



WESTMANN


MONTAGEANLEITUNG

Hochbeet

WMHPS-P807440

WMHPS-P801040P

WMHPS-P801030

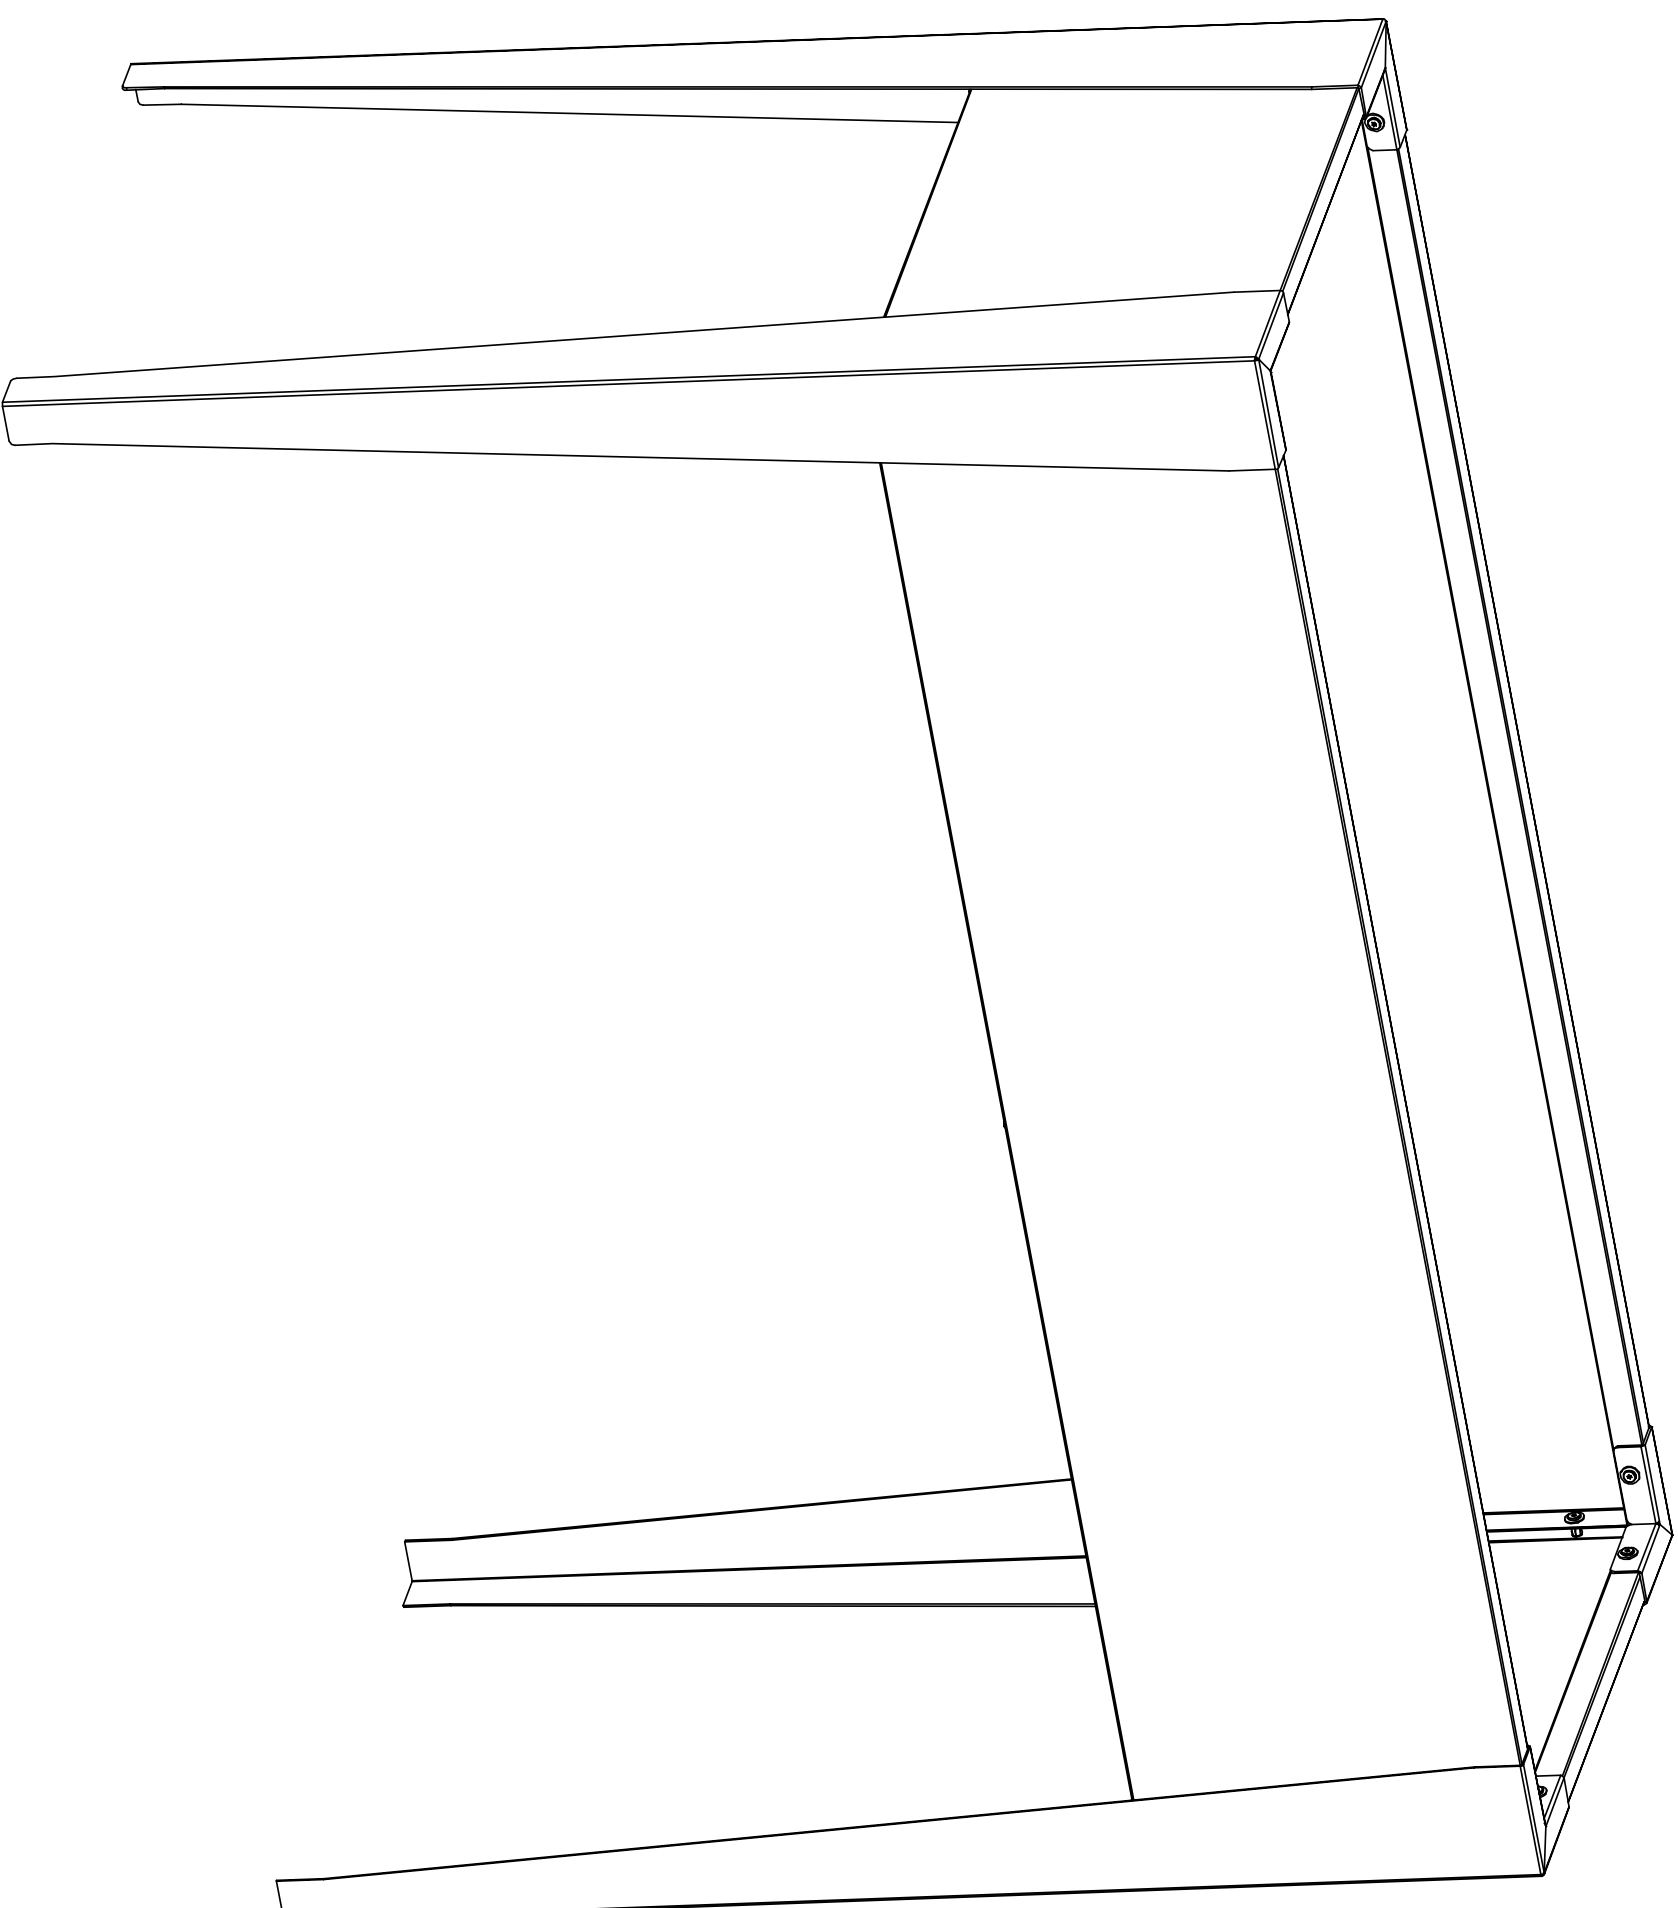


**BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE
UNSEREN KUNDENSERVICE:**



50NORTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich


service@50NORTH.com
+49 (0) 6571 95117-0

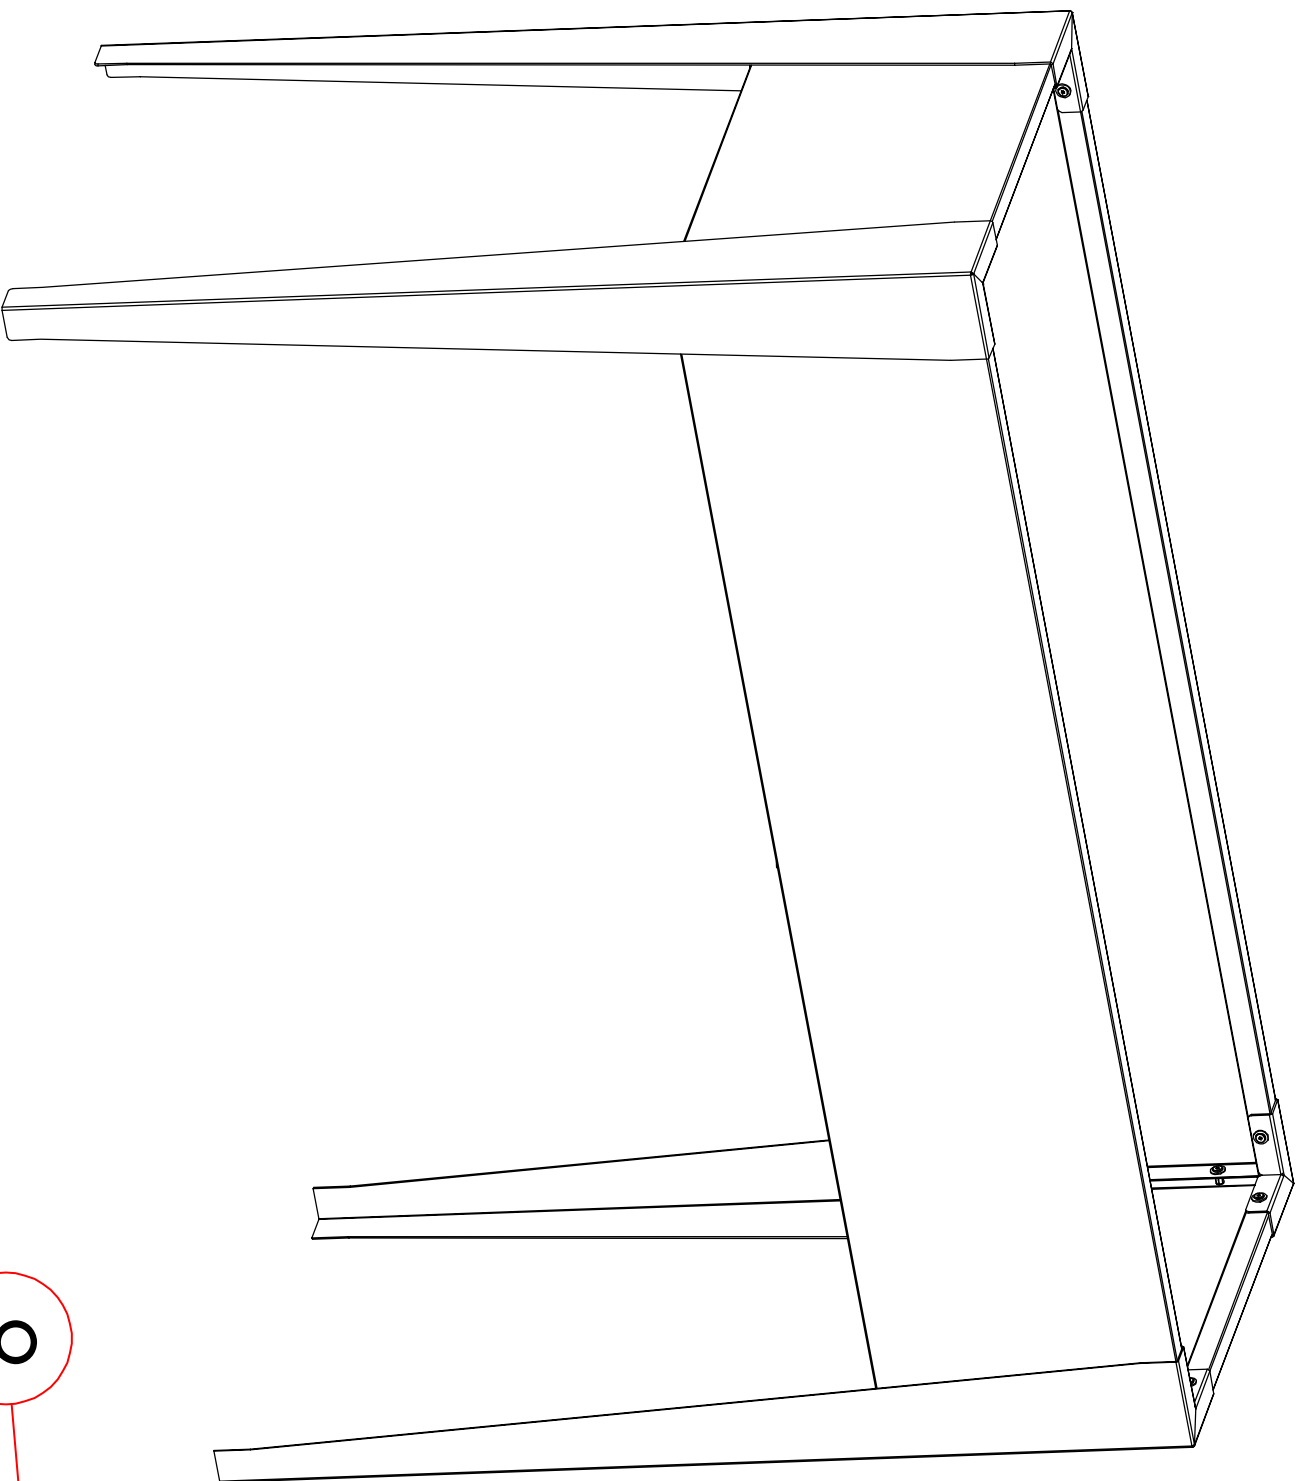


9




B

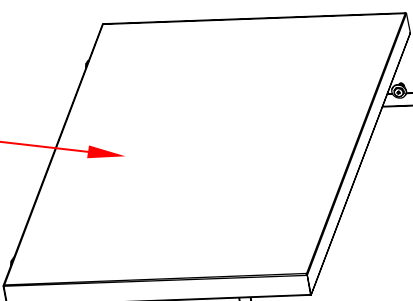


A

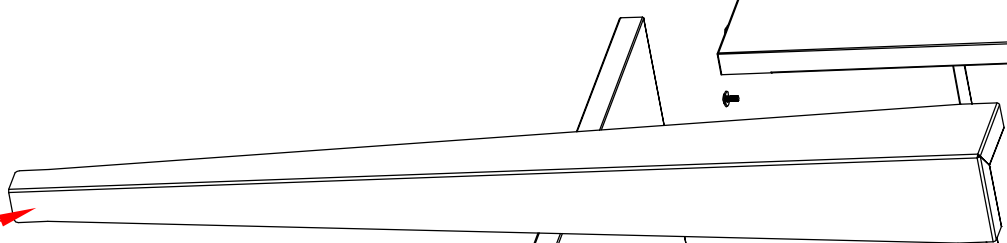

D

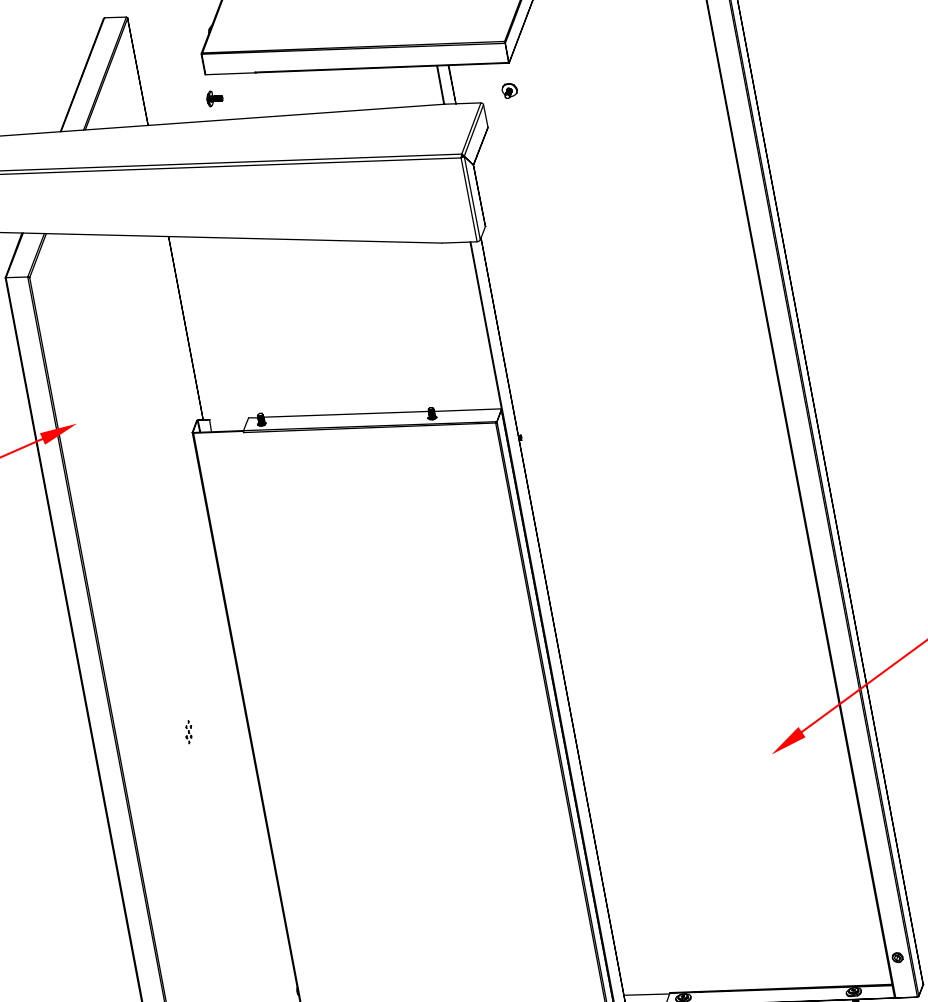


C

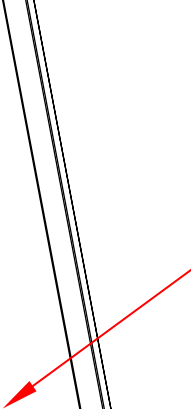


A




B

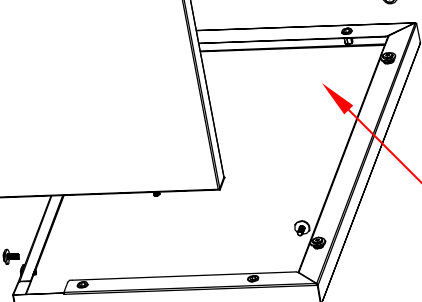

C

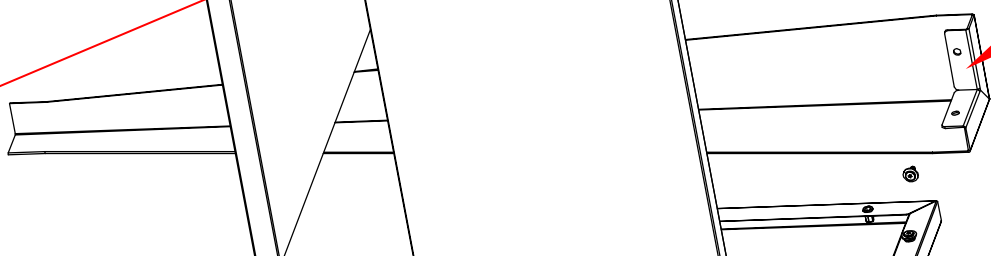


A

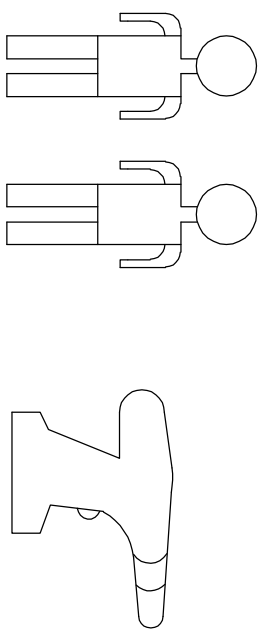


30Min


Ax4

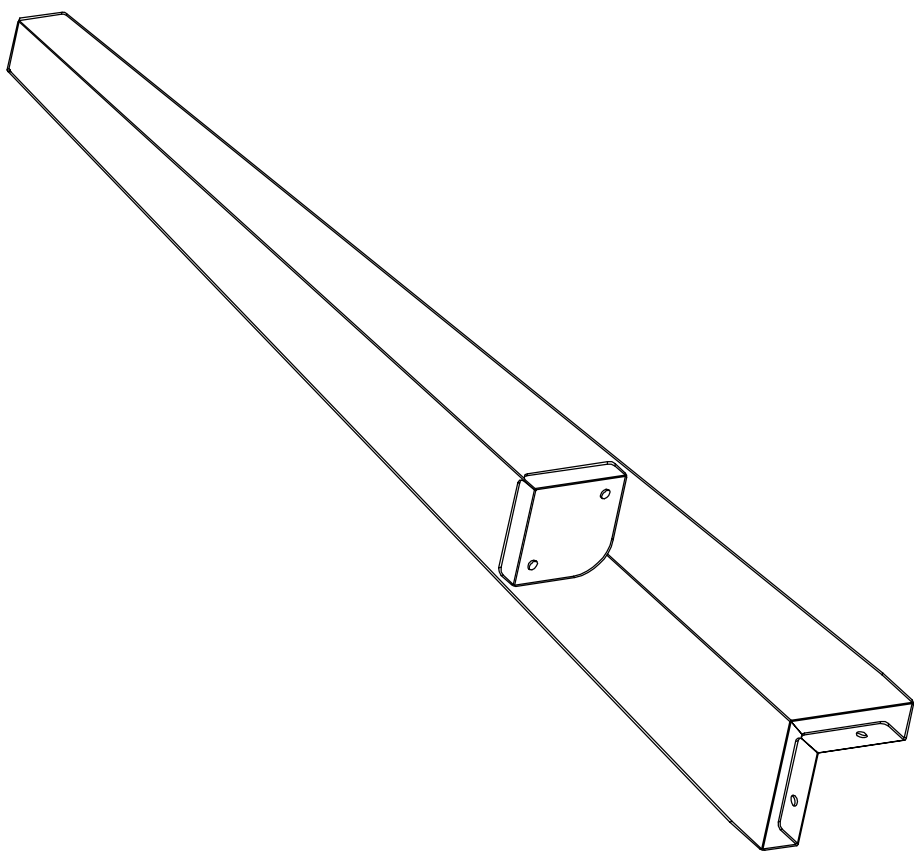


Bx2

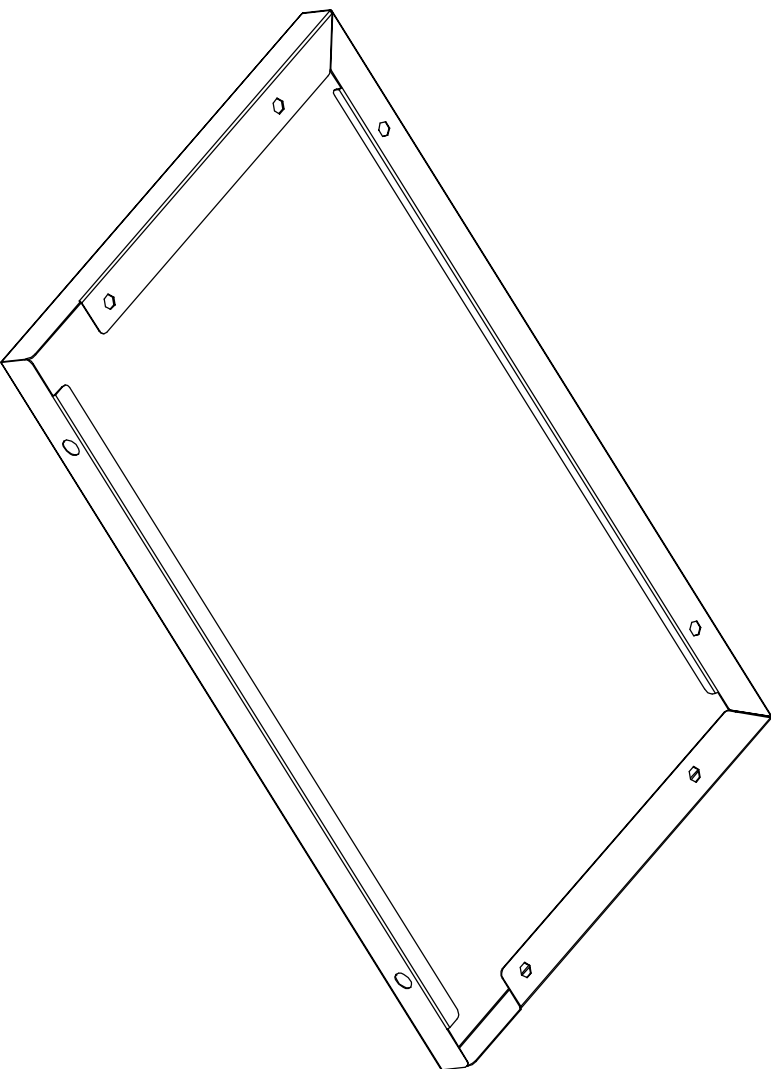


Cx2

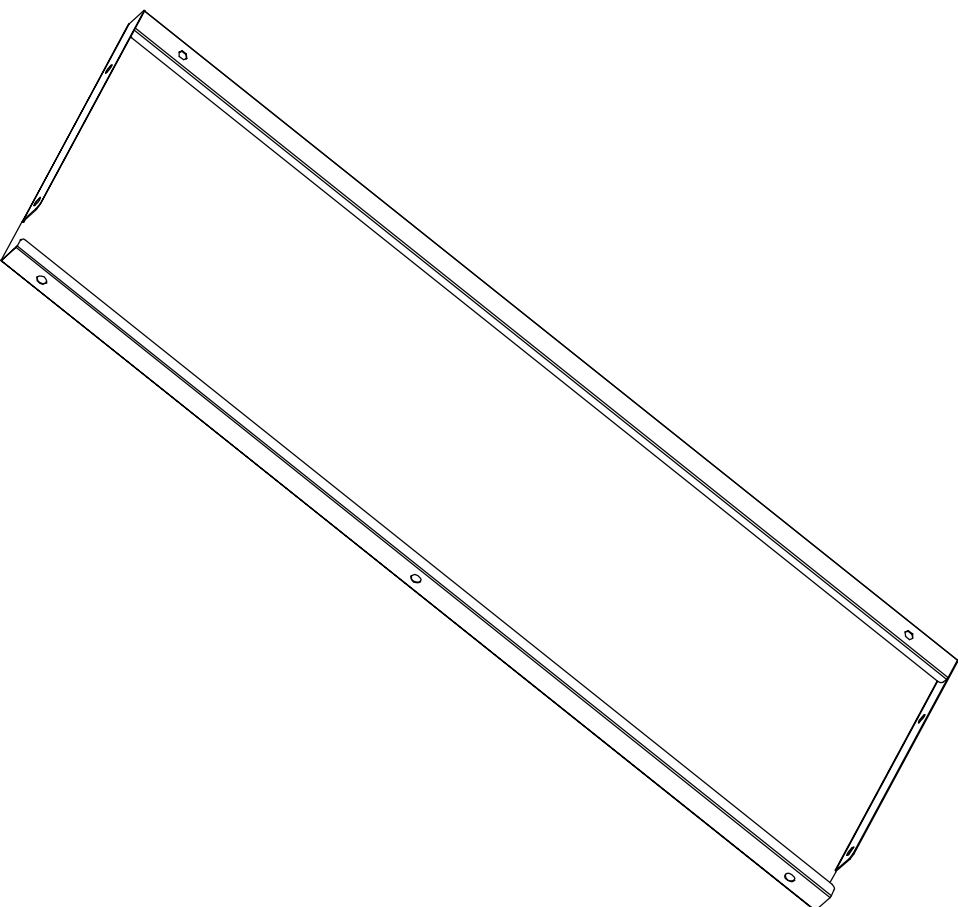


Dx1

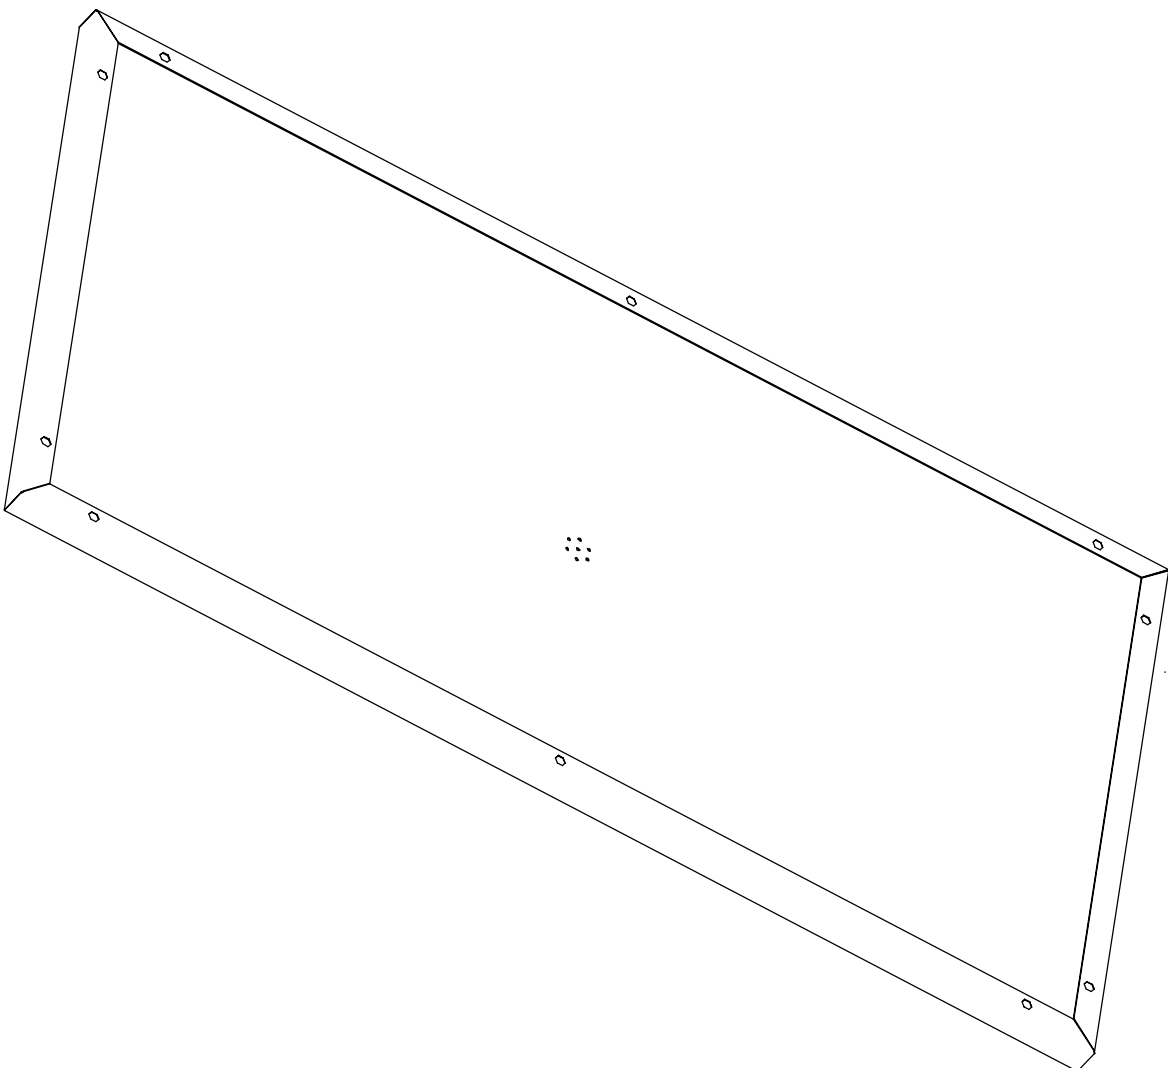

Ex26

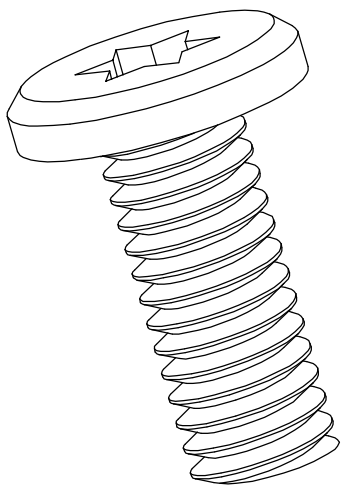


Fx26

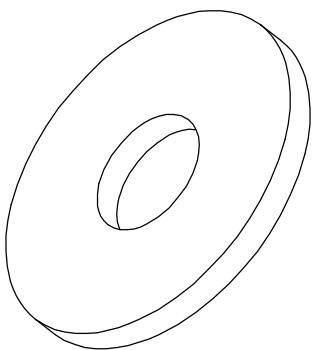


Ø4xØ12x1mm


Gx4

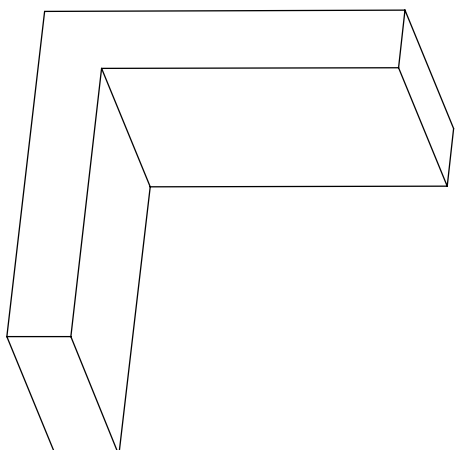


Hx1

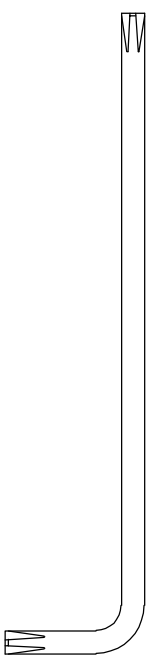


STEP1

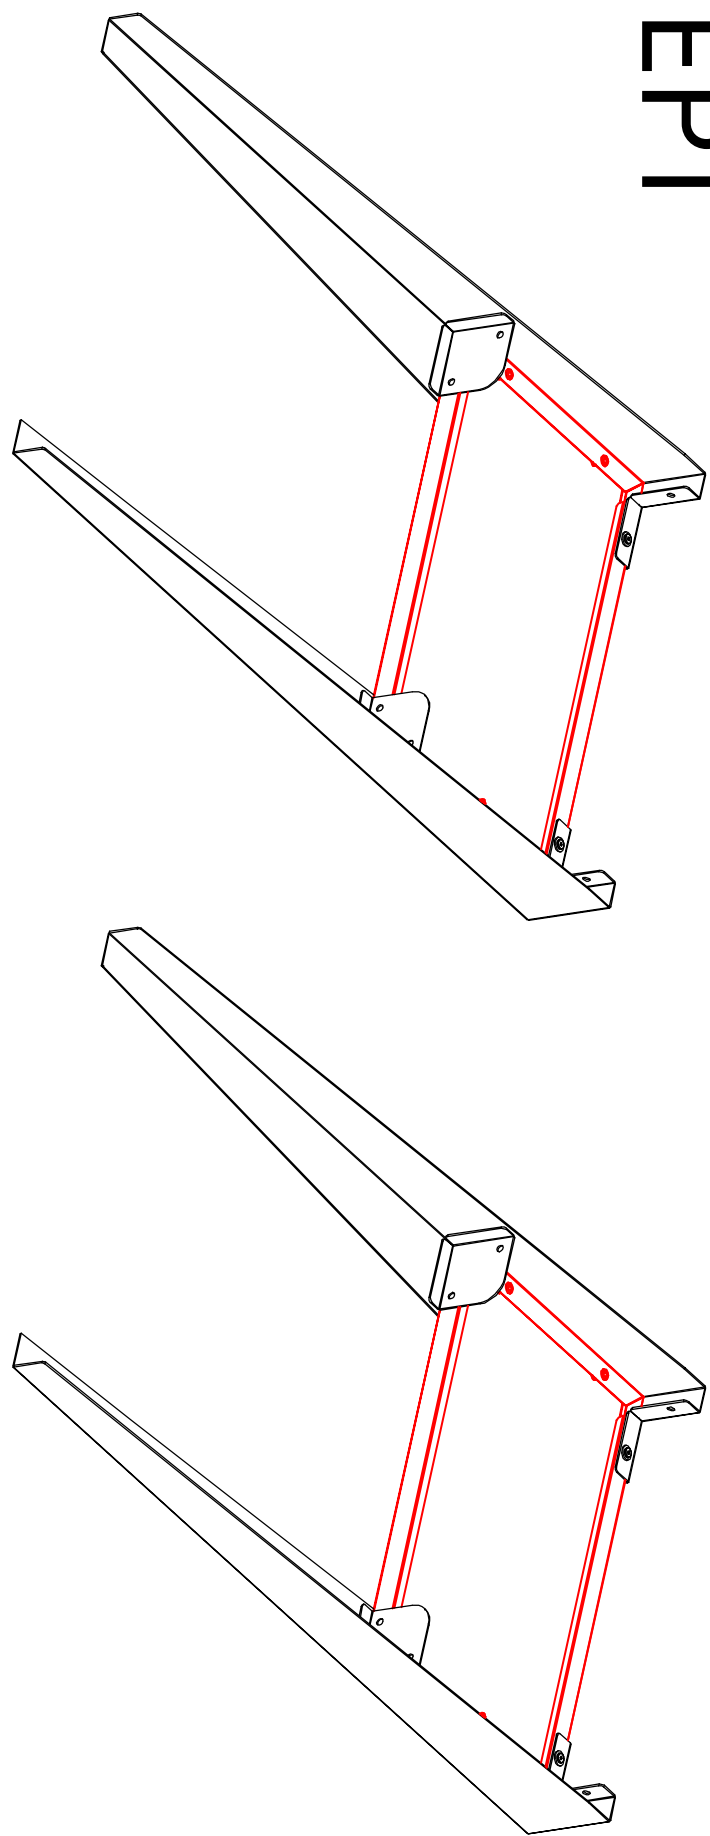

Zwei Montagesätze

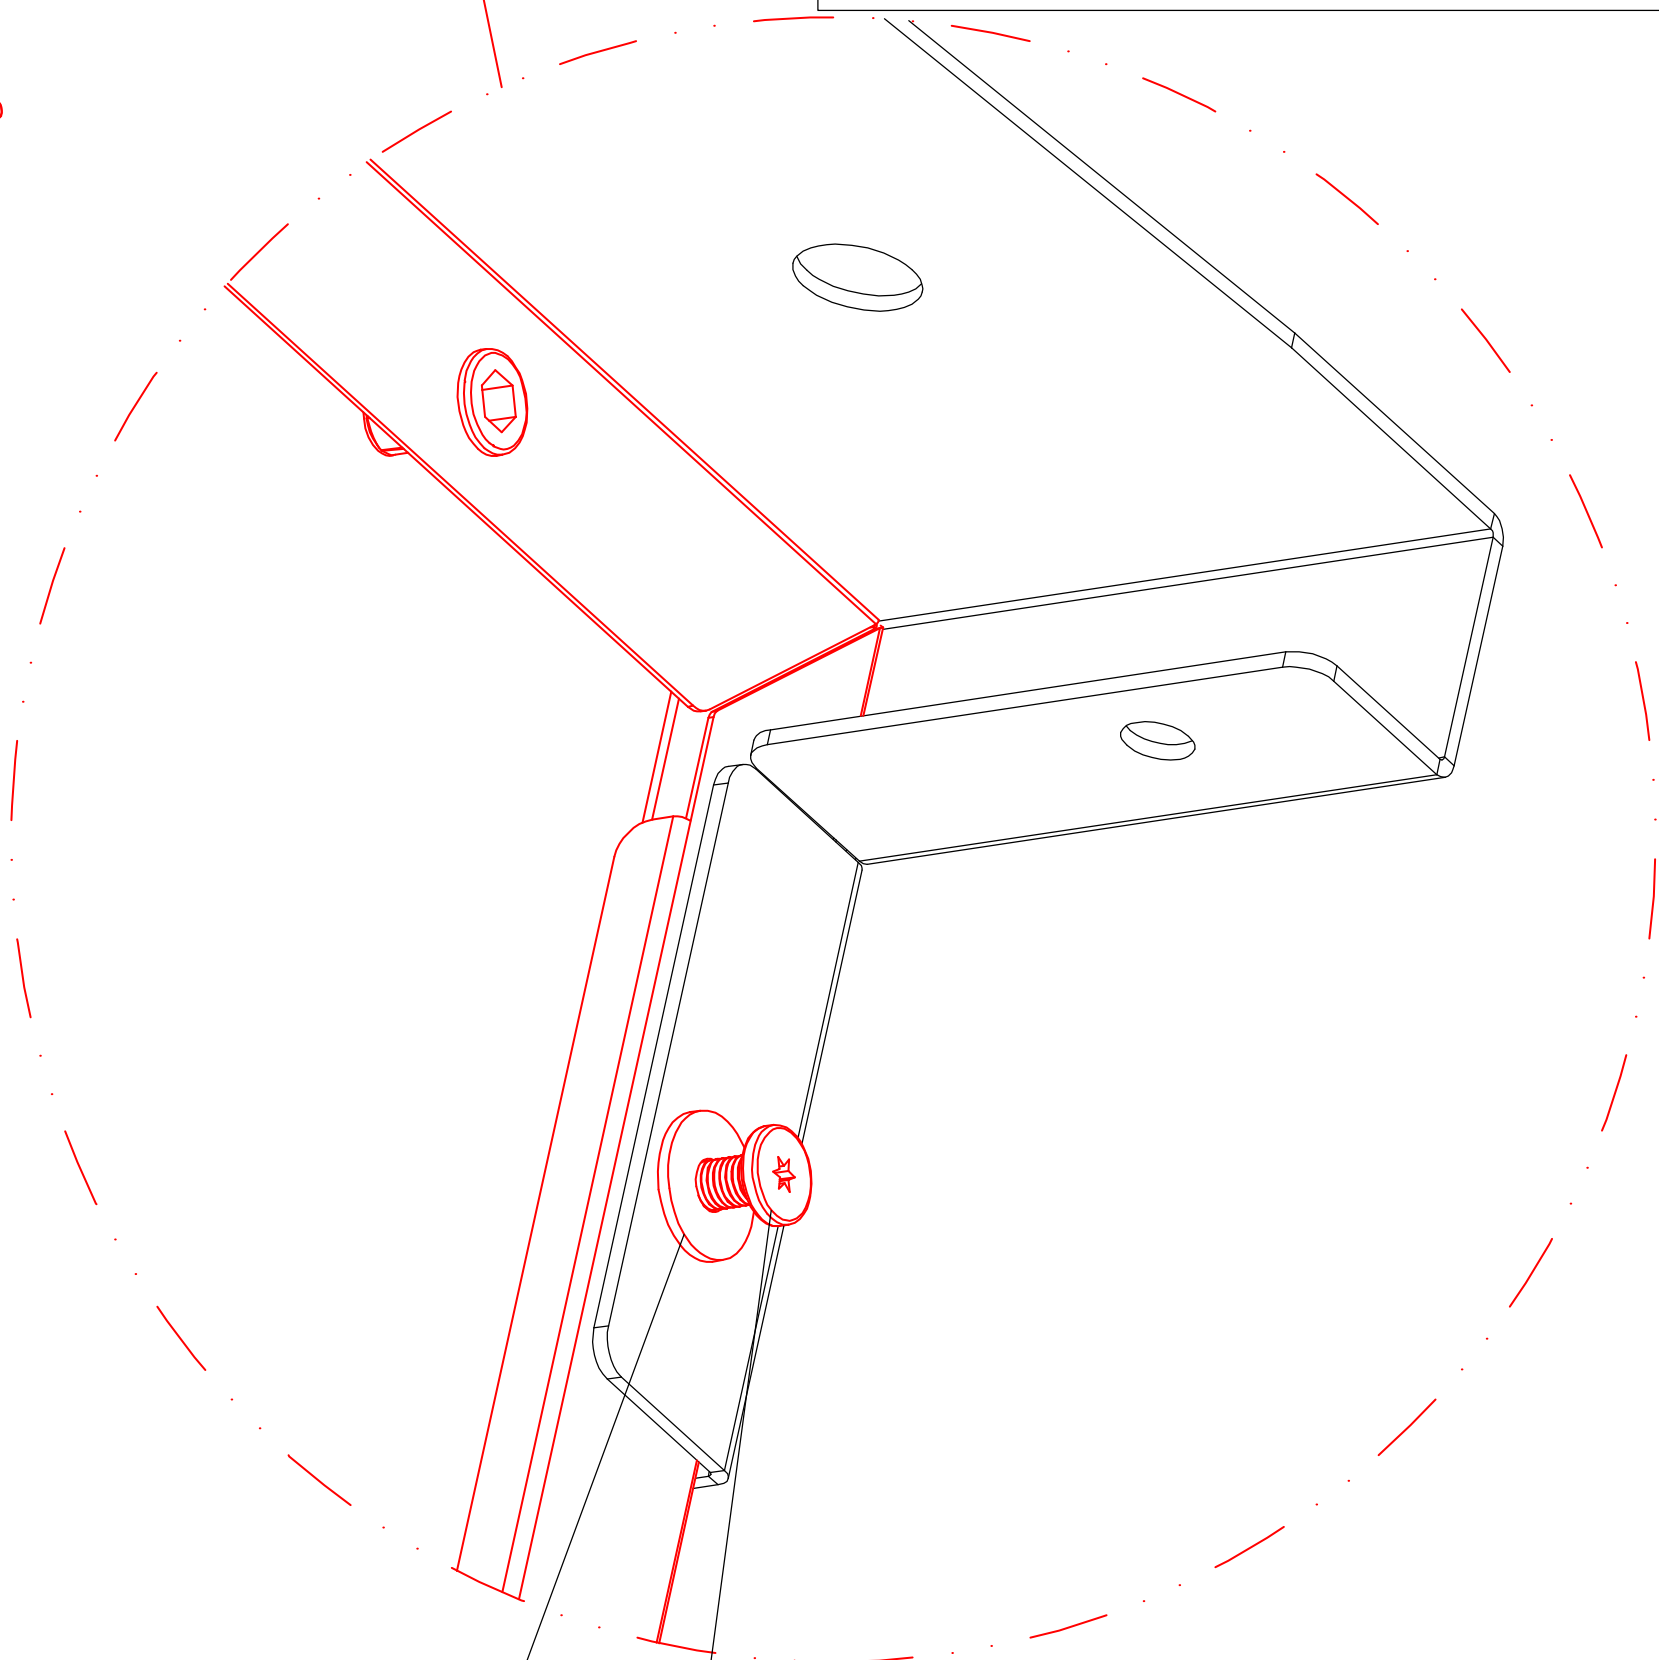




Ex2
Fx2

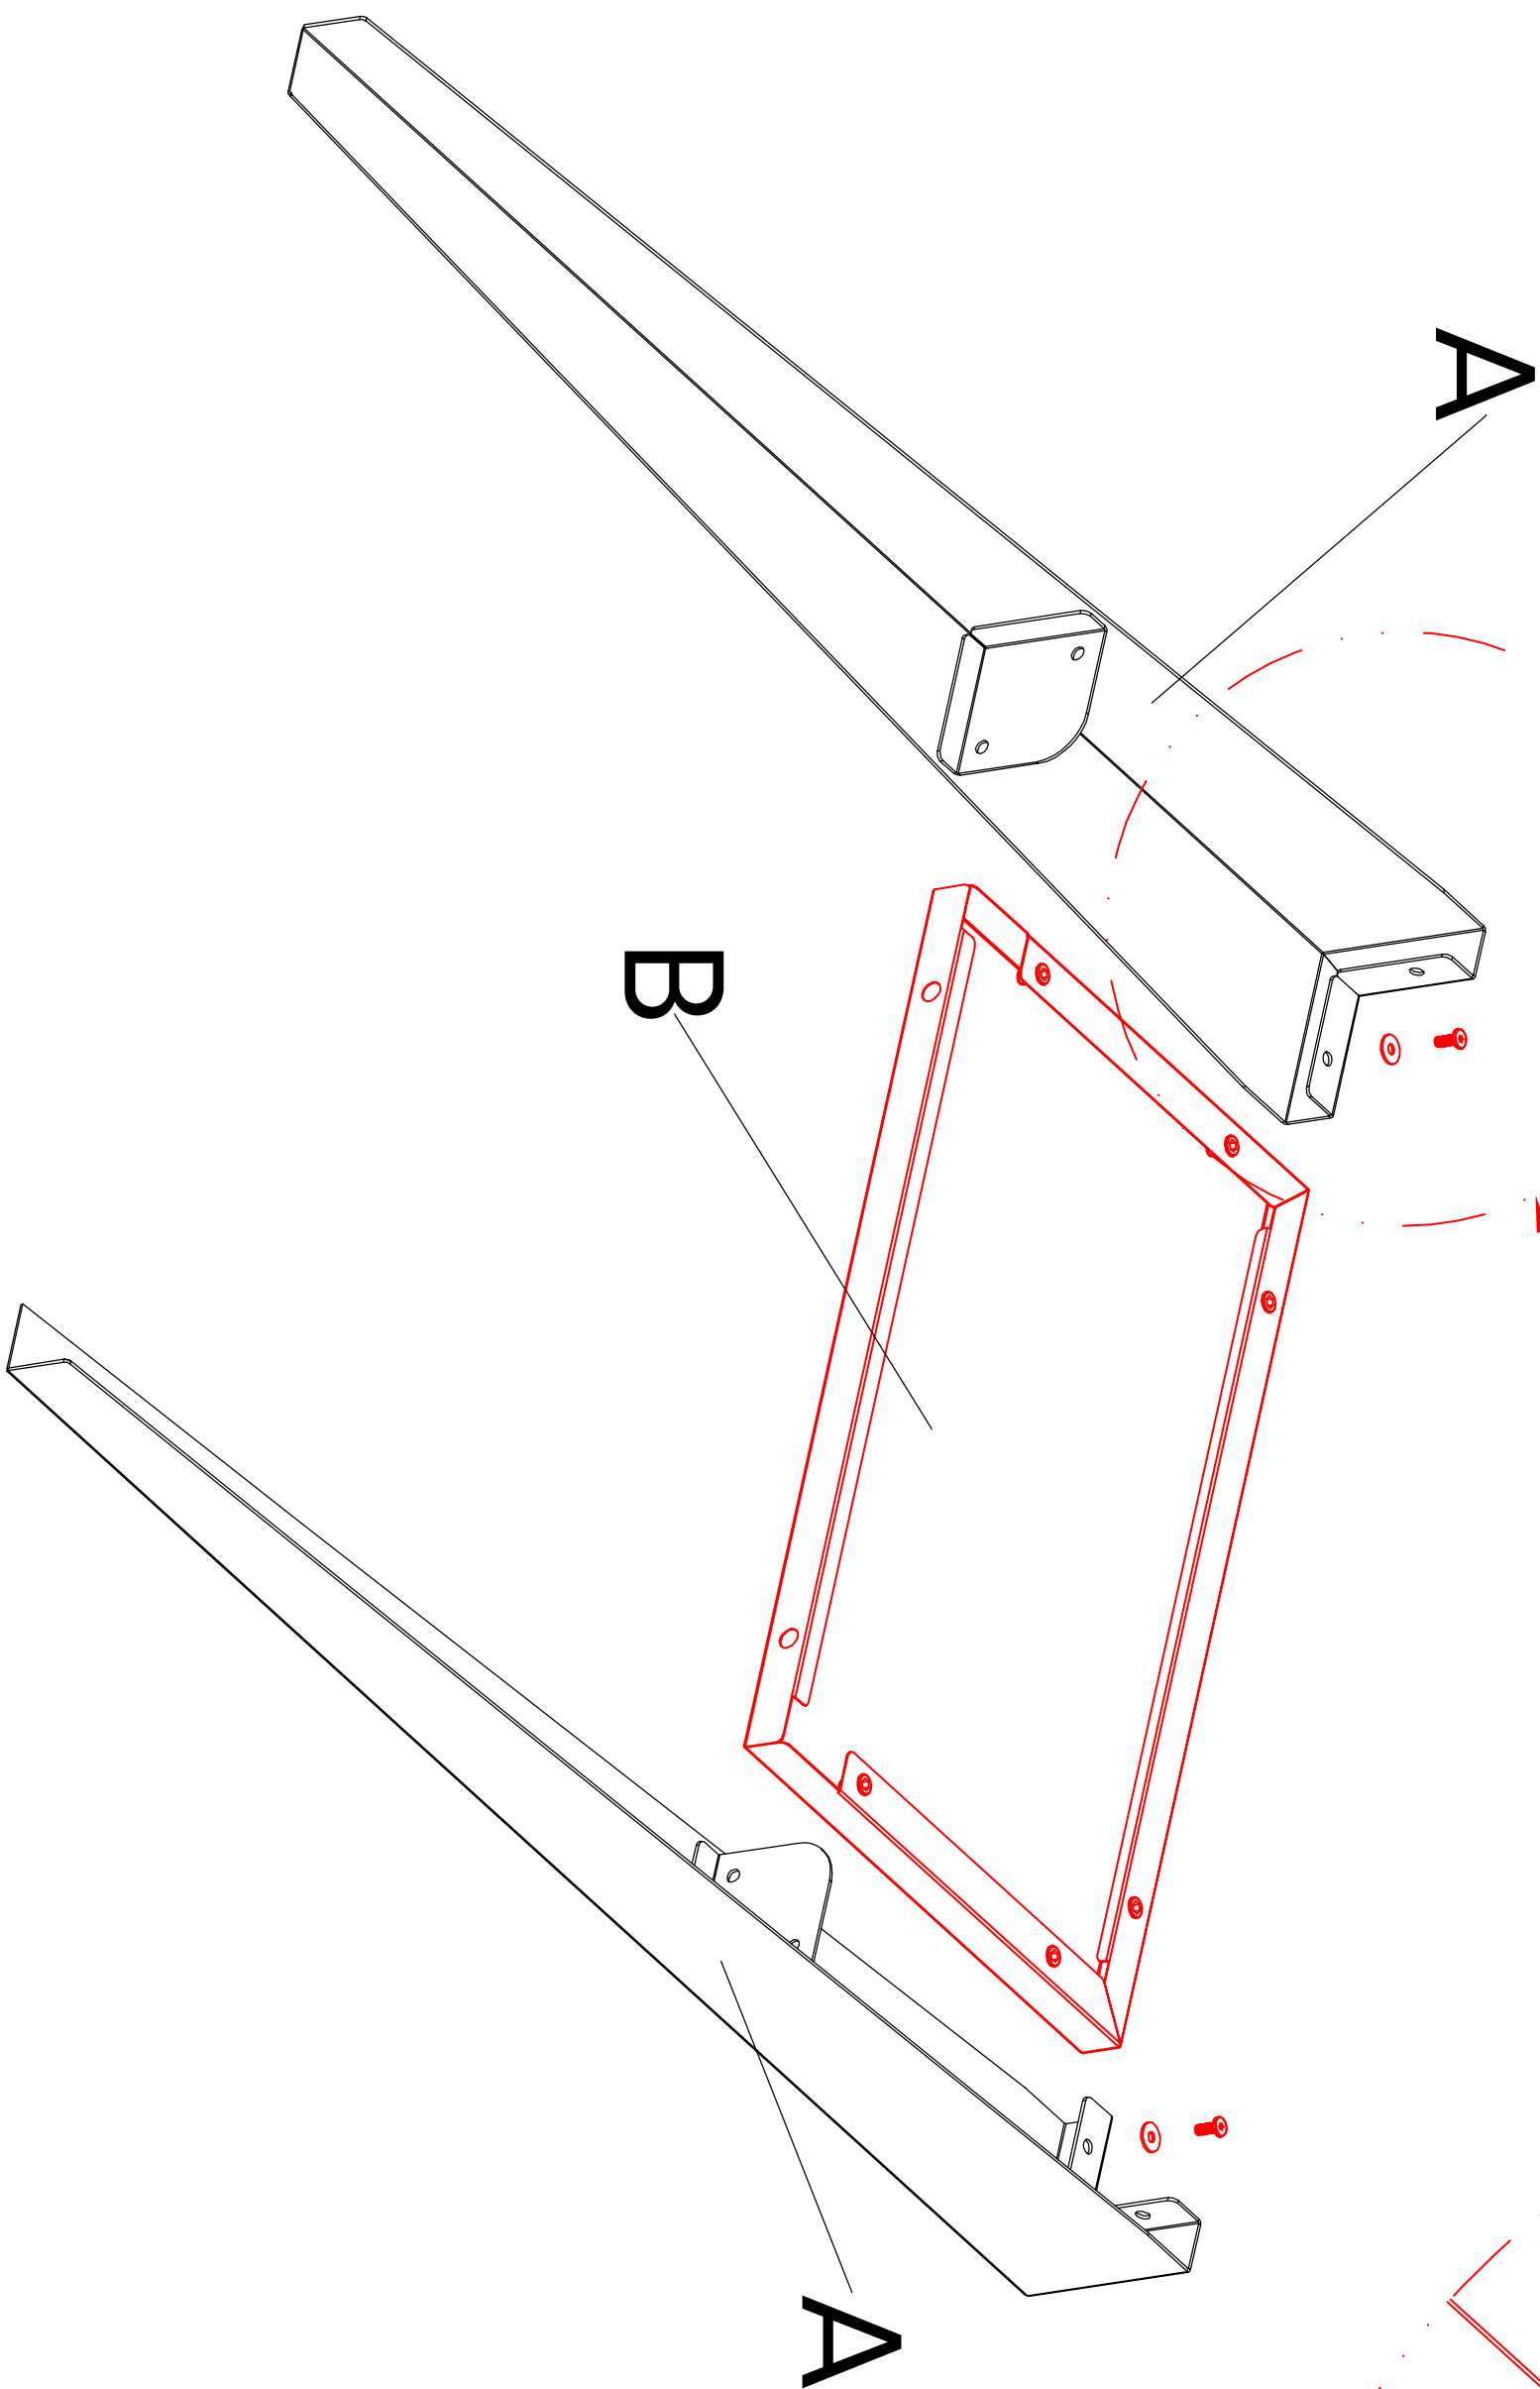

B





A

STEP2

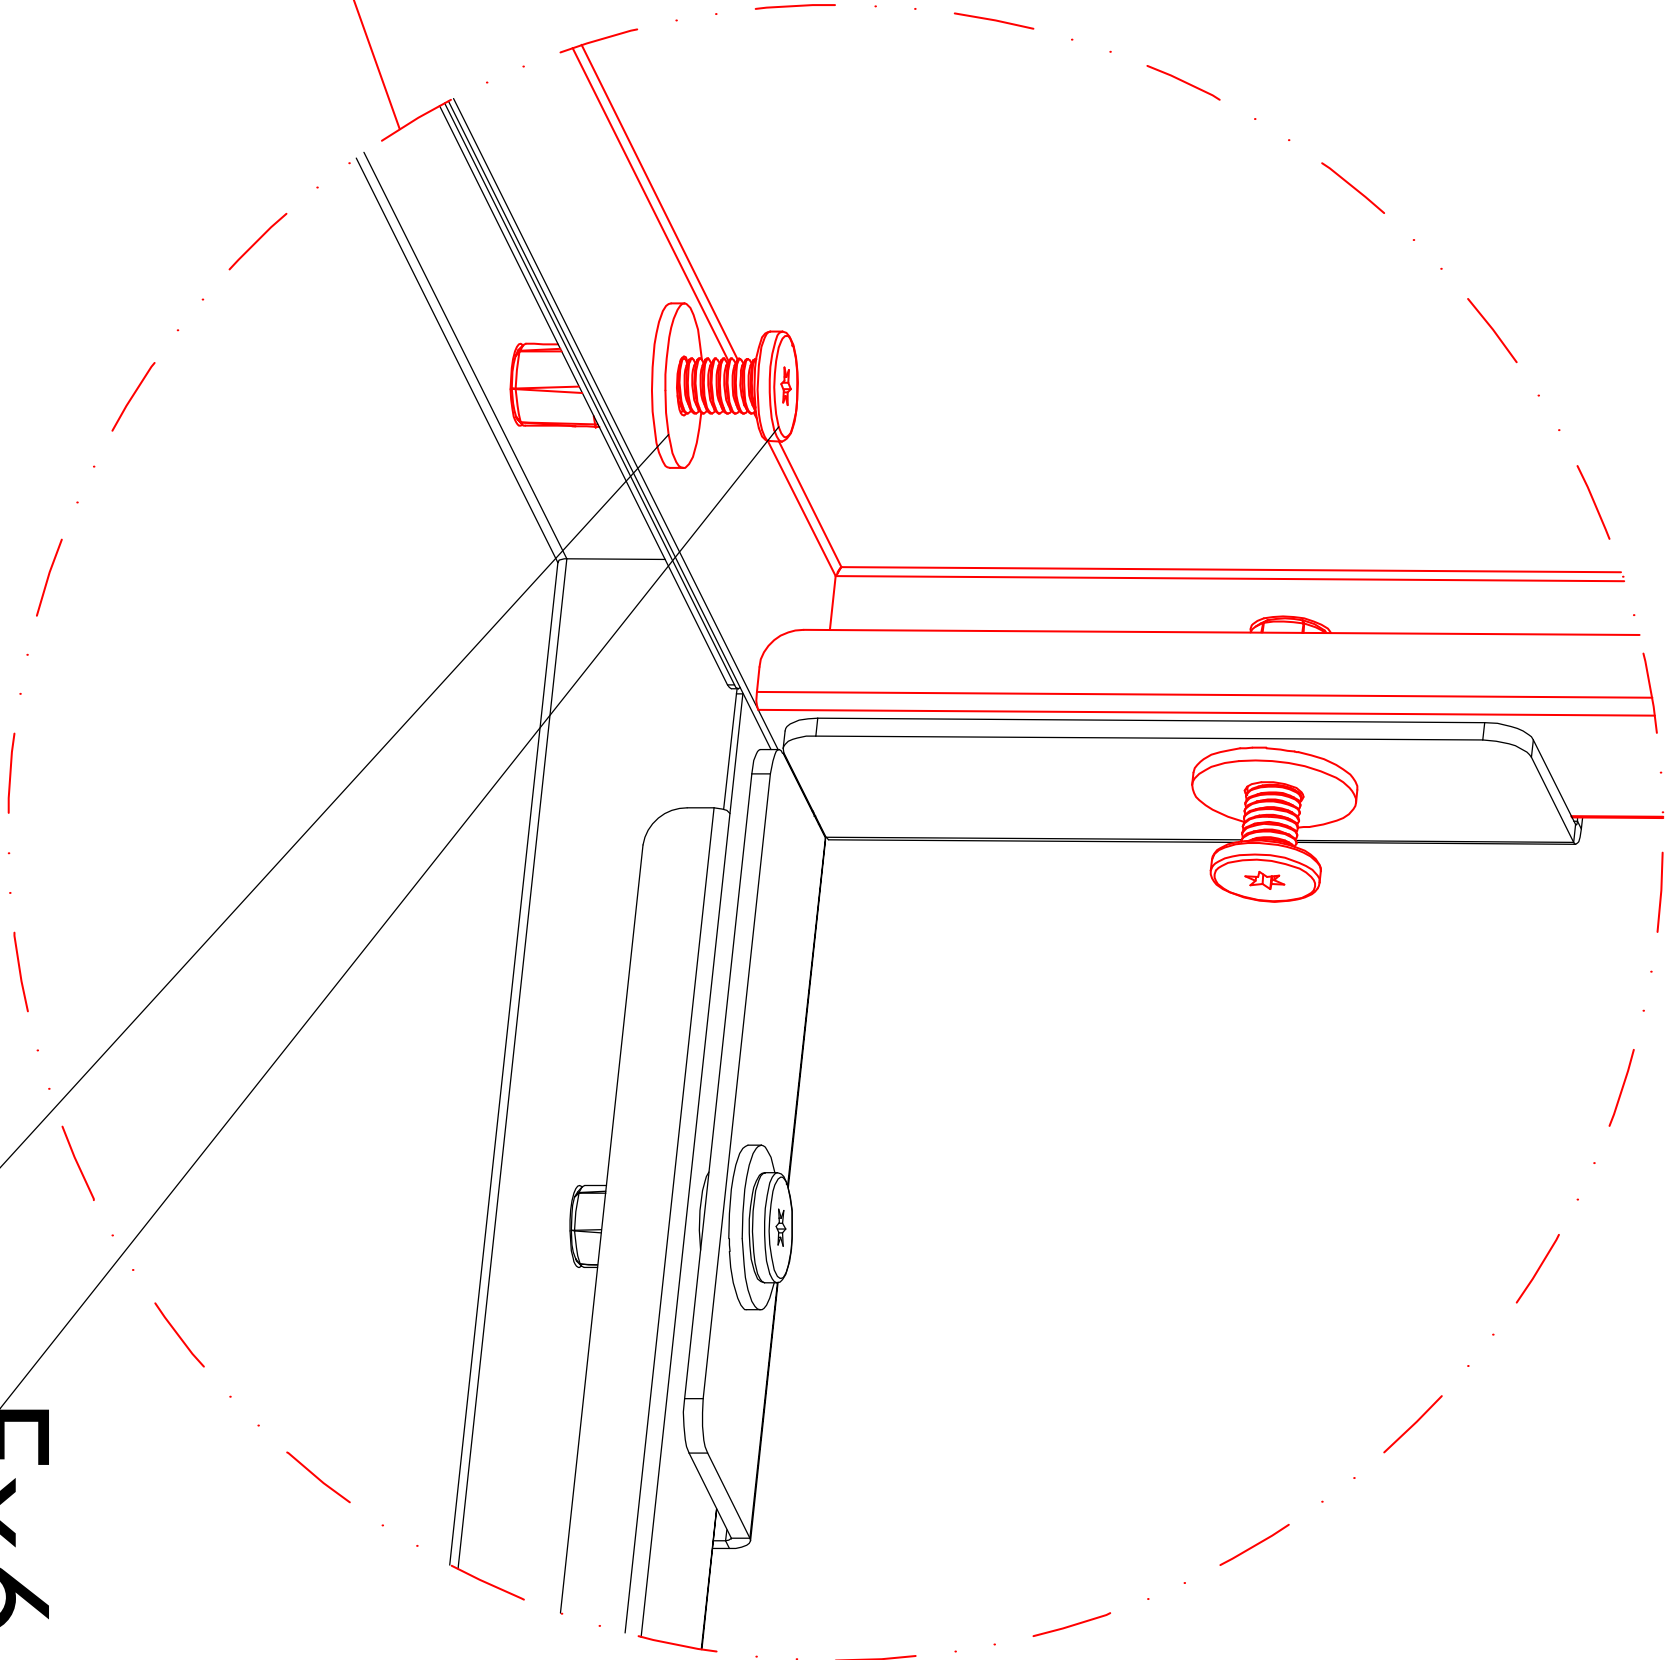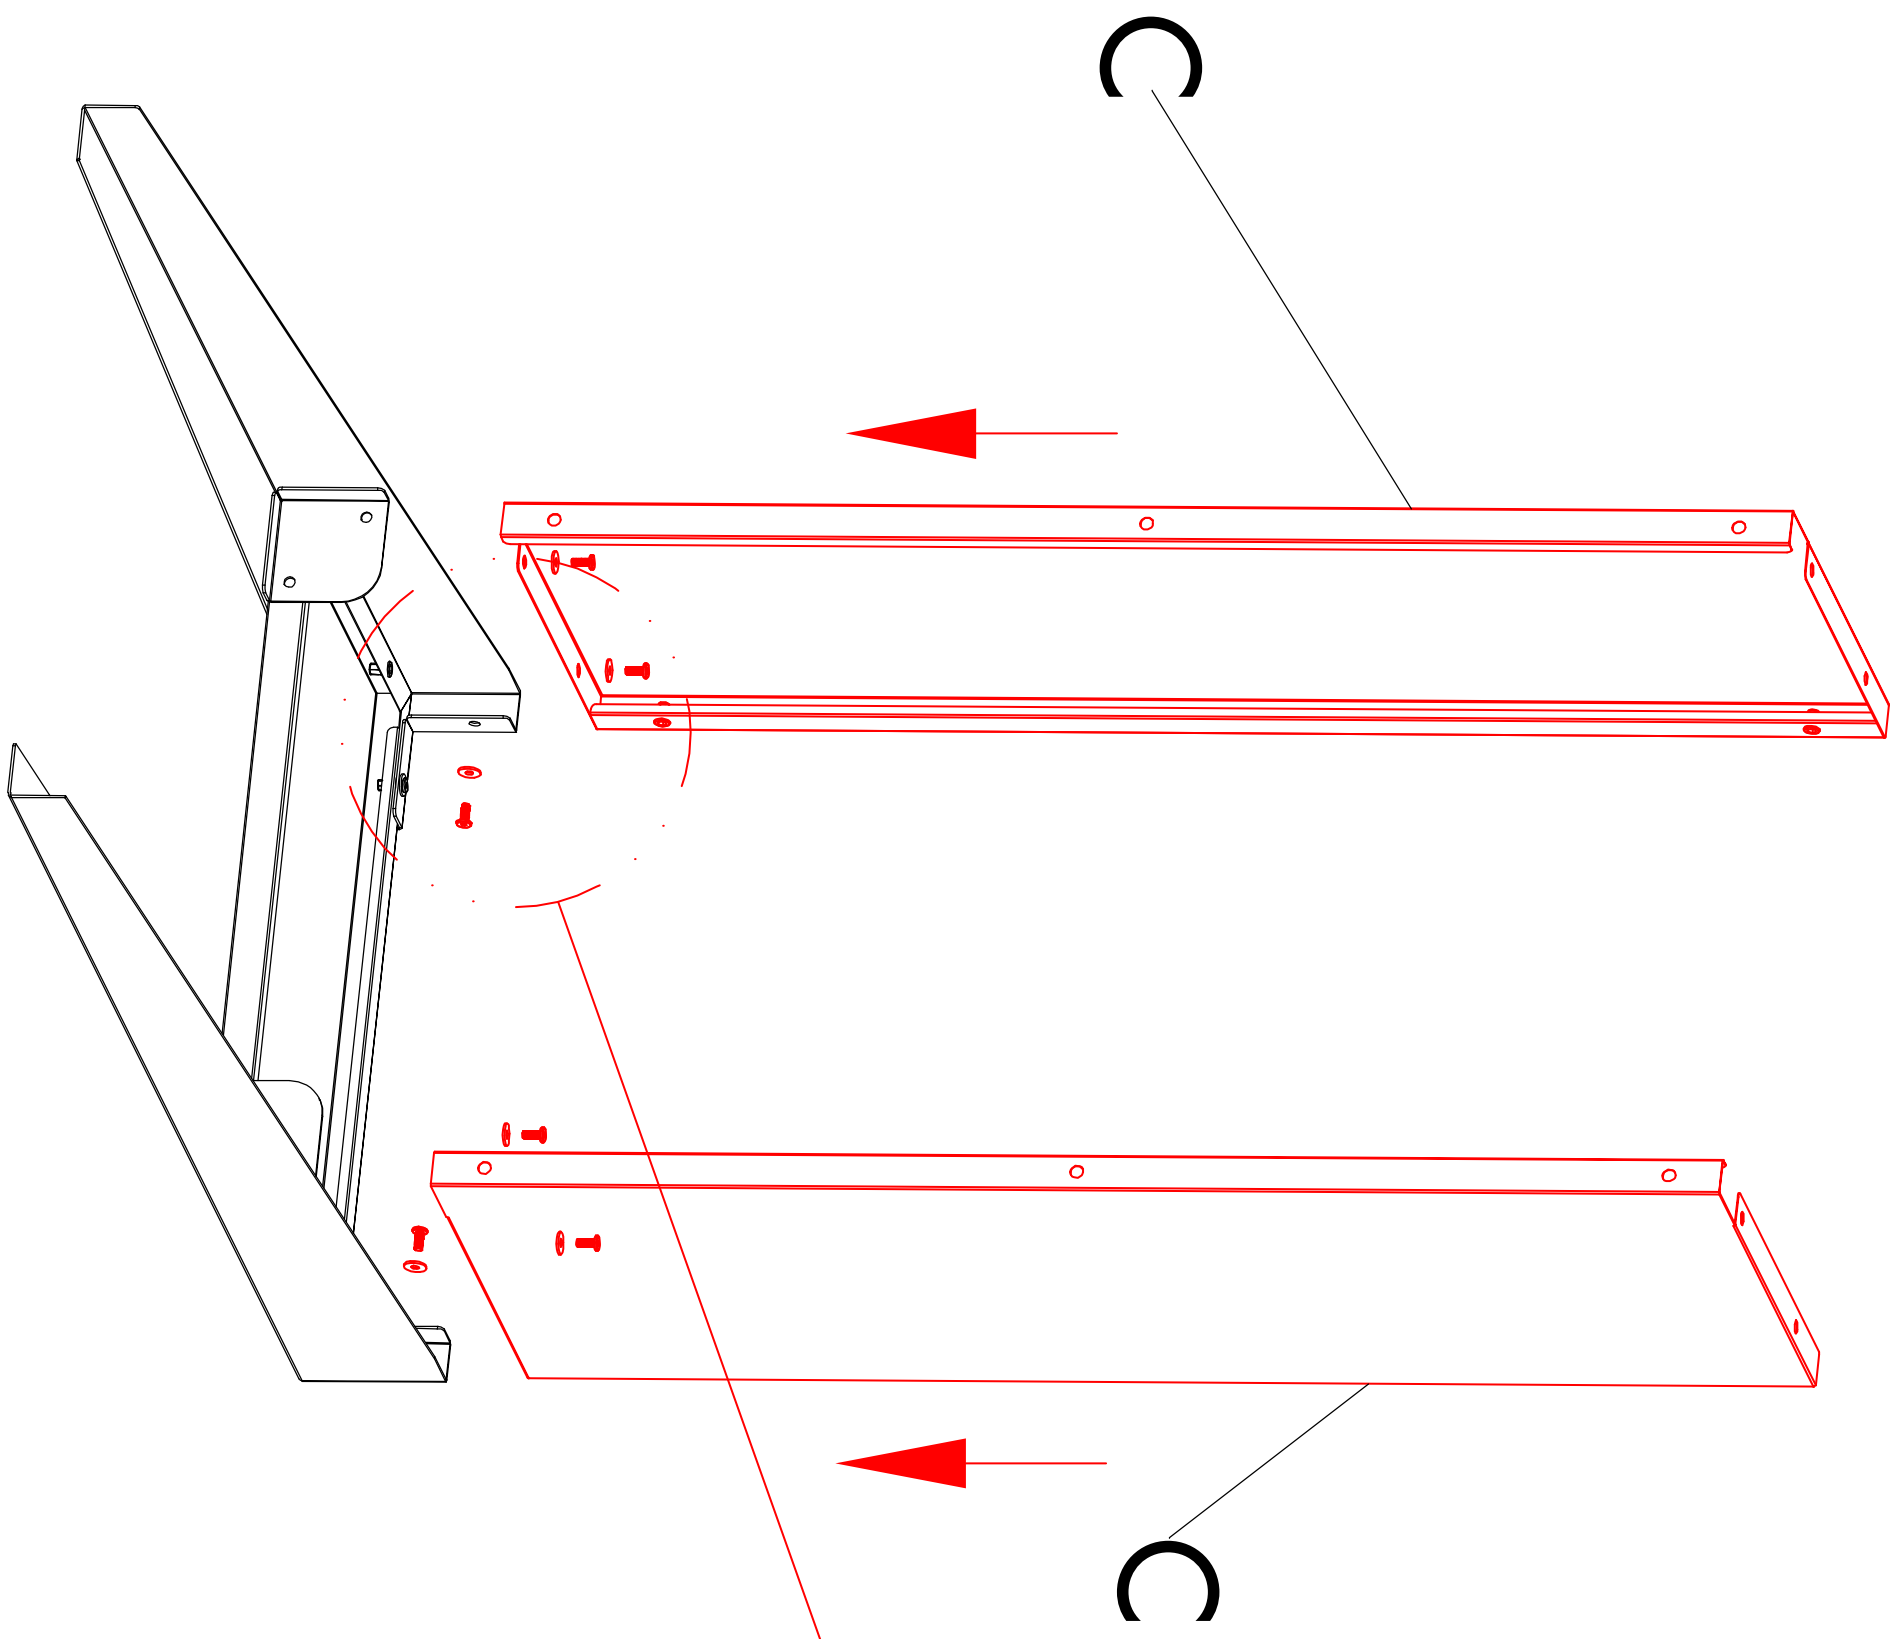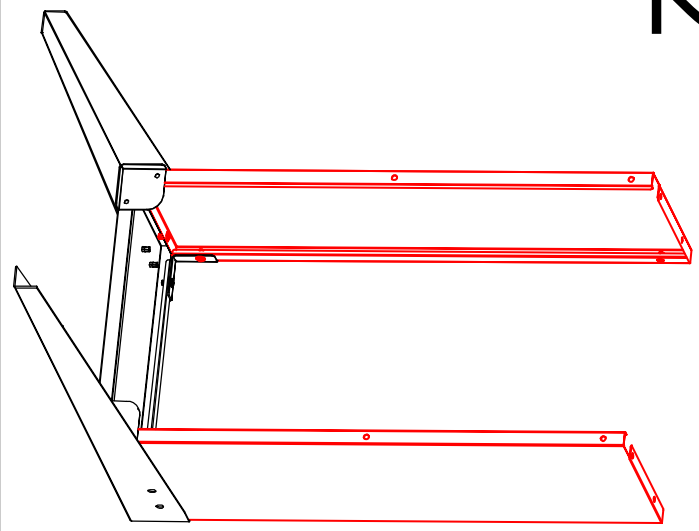


Ex6
Fx6

STEP3

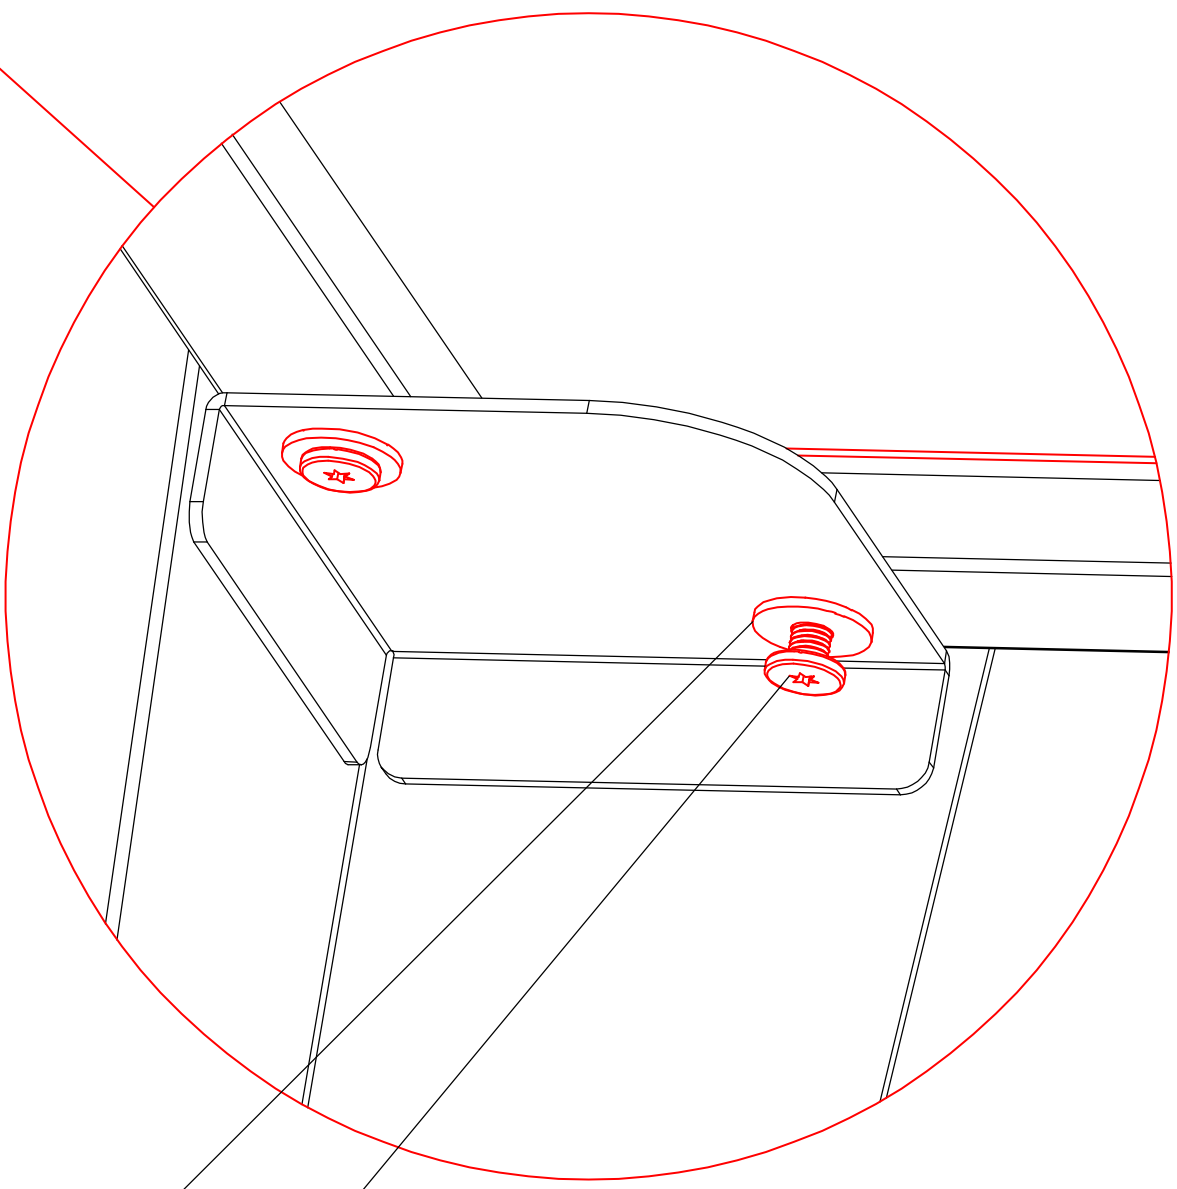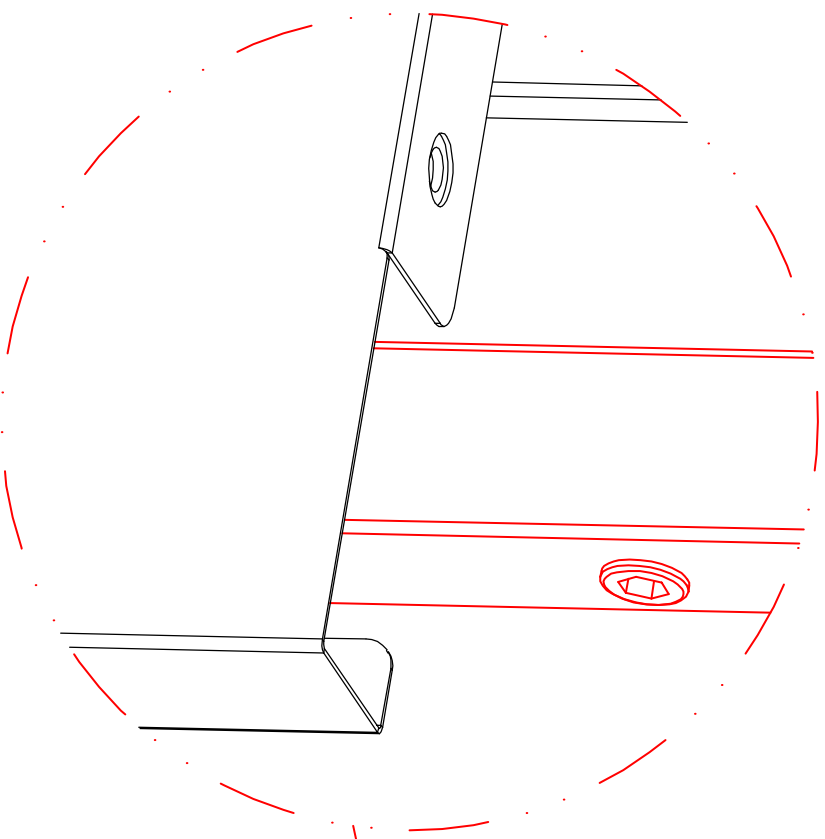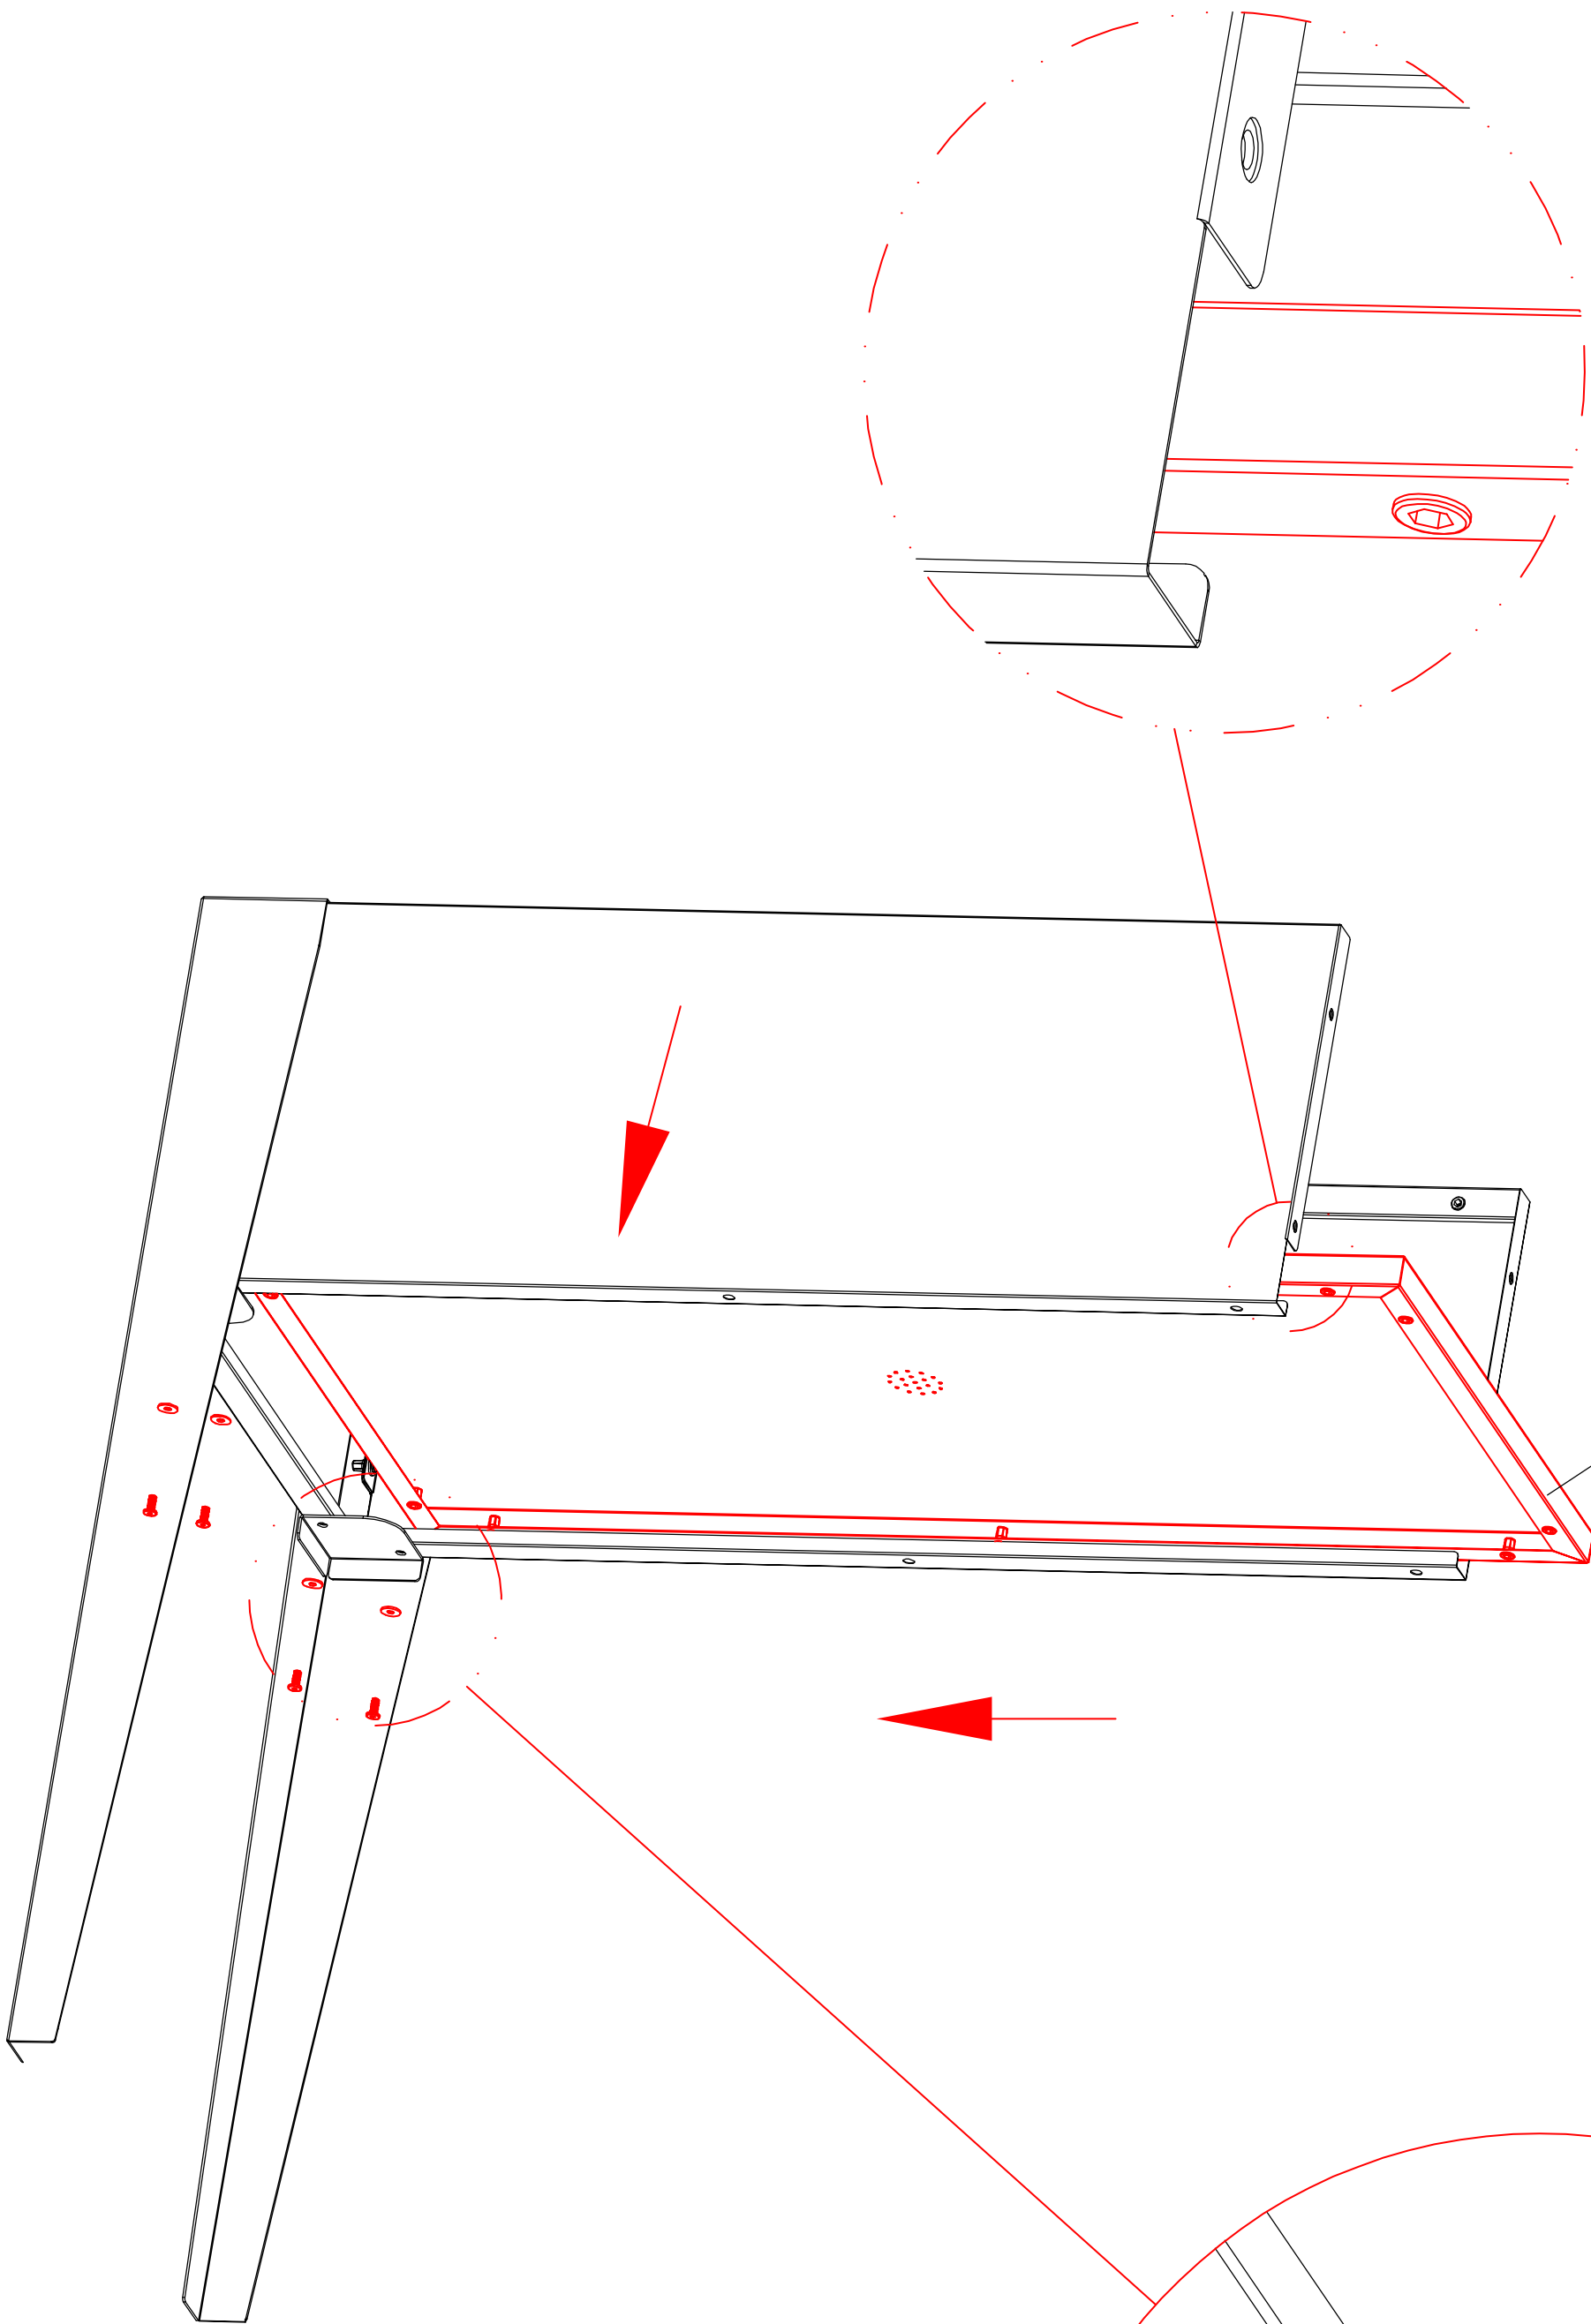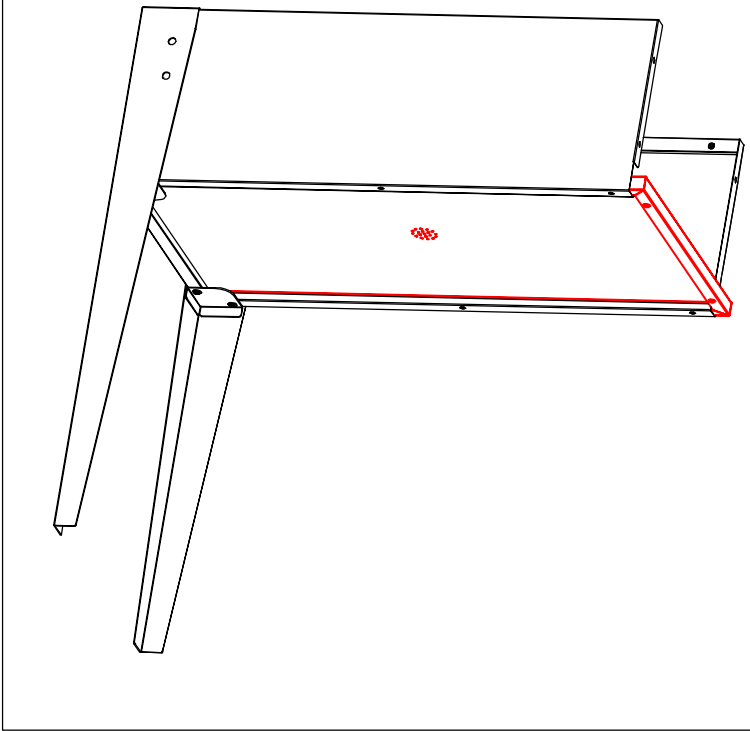

Ex4
Fx4

STEP4-1

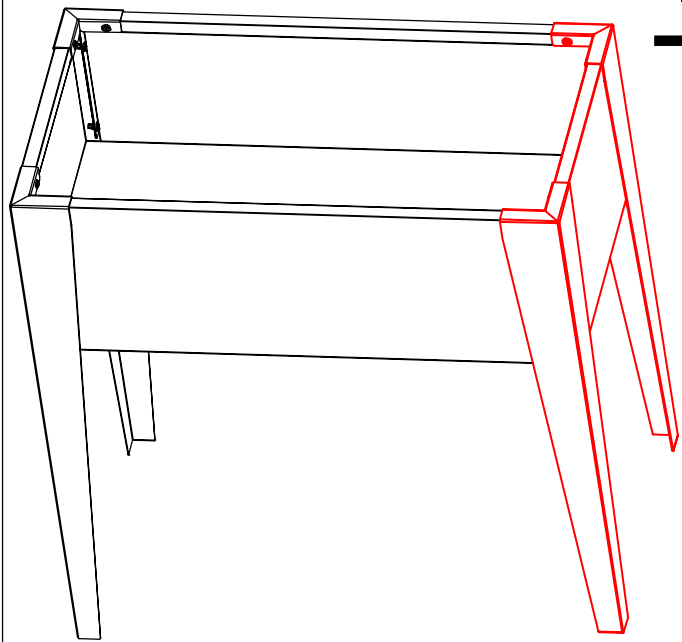

Step2: Legen Sie es auf Teil C.




D



Step3: Bitte drücken Sie das Teil D in Pfeilrichtung, bis zum Anschlag.





C

C

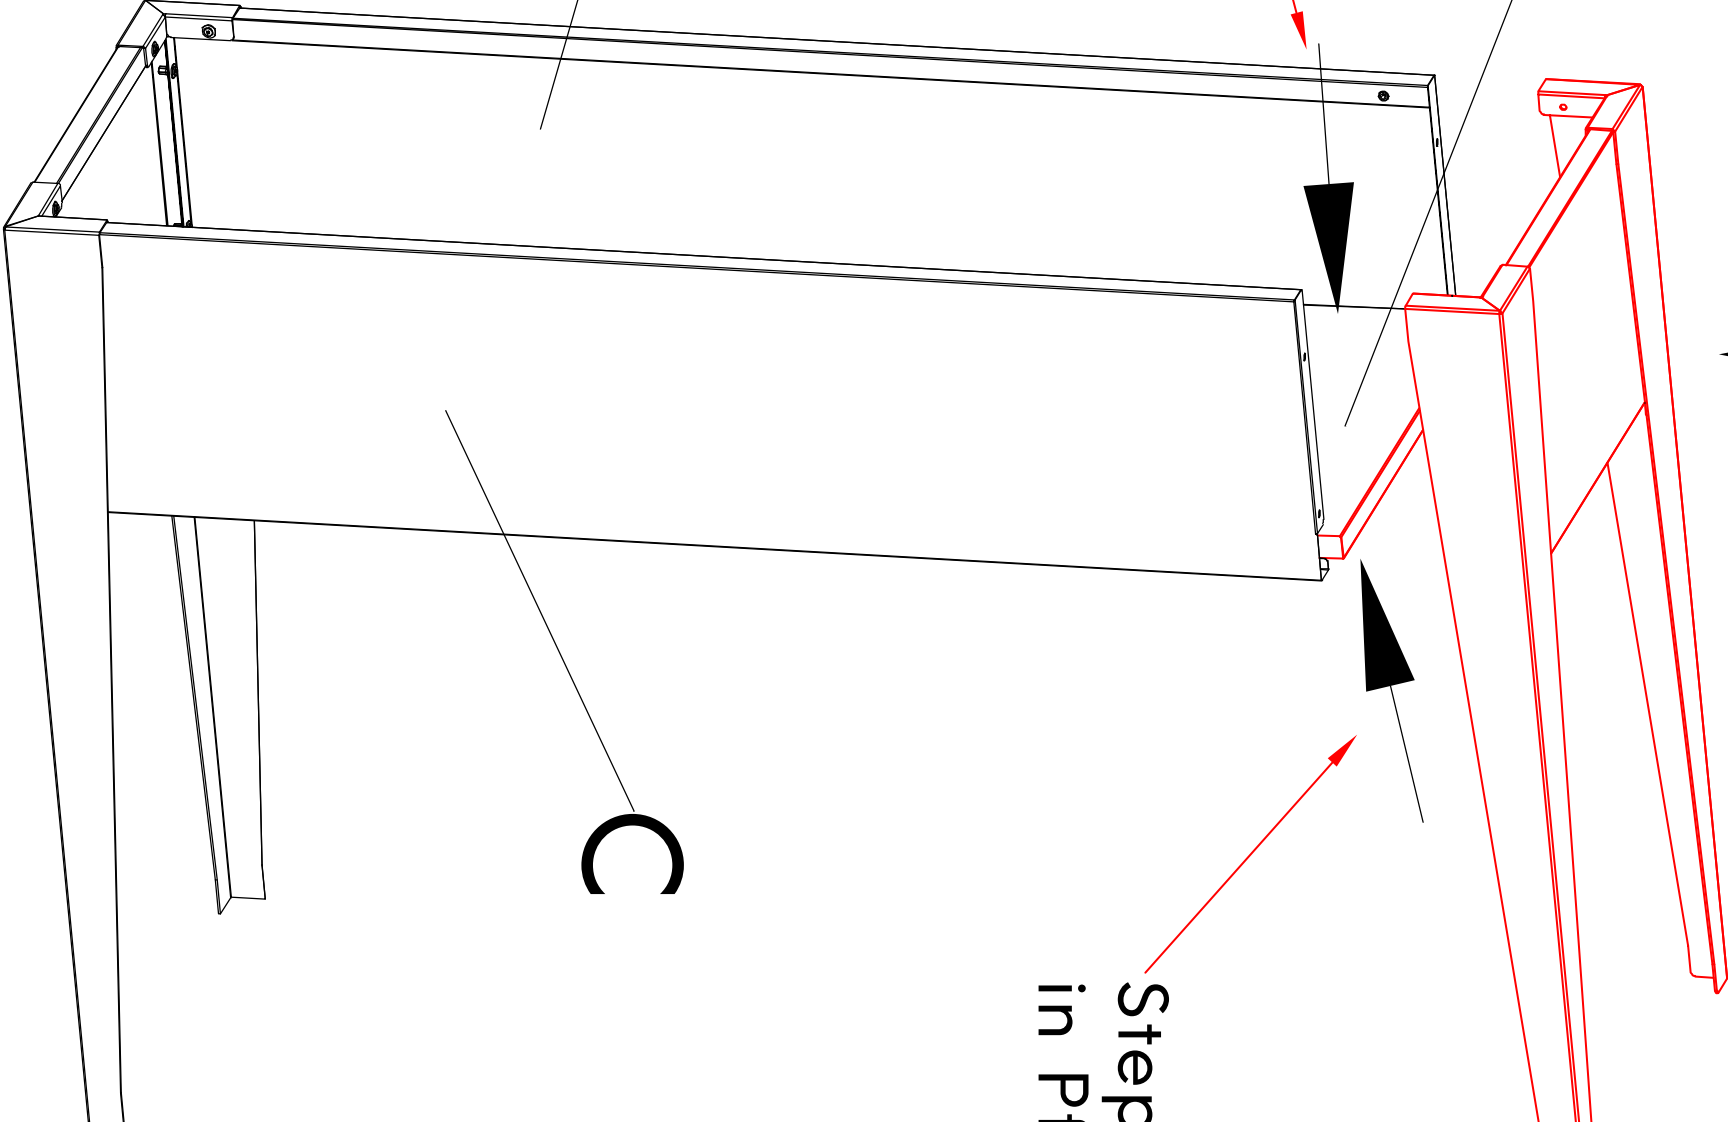

Step1: Bitte drücken Sie Das Teil D in Pfeilrichtung, bis er stoppt.

STEP4-2

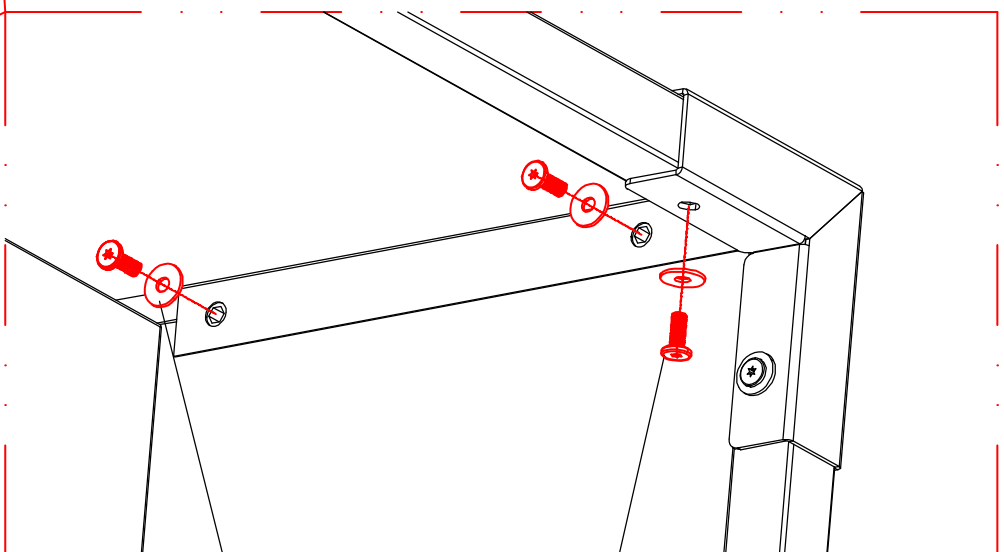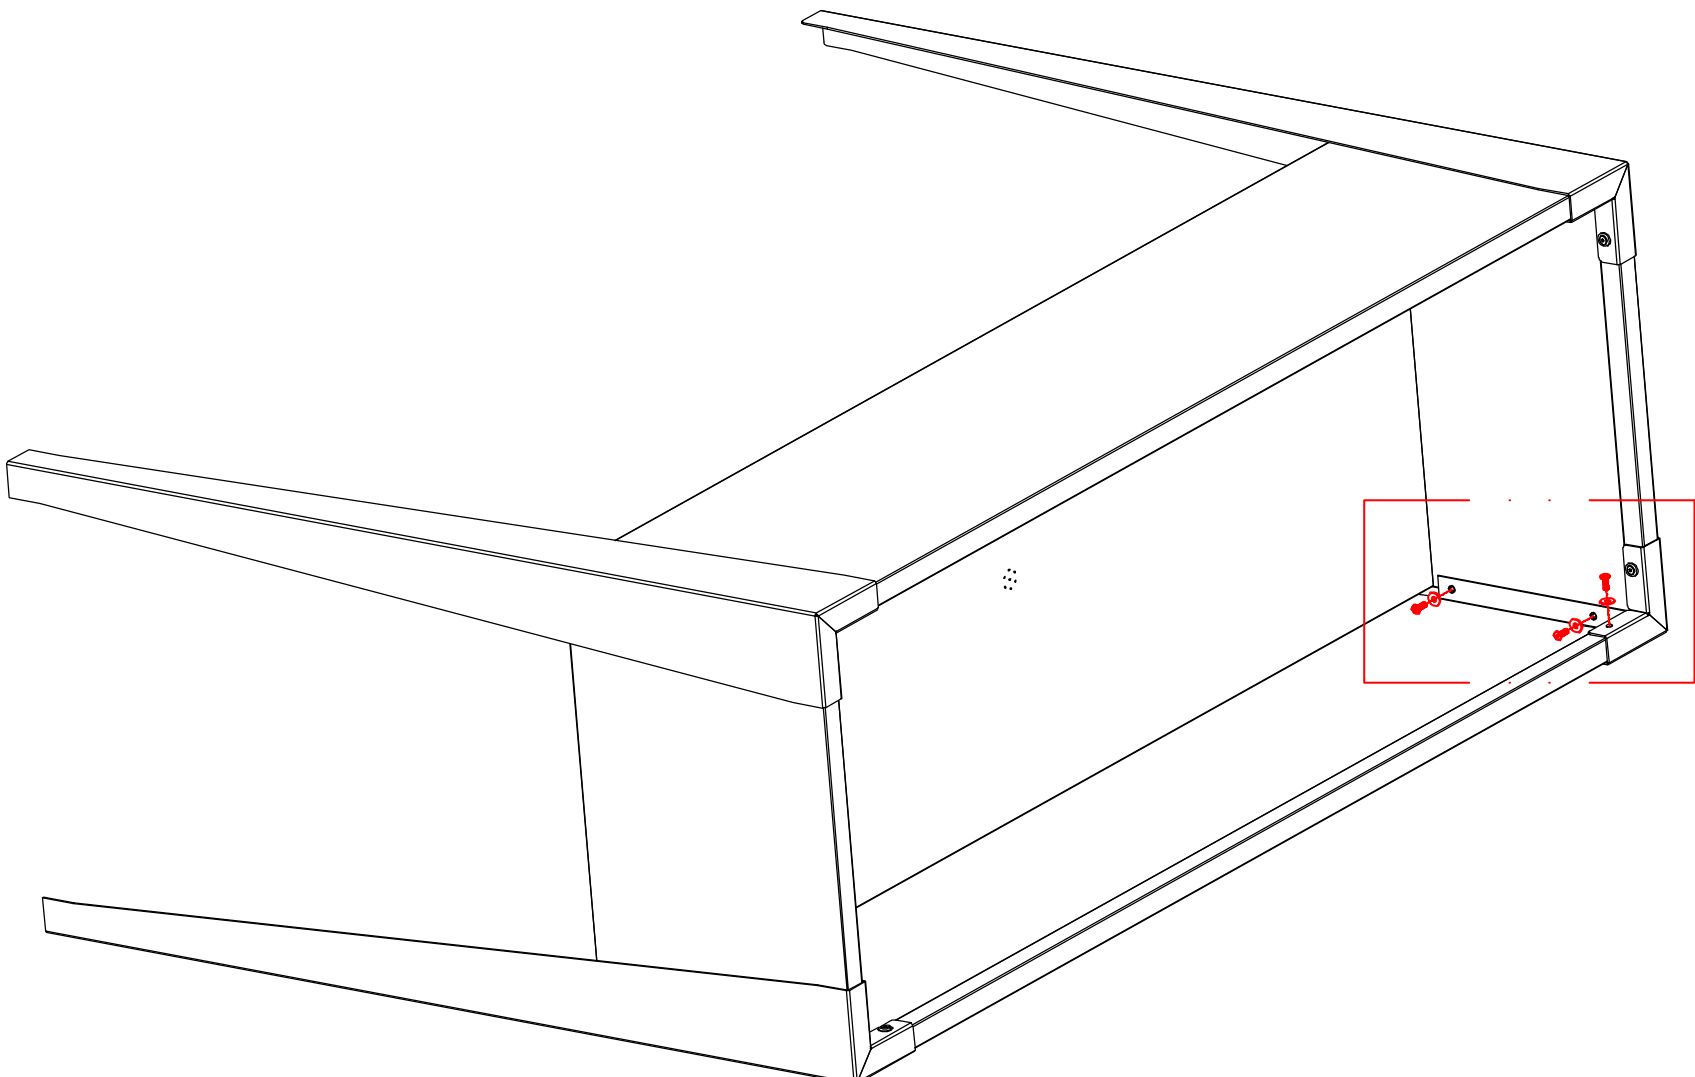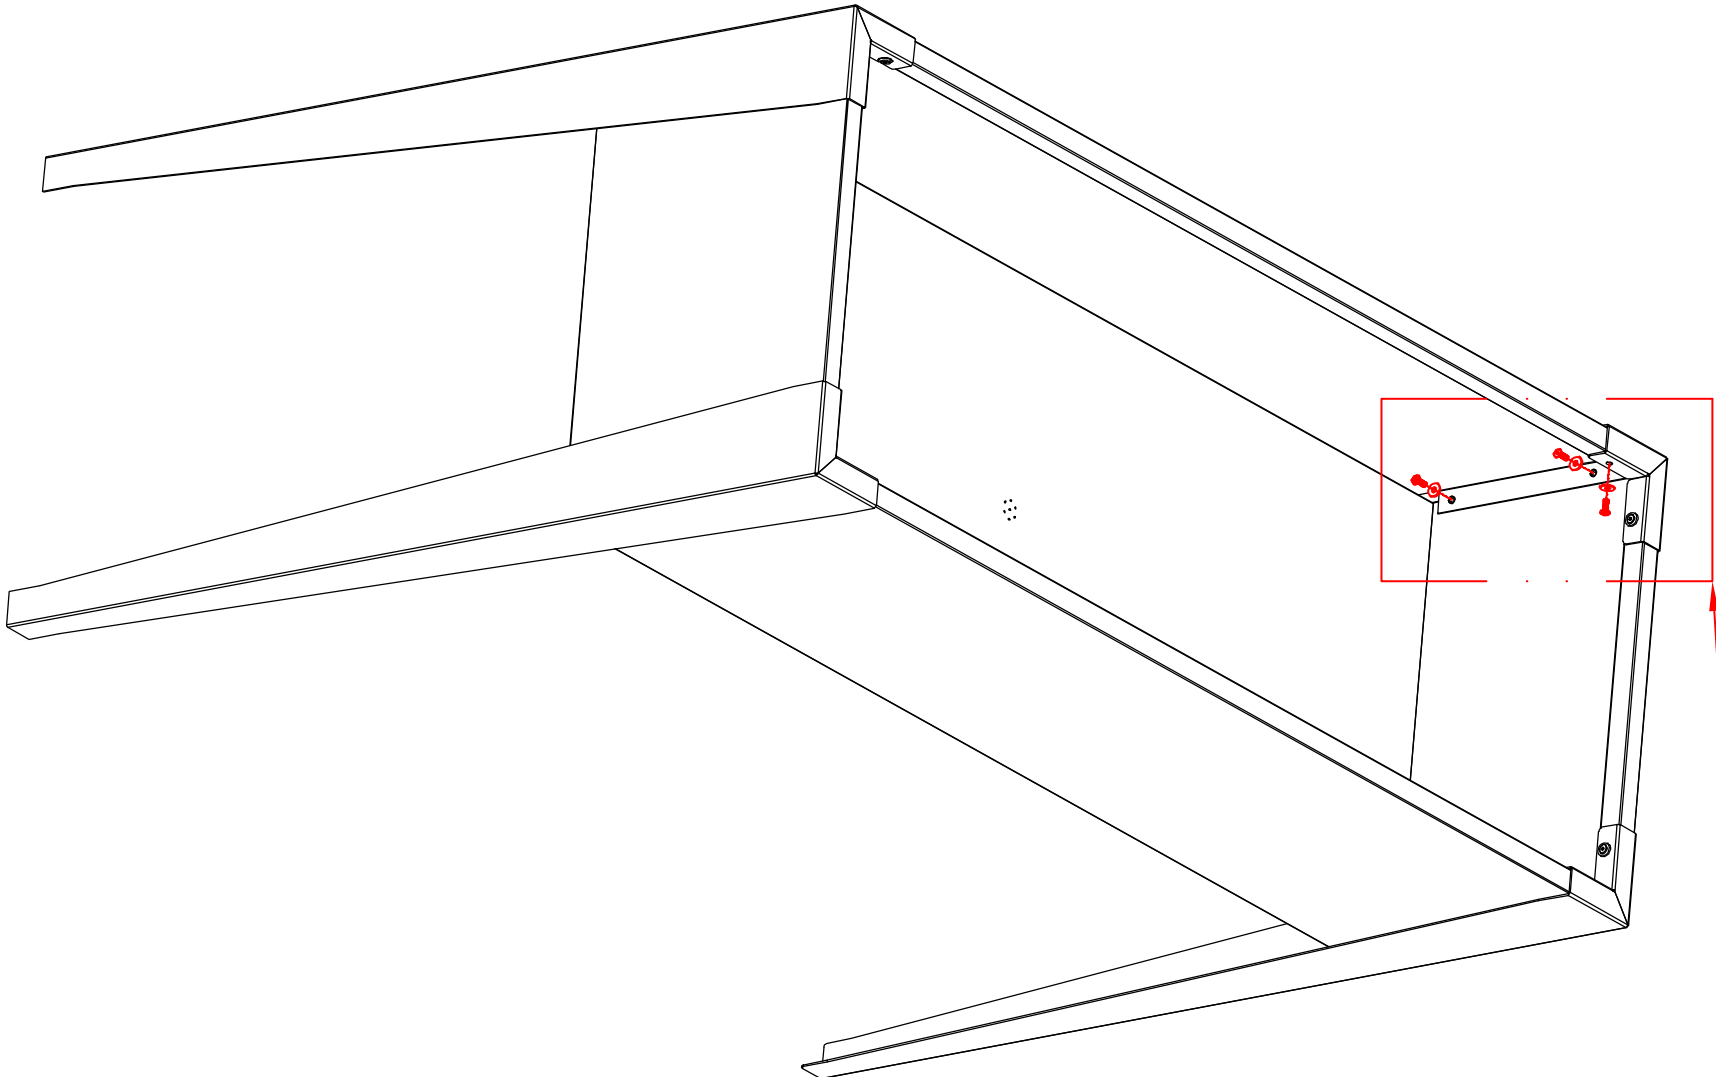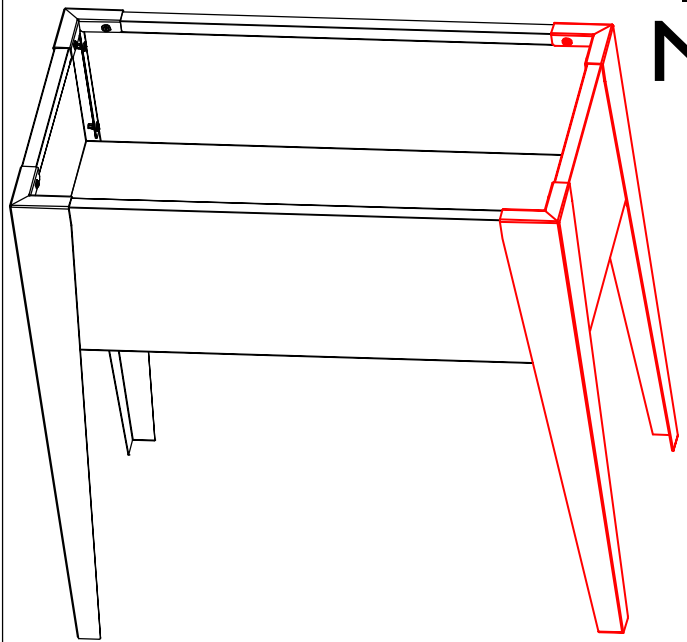

Ex6

Fx6

STEP4-3

