





PLATZIERUNG

PLATZIERUNG

1. Dank der T-Profile können die Paneele einfach installiert werden, ohne dass der Untergrund geebnet werden muss. Stellen Sie immer sicher, dass die T-Profile eben sind!

Achtung! Legen Sie die T-Profile immer waagrecht in den Boden.

2. Nach dem Einsetzen der T-Profile in den Untergrund können die Platten an den Profilen befestigt werden (siehe Details unten).

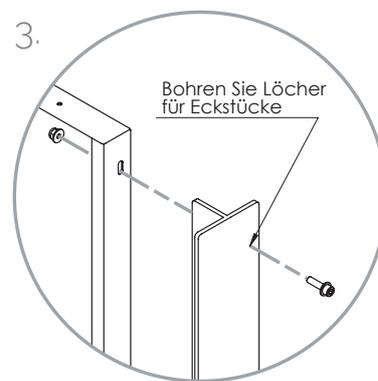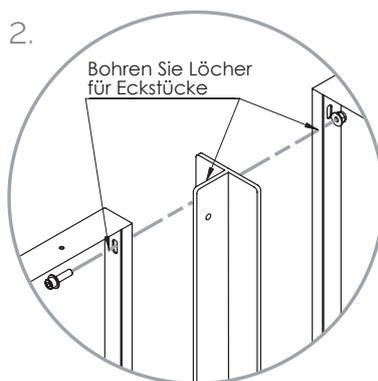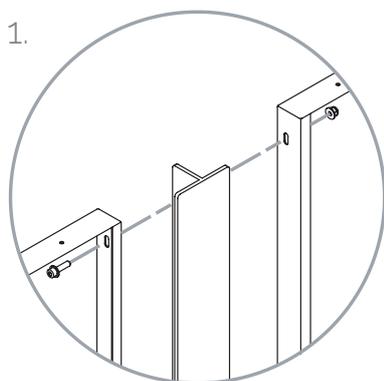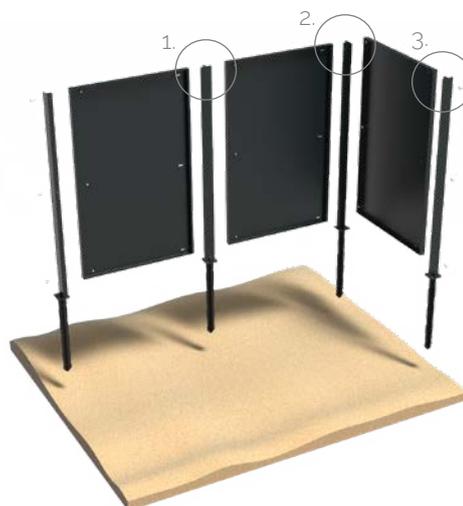

3. Dank der multifunktionalen T-Profile können mit den Paneelen alle Arten von Formen erstellt werden. Dank der langen Verankerungstifte an der Unterseite der T-Profile können die Paneele bodennah installiert werden.



4. Beenden Sie alle Pflasterarbeiten oder verwenden Sie Erde oder Pflanzen, um sicherzustellen, dass die Paneele schön eben oder knapp unter der Erde sind.

