

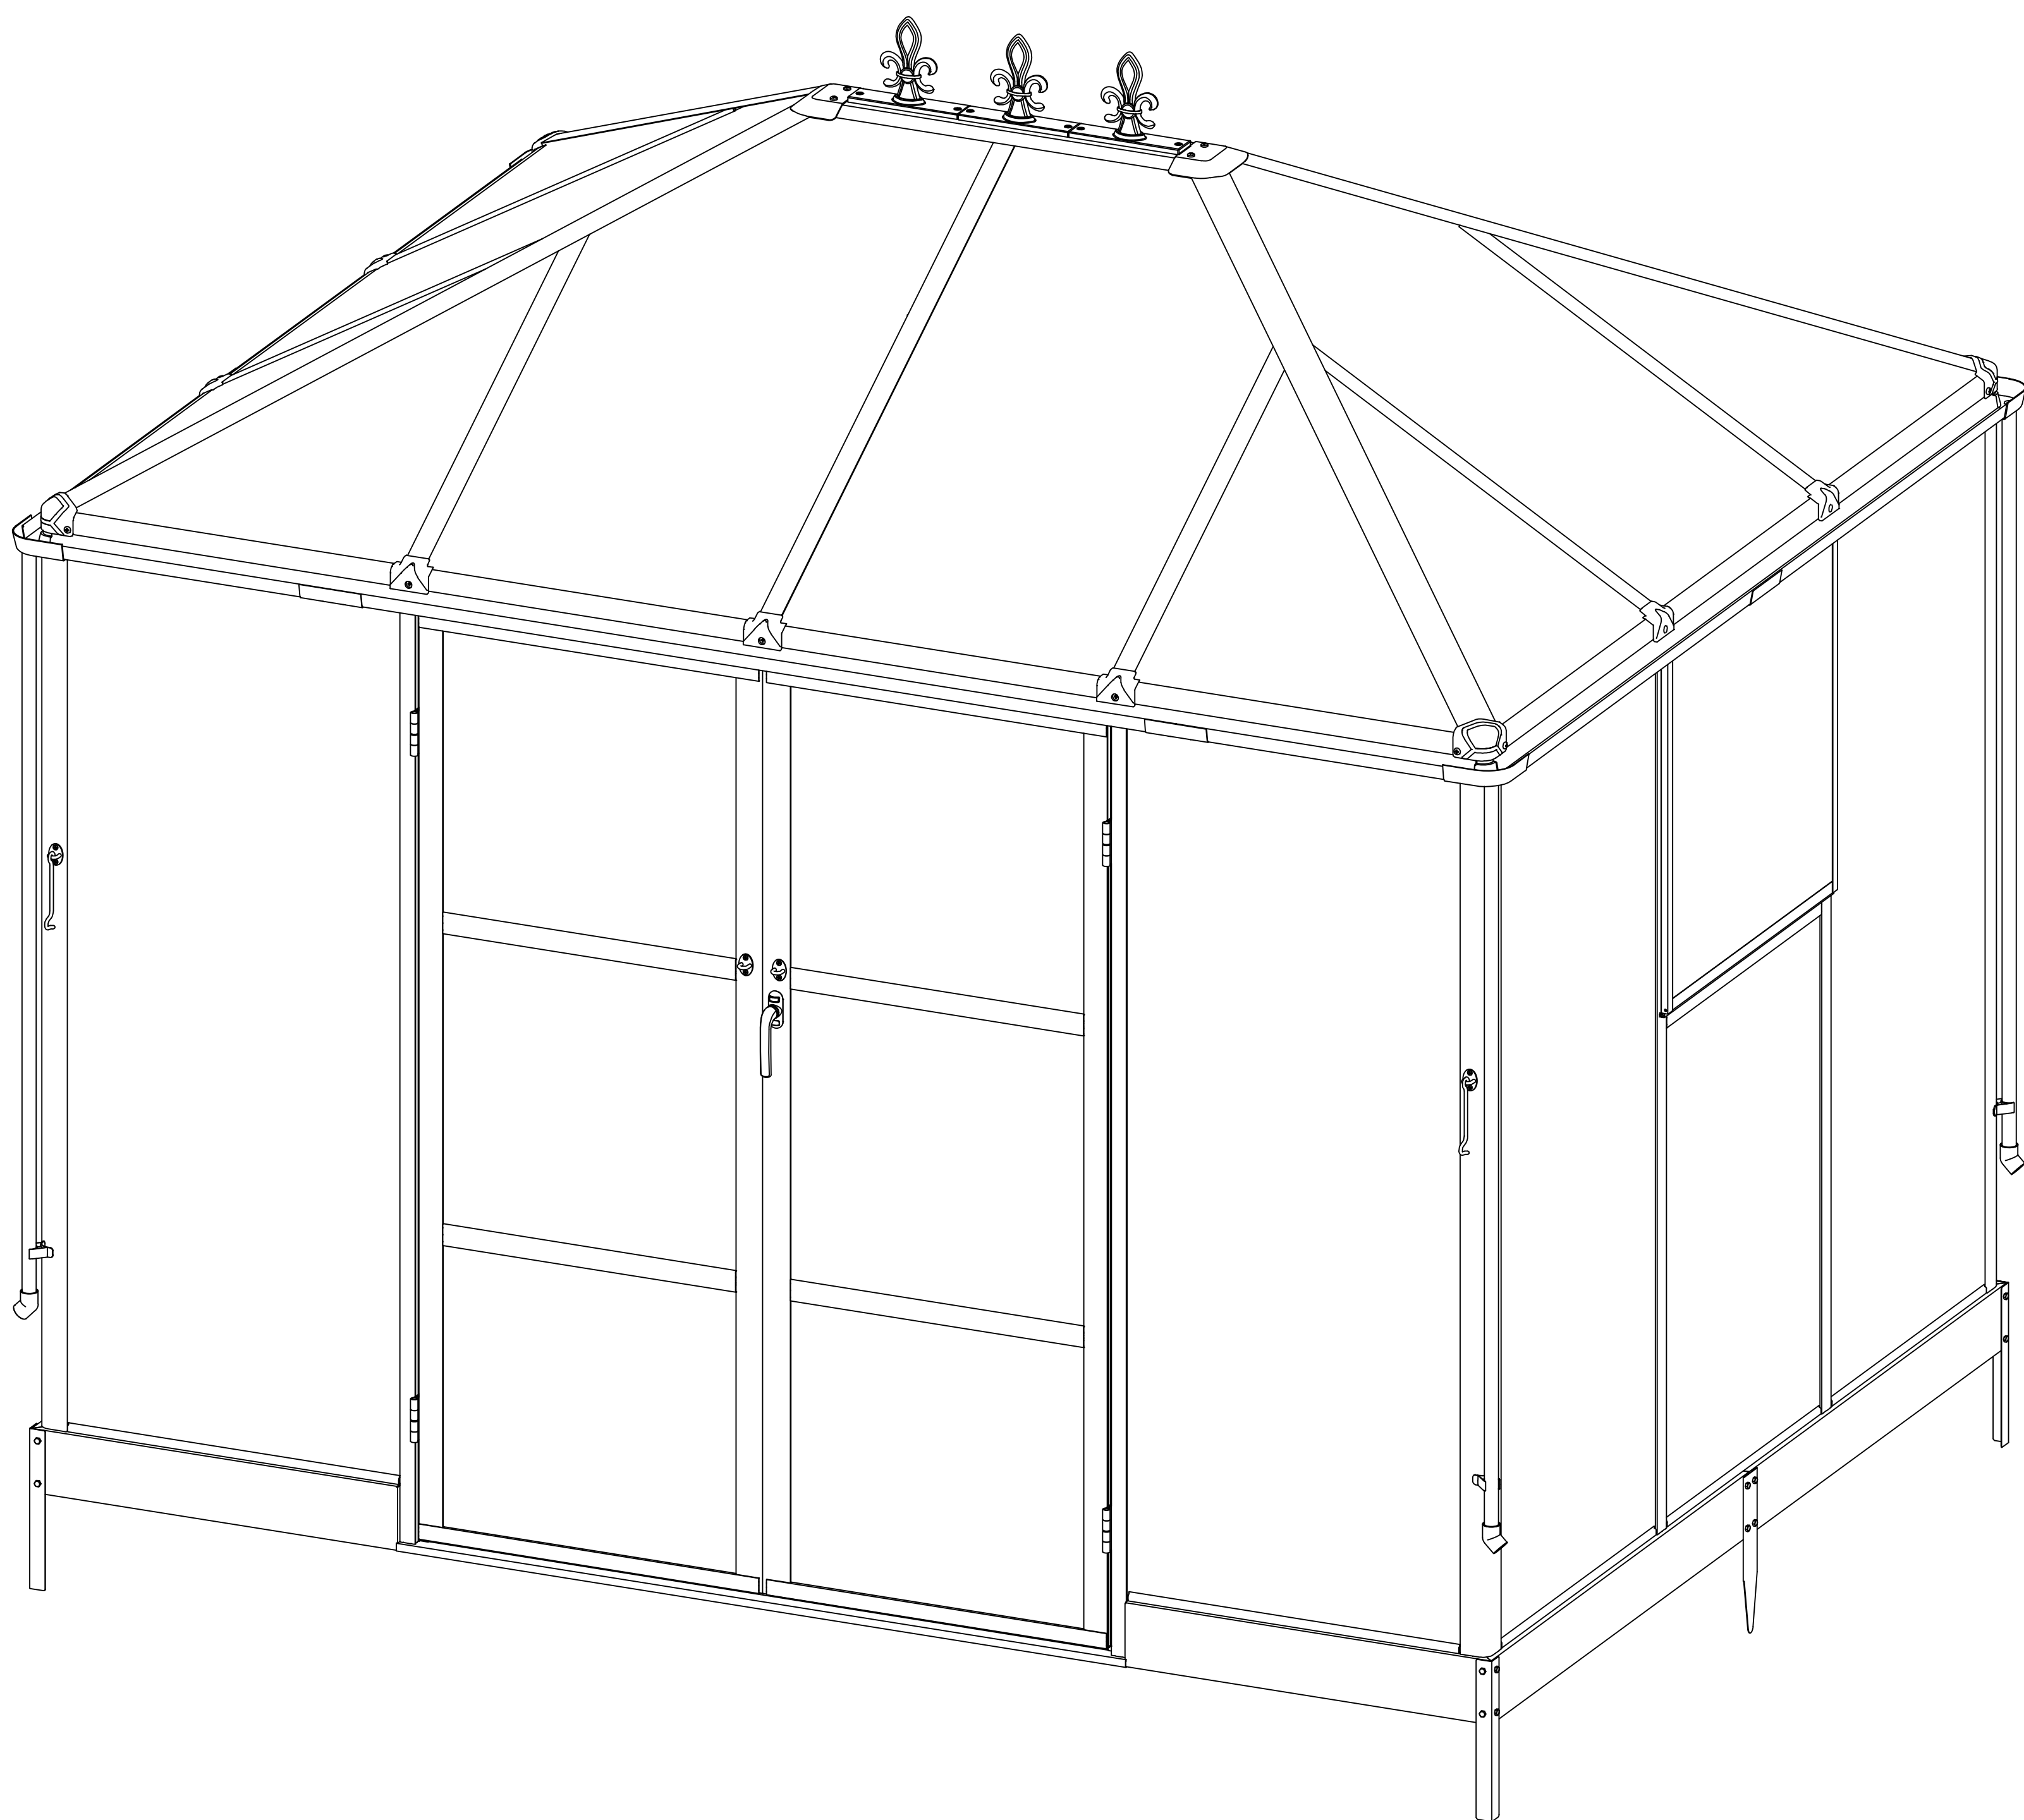


WESTMANN

MONTAGEANLEITUNG


Gartenpavillon/Gewächshaus

ISPBL-N2A



Bitte vor dem Zusammenbau sorgfältig lesen!
Das Produkt wird in zwei separaten Kartons geliefert
und ist möglicherweise nicht Teil derselben Sendung.
Bitte installieren Sie das Produkt erst, nachdem Sie
alle Pakete erhalten haben.

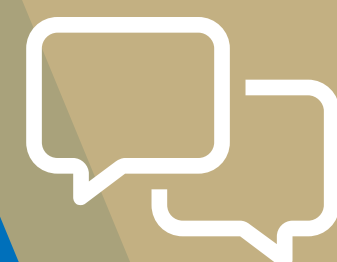**BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE
UNSEREN KUNDENSERVICE:**



50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich





service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0

Inhalt

1. Montagehinweise.....	Seite 1
2. Produktmerkmale.....	Seite 2
3. Teileliste.....	Seite 3-6
4. Montage des Untergestells.....	Seite 7-10
5. Montage des Rahmens und der Platte	Seite 11-37
6. Montage des Ausstellfensters.....	Seite 38-42
7. Türmontage.....	Seite 43-51
8. Montage der Tür.....	Seite 52-54
9. Anleitung für Nietmutterwerkzeuge....	Seite 55-56


Montage- und Wartungshinweise

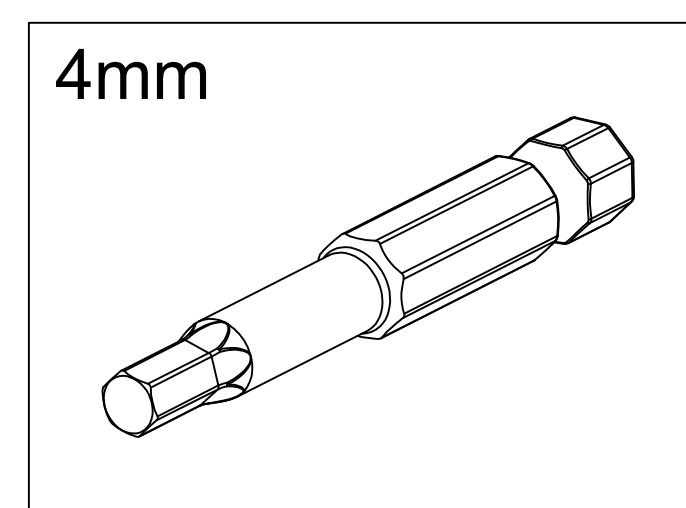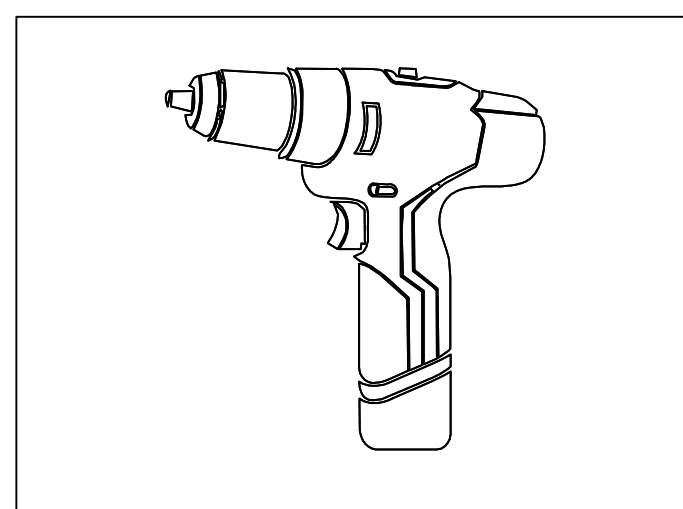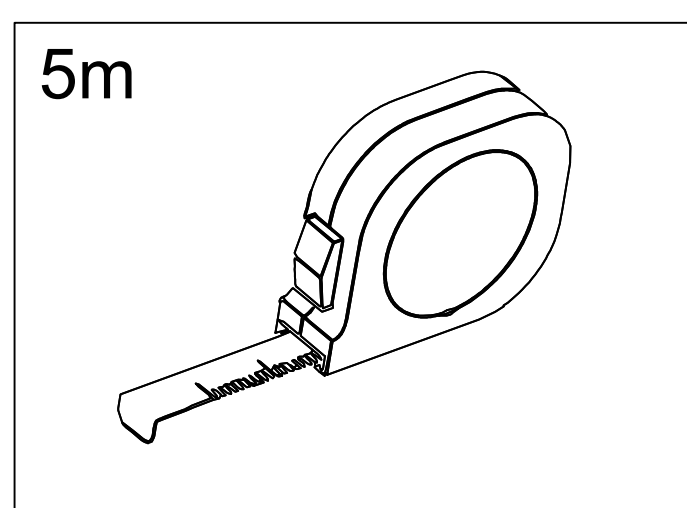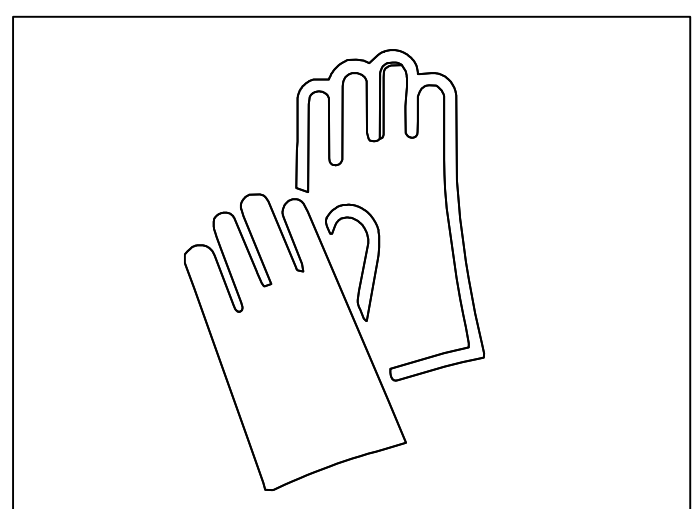1. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, dieses Produkt mit vier Personen aufzubauen.
2. Tragen Sie beim Zusammenbau Handschuhe, festes Schuhwerk und eine Schutzbrille.
3. Legen Sie alle Teile auf eine weiche Unterlage, um Kratzer zu vermeiden.
4. Betreten Sie das Dach nicht und stellen Sie nichts darauf. Lehen Sie keine schweren Gegenstände an das Gewächshaus.
5. Halten Sie Dach und Dachrinne frei von Schnee, Schmutz und Laub. Schneeansammlungen können das Produkt beschädigen.
6. Im Gegensatz zu Stahl wird das darunterliegende Aluminium durch Kratzer in der Lackierung nicht beschädigt.
7. Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts eine milde Reinigungslösung und spülen Sie es mit kaltem, sauberem Wasser ab. Verwenden Sie zum Reinigen der Platten kein Aceton, scheuernde Reinigungsmittel oder starke Reinigungsmittel.
8. Für die Montage erforderliche Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten).




Funktionen und Merkmale

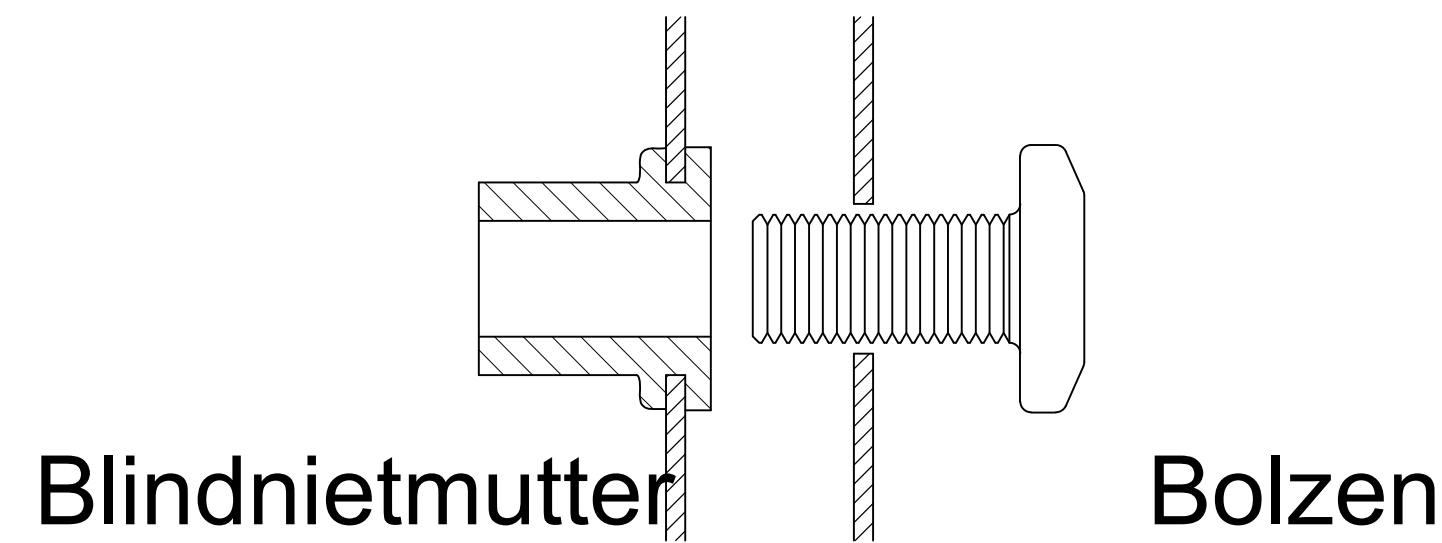1. Die schnelle Installation profitiert von der Verwendung von Blindnietmuttern.
Sie müssen also keine Muttern anbringen.










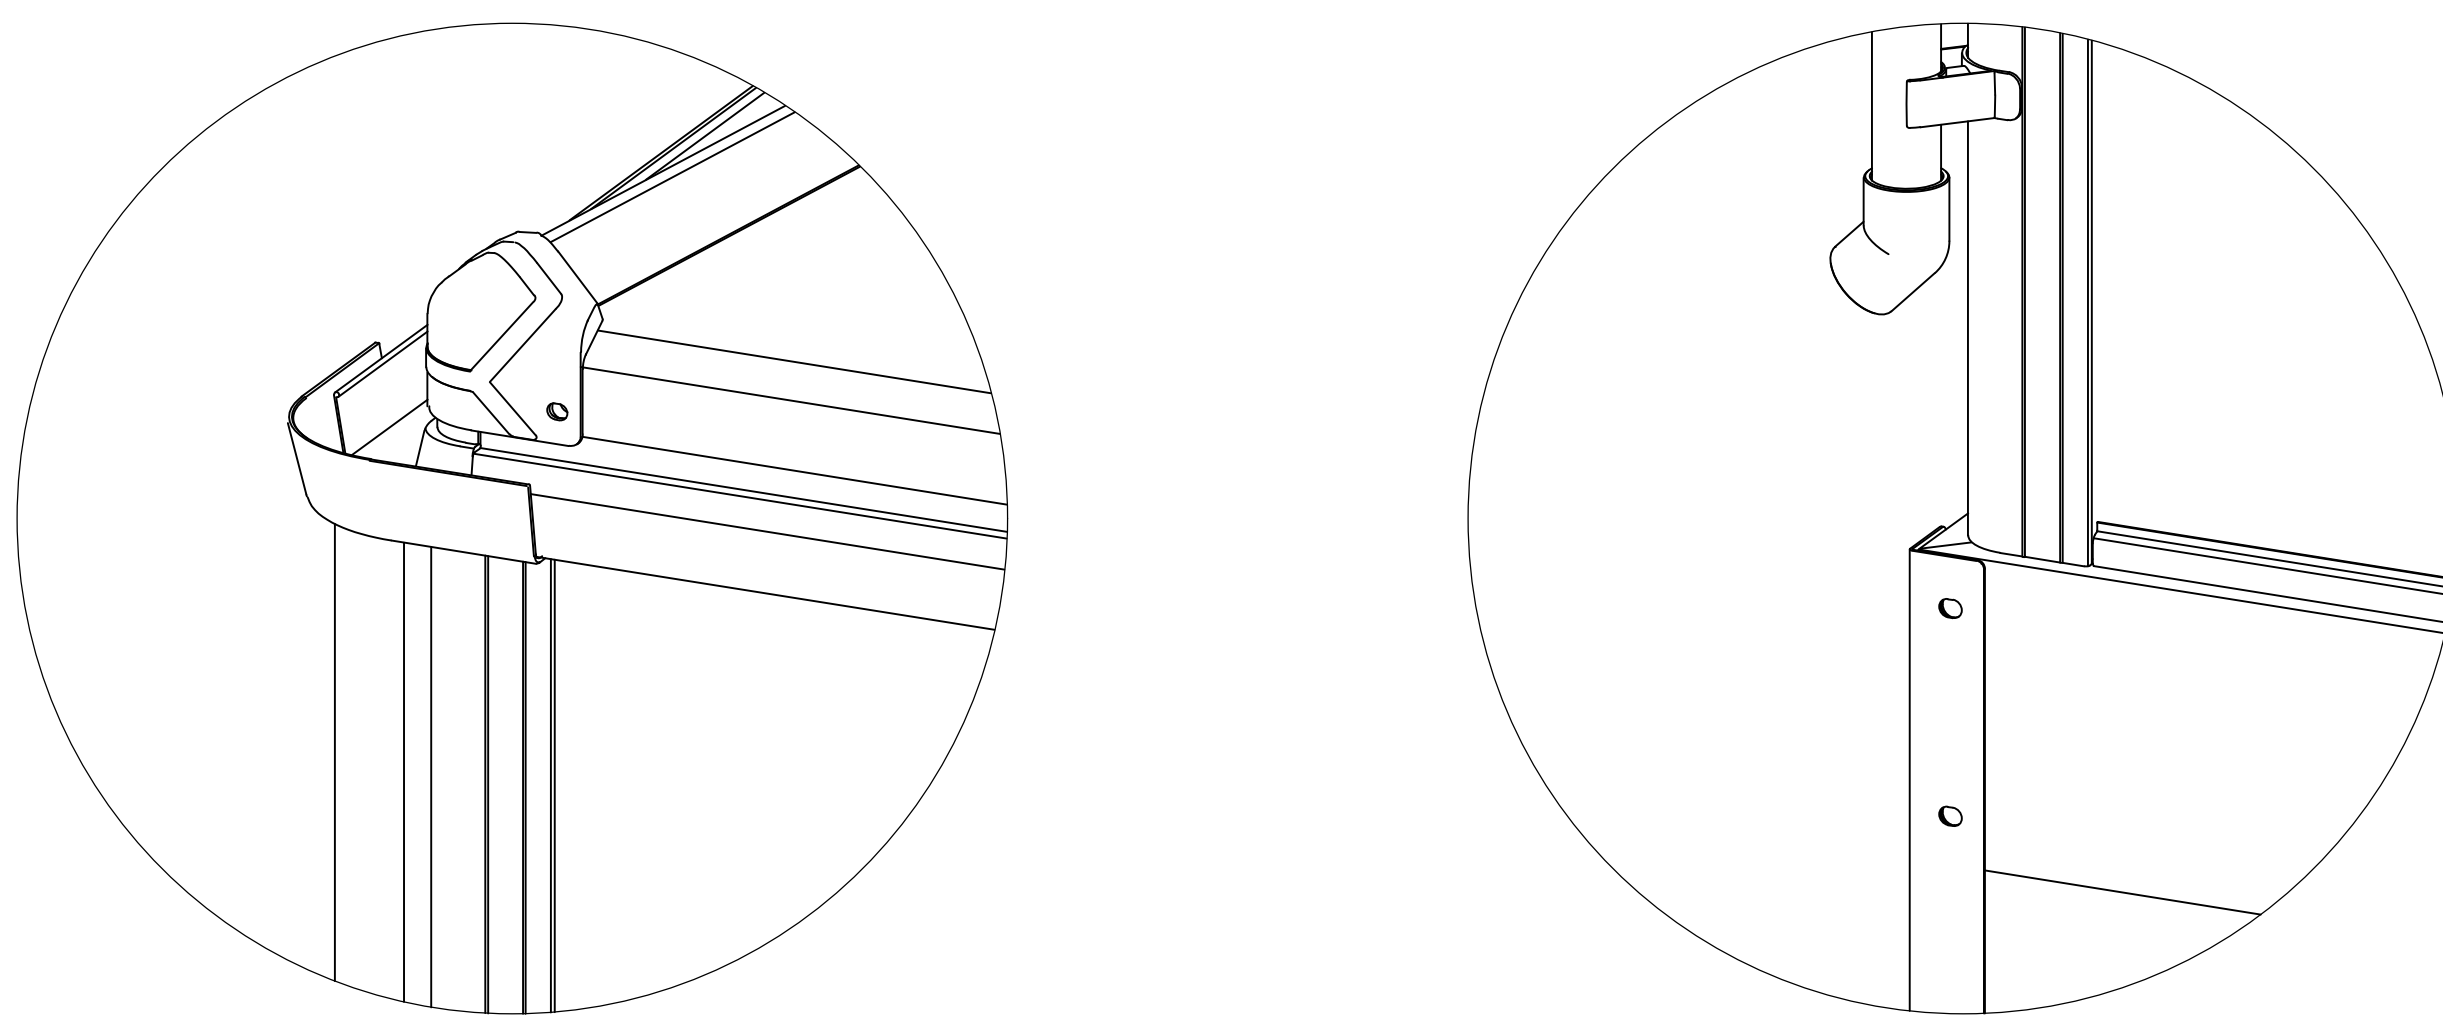
2. Fallrohre sind standardmäßig enthalten, sodass Sie Regenwasser auffangen können.








3. Entfernen Sie vor der Installation die Folie von allen Platten. Bitte stellen Sie sicher, dass die Seite mit der weißen Folie nach außen.

Stückliste


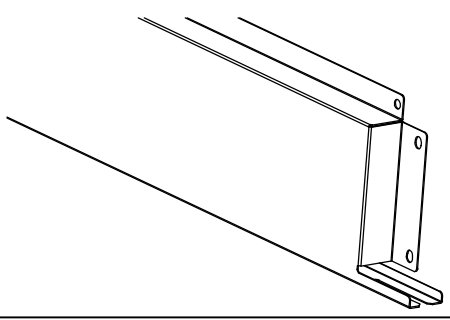
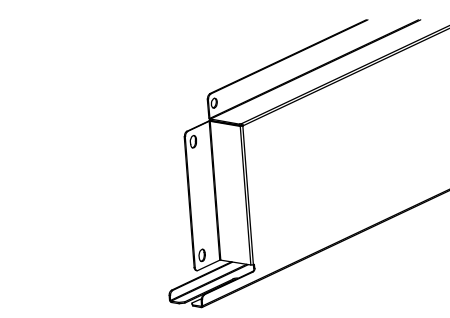
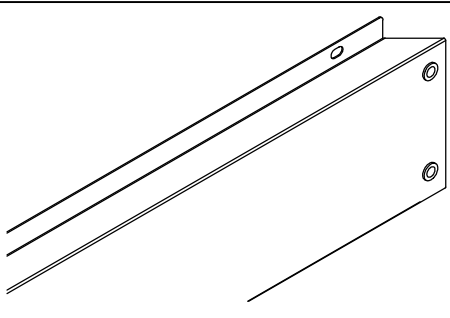
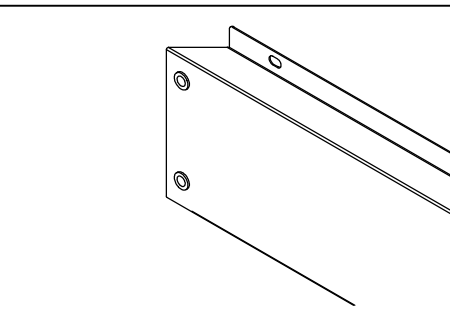
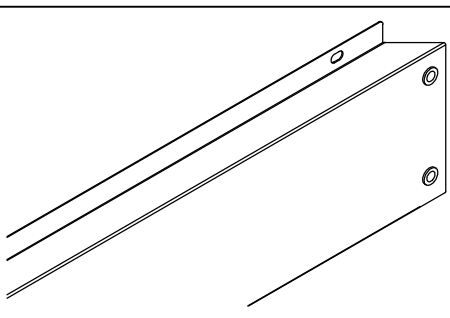
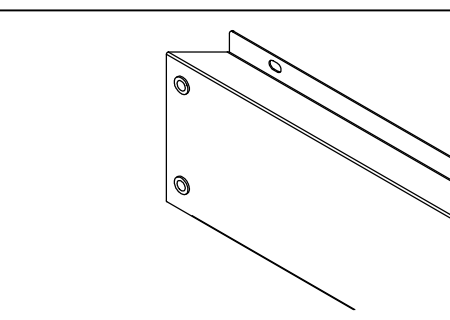
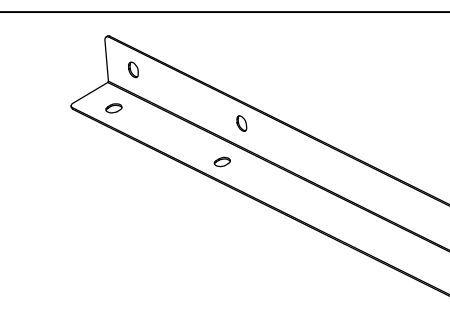
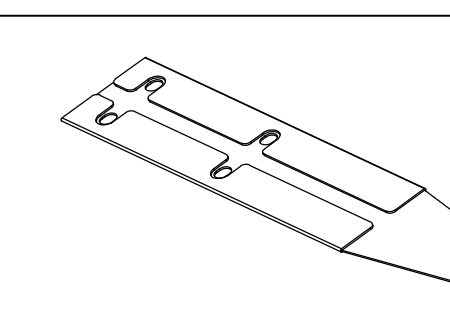
1.1 Rahmenliste

Teil	Etikett	Qty	LEN(mm)
	Z1	1	767.5
	Z2	1	767.5
	Z3	2	1073.5
	Z4	2	1073.5
	Z3A	1	1432
	Z6A	1	1401
	B4	4	300
	B5		

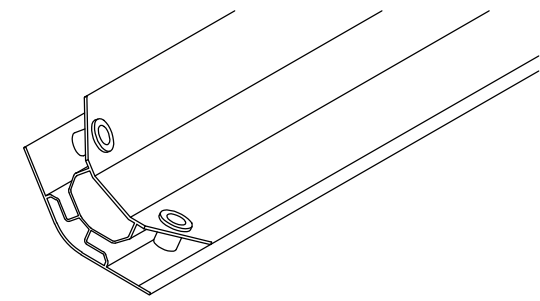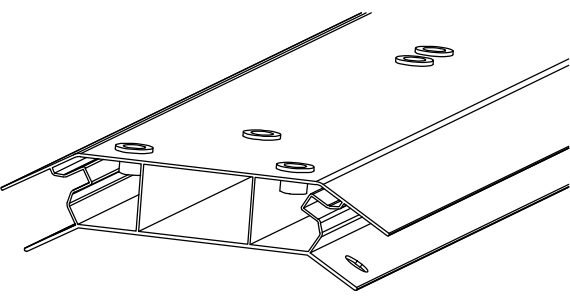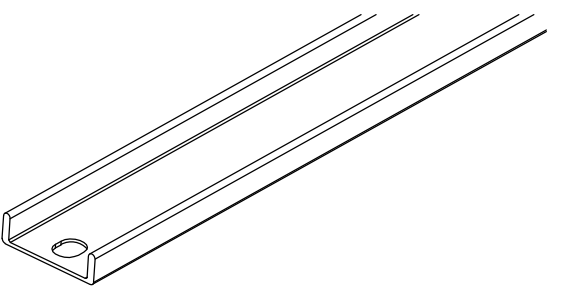
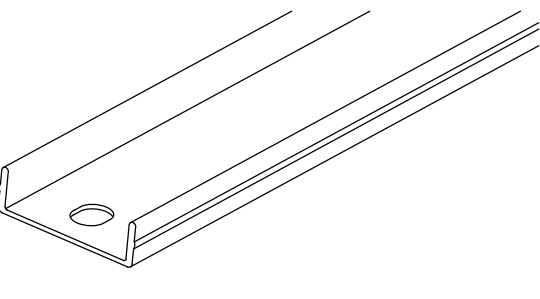
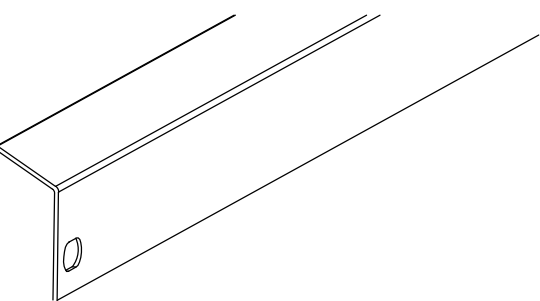
1.2 Rahmenliste



Teil	Etikett	Qty	LEN(mm)
	Z12A	4	1511
	Z13A	1	734
	A10	2	648
	A11	2	703
	A27	4	725.5
	A29S	1	1362
	A30	2	1388
	A12	1	1362
	A13	2	659.5
	A31	6	1345.5

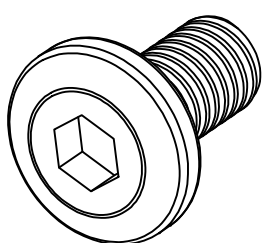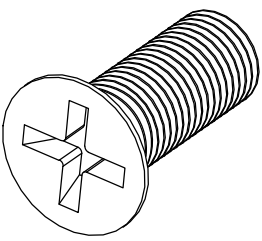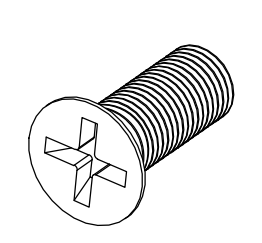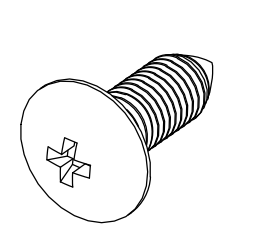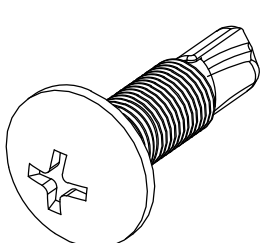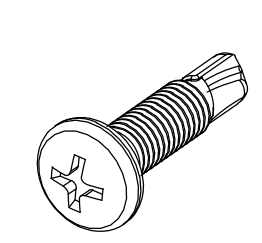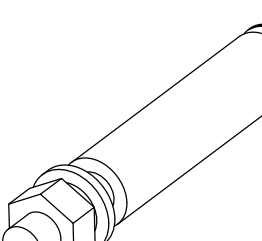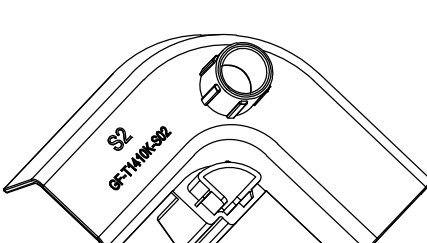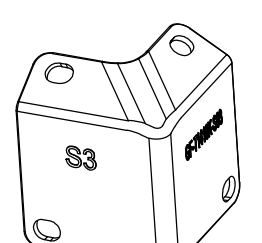3. Zubehörliste


Teil	Etikett	Qty	Size(mm)
	F1	226	M6x12
	F2	16	M6x12
	F3	16	M4x12
	F4	28	ST4.2x10
	F5	8	ST4.2x13
	F6	6	ST3.5x16
	F7	16	M6x60
	S2	4	/
	S3		








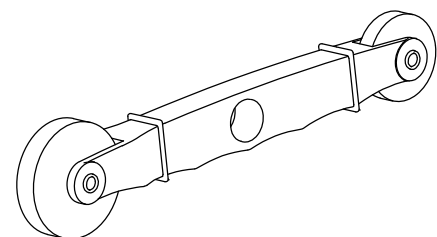
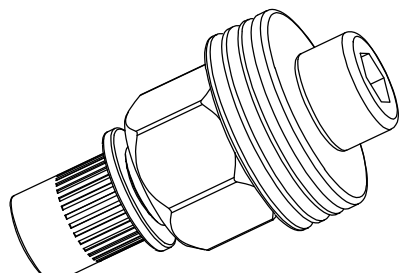
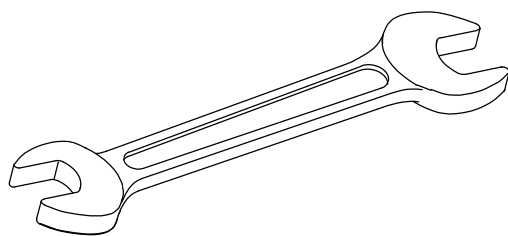
4. Werkzeugliste

Teil	Etikett	Qty	Size(mm)
	T10	1	/
	T11	1	/
	T12	1	14mm

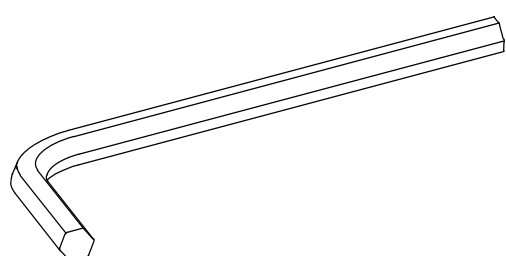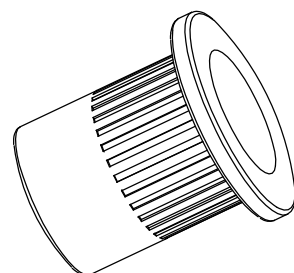Teil	Etikett	Qty	Size(mm)
	T13	1	5mm
		5	M6

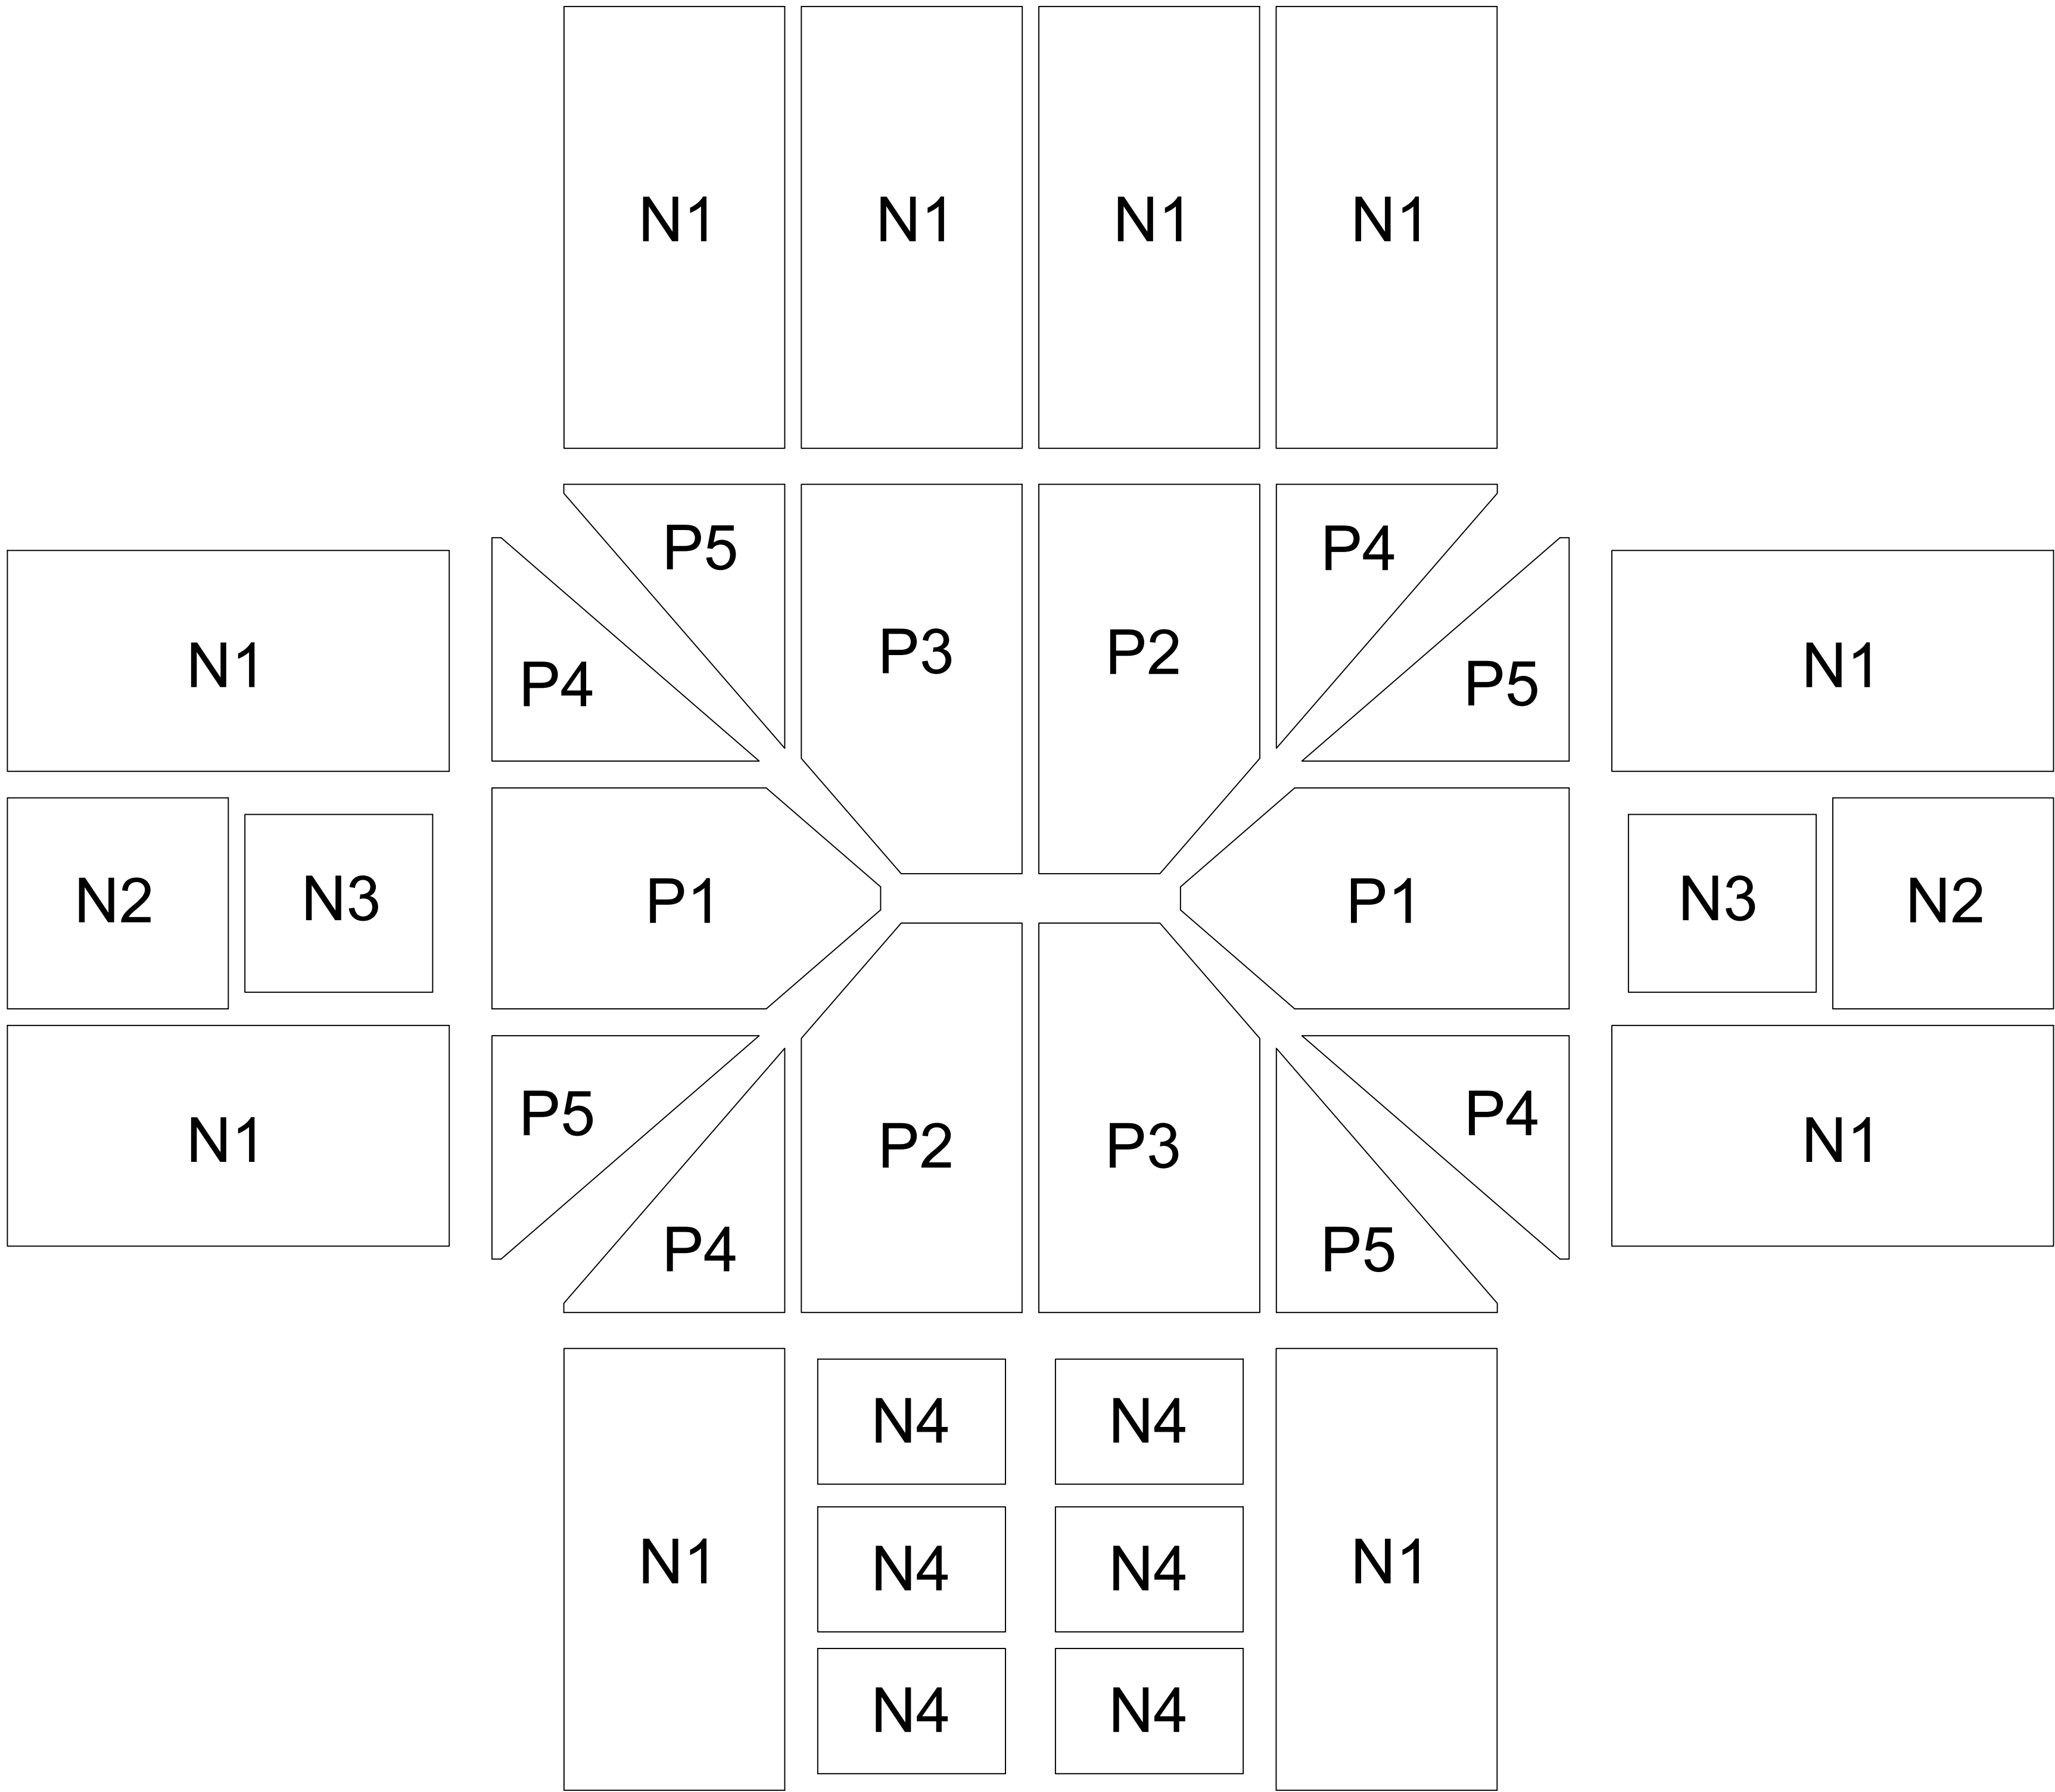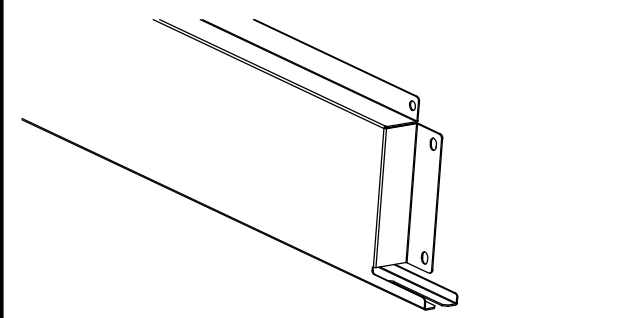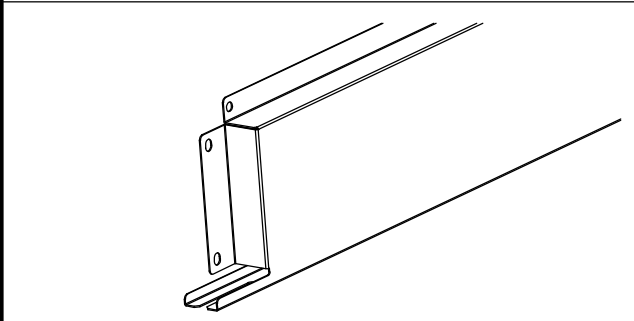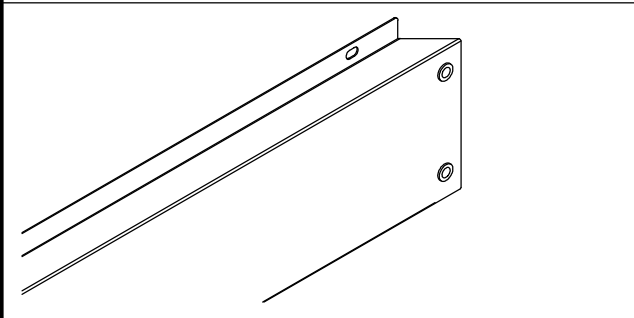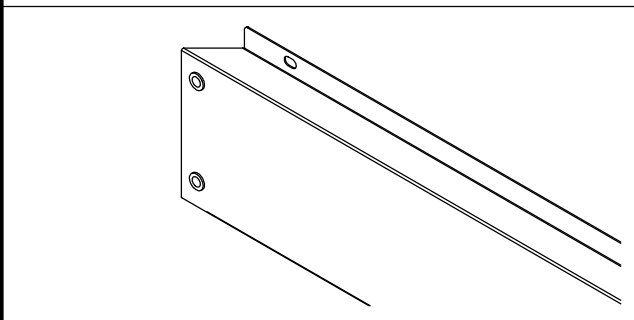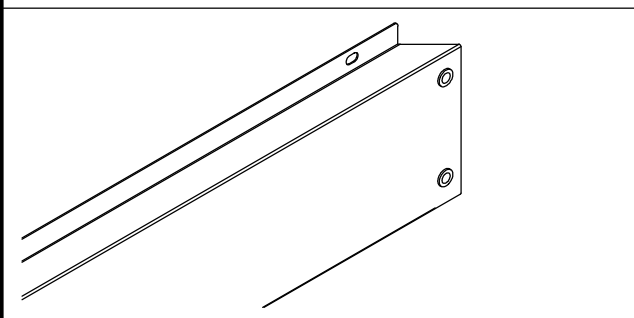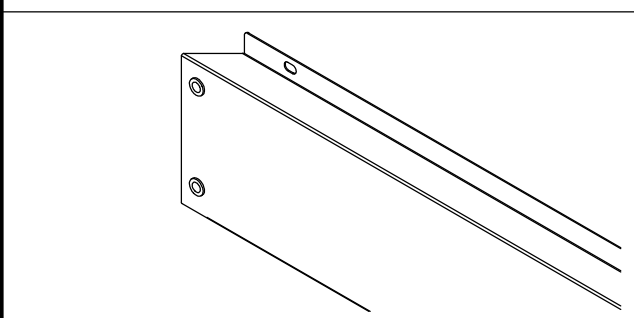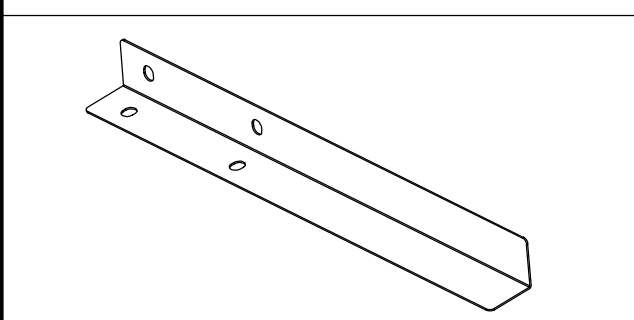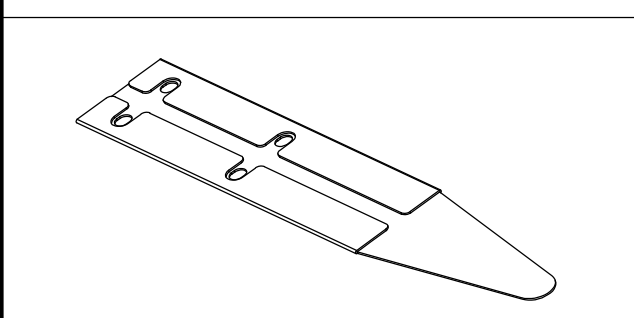
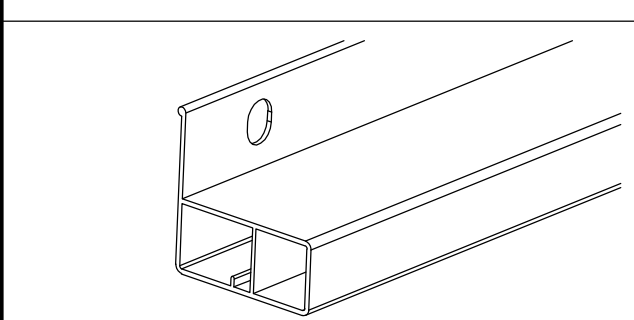
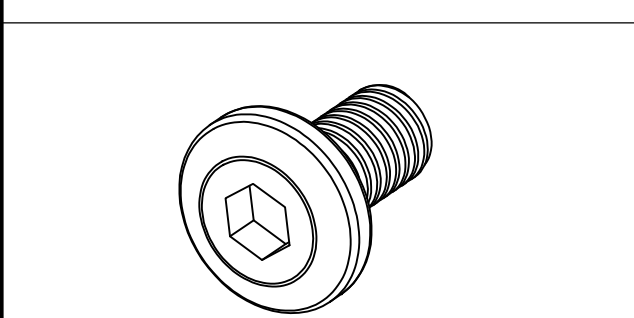
5. Explosionszeichnung der Platinen



Teil	Etikett	Qty
	Z1	1
	Z2	1
	Z3	2
	Z4	2
	Z3A	1
	Z6A	1
	B4	4
	B5	3
	A1	1
	F1 M6X12	28


(Boden)








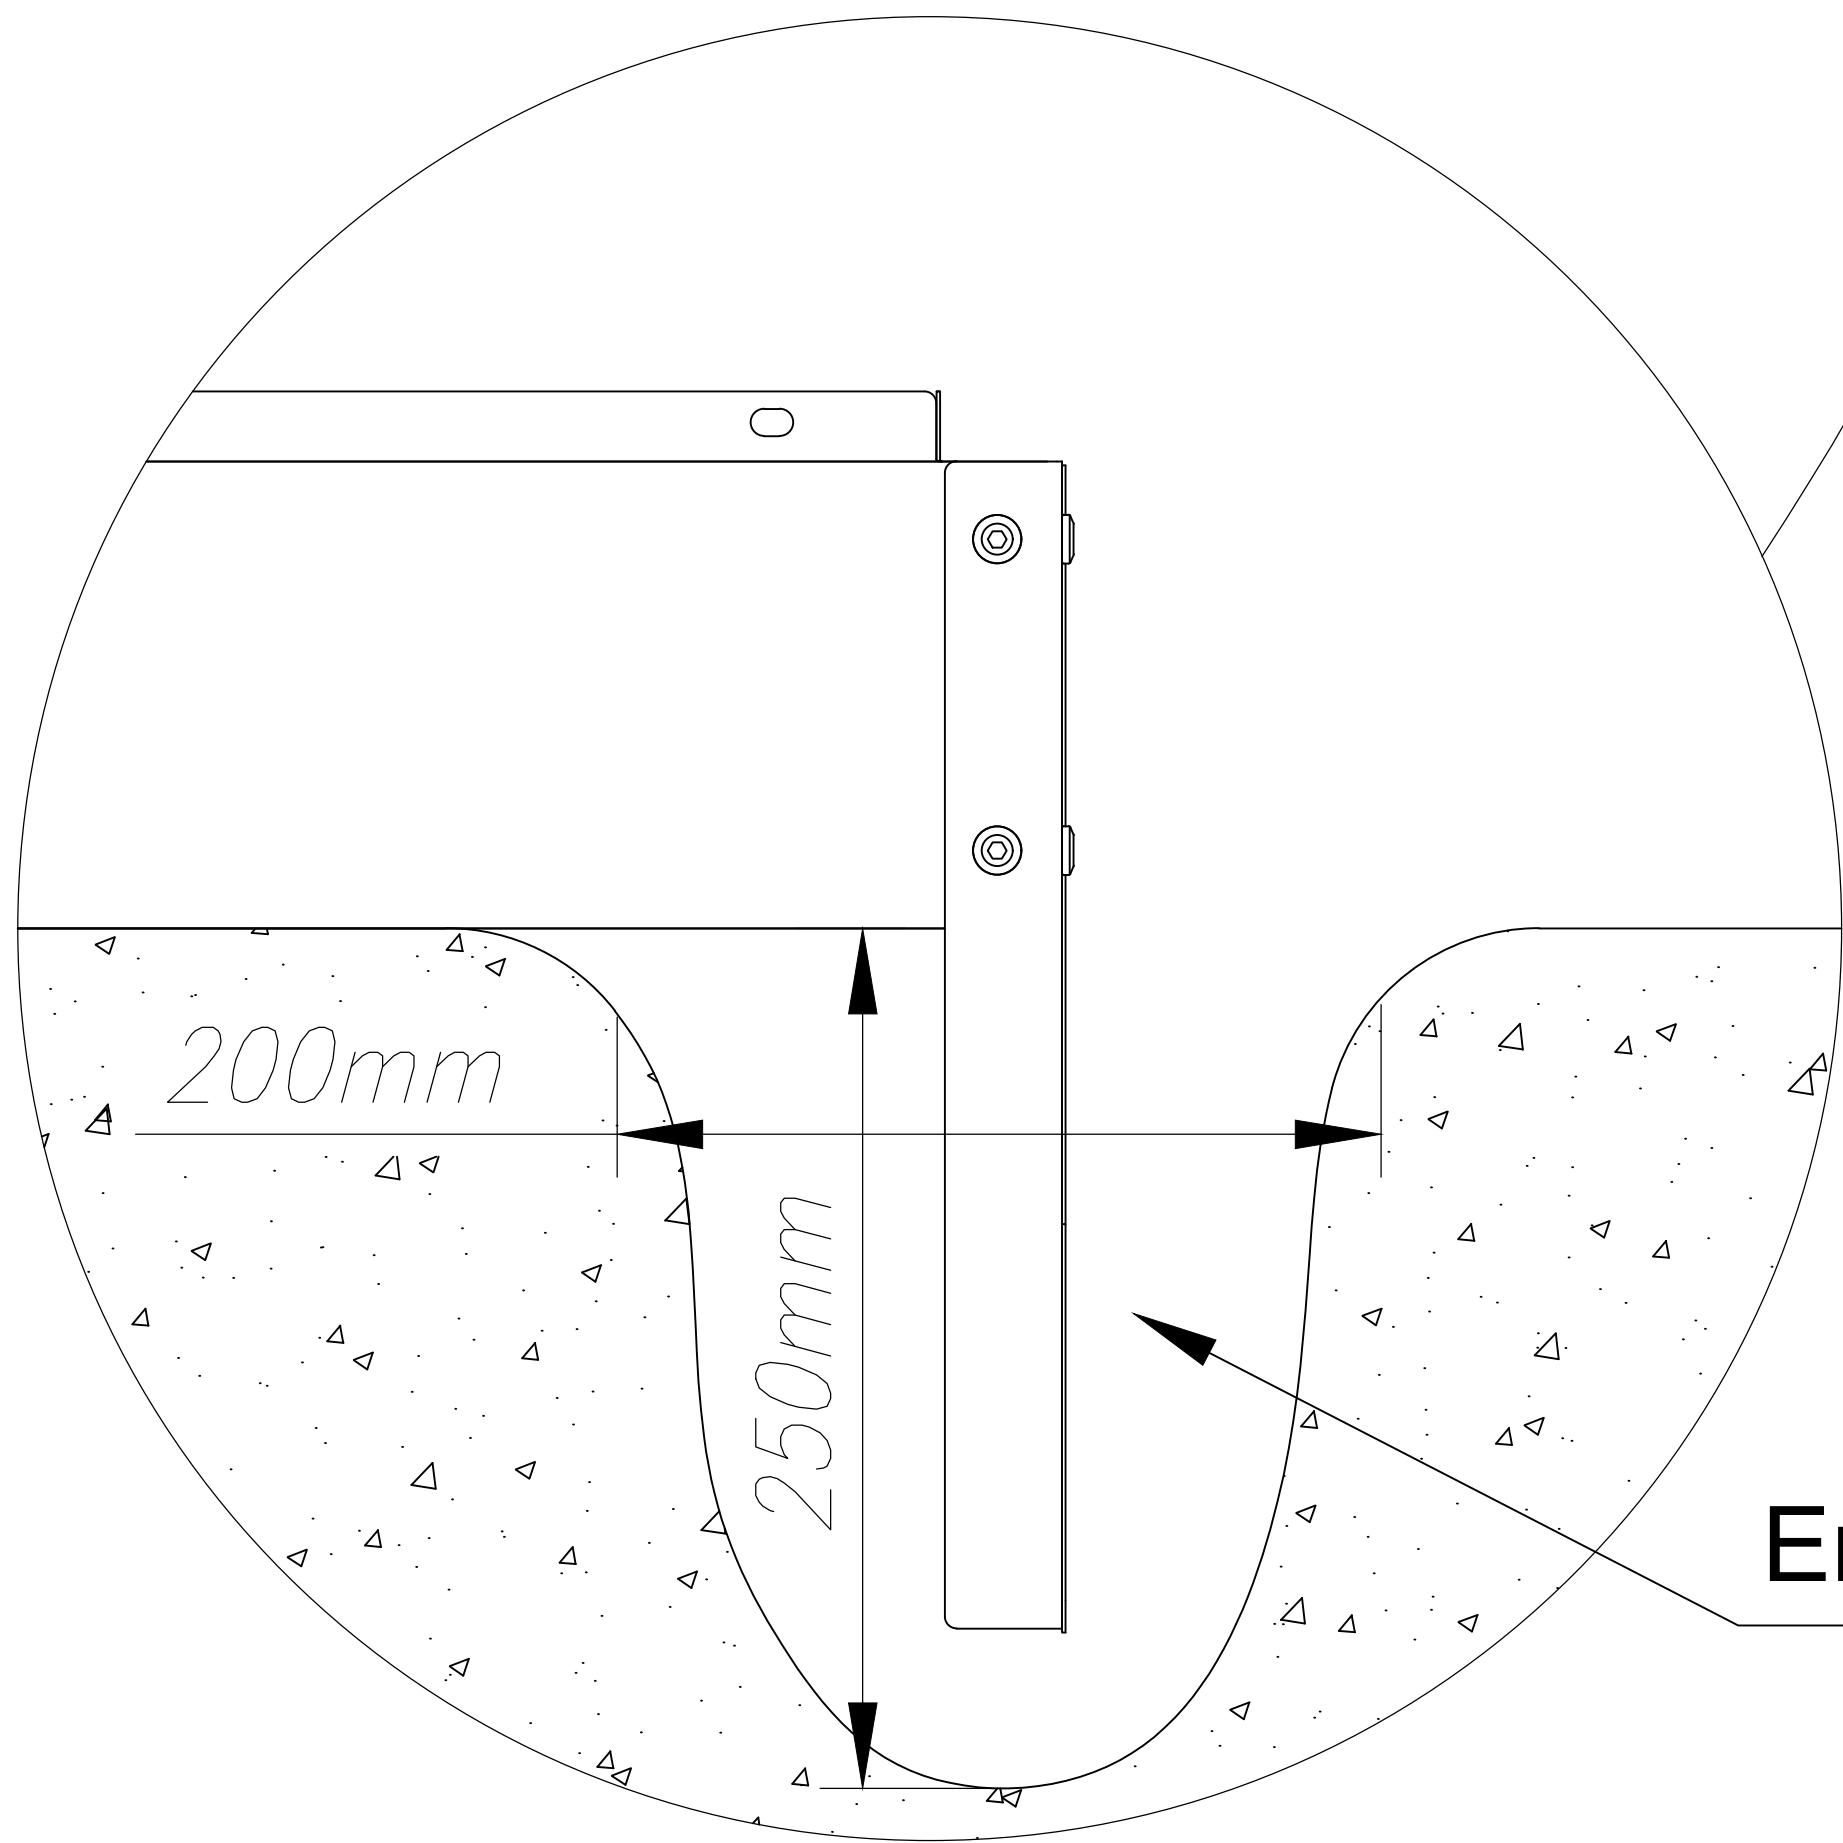
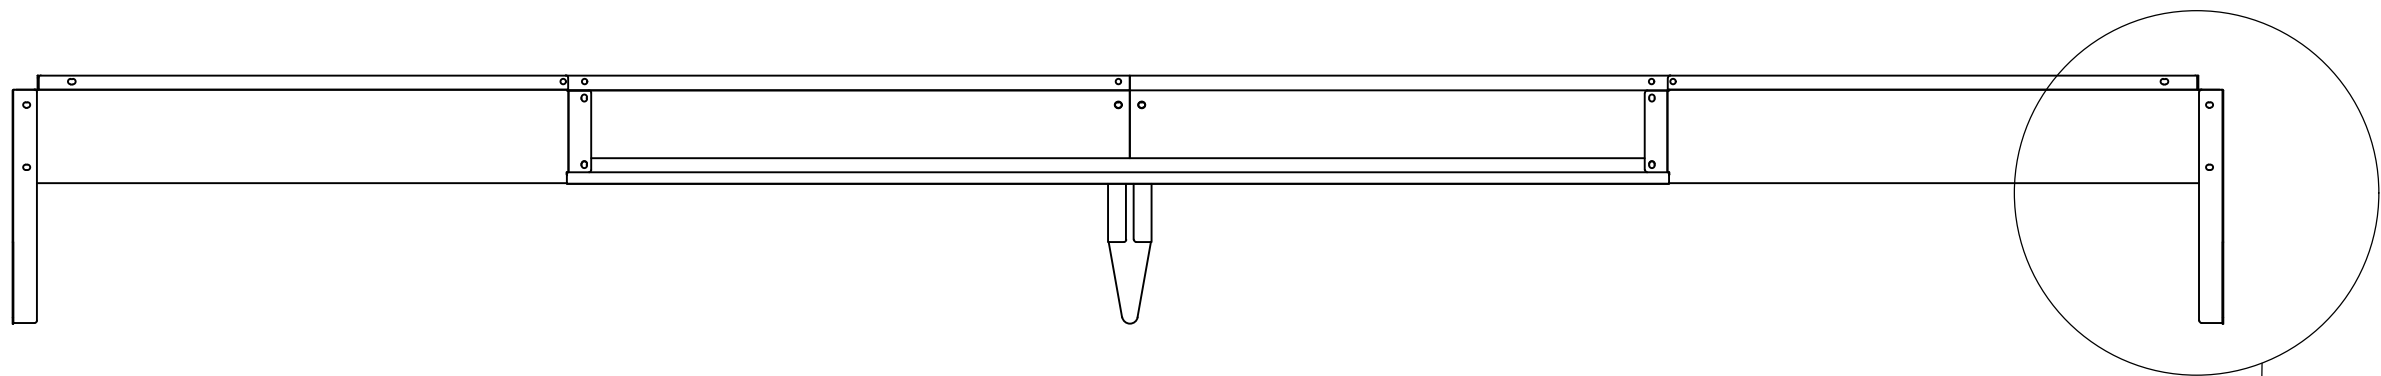
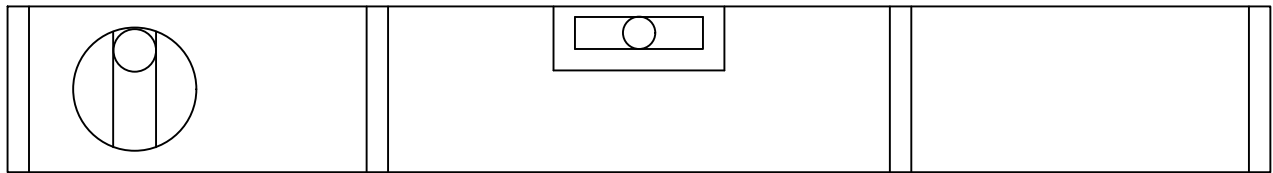
Es ist unbedingt erforderlich, dass der Boden des Gewächshauses eben ist!








Erde oder Betonfüllung

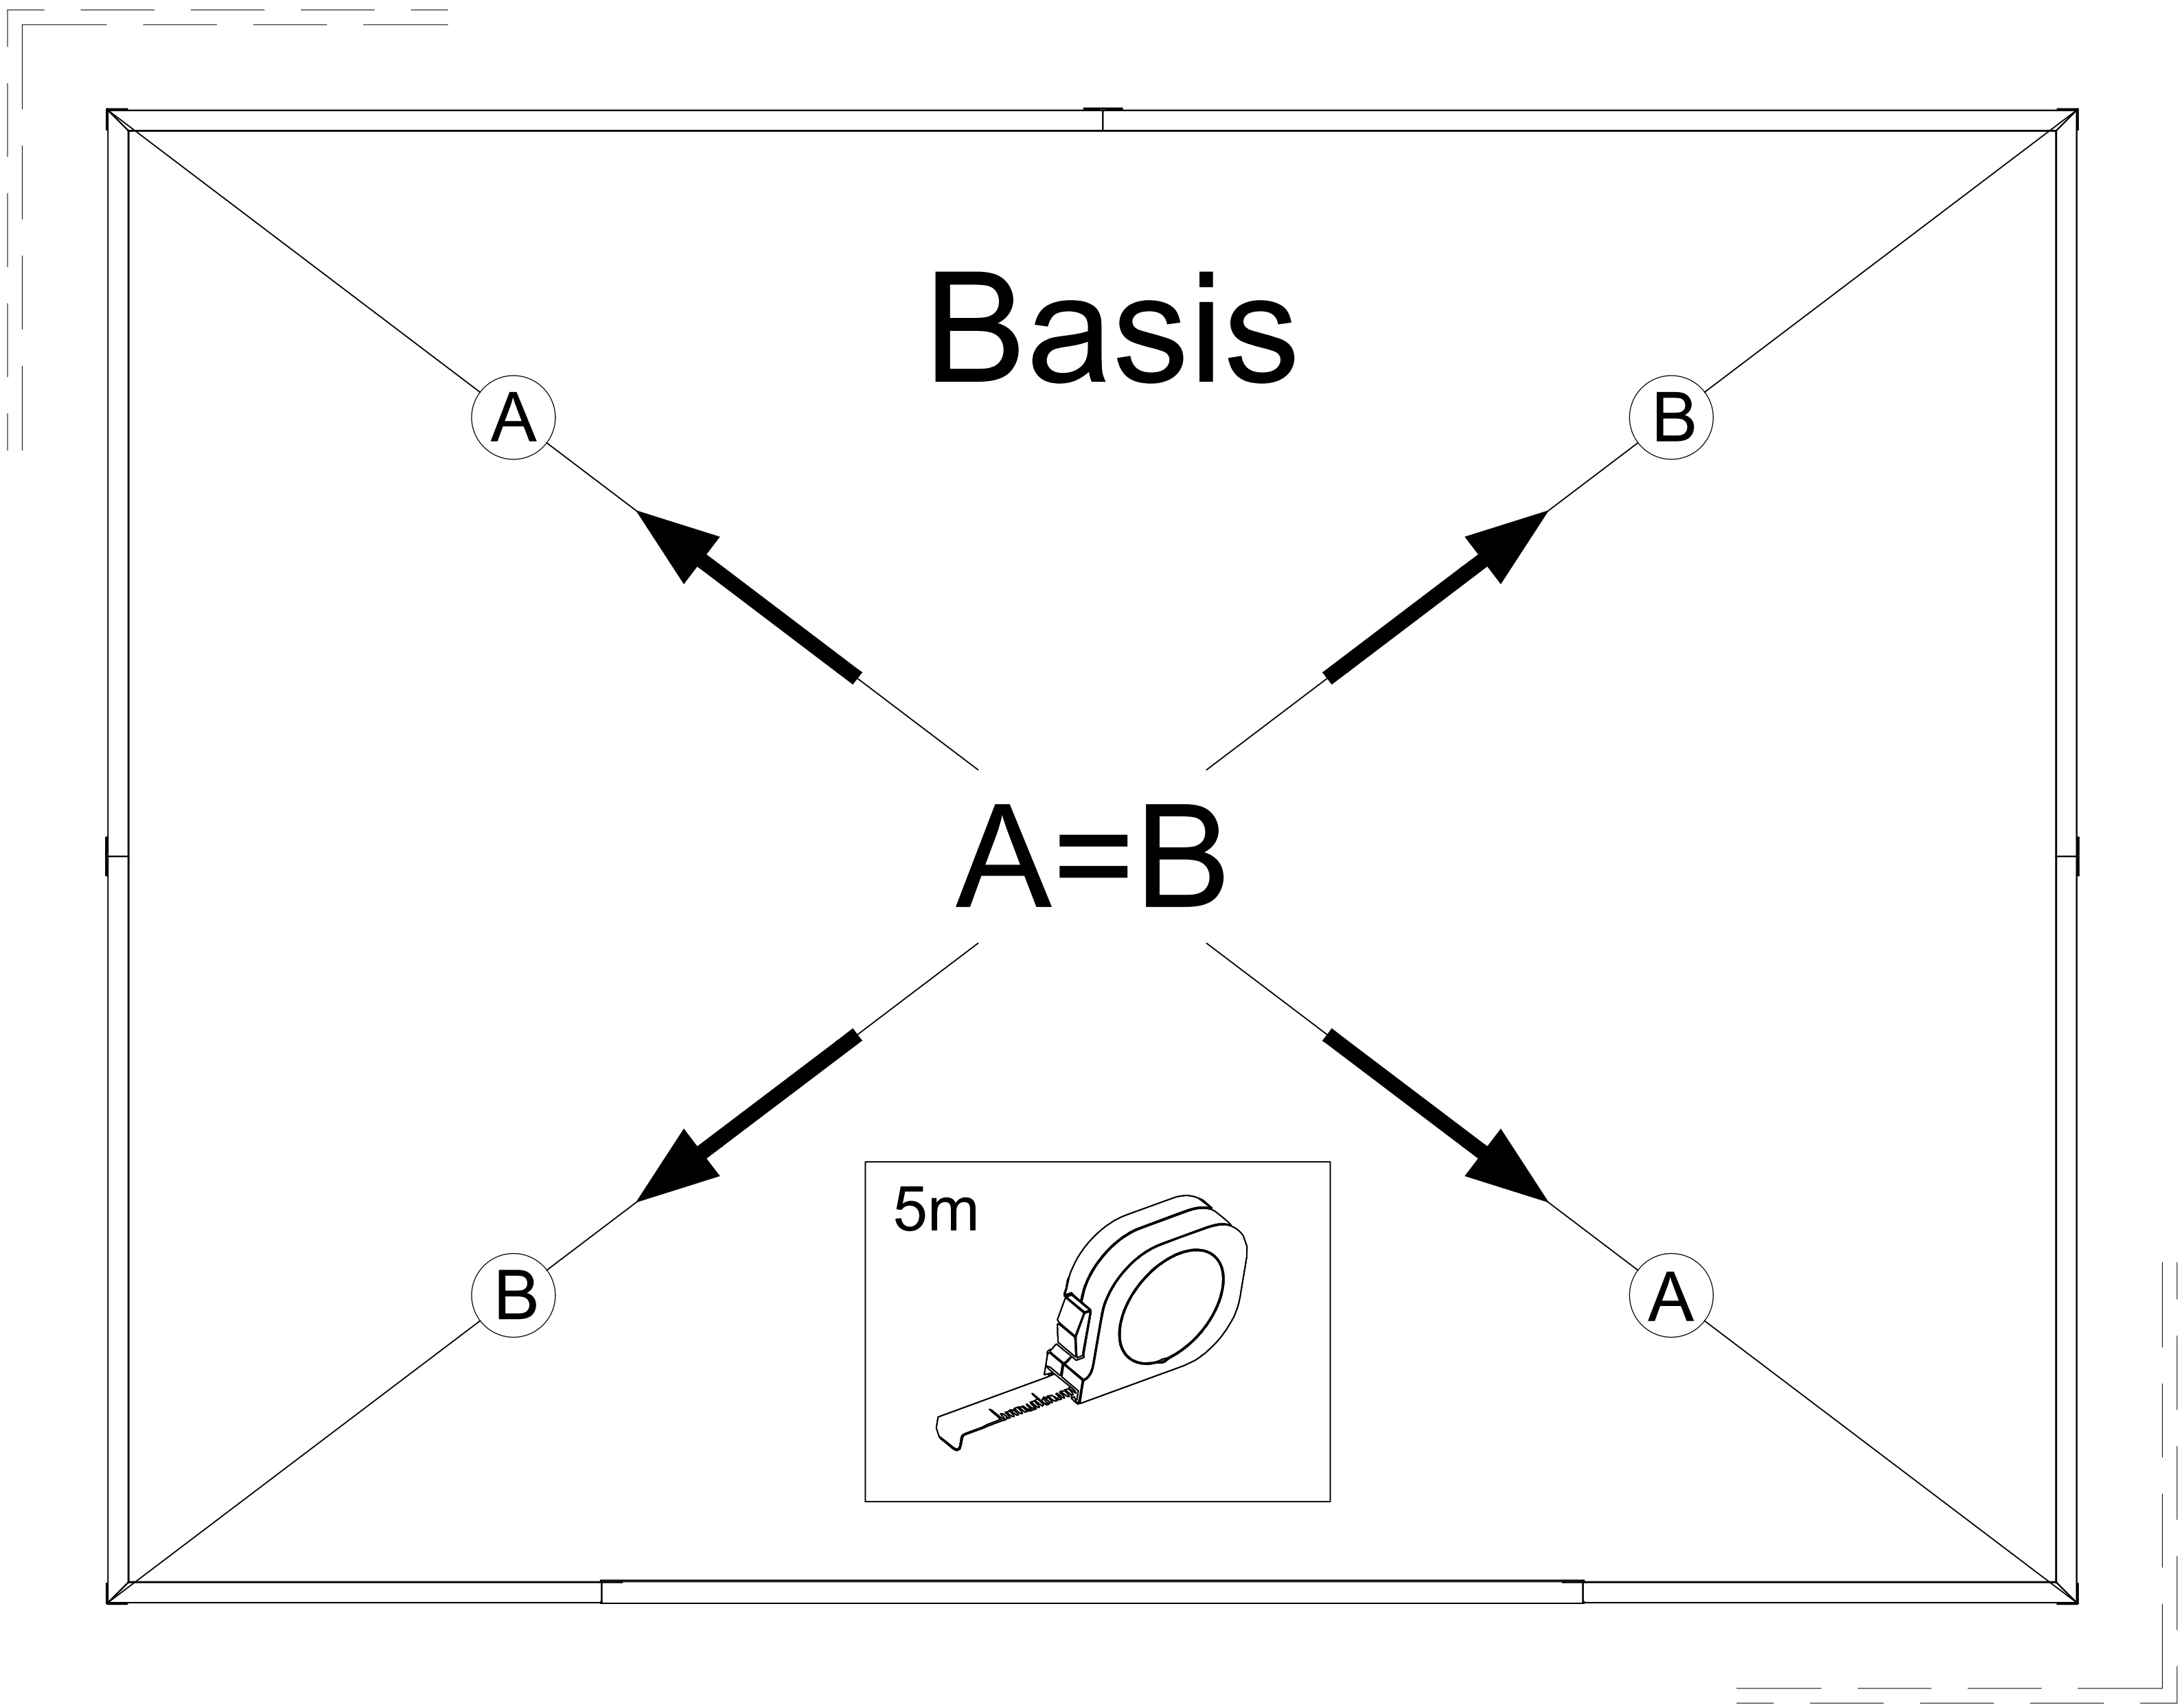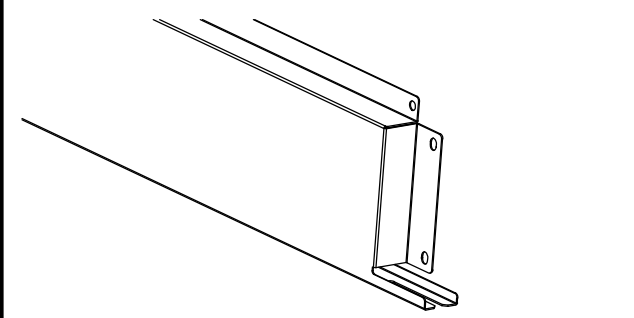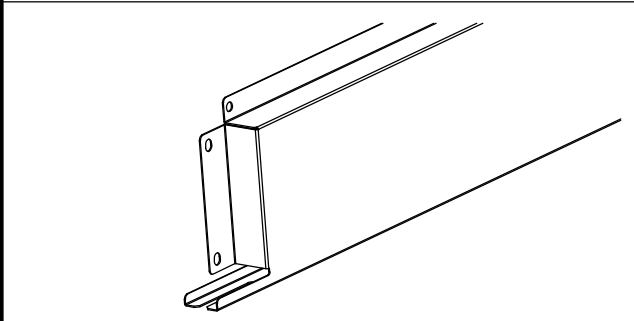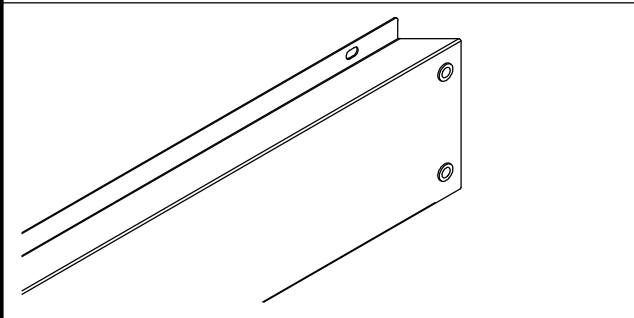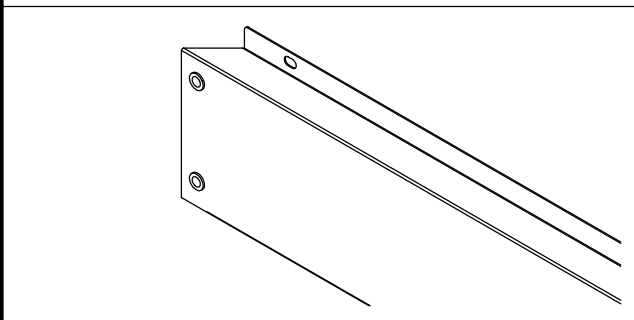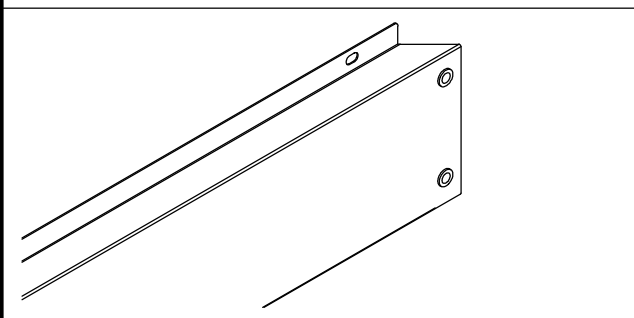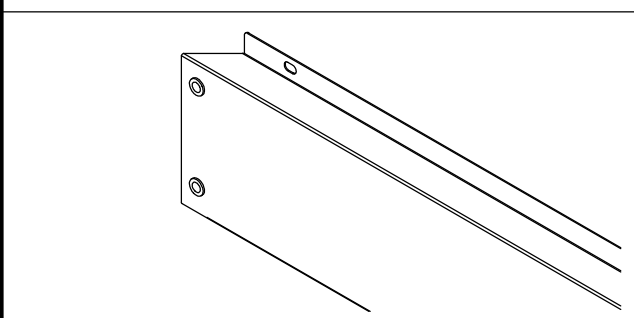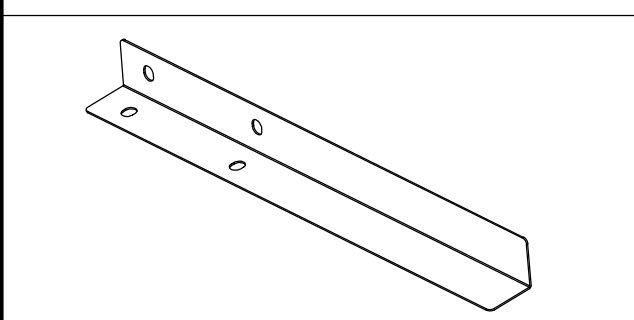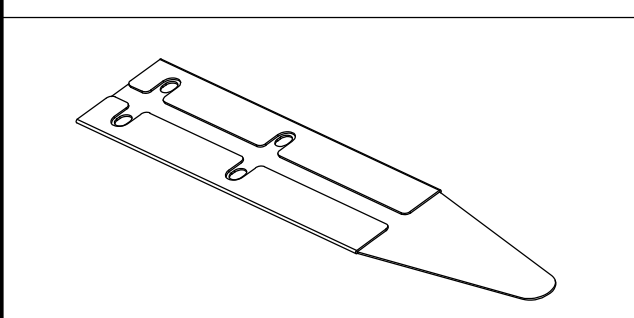
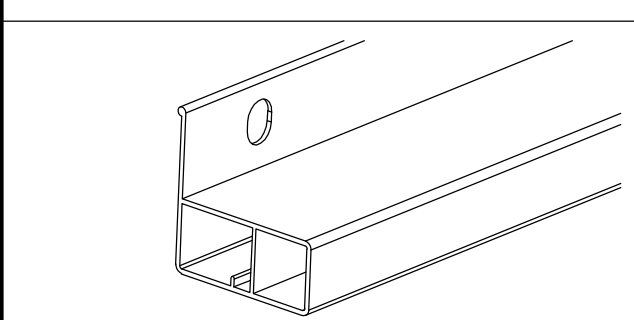
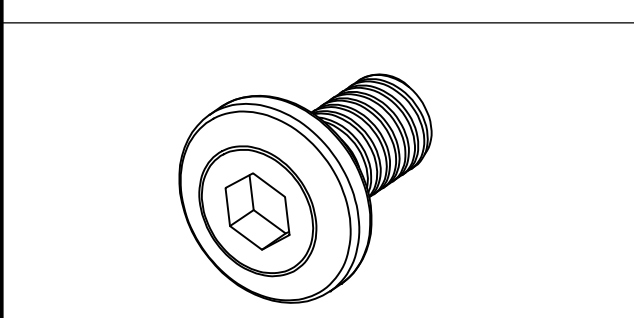
Geradeaus fahren




Teil	Etikett	Qty
	Z1	1
	Z2	1
	Z3	2
	Z4	2
	Z3A	1
	Z6A	1
	B4	4
	B5	3
	A1	1
	F1 M6X12	28


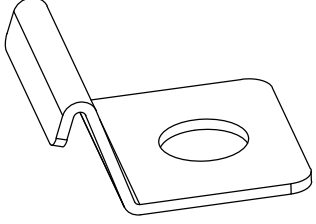
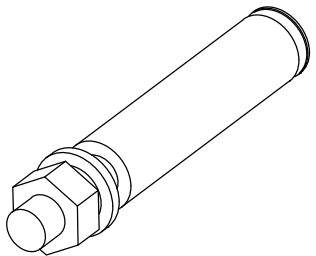
Teil	Etikett	Qty
	B9	16
	F7	16

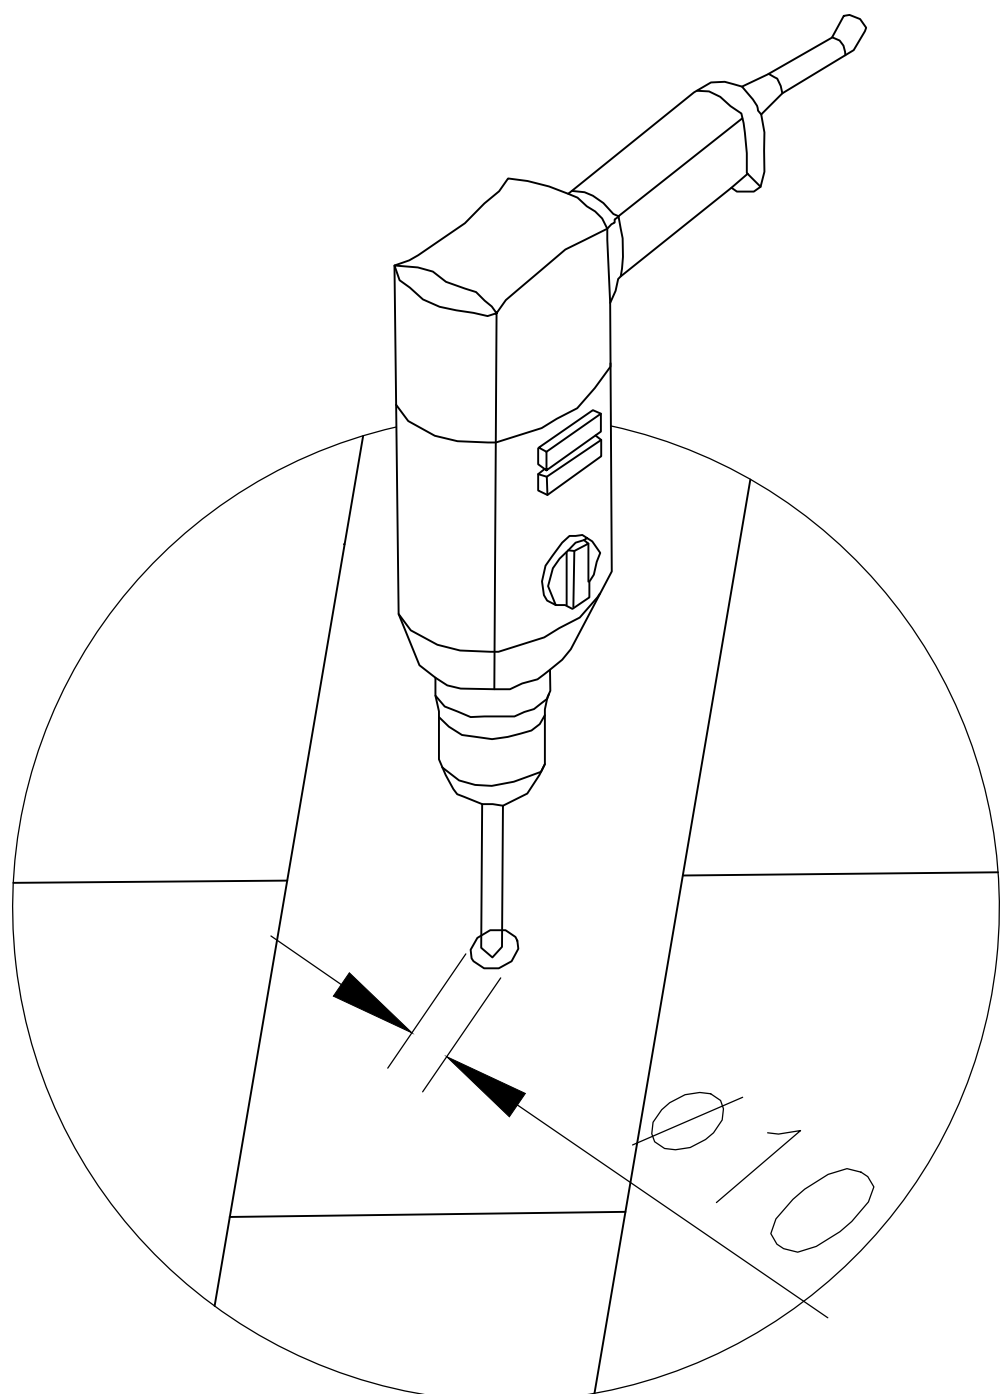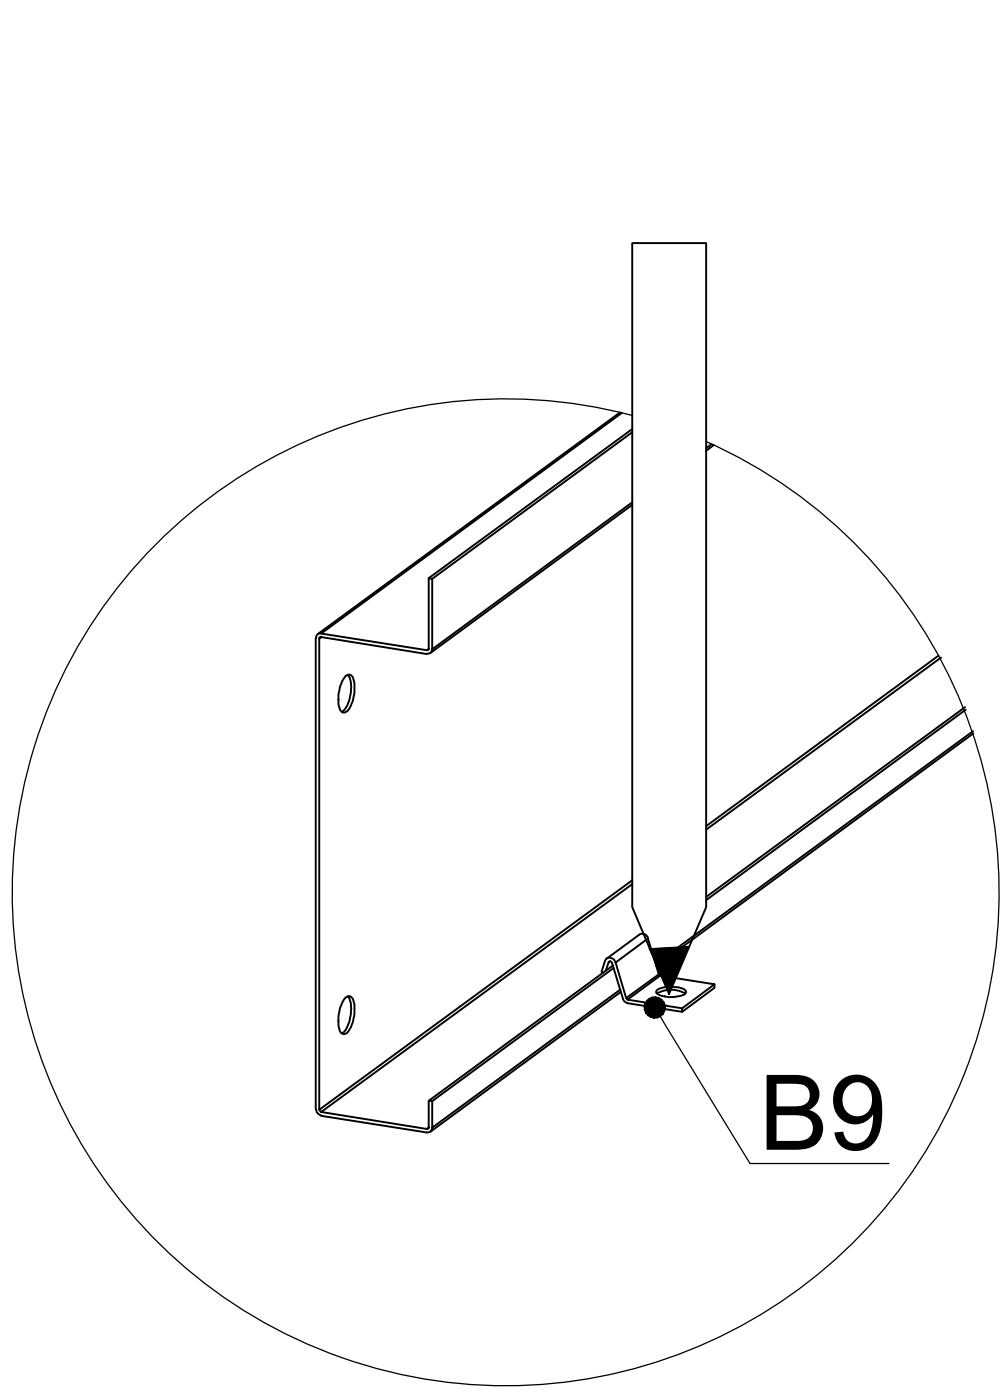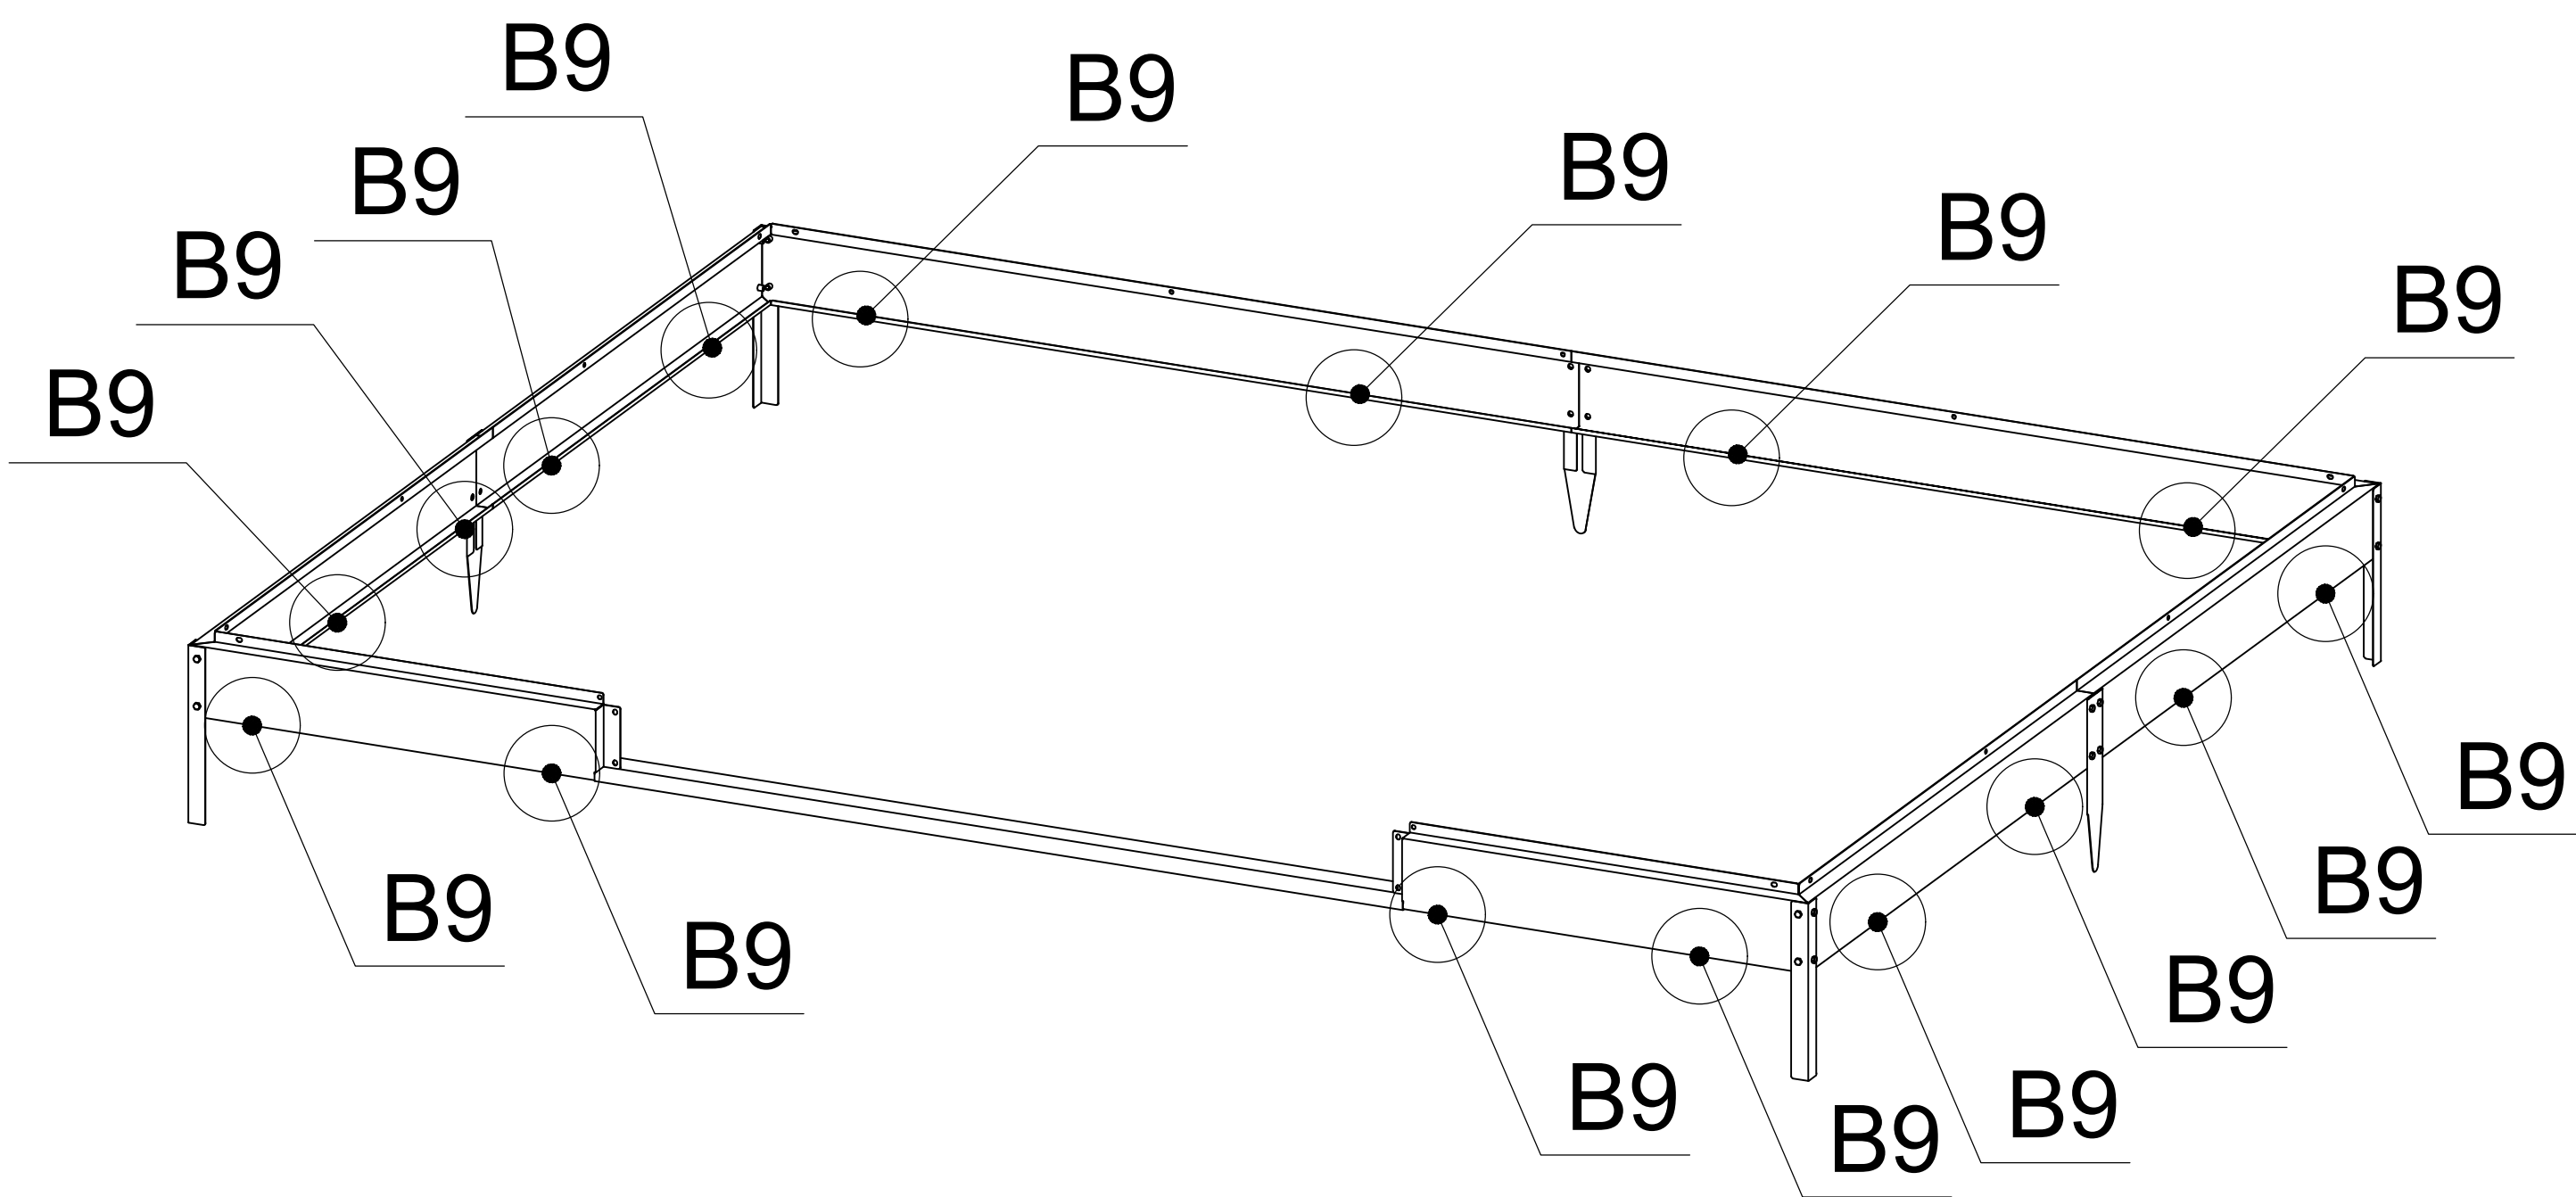


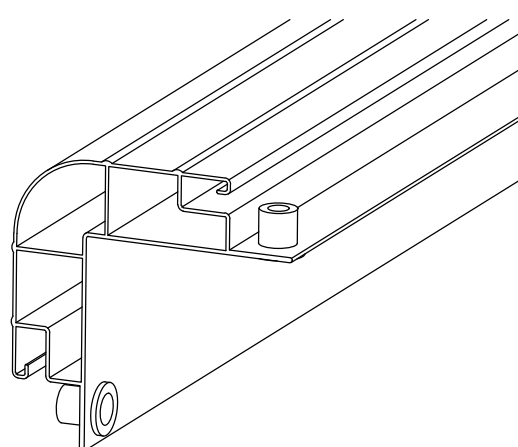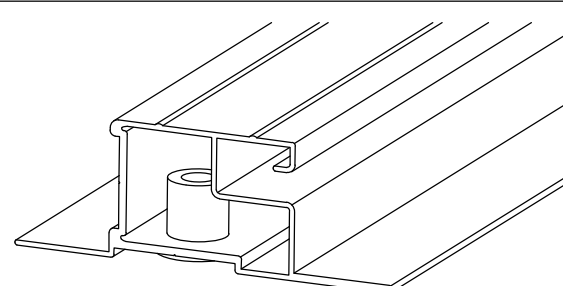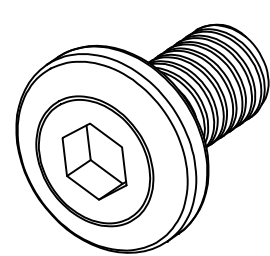Teil	Etikett	Qty
	Z5	1
	Z6	1
	Z12	2
	Z13	1
	Z14	1
	F1	14
	M6X12	

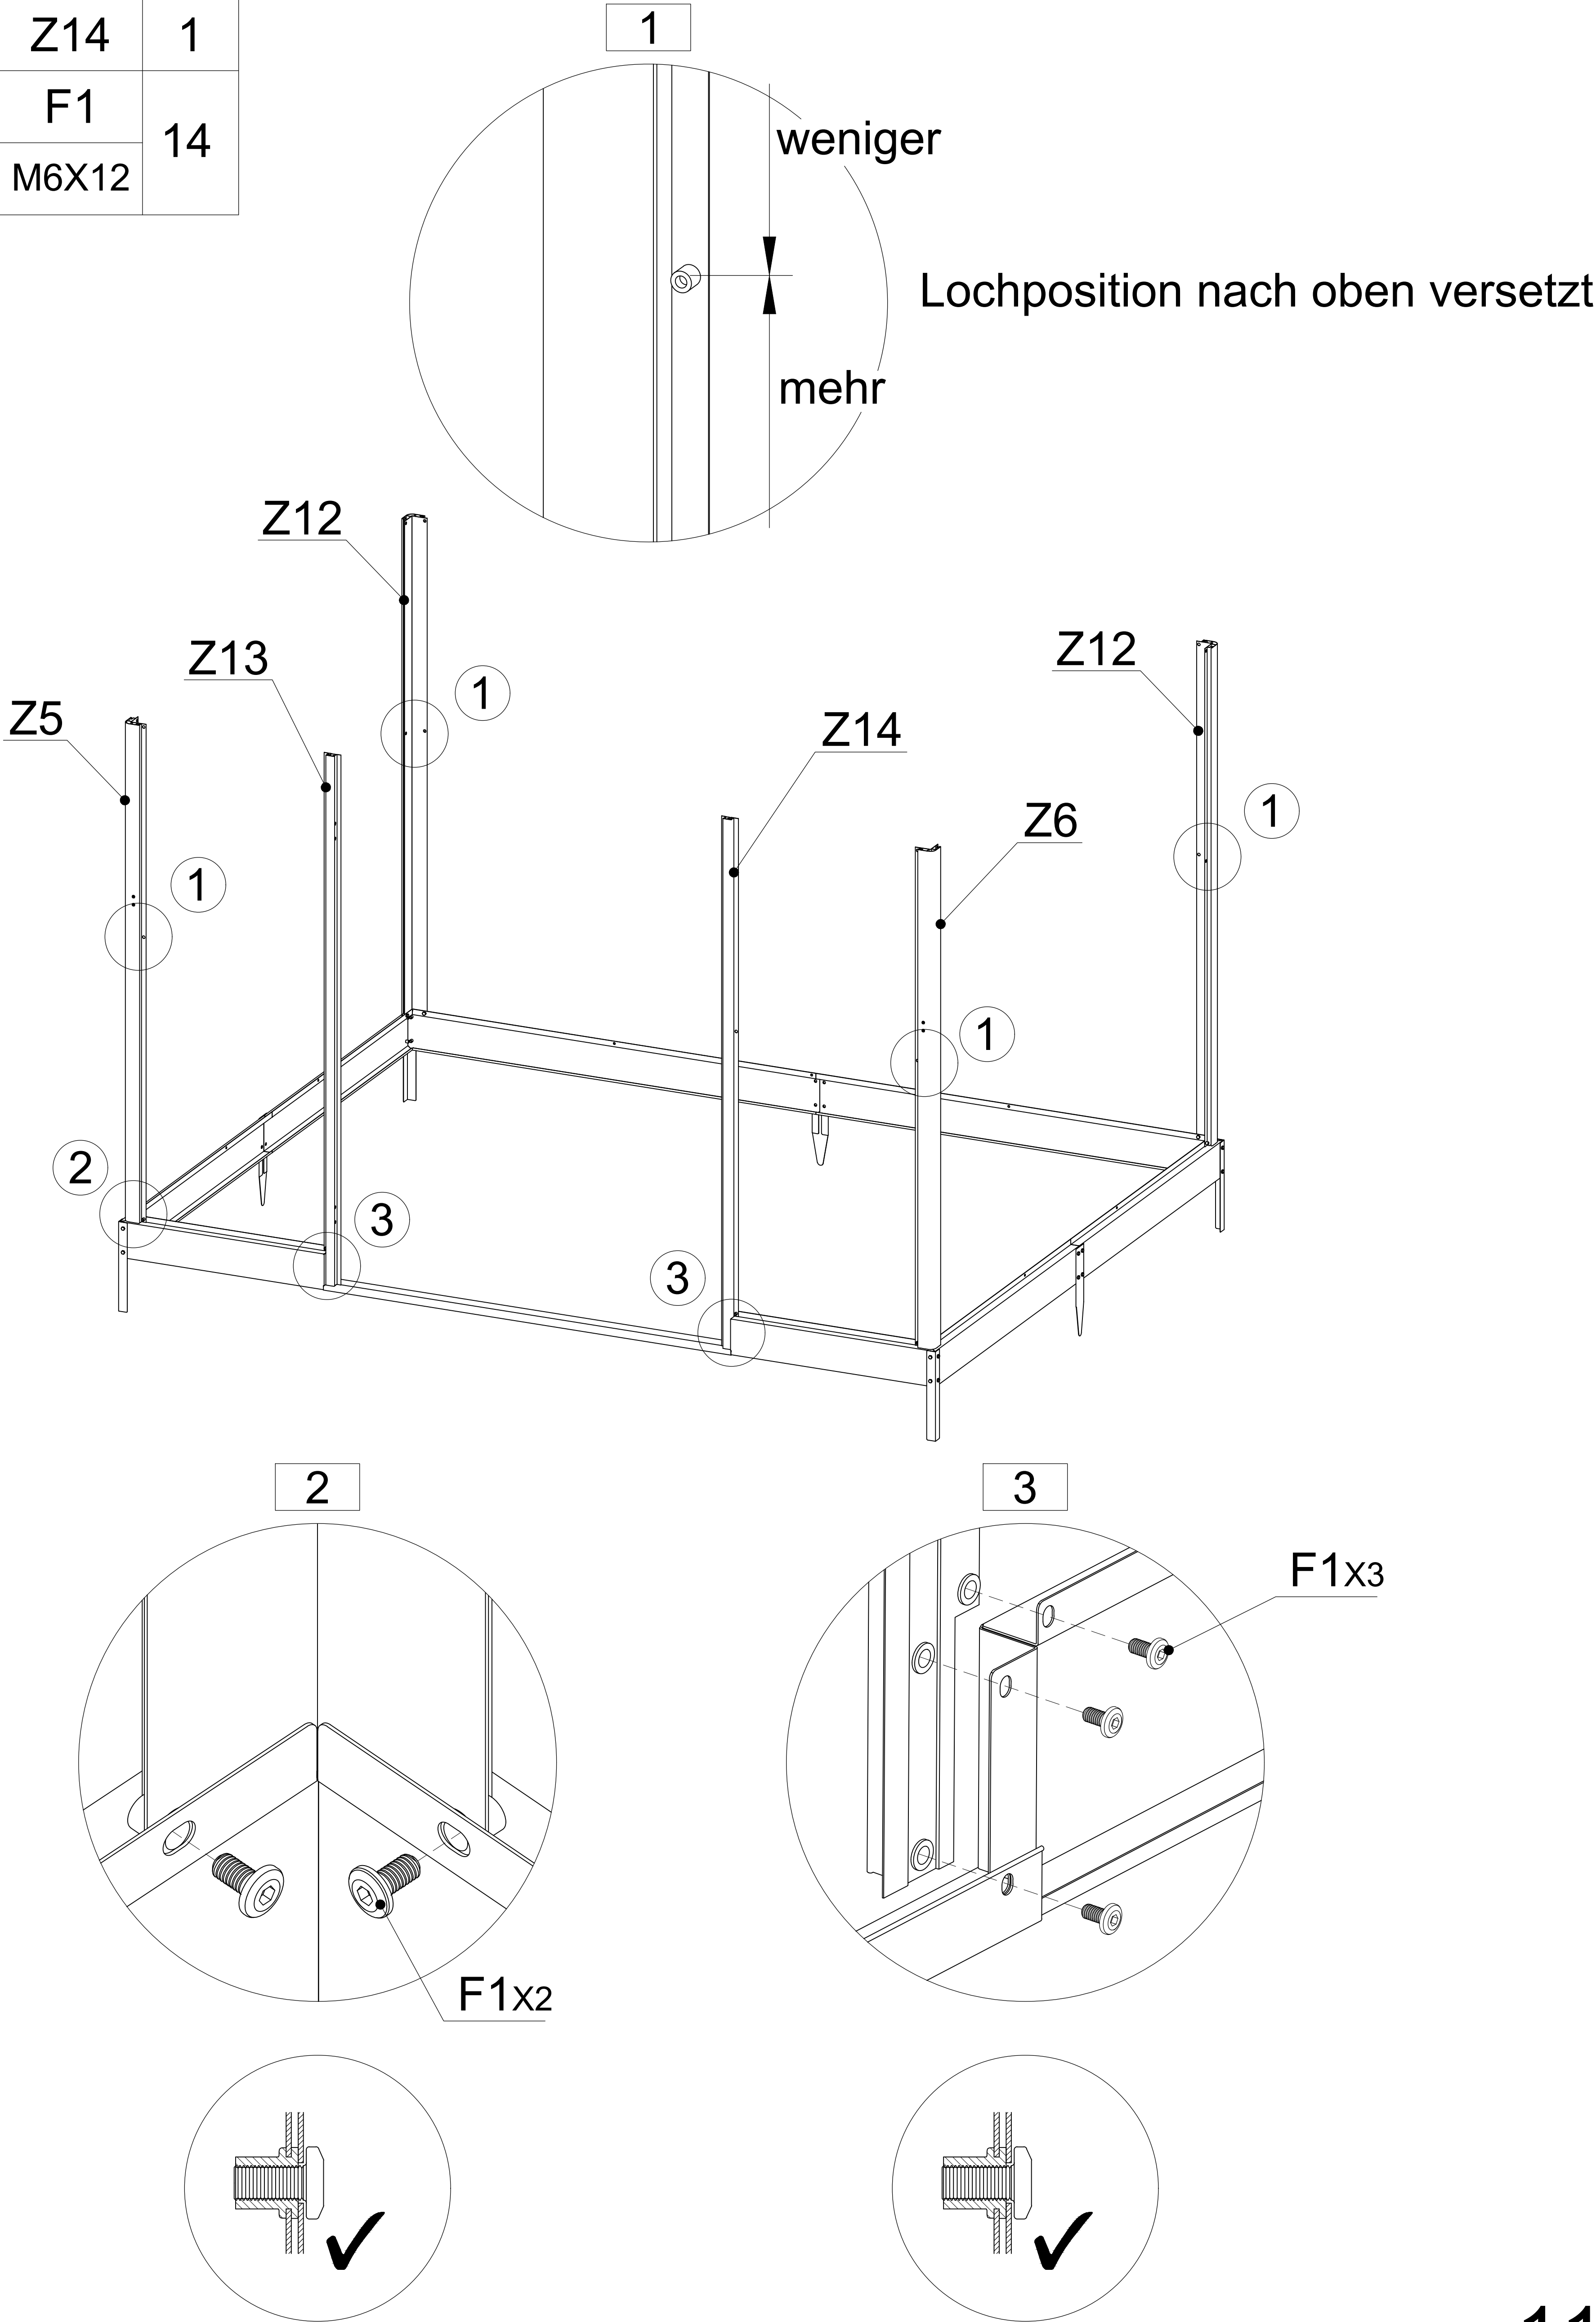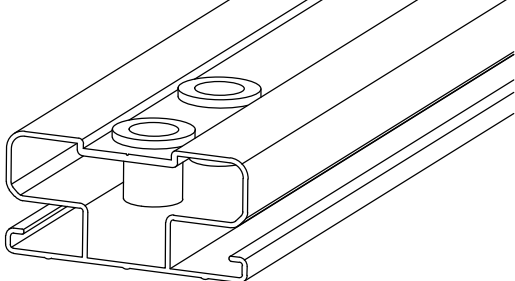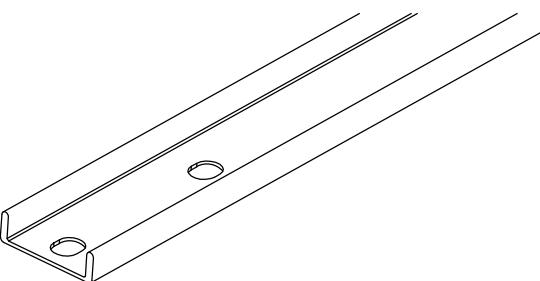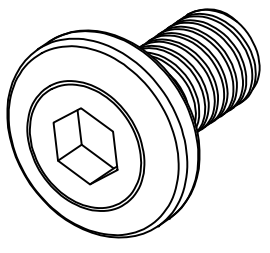
Rahmenmontage








Teil	Etikett	Qty
	Z16	4
	A27	4
	F1 M6X12	12




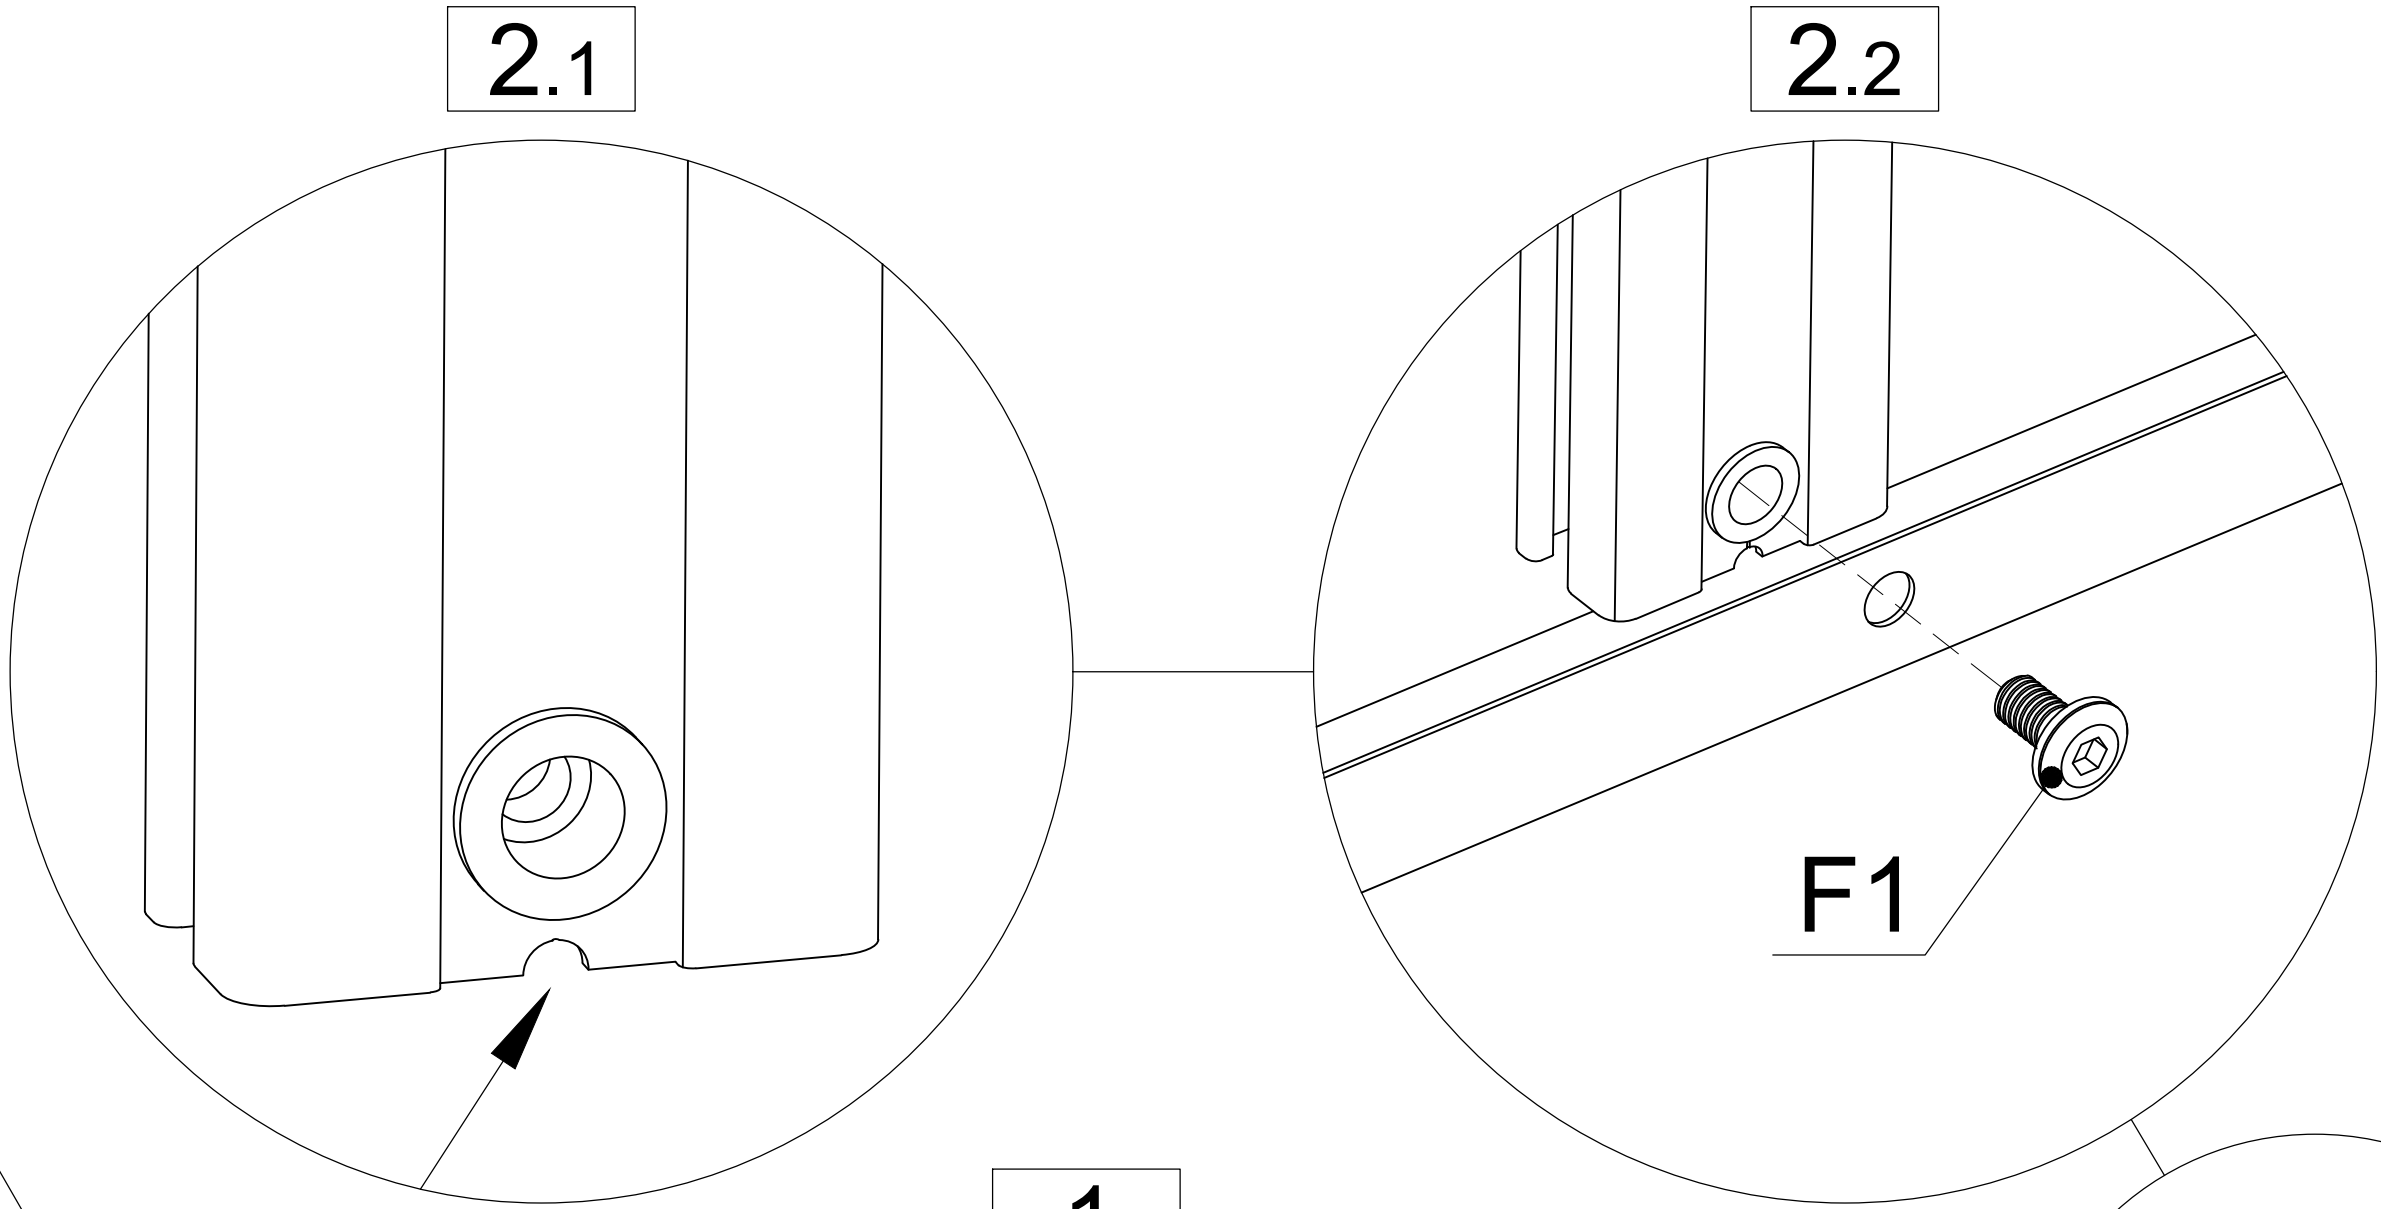



! Die kleine Lücke zeigt nach unten.

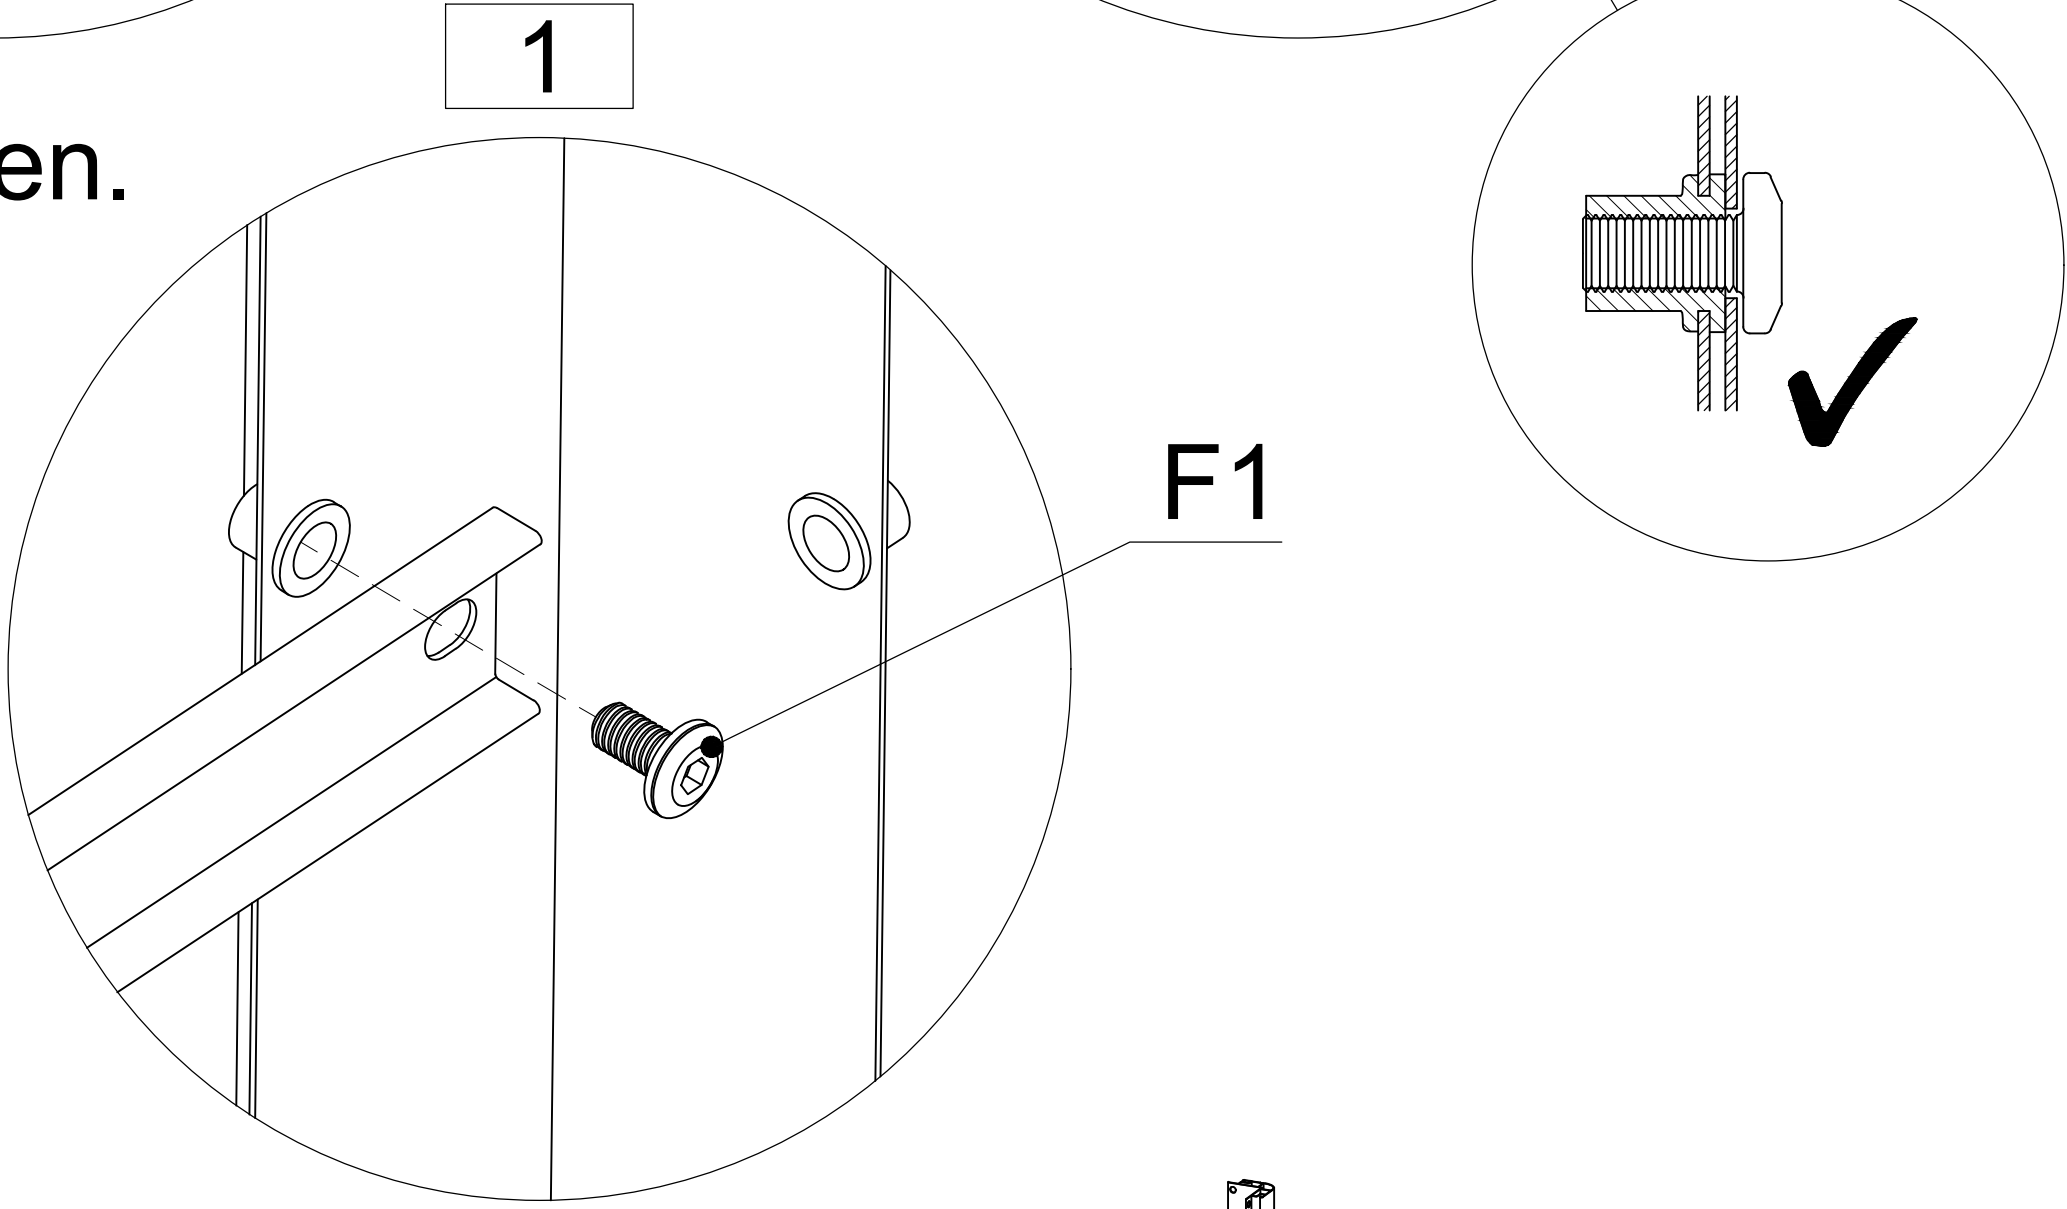

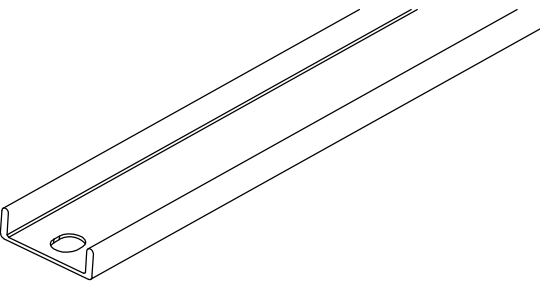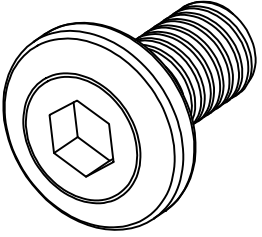
Teil	Etikett	Qty
	A10	2
	F1	4
	M6X12	

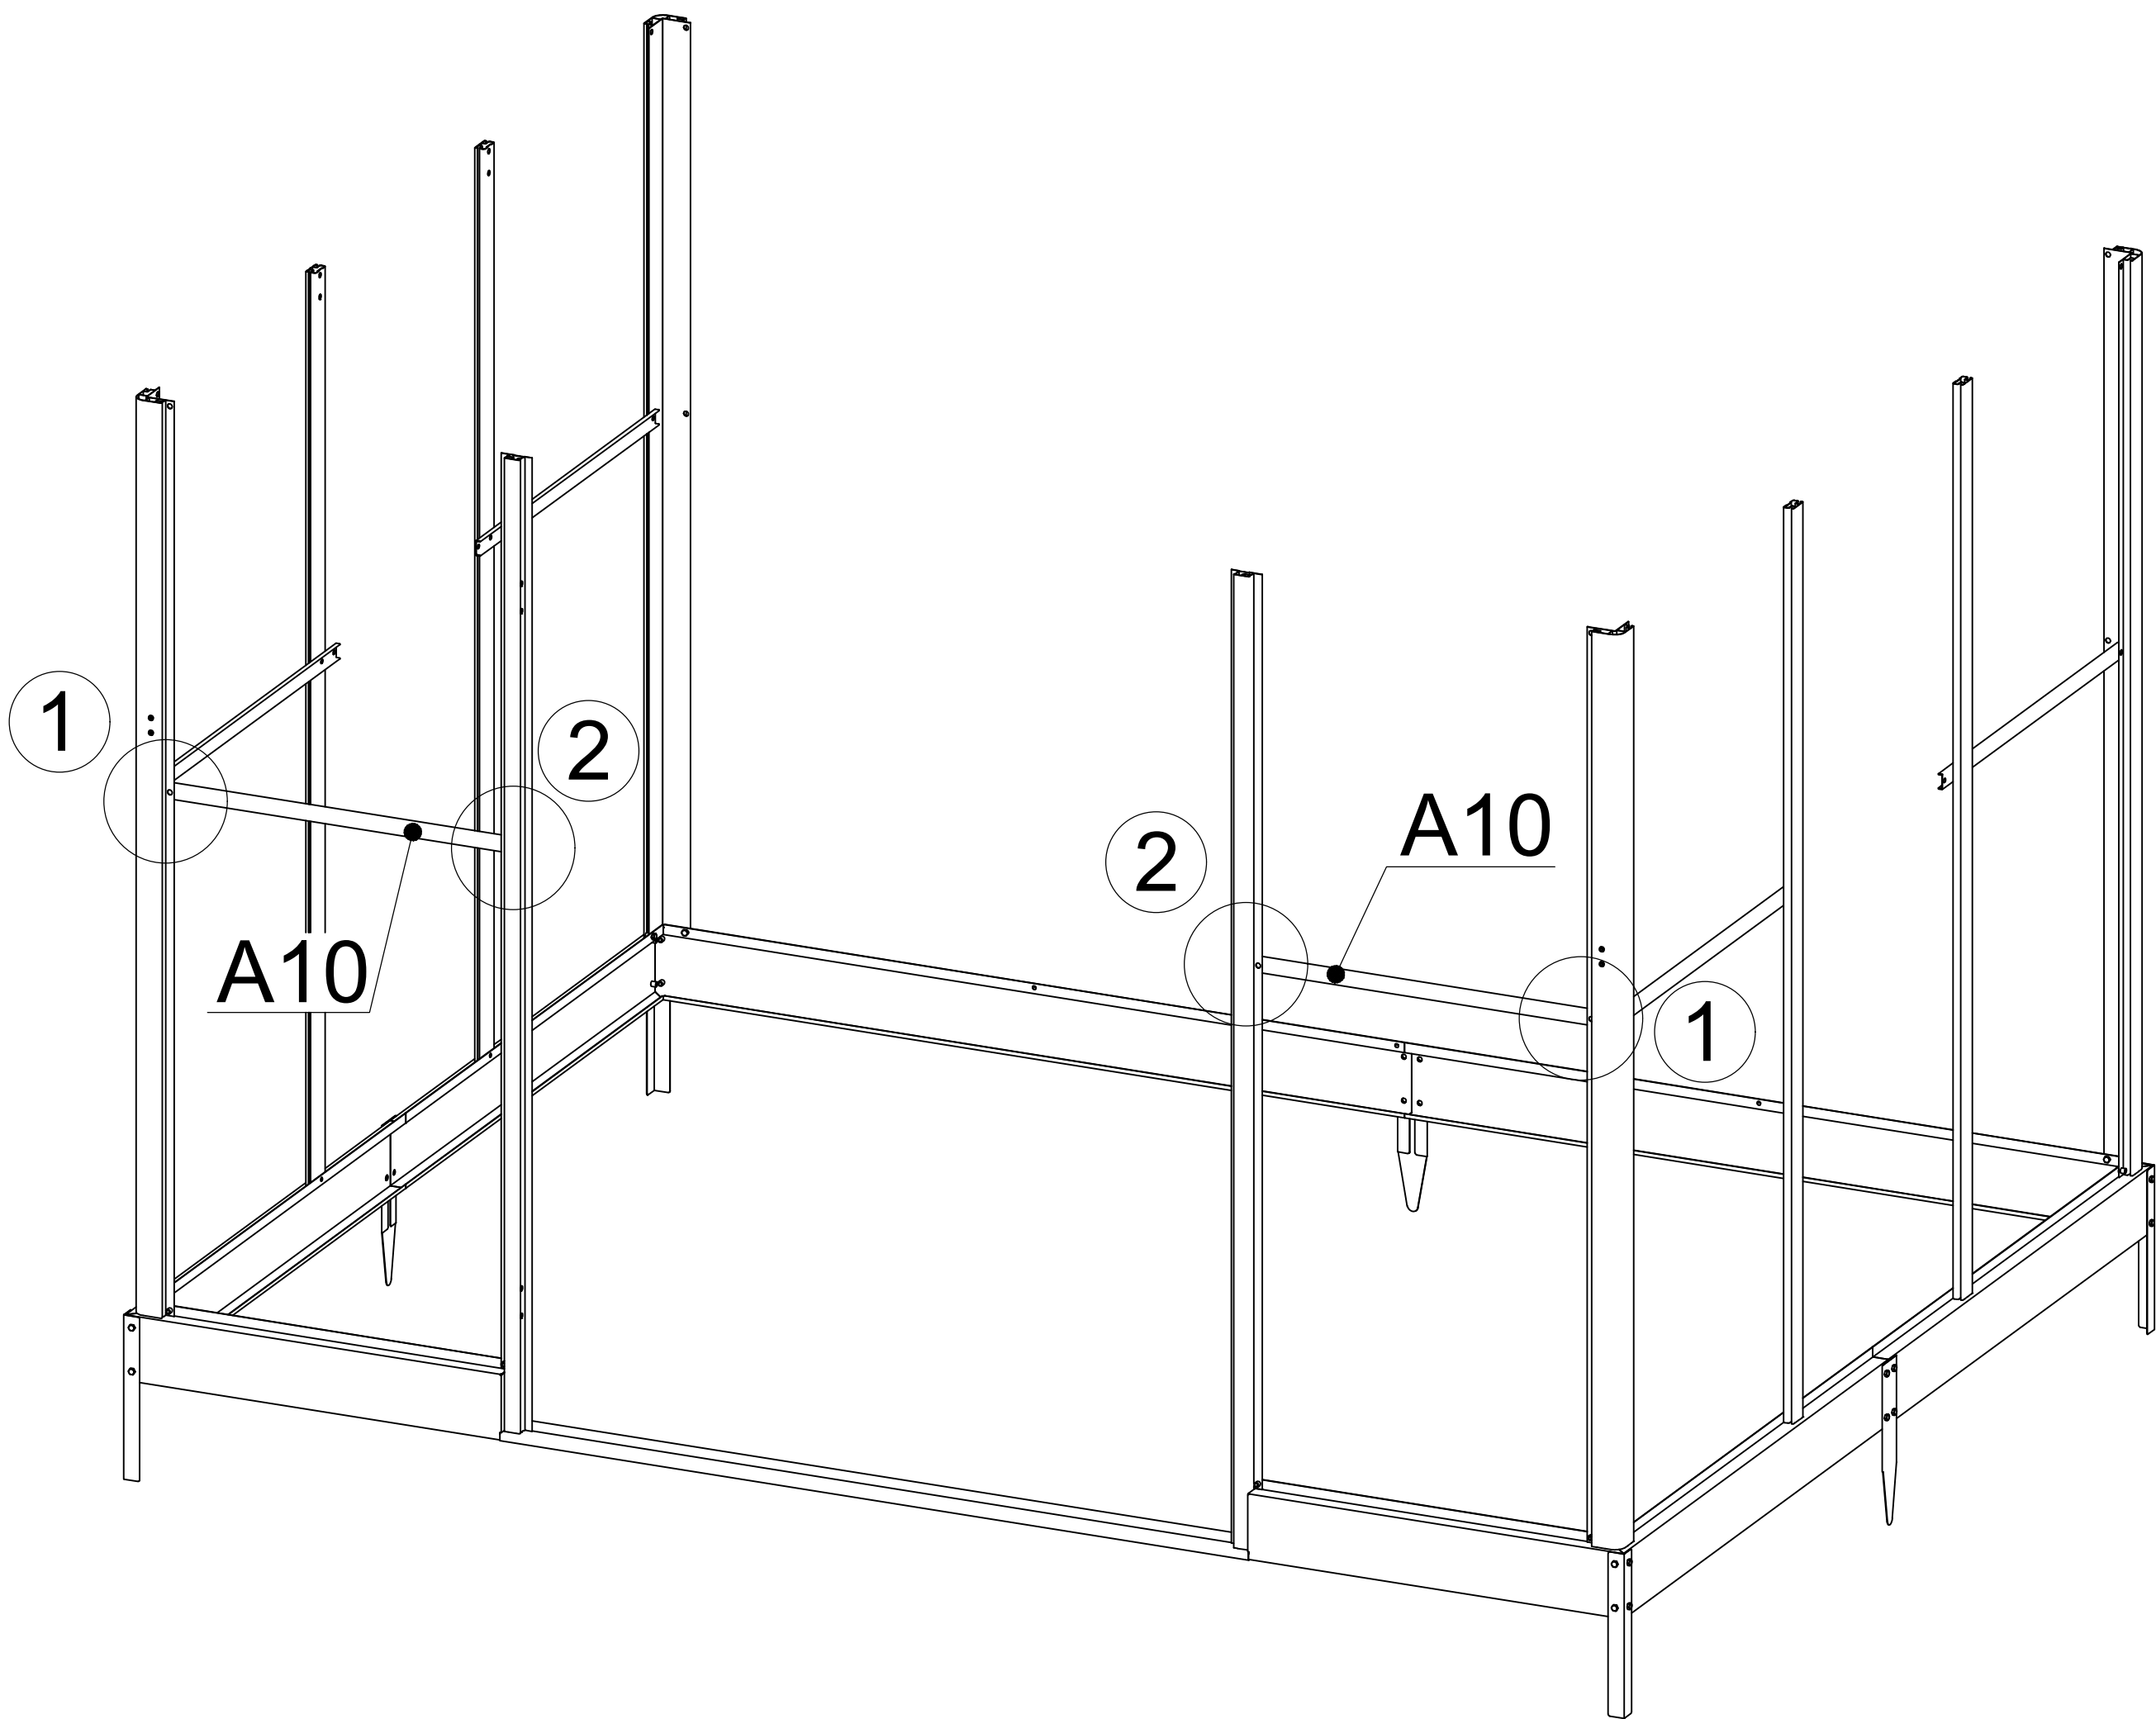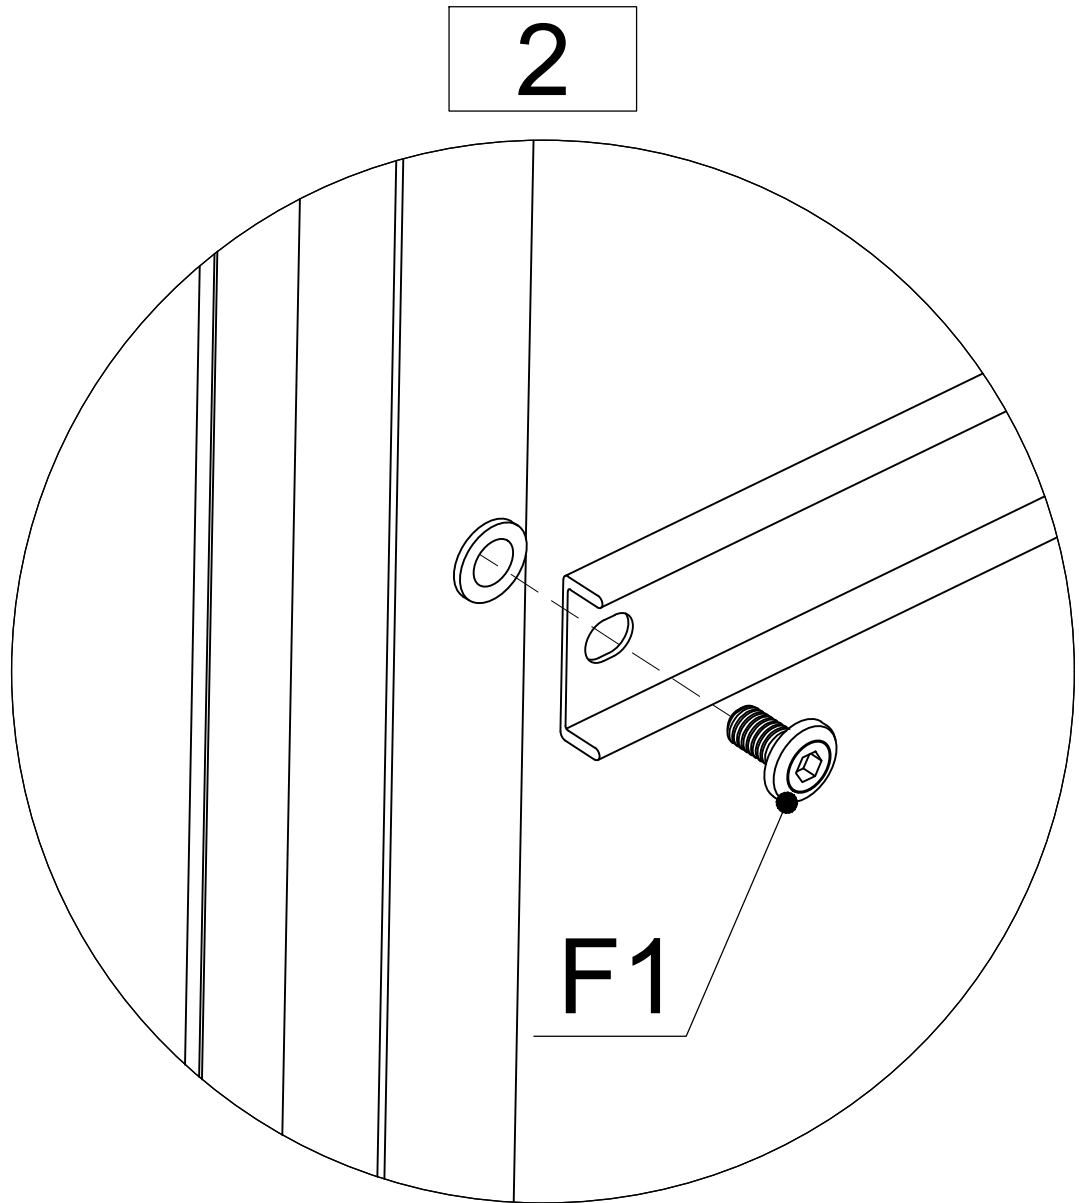
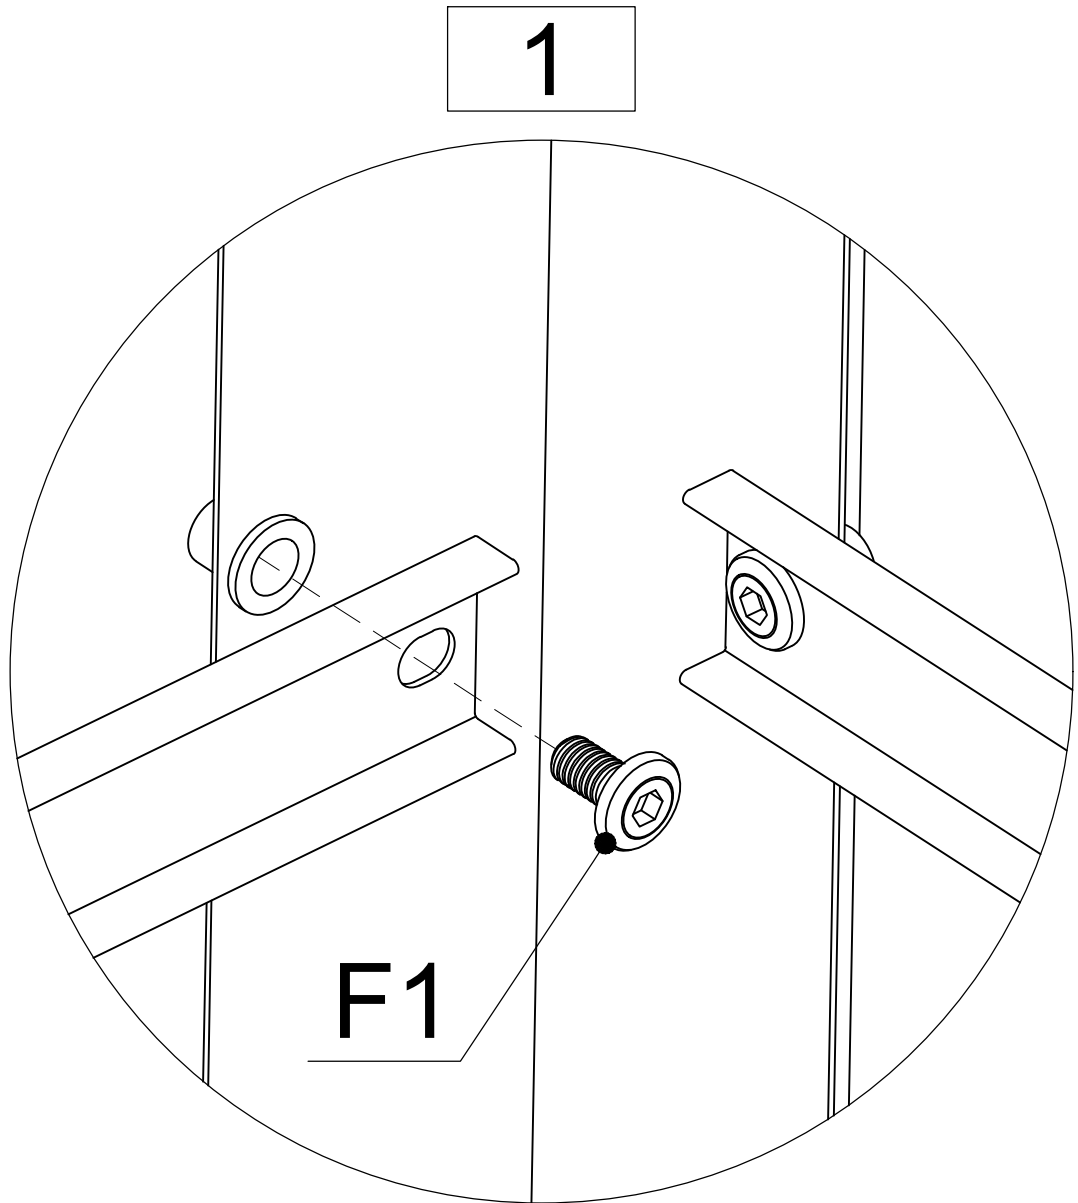


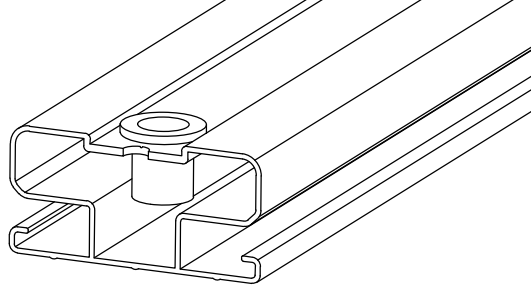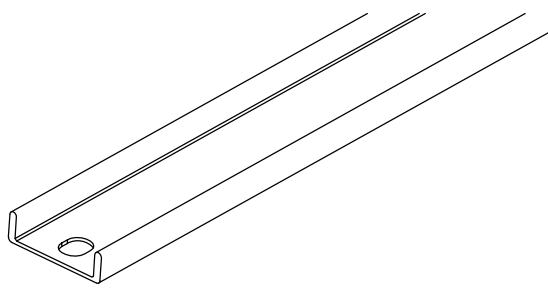
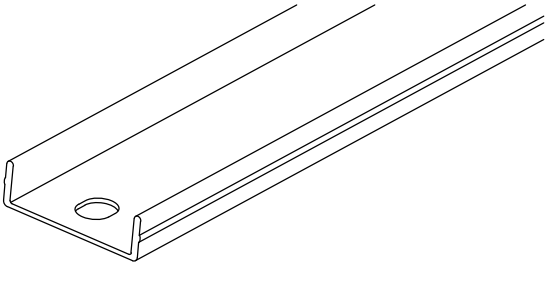
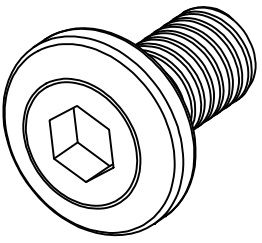
Teil	Etikett	Qty
	Z17	3
	A29S	1
	A12	1
	F1	8
	M6X12	

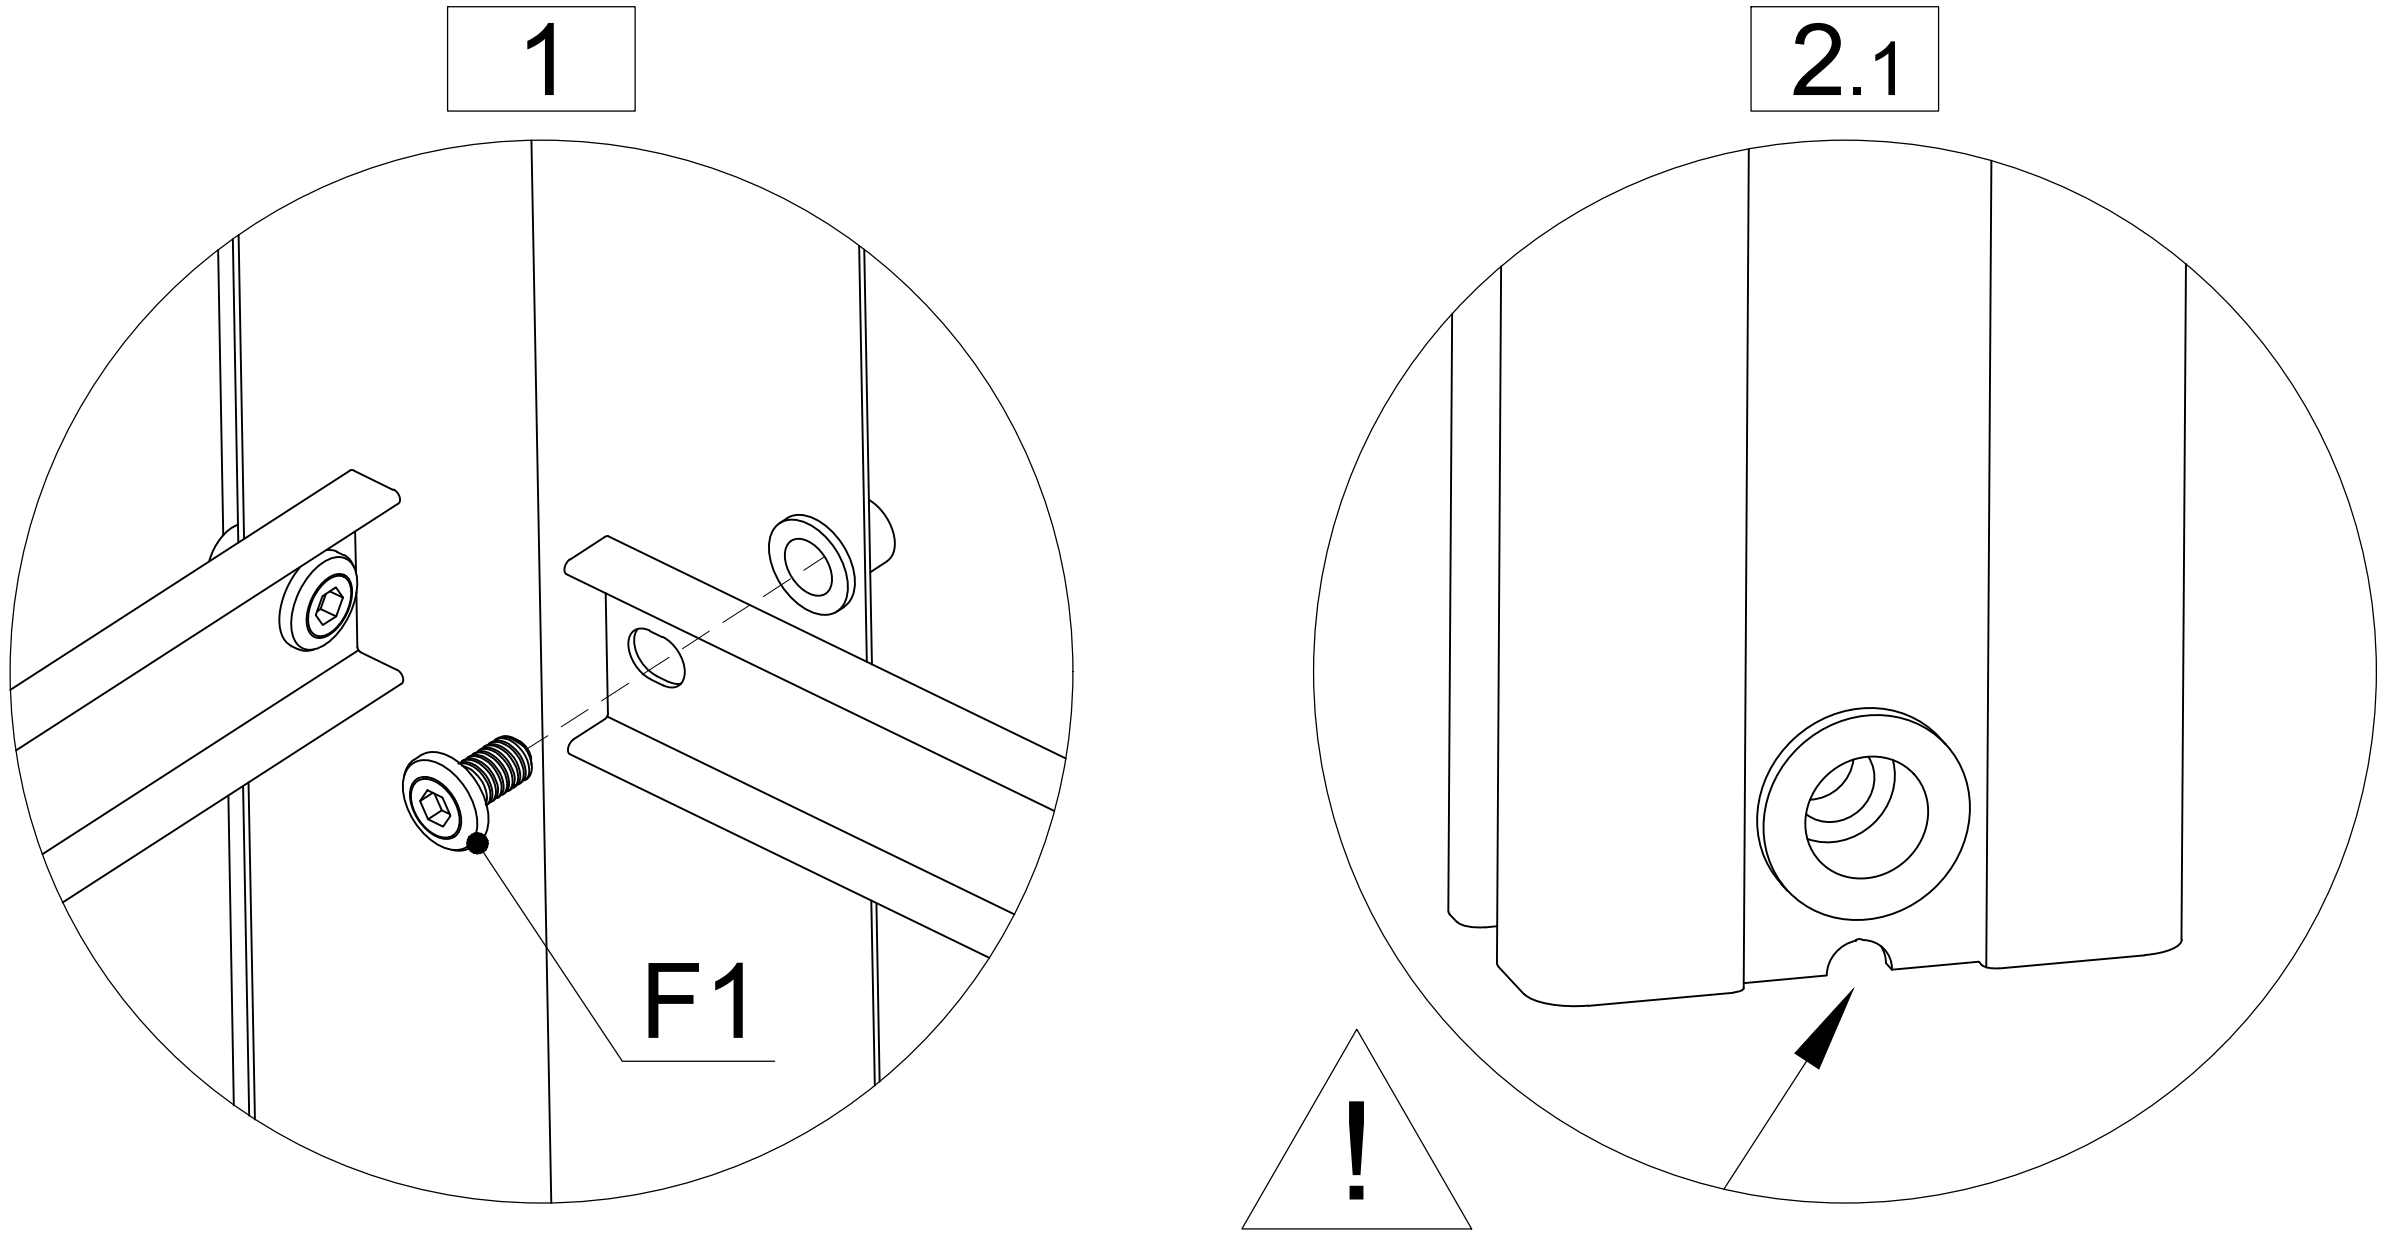


Die kleine Lücke zeigt nach unten.

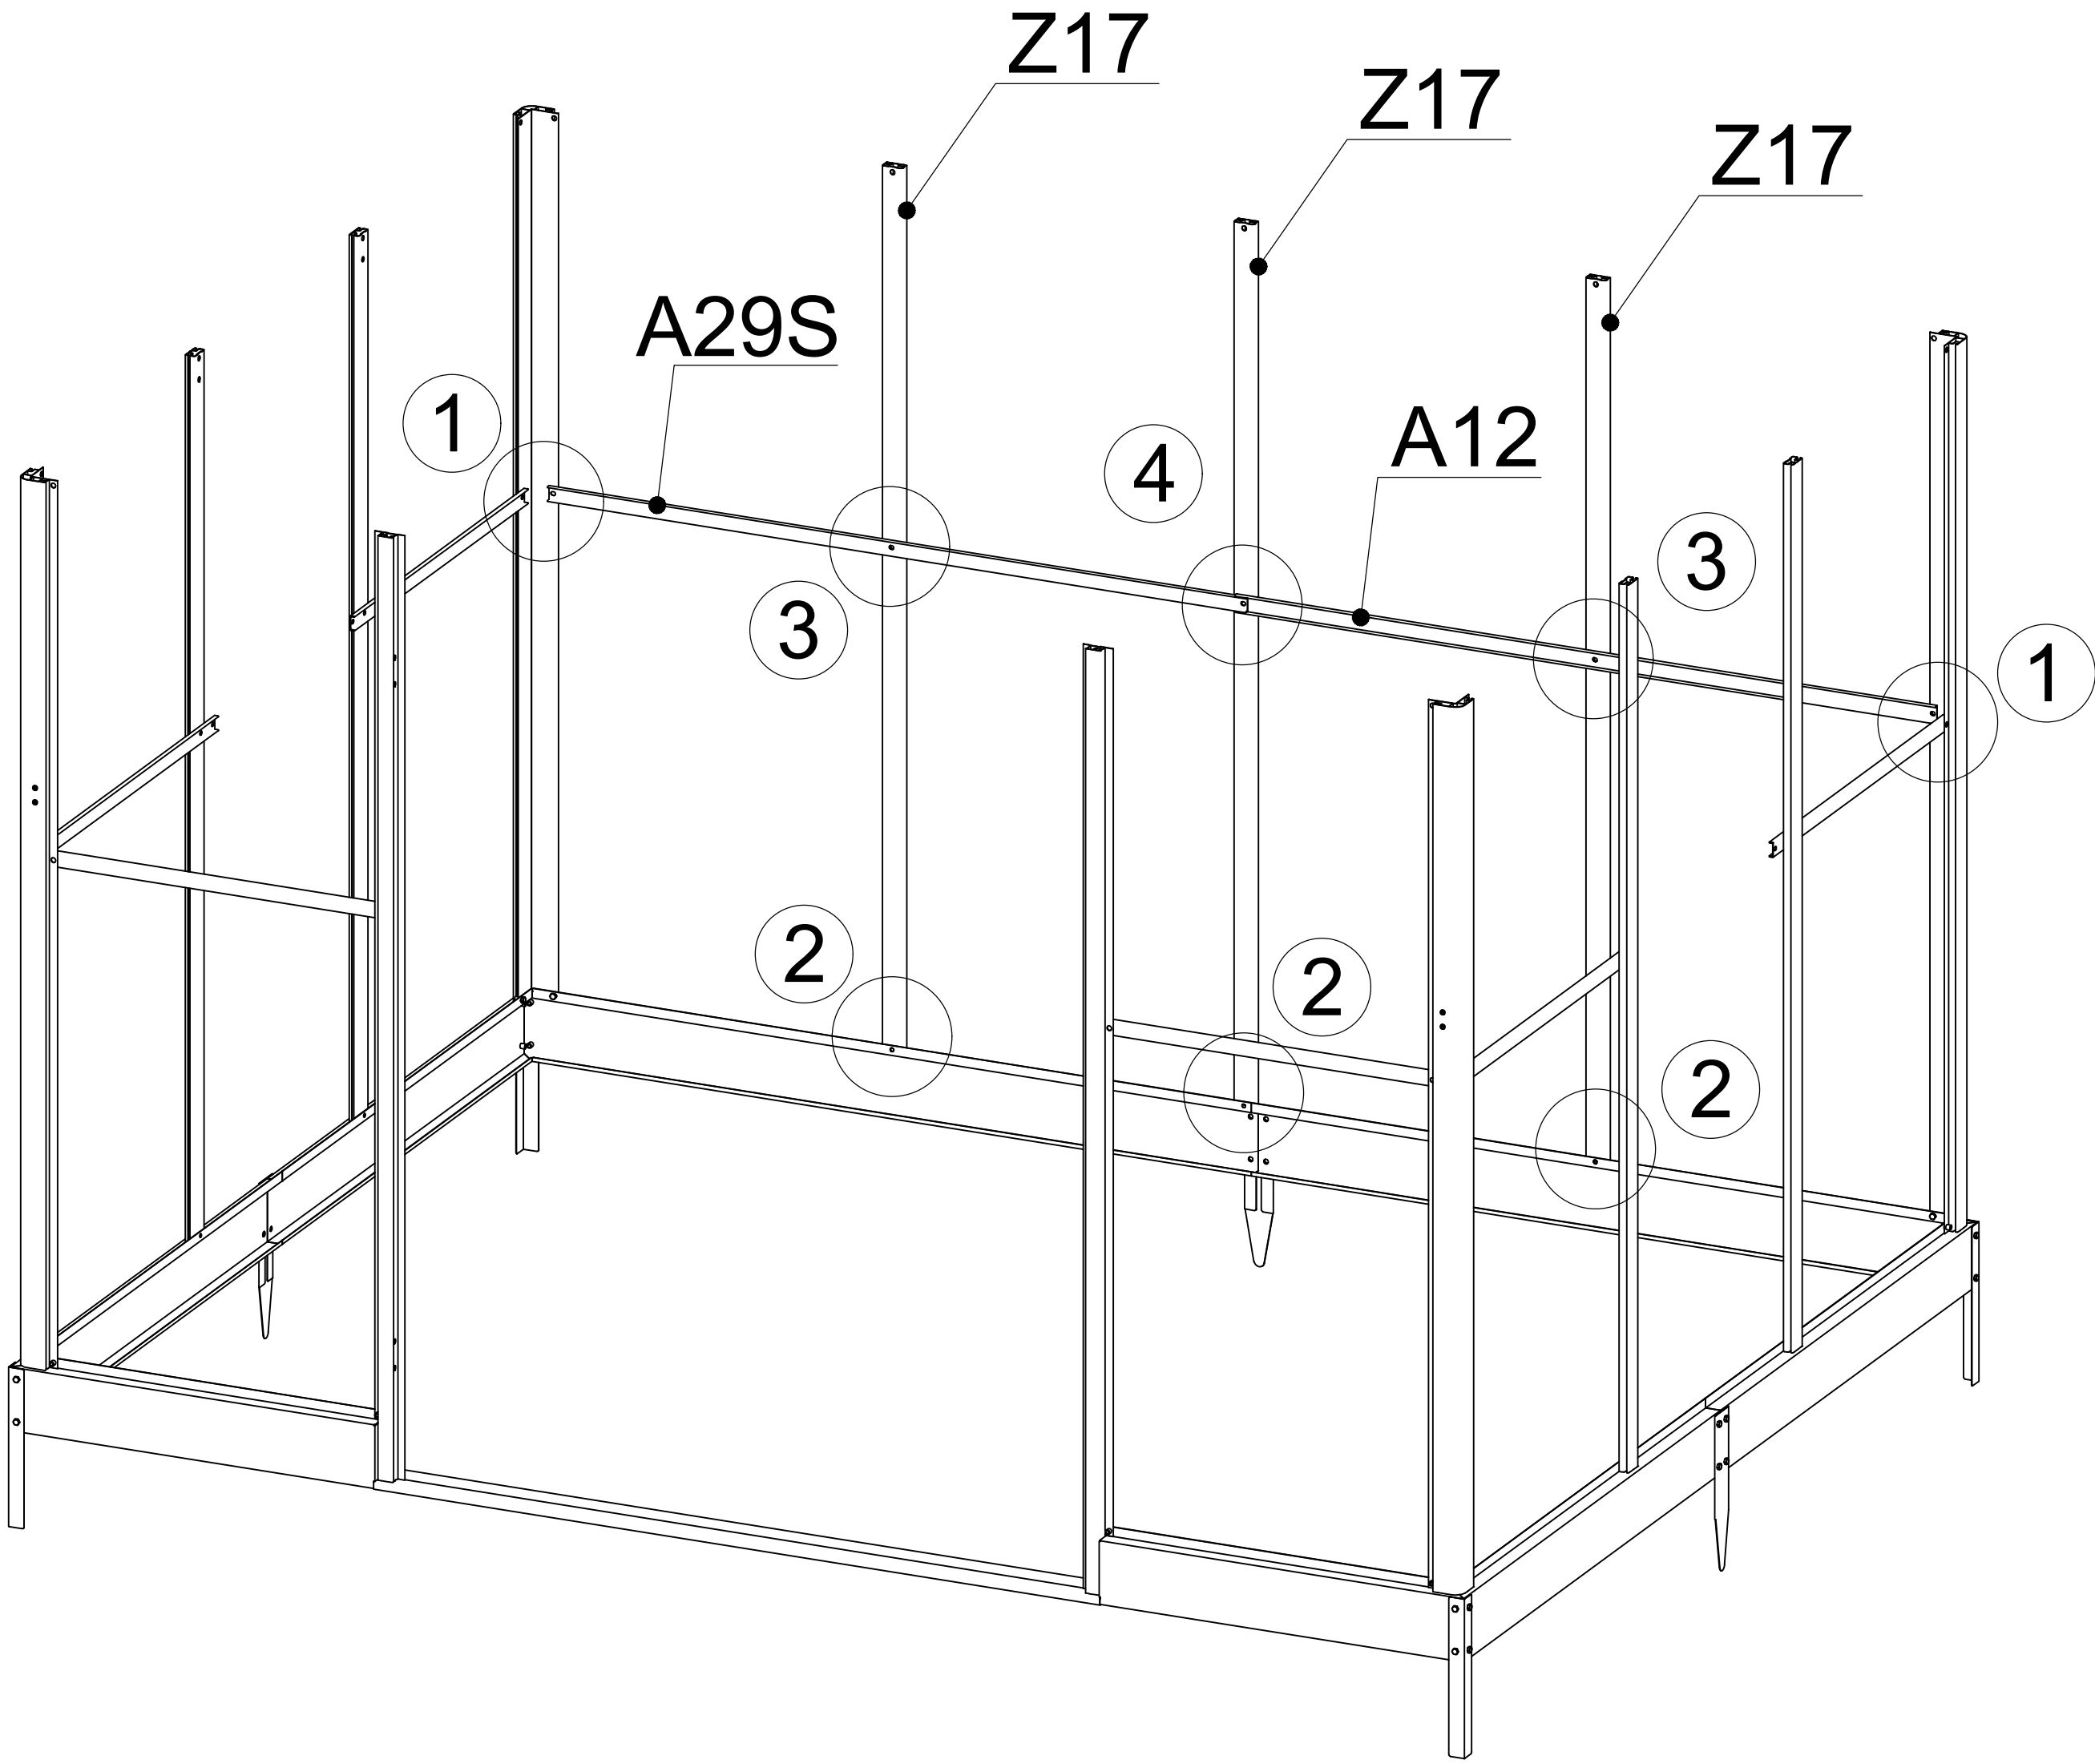


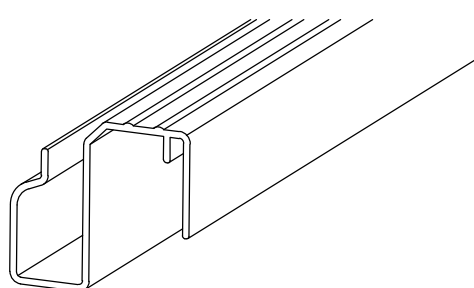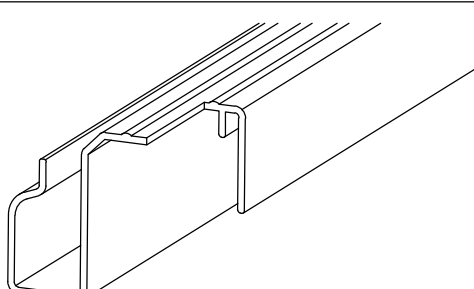Teil	Etikett	Qty
	A14	4
	A15	8

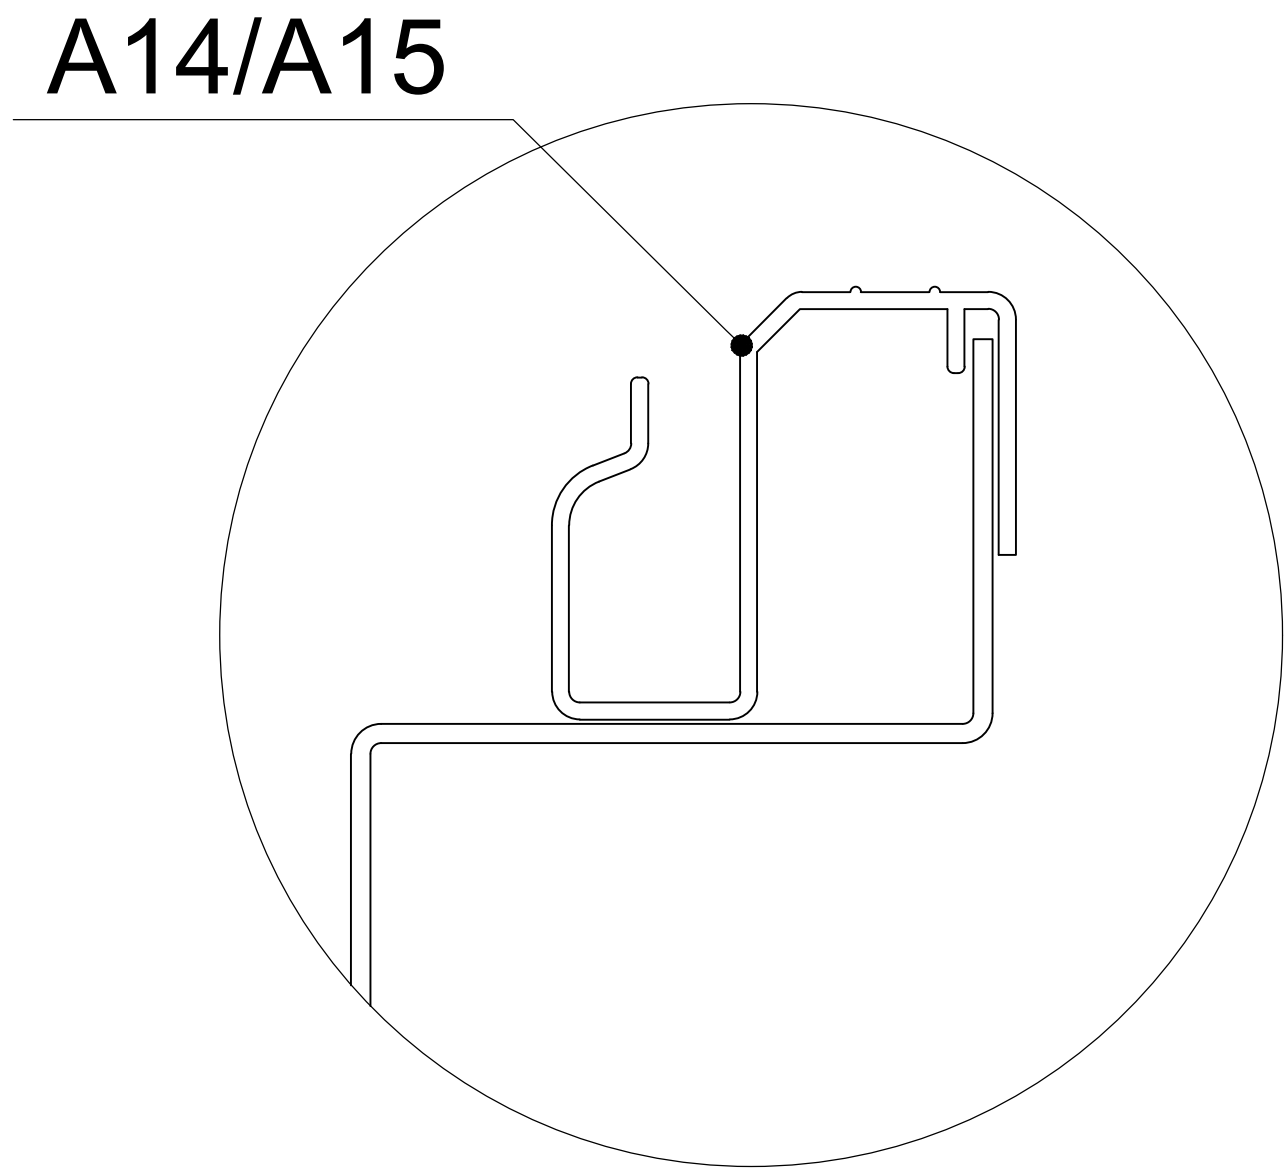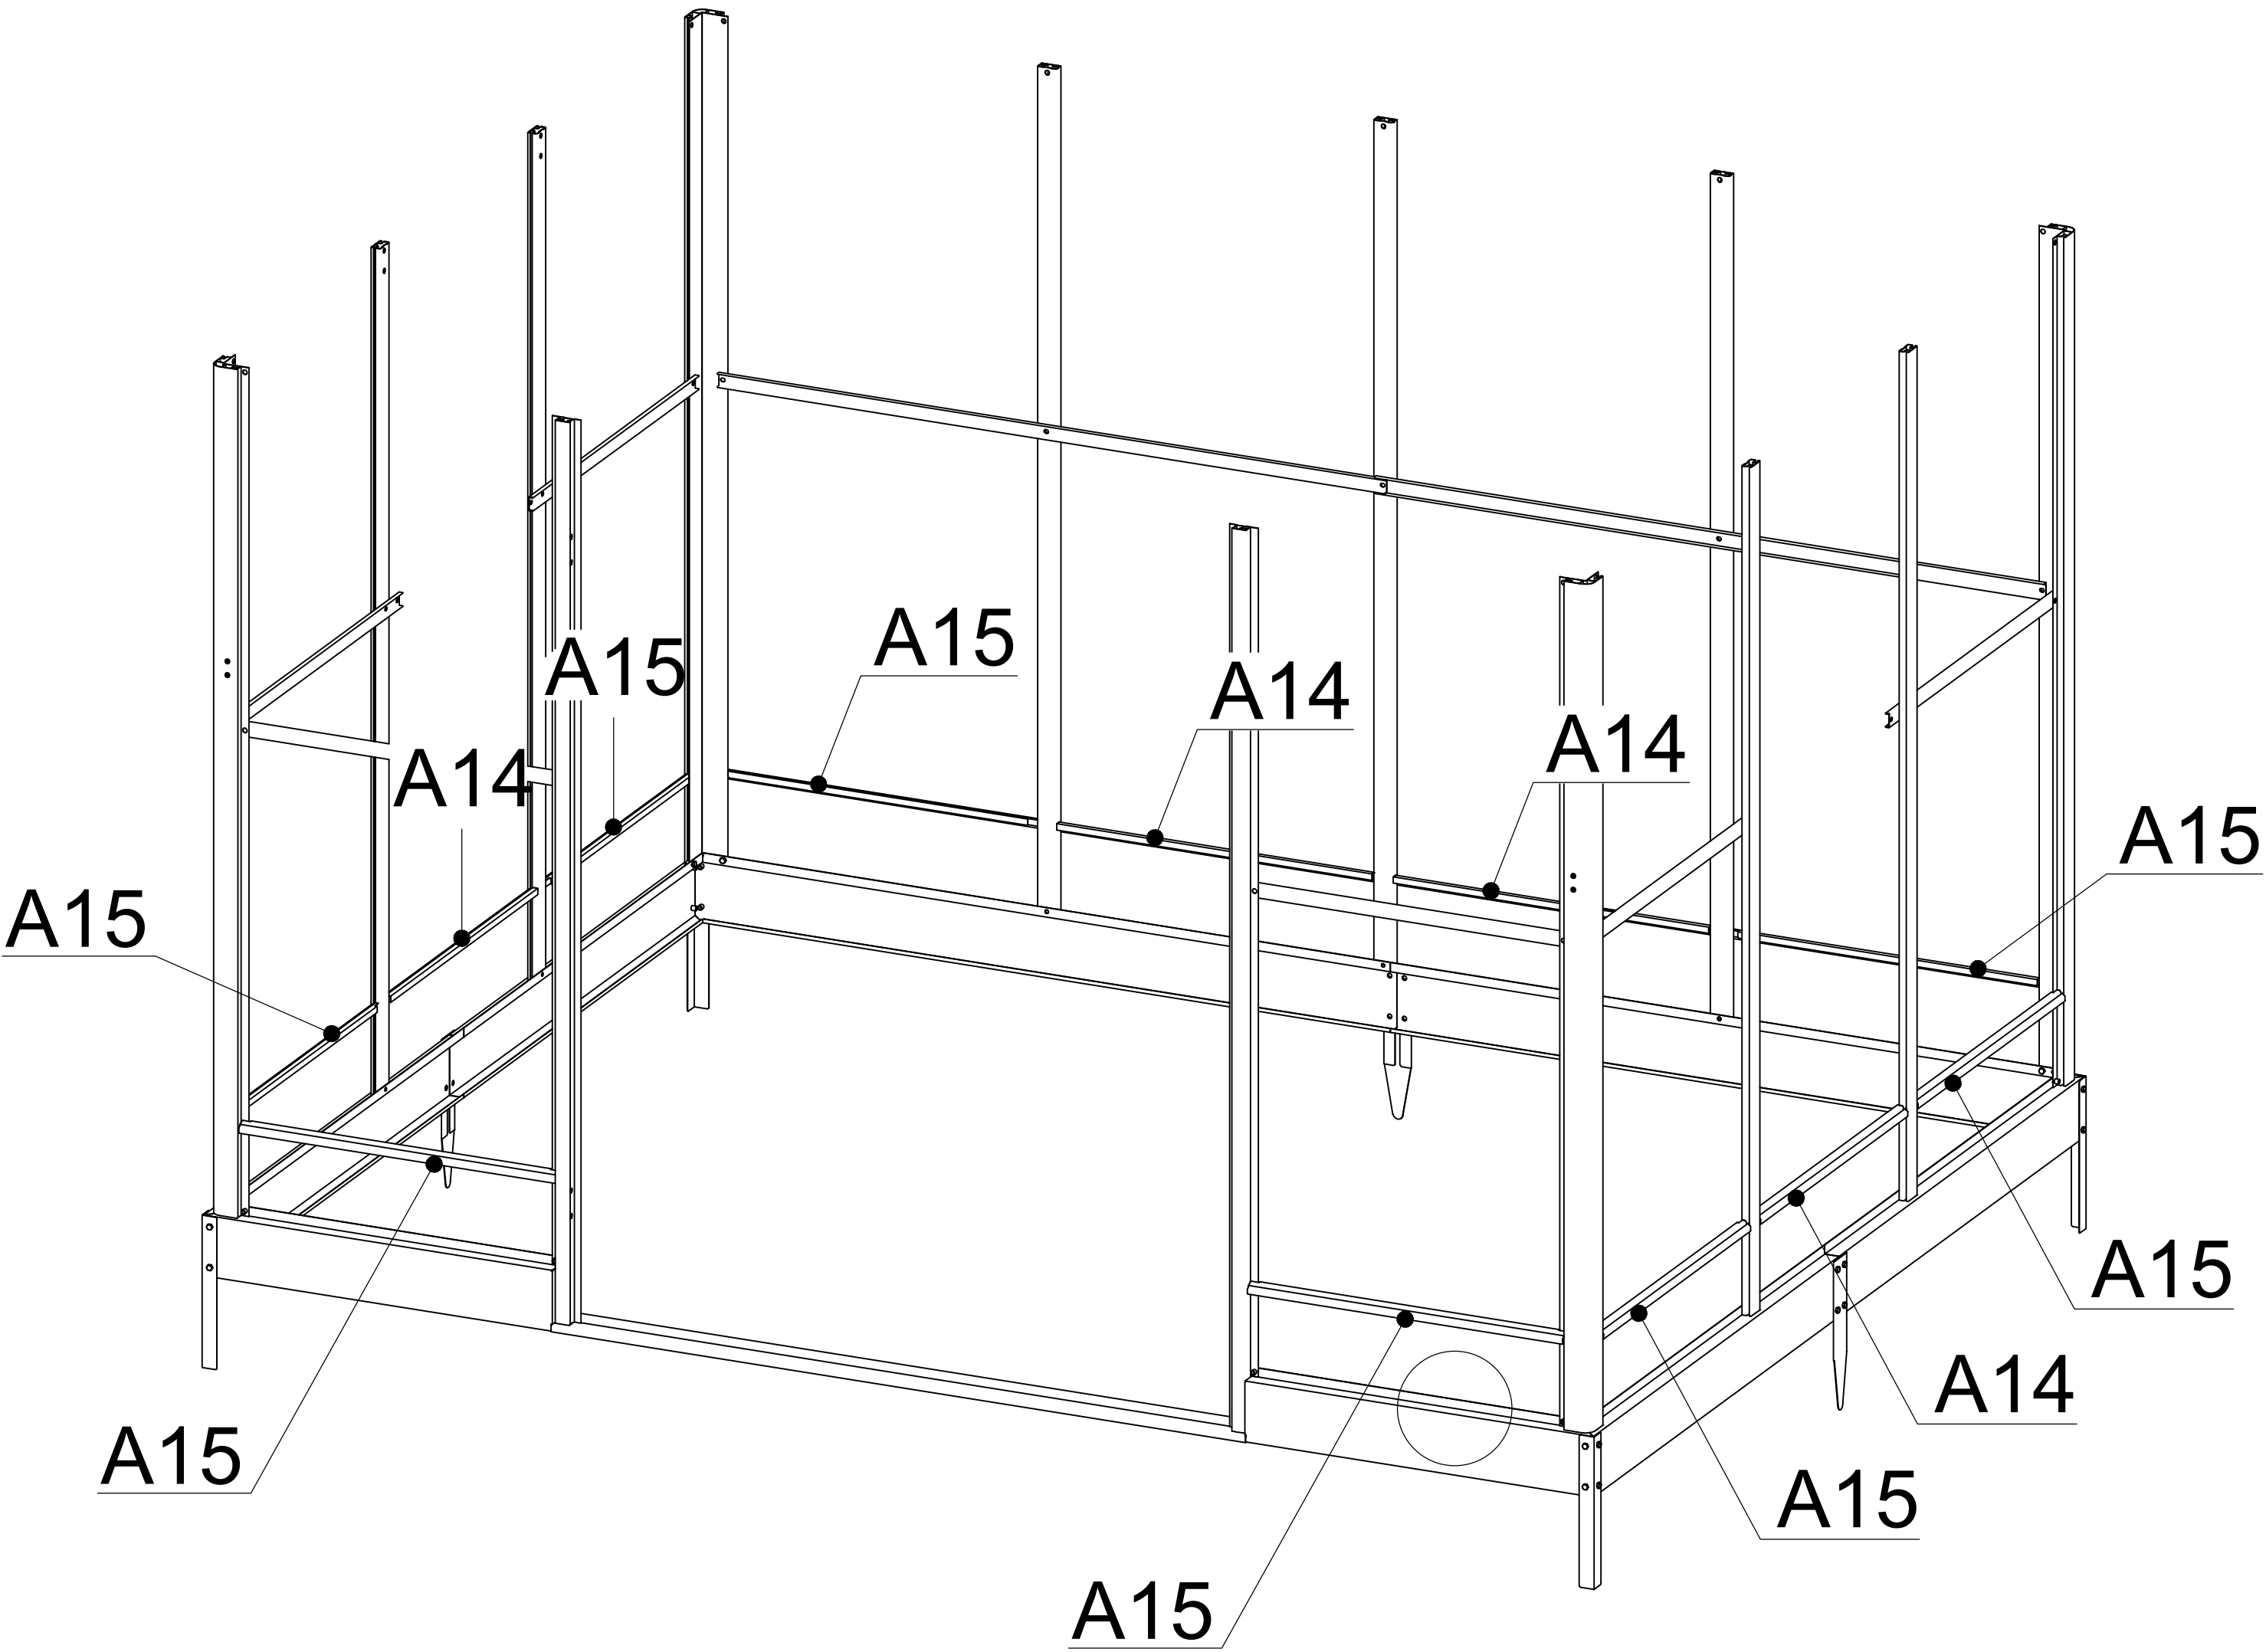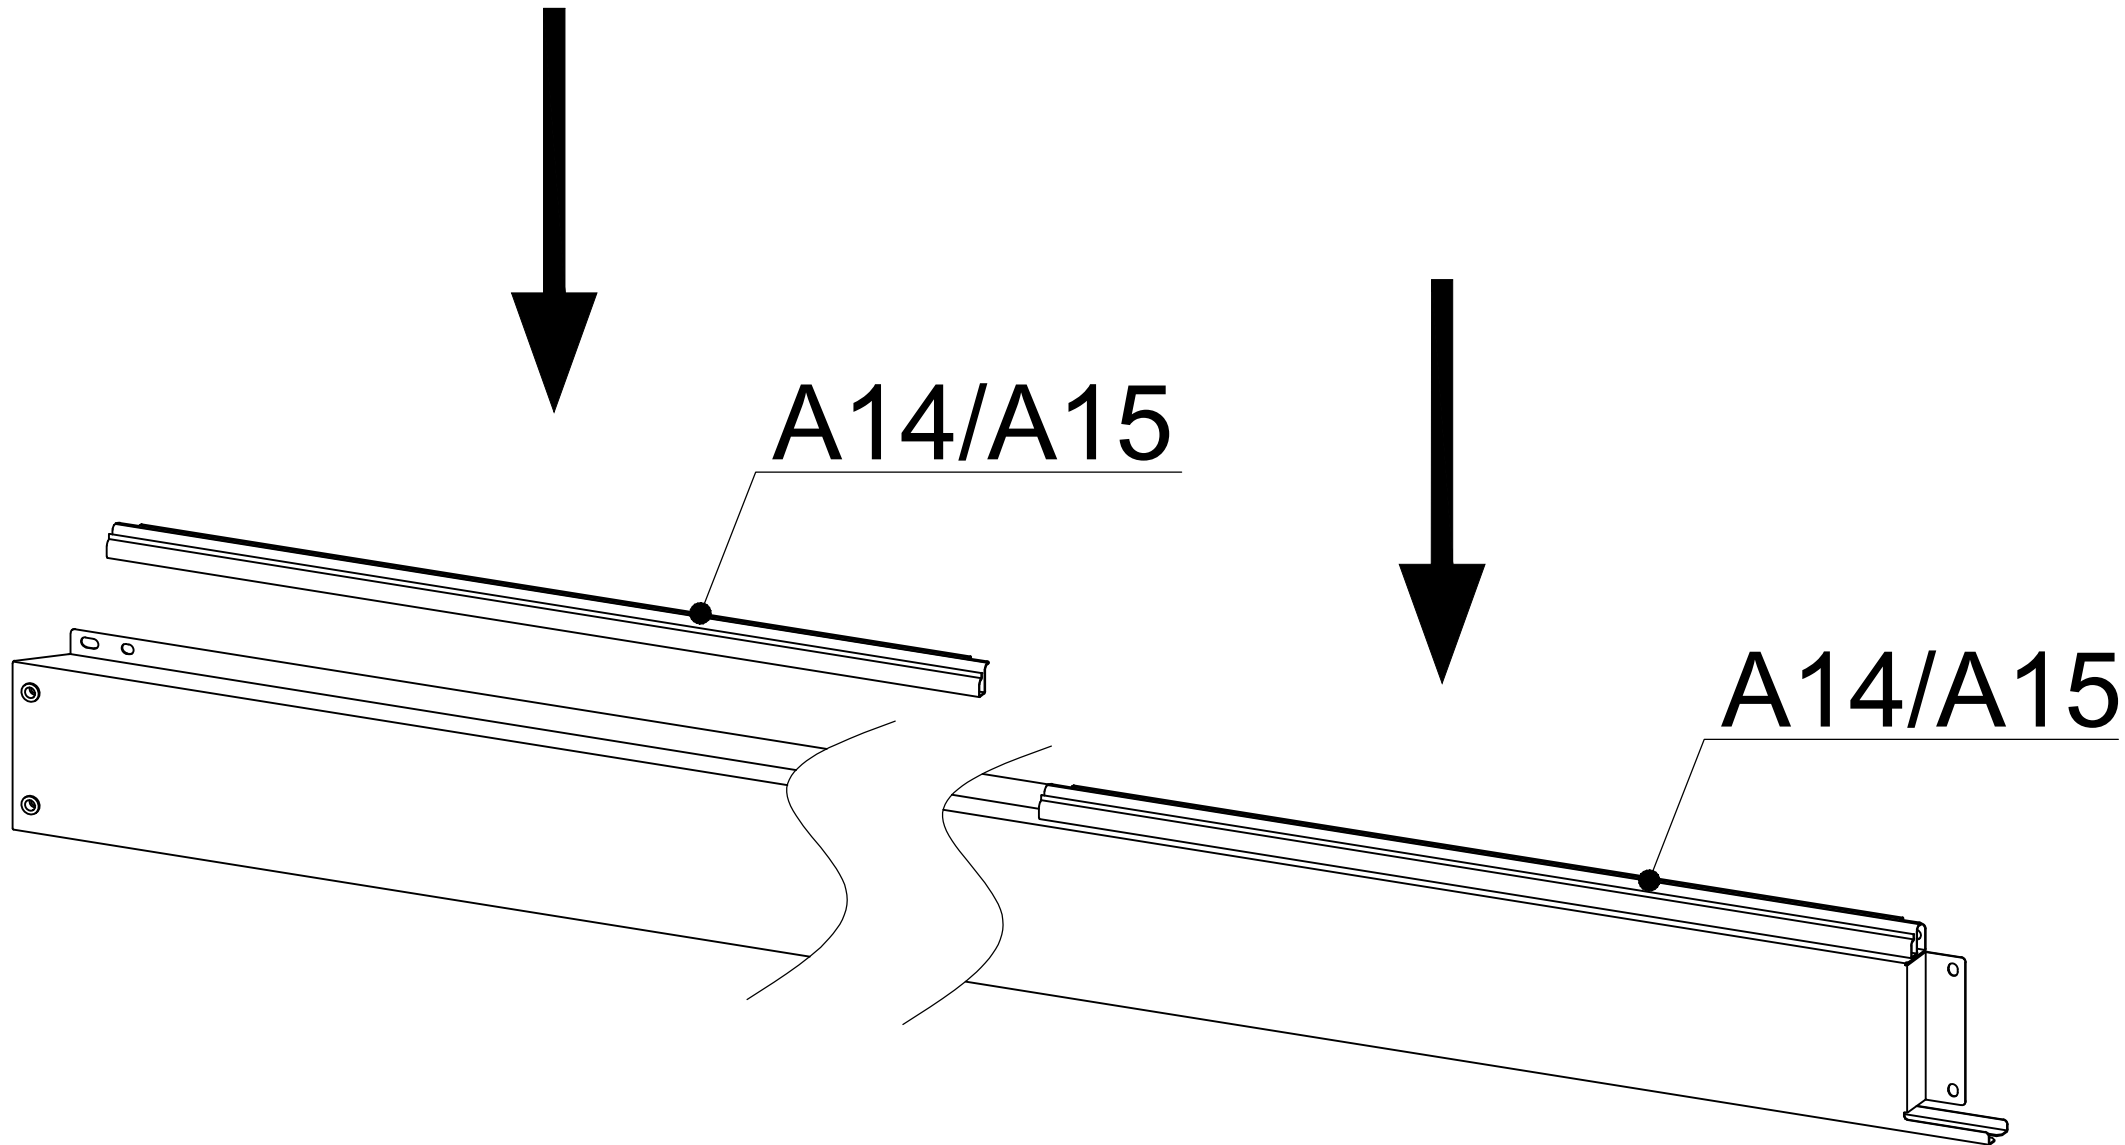


Teil	Etikett	Qty
	N1	10
	N2	2

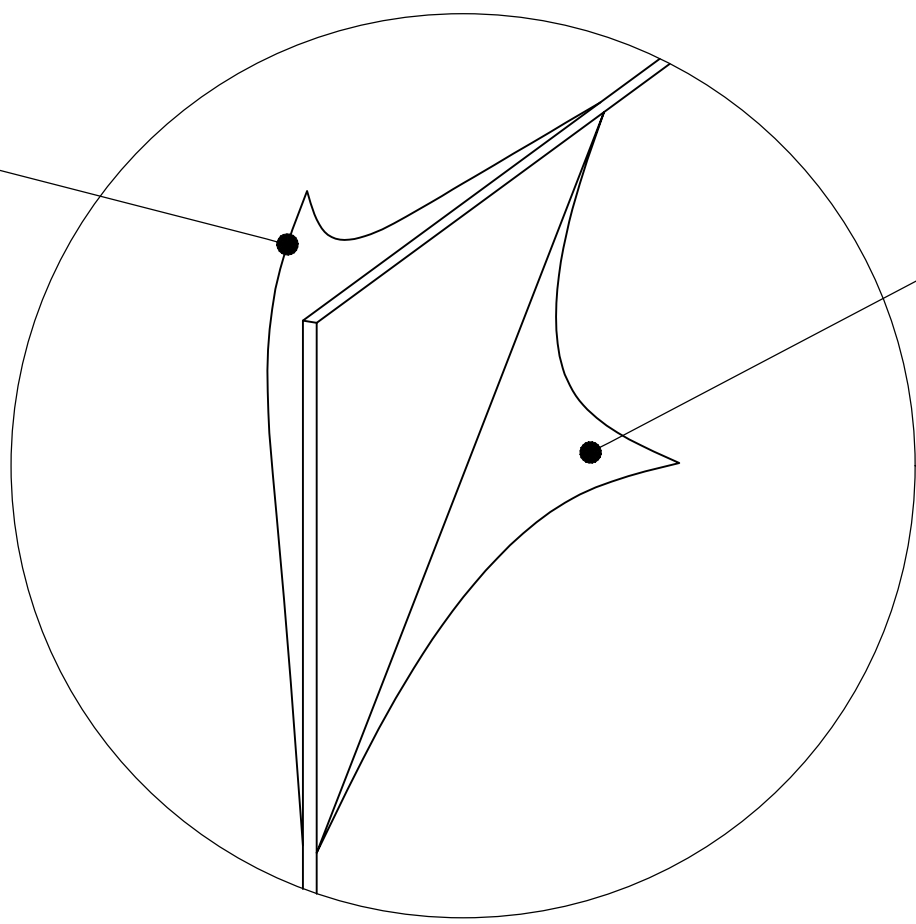Weißer Film
Sonnenlicht







Transparente Folie


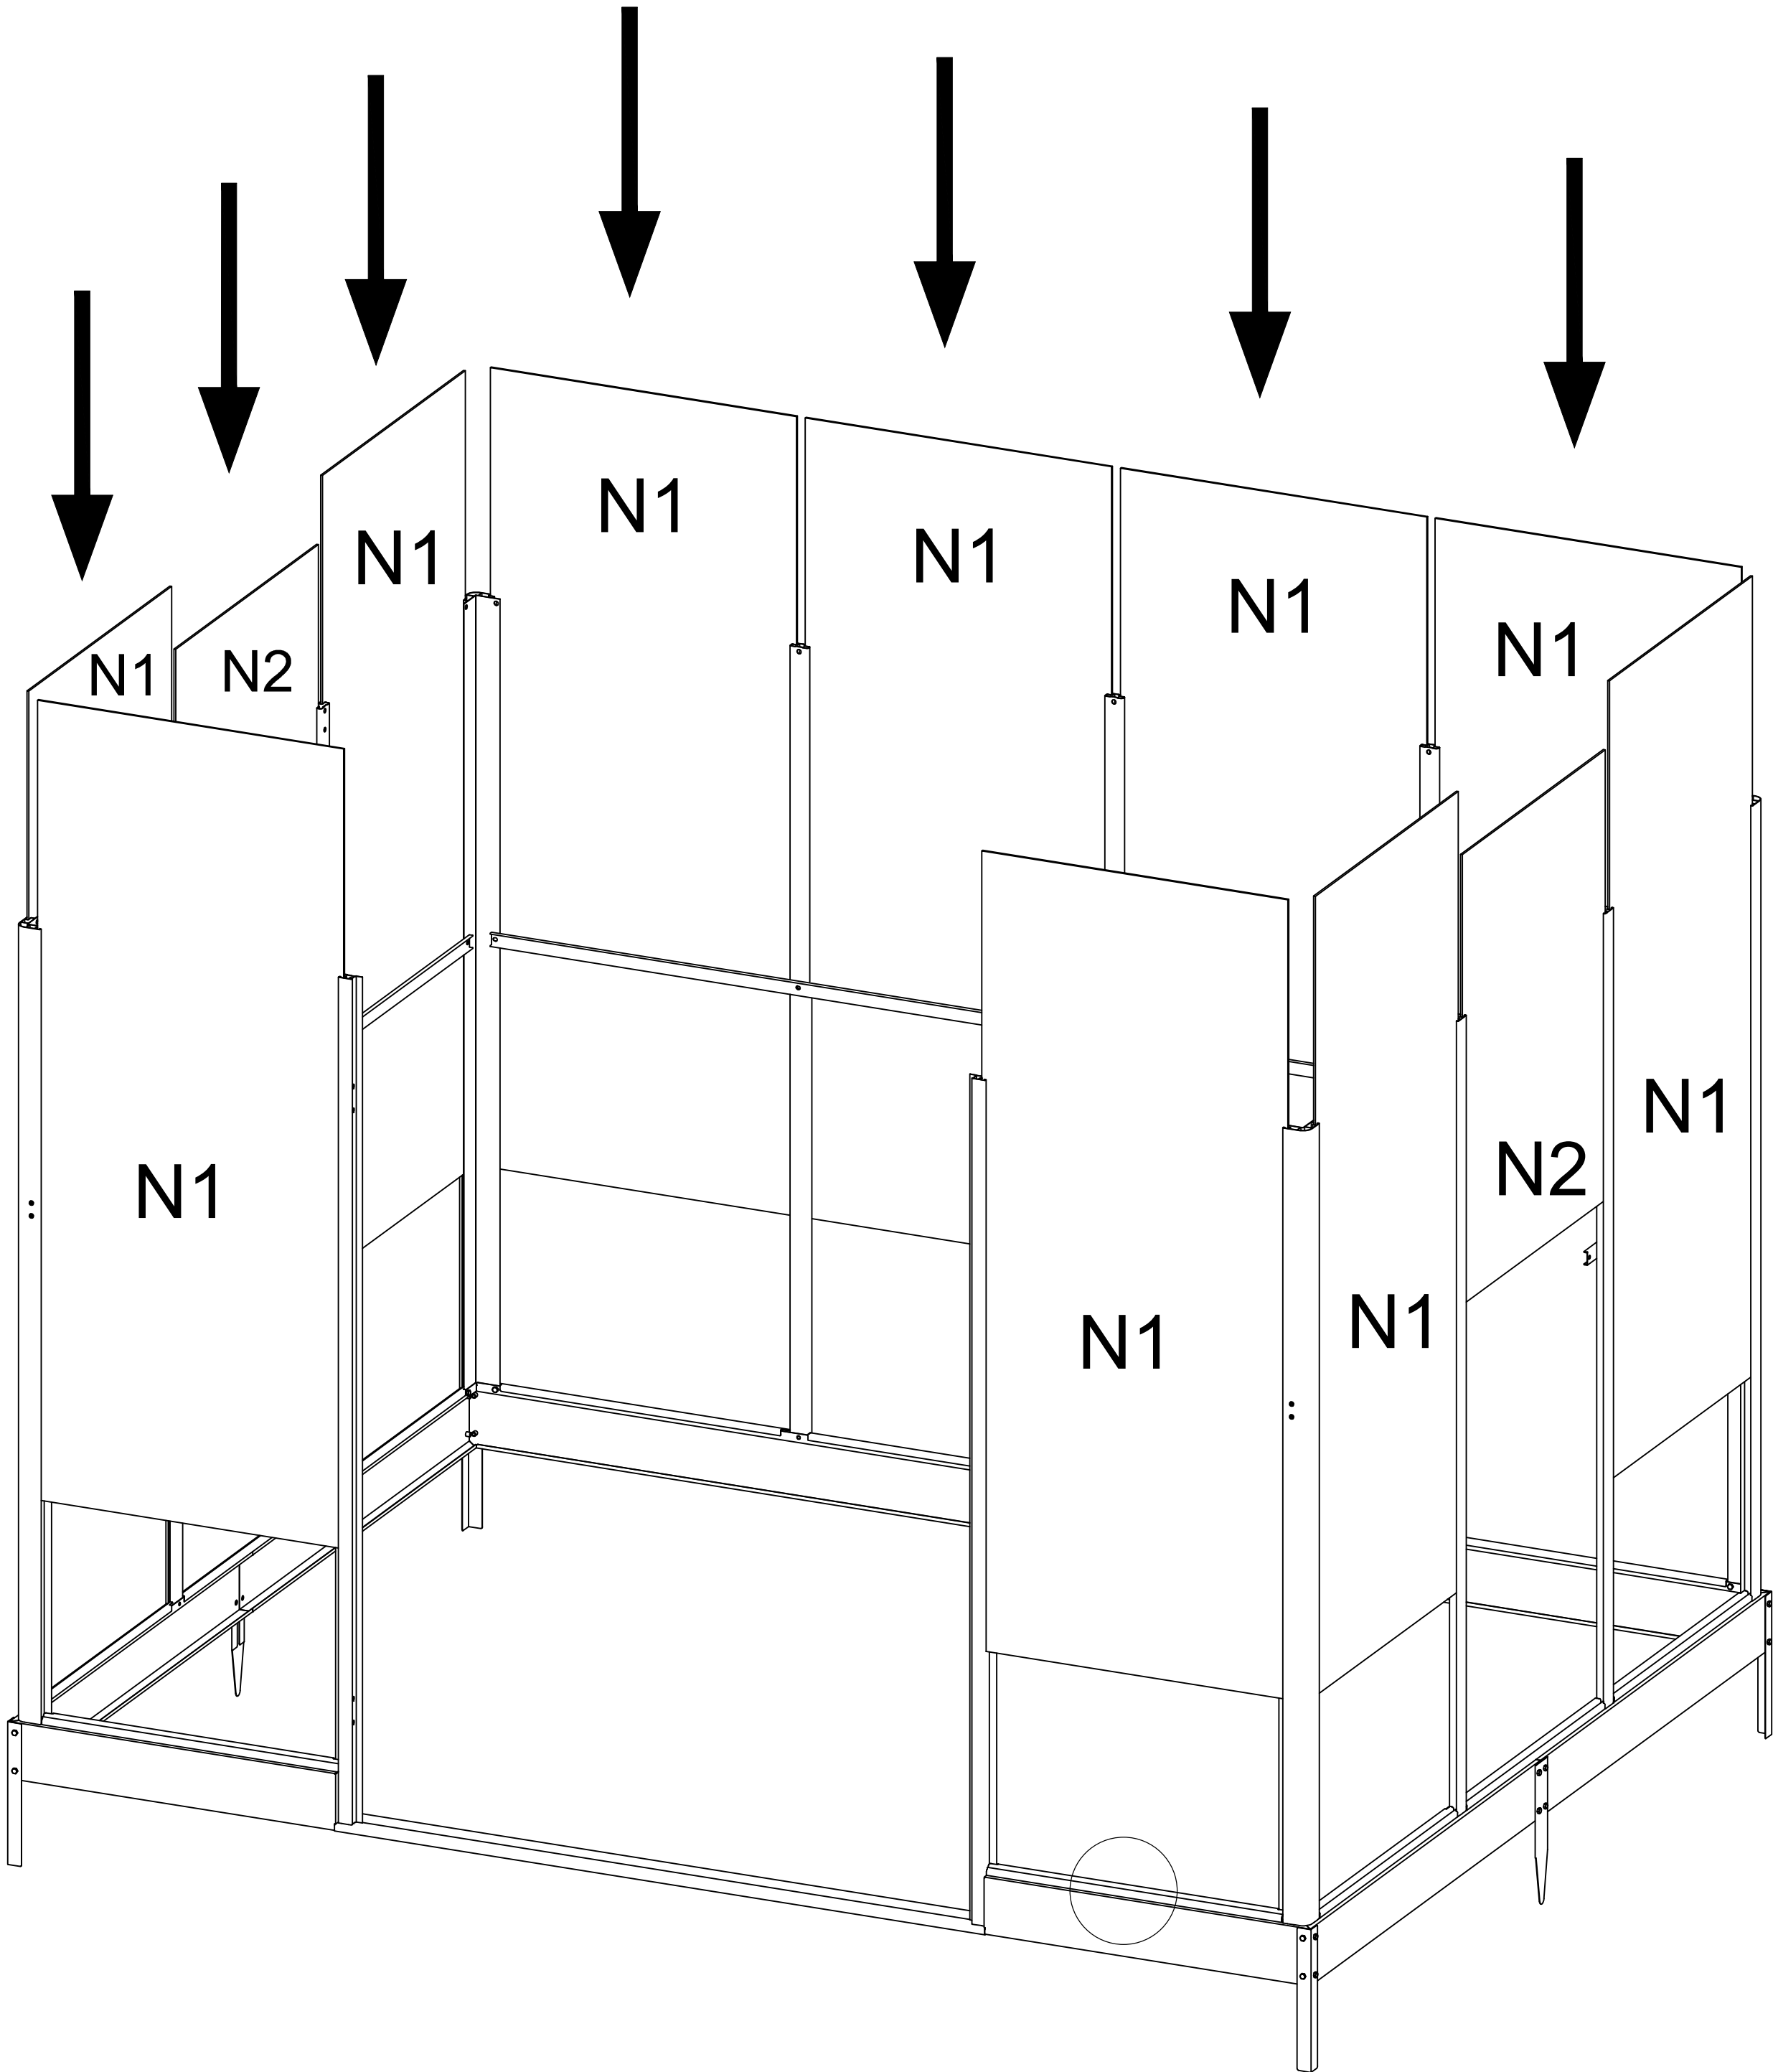
Entfernen Sie die
Schutzfolien vor dem
Zusammenbau der Platinen.







Polycarbonatplatte





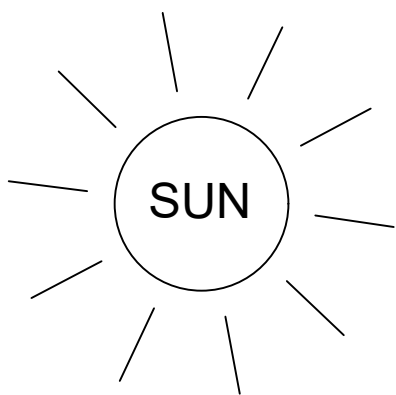


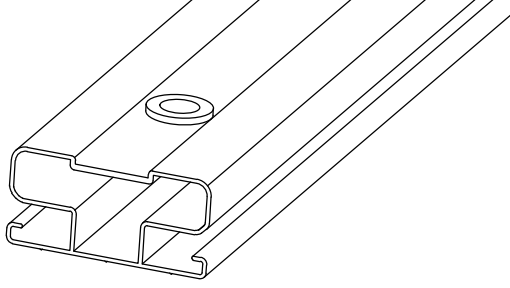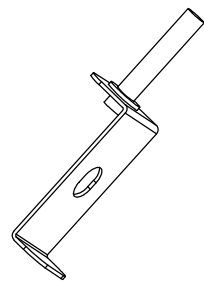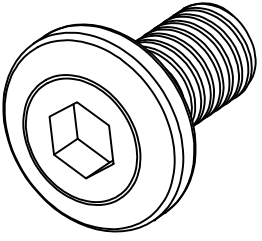
Teil	Etikett	Qty
	Z19	2
	Z9	4
	F1 M6X12	6




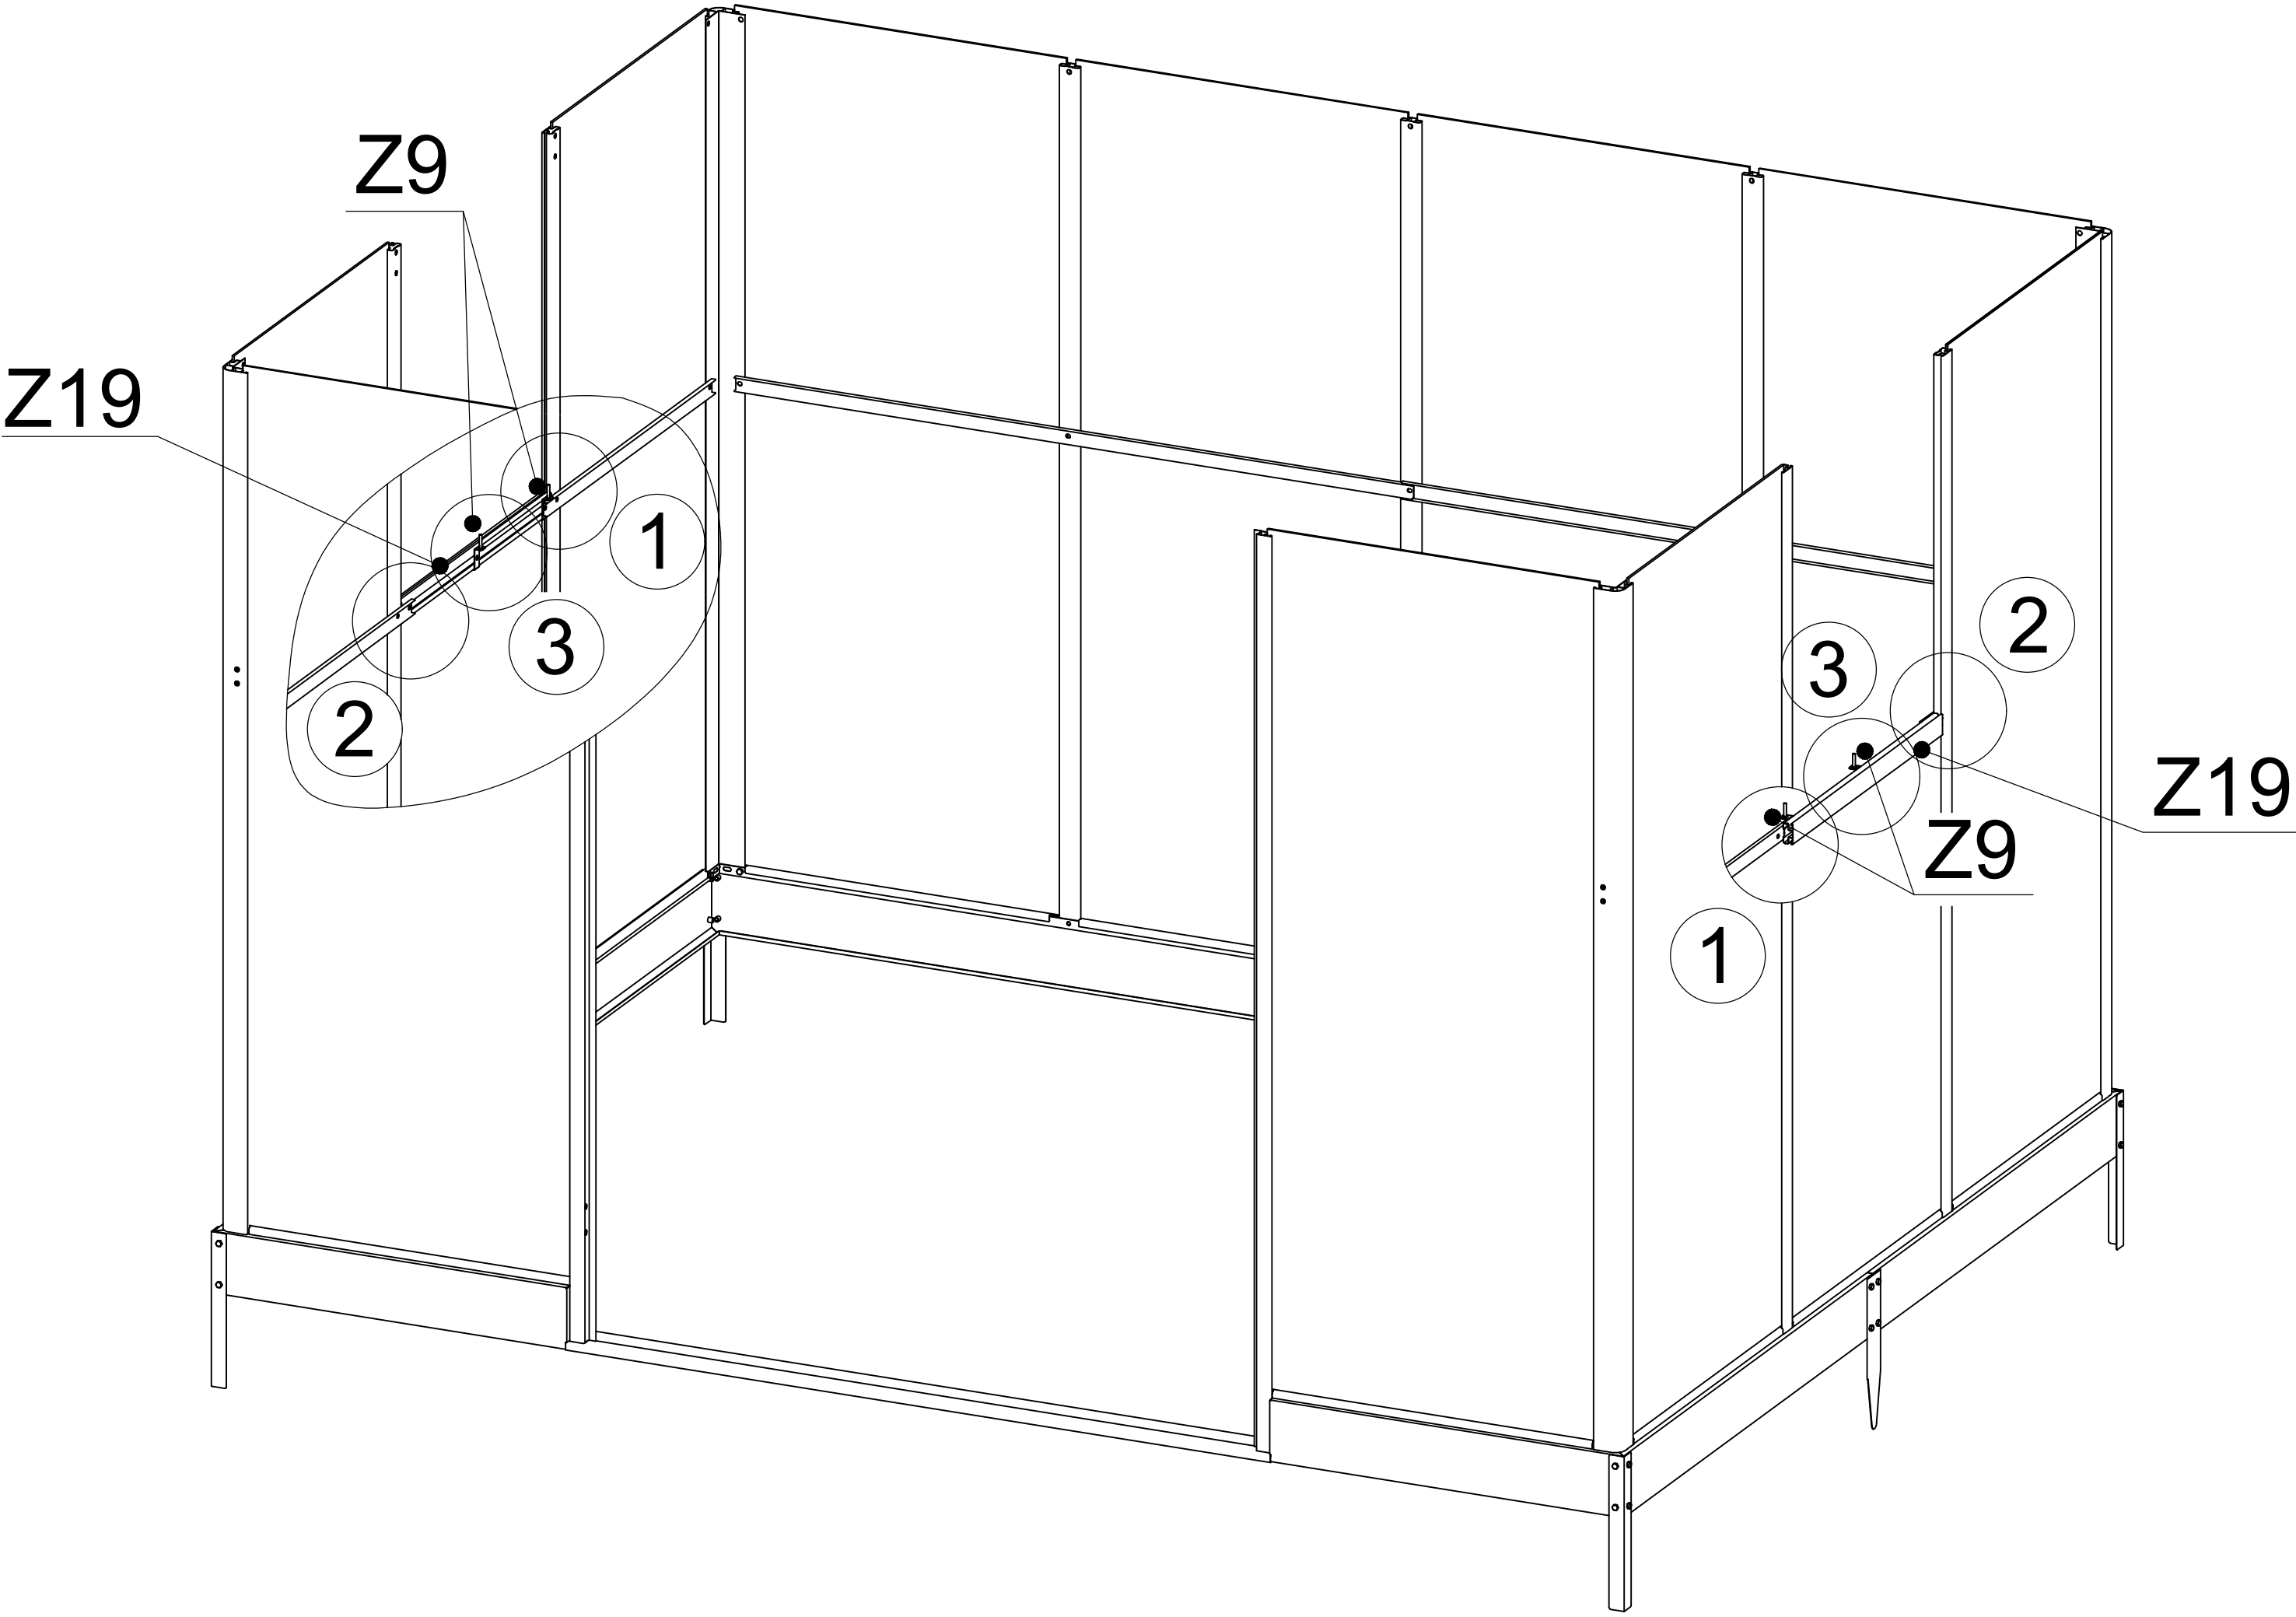
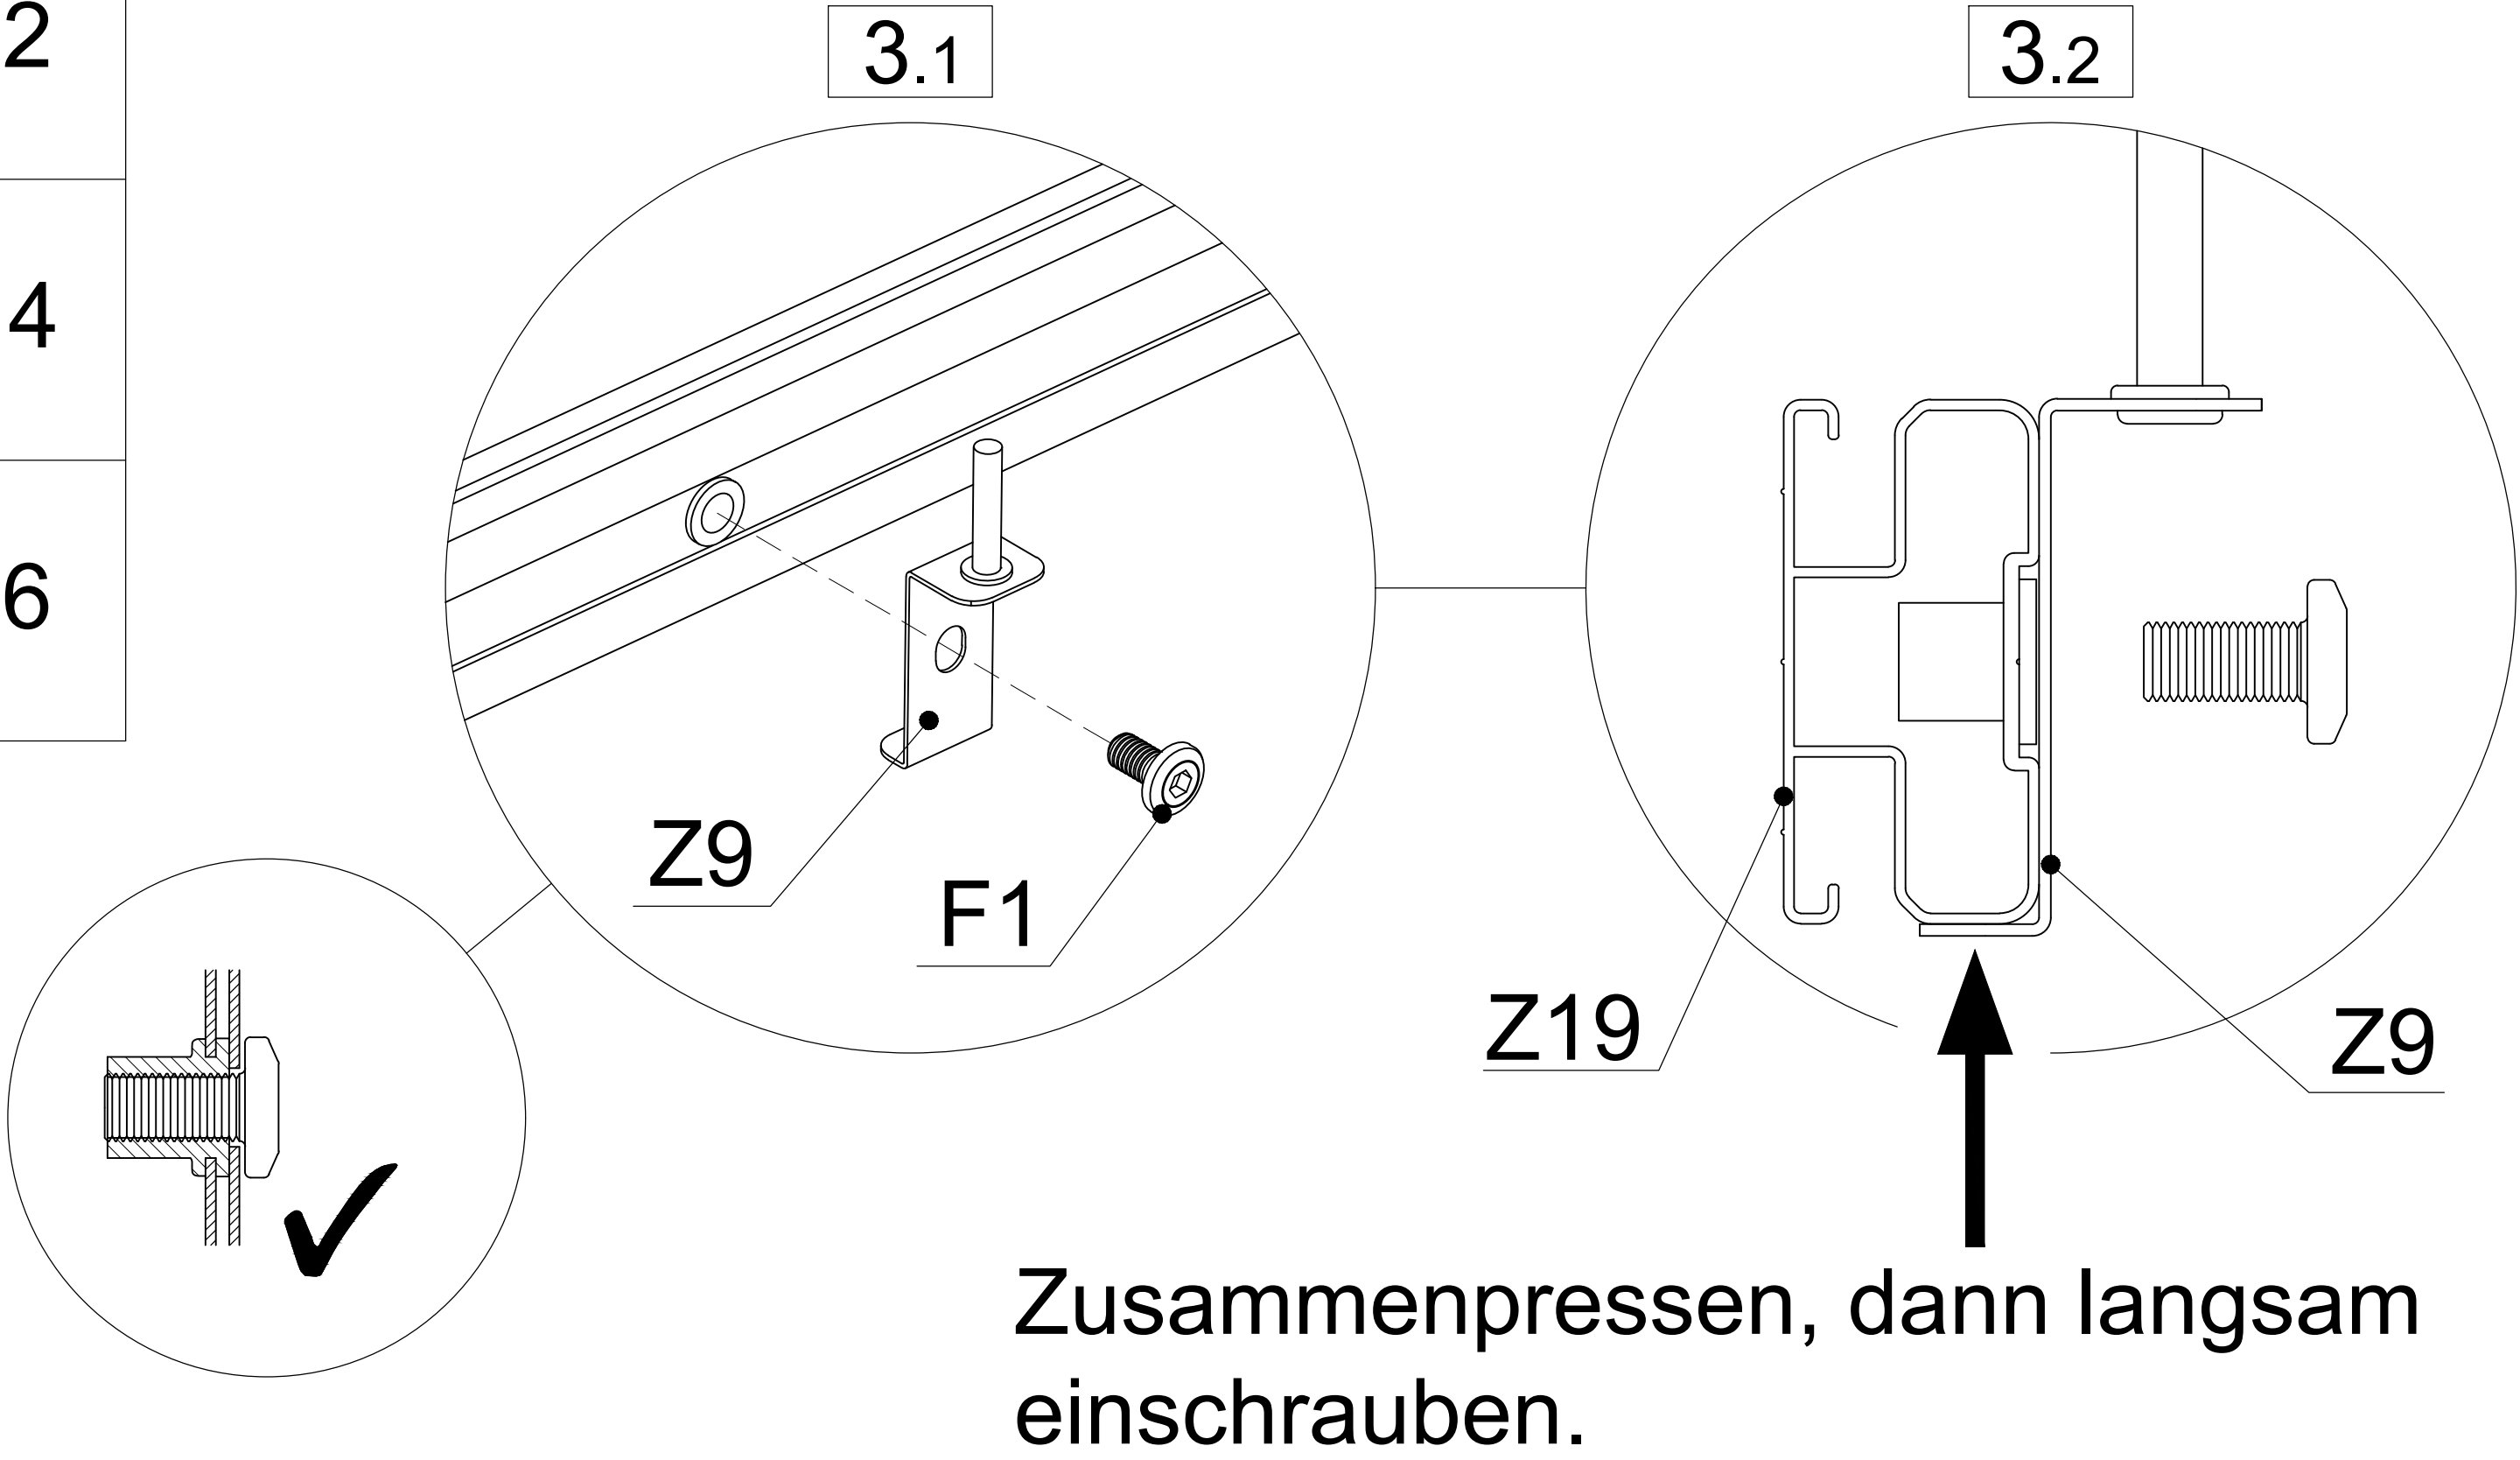


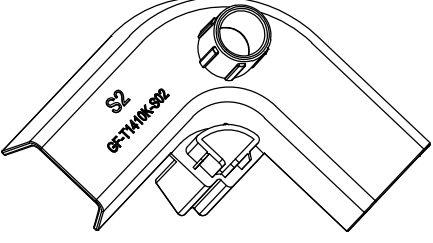
Teil	Etikett	Qty
	S2	4

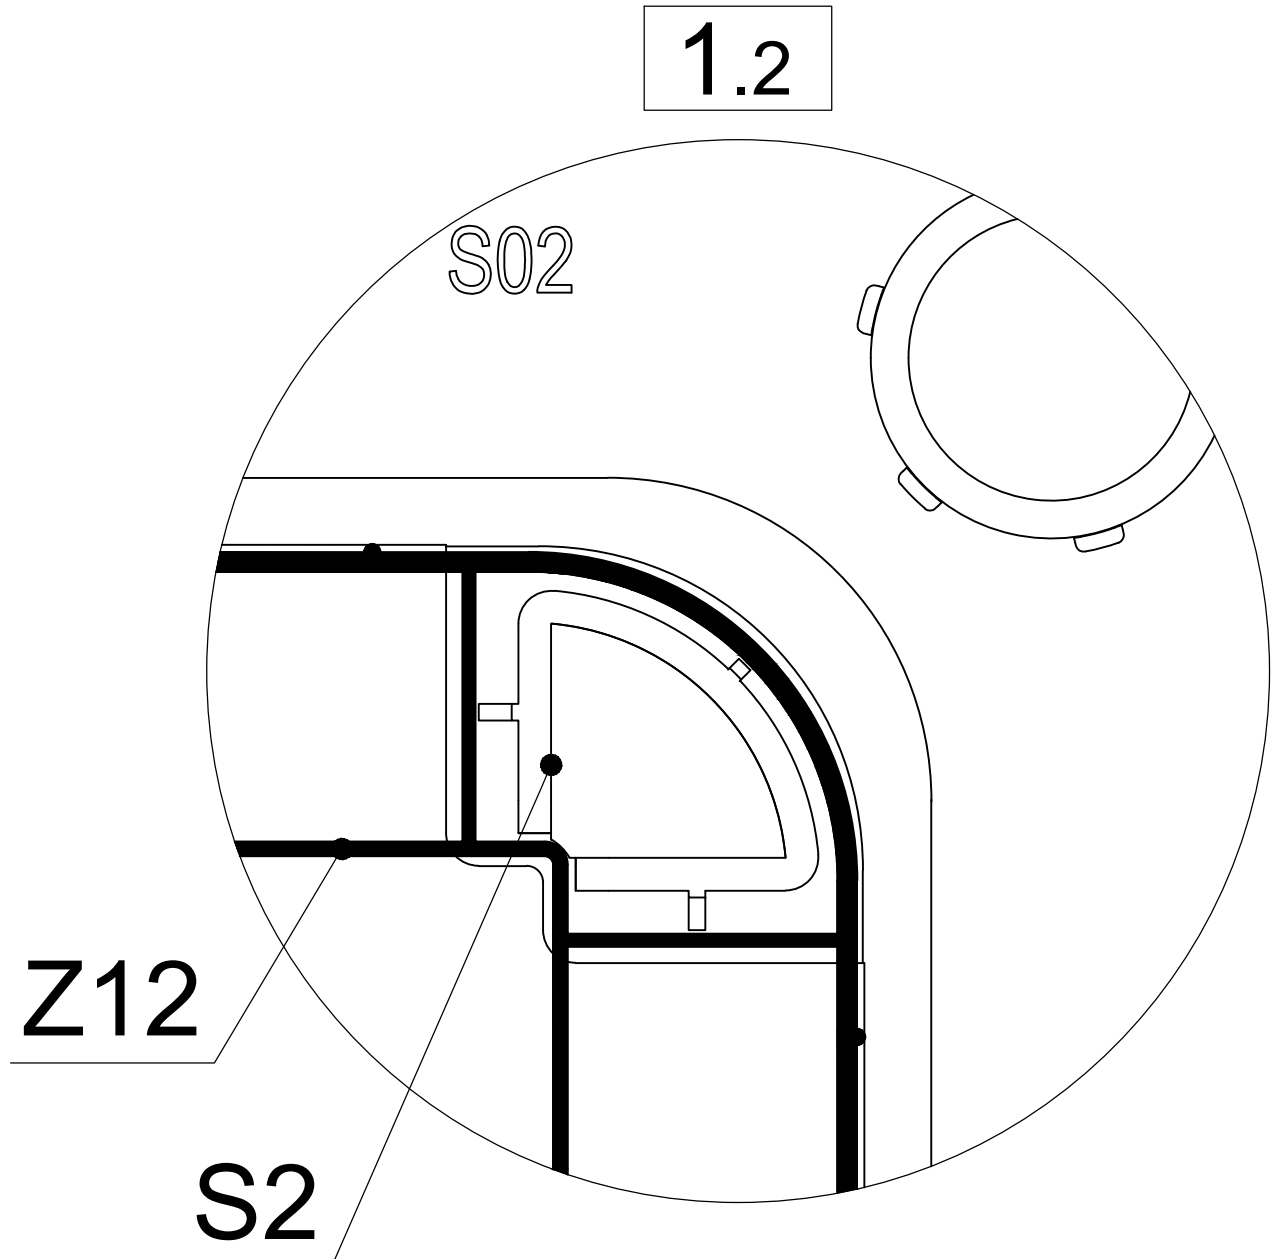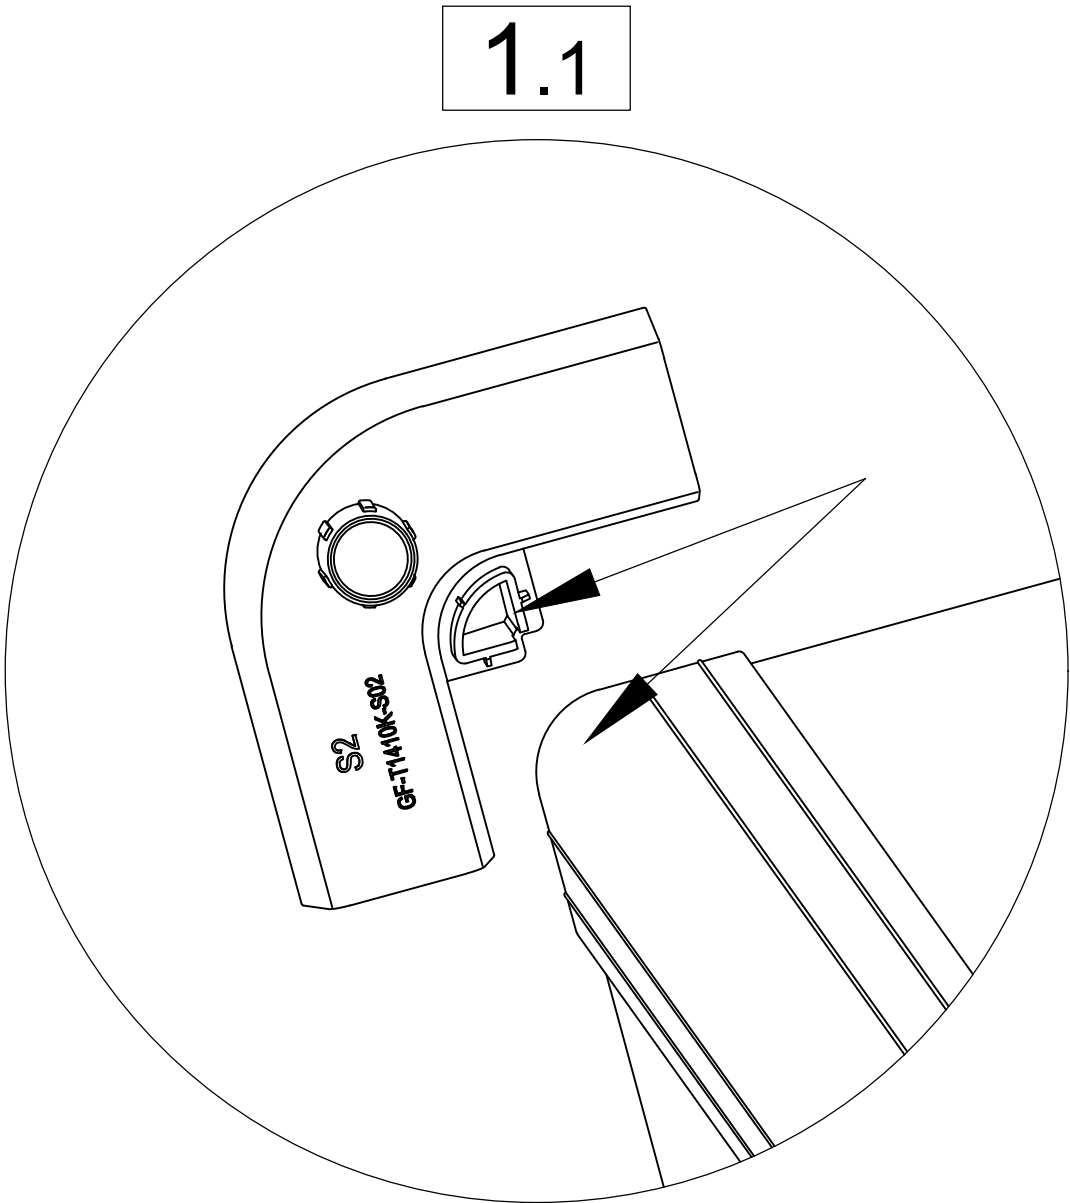
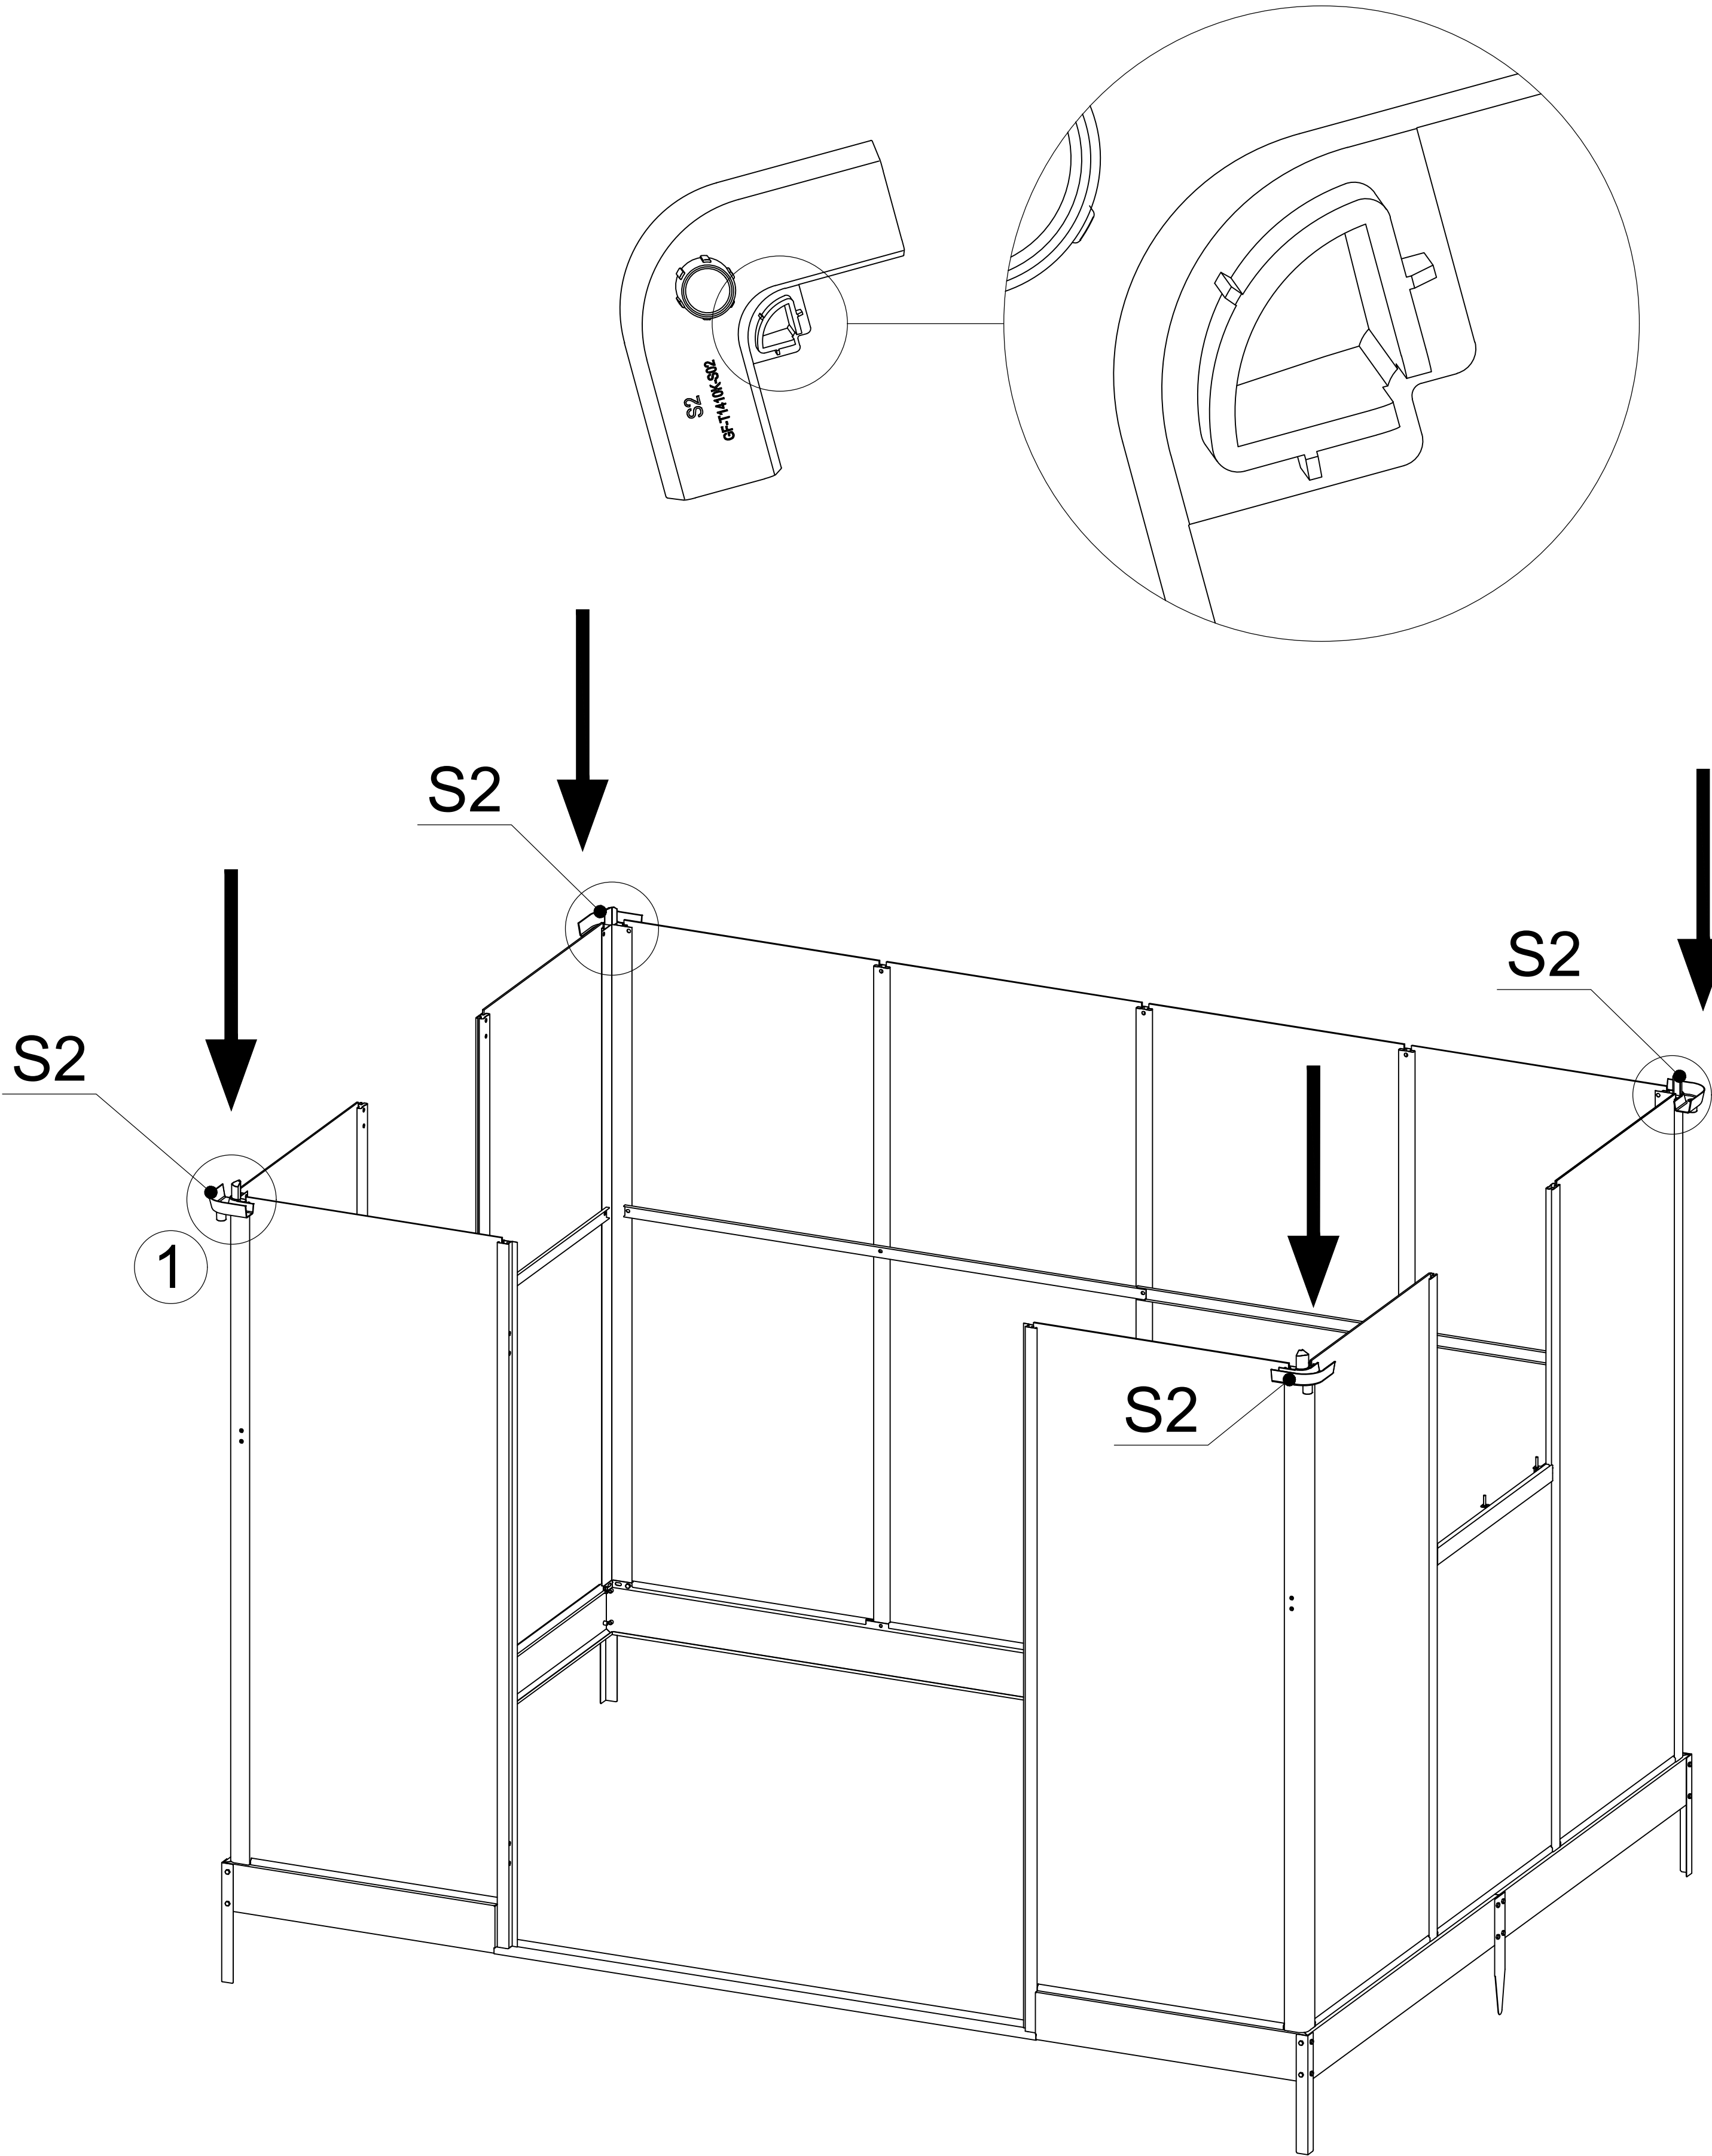


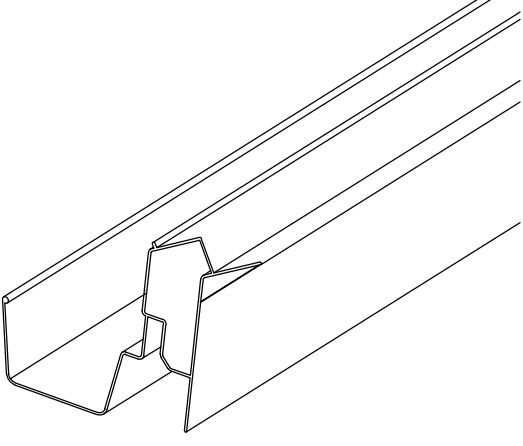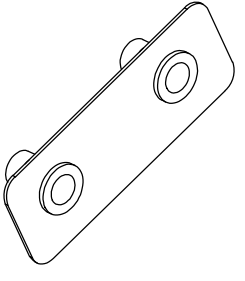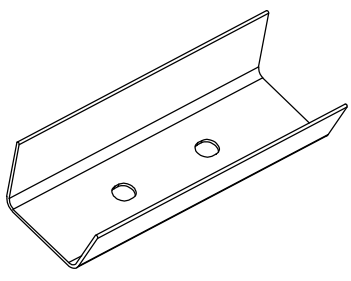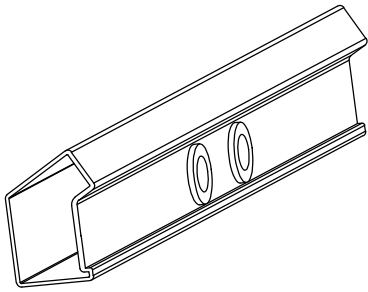
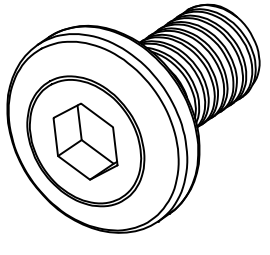
Teil	Etikett	Qty	Teil	Etikett	Qty
	Z8A	2		Z11	4
	Z9A	2			
	Z25	2		A21	4
	Z28	4			
	F1	16			
	M6X12				



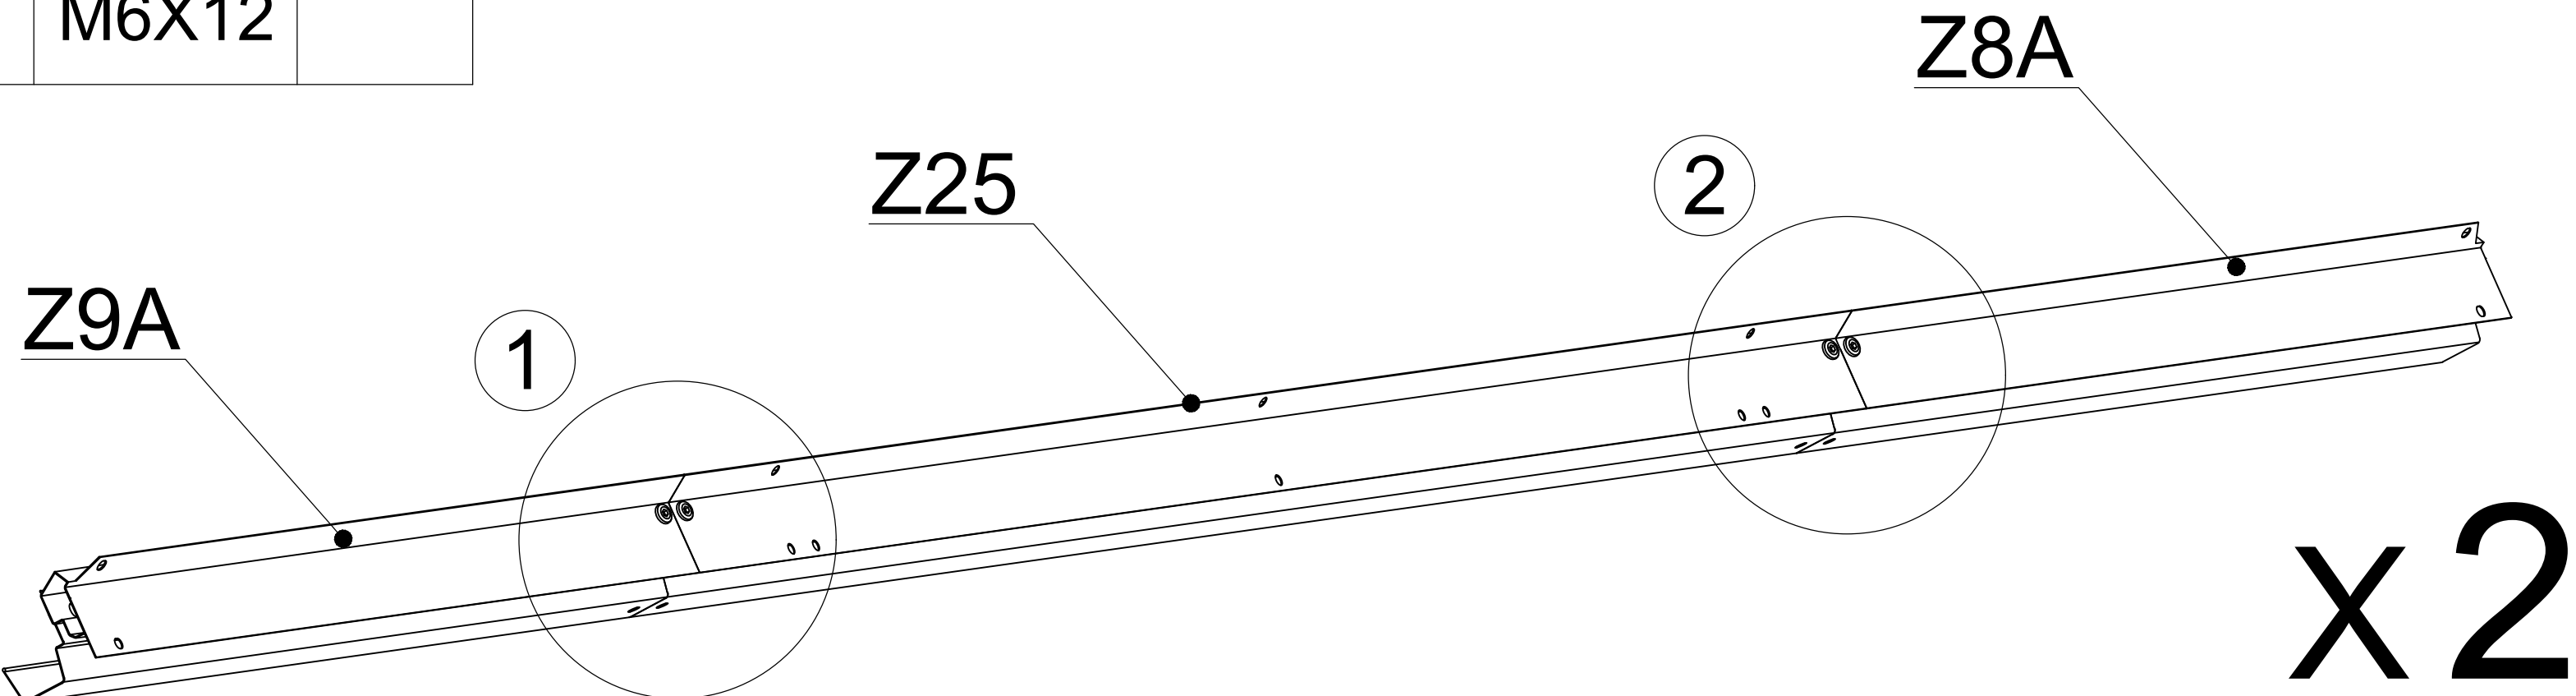


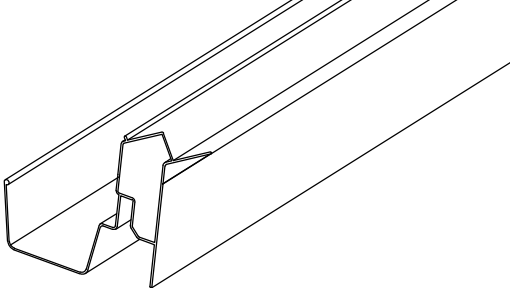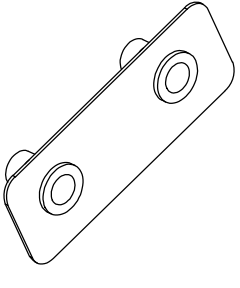
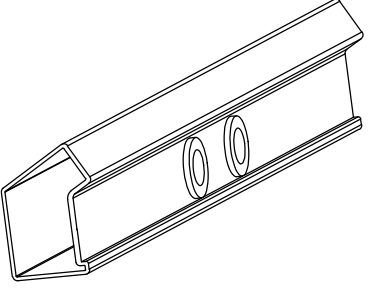
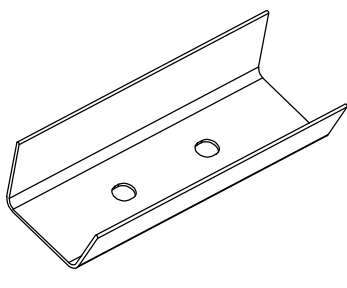
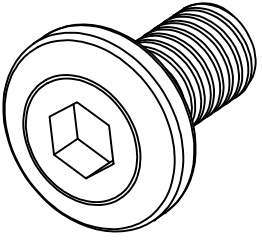
Teil	Etikett	Qty	Teil	Etikett	Qty
	Z10	2		Z11	2
	Z11A	2			
	Z28	2		A21	2
	F1	8			
	M6X12				


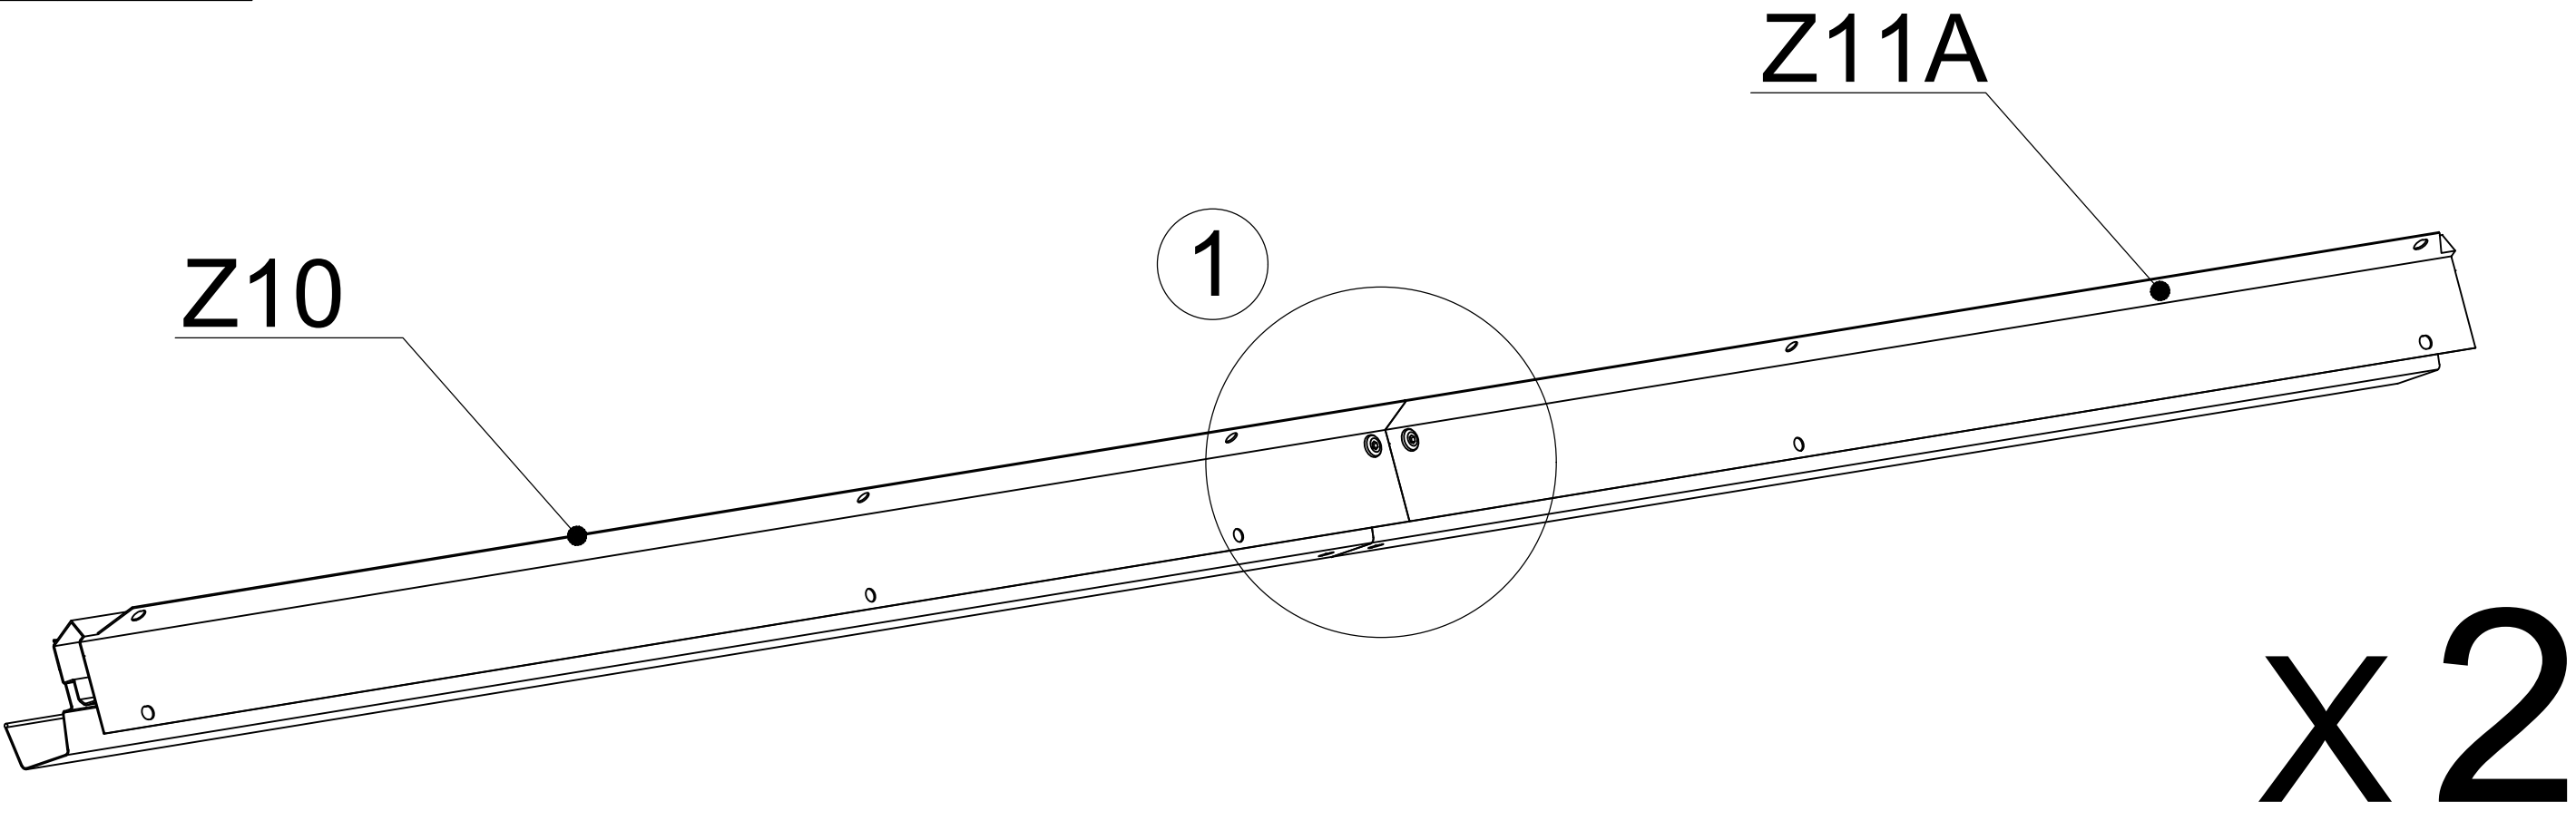




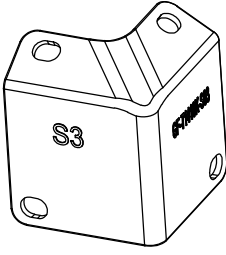
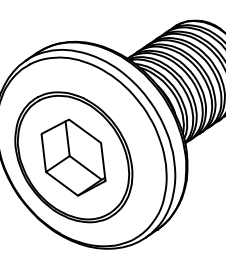
Teil	Etikett	Qty
	S3	4
	F1	13
	M6X12	

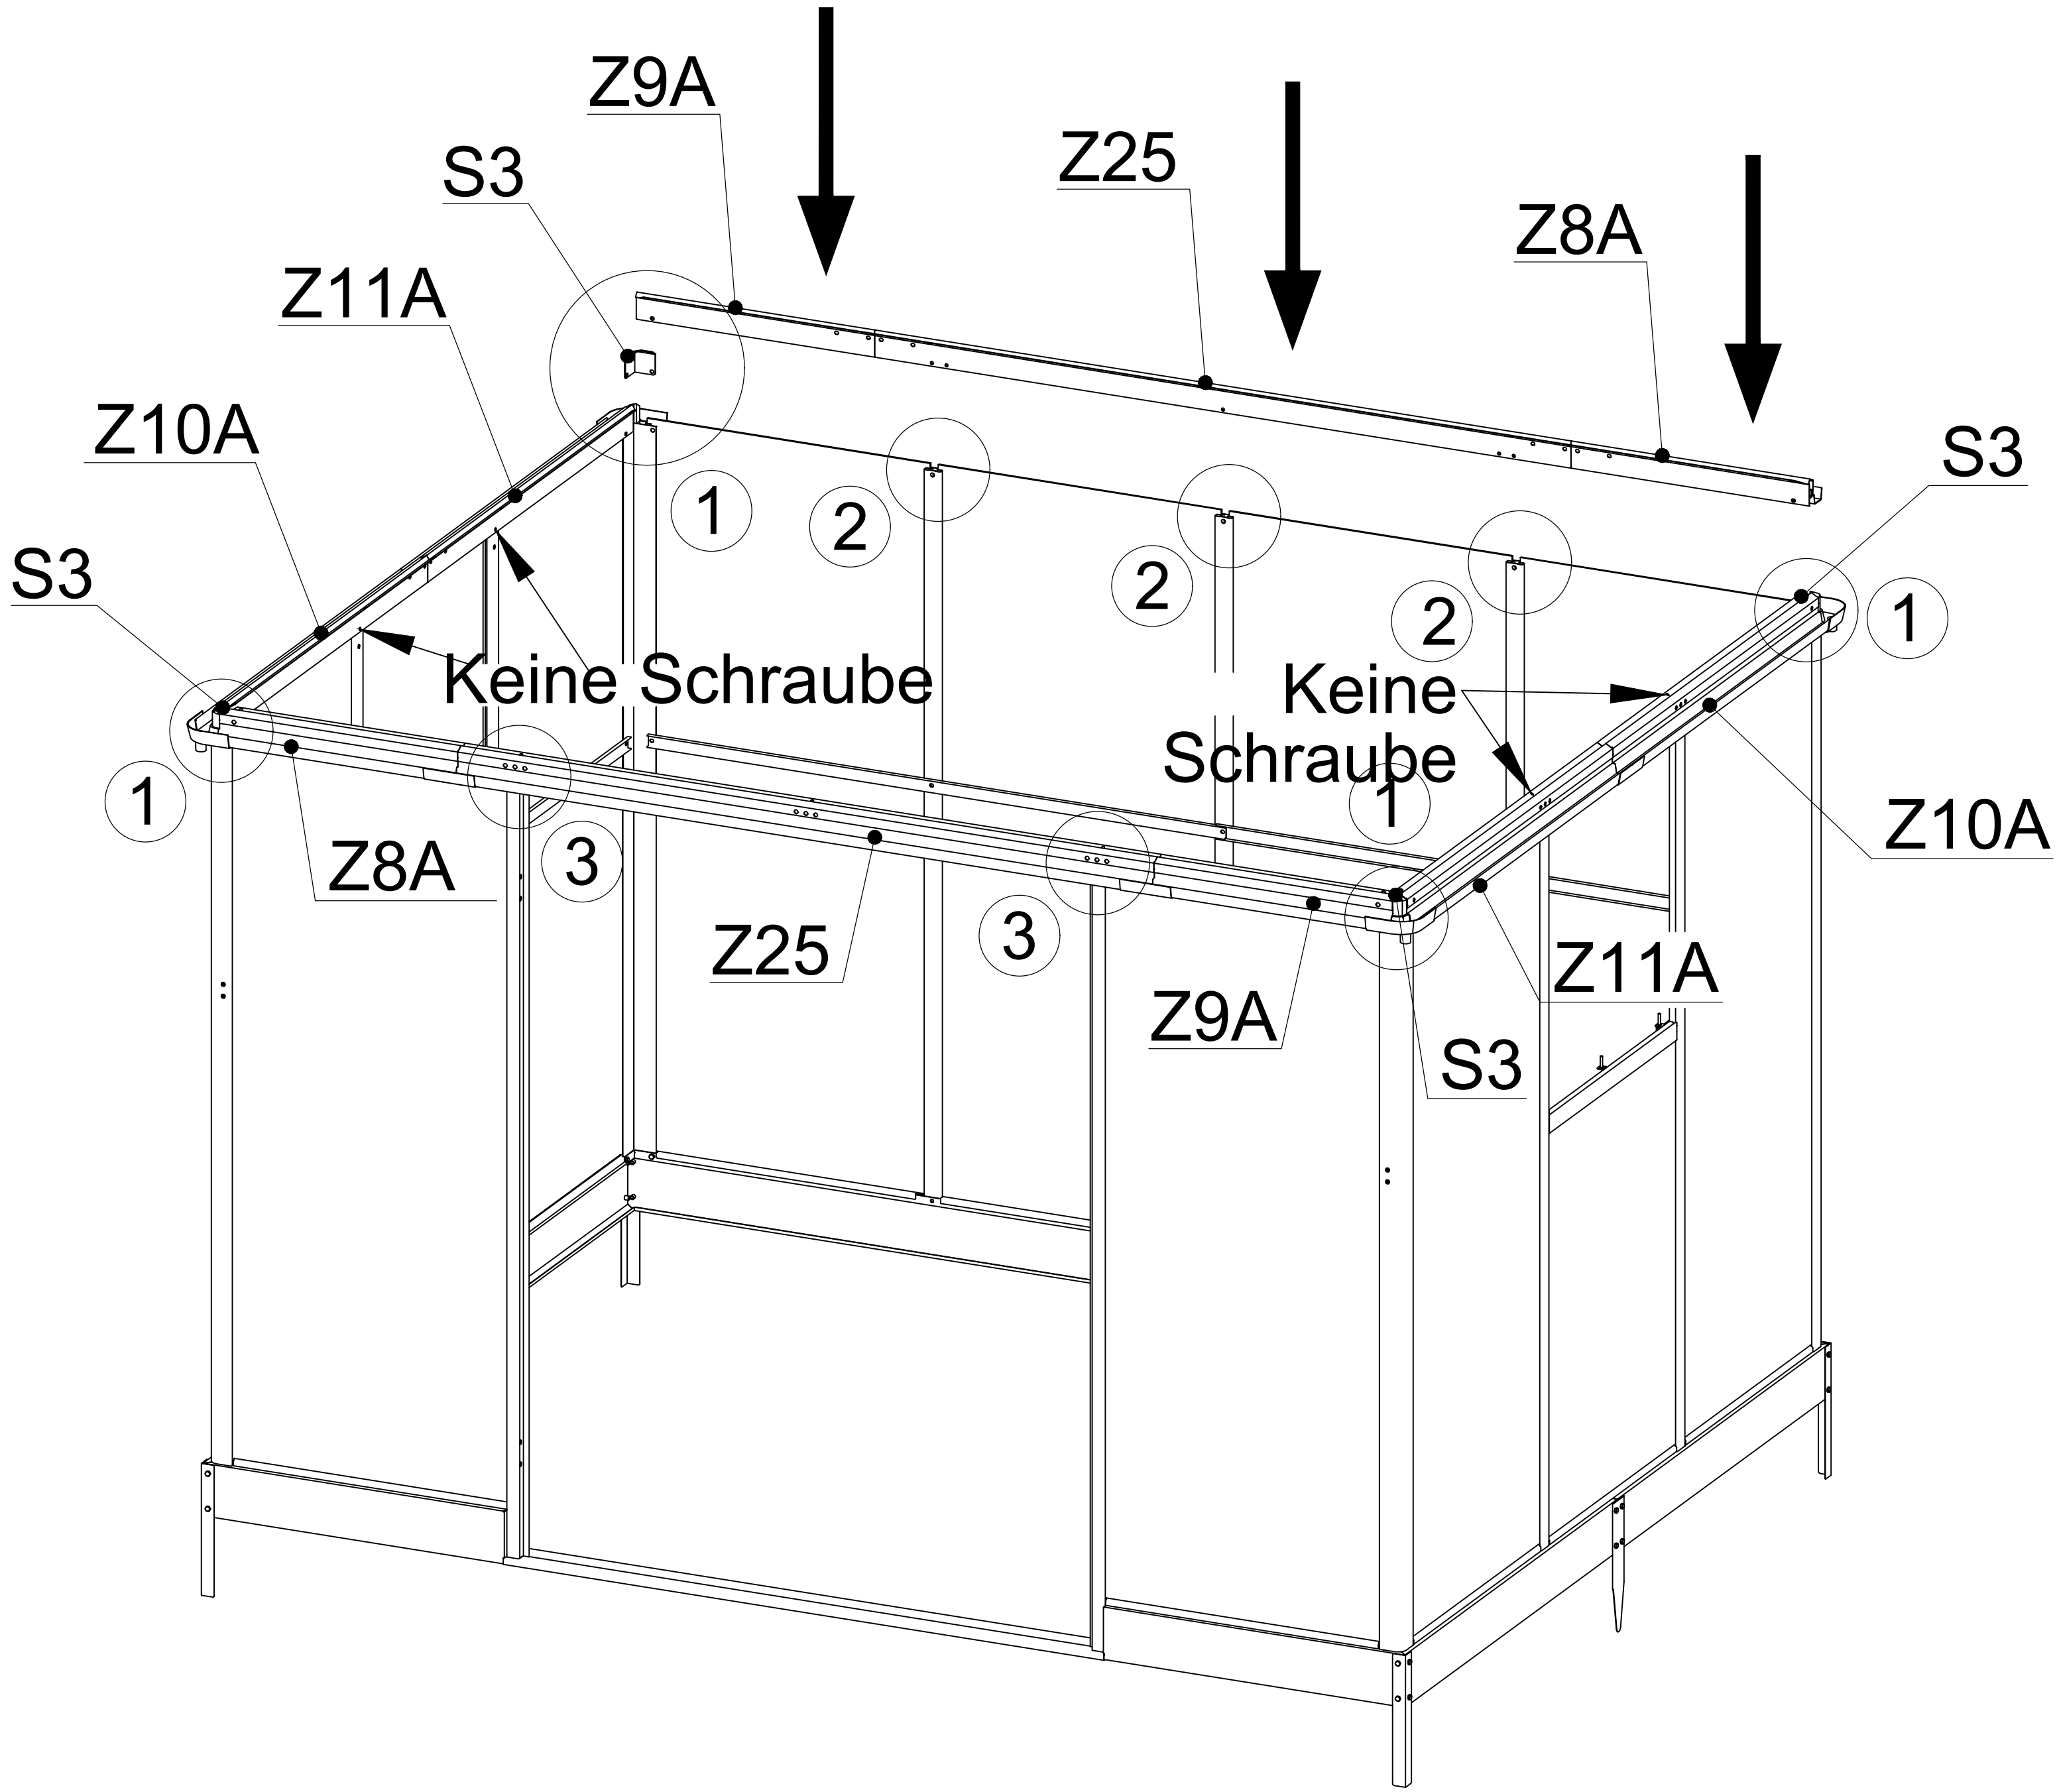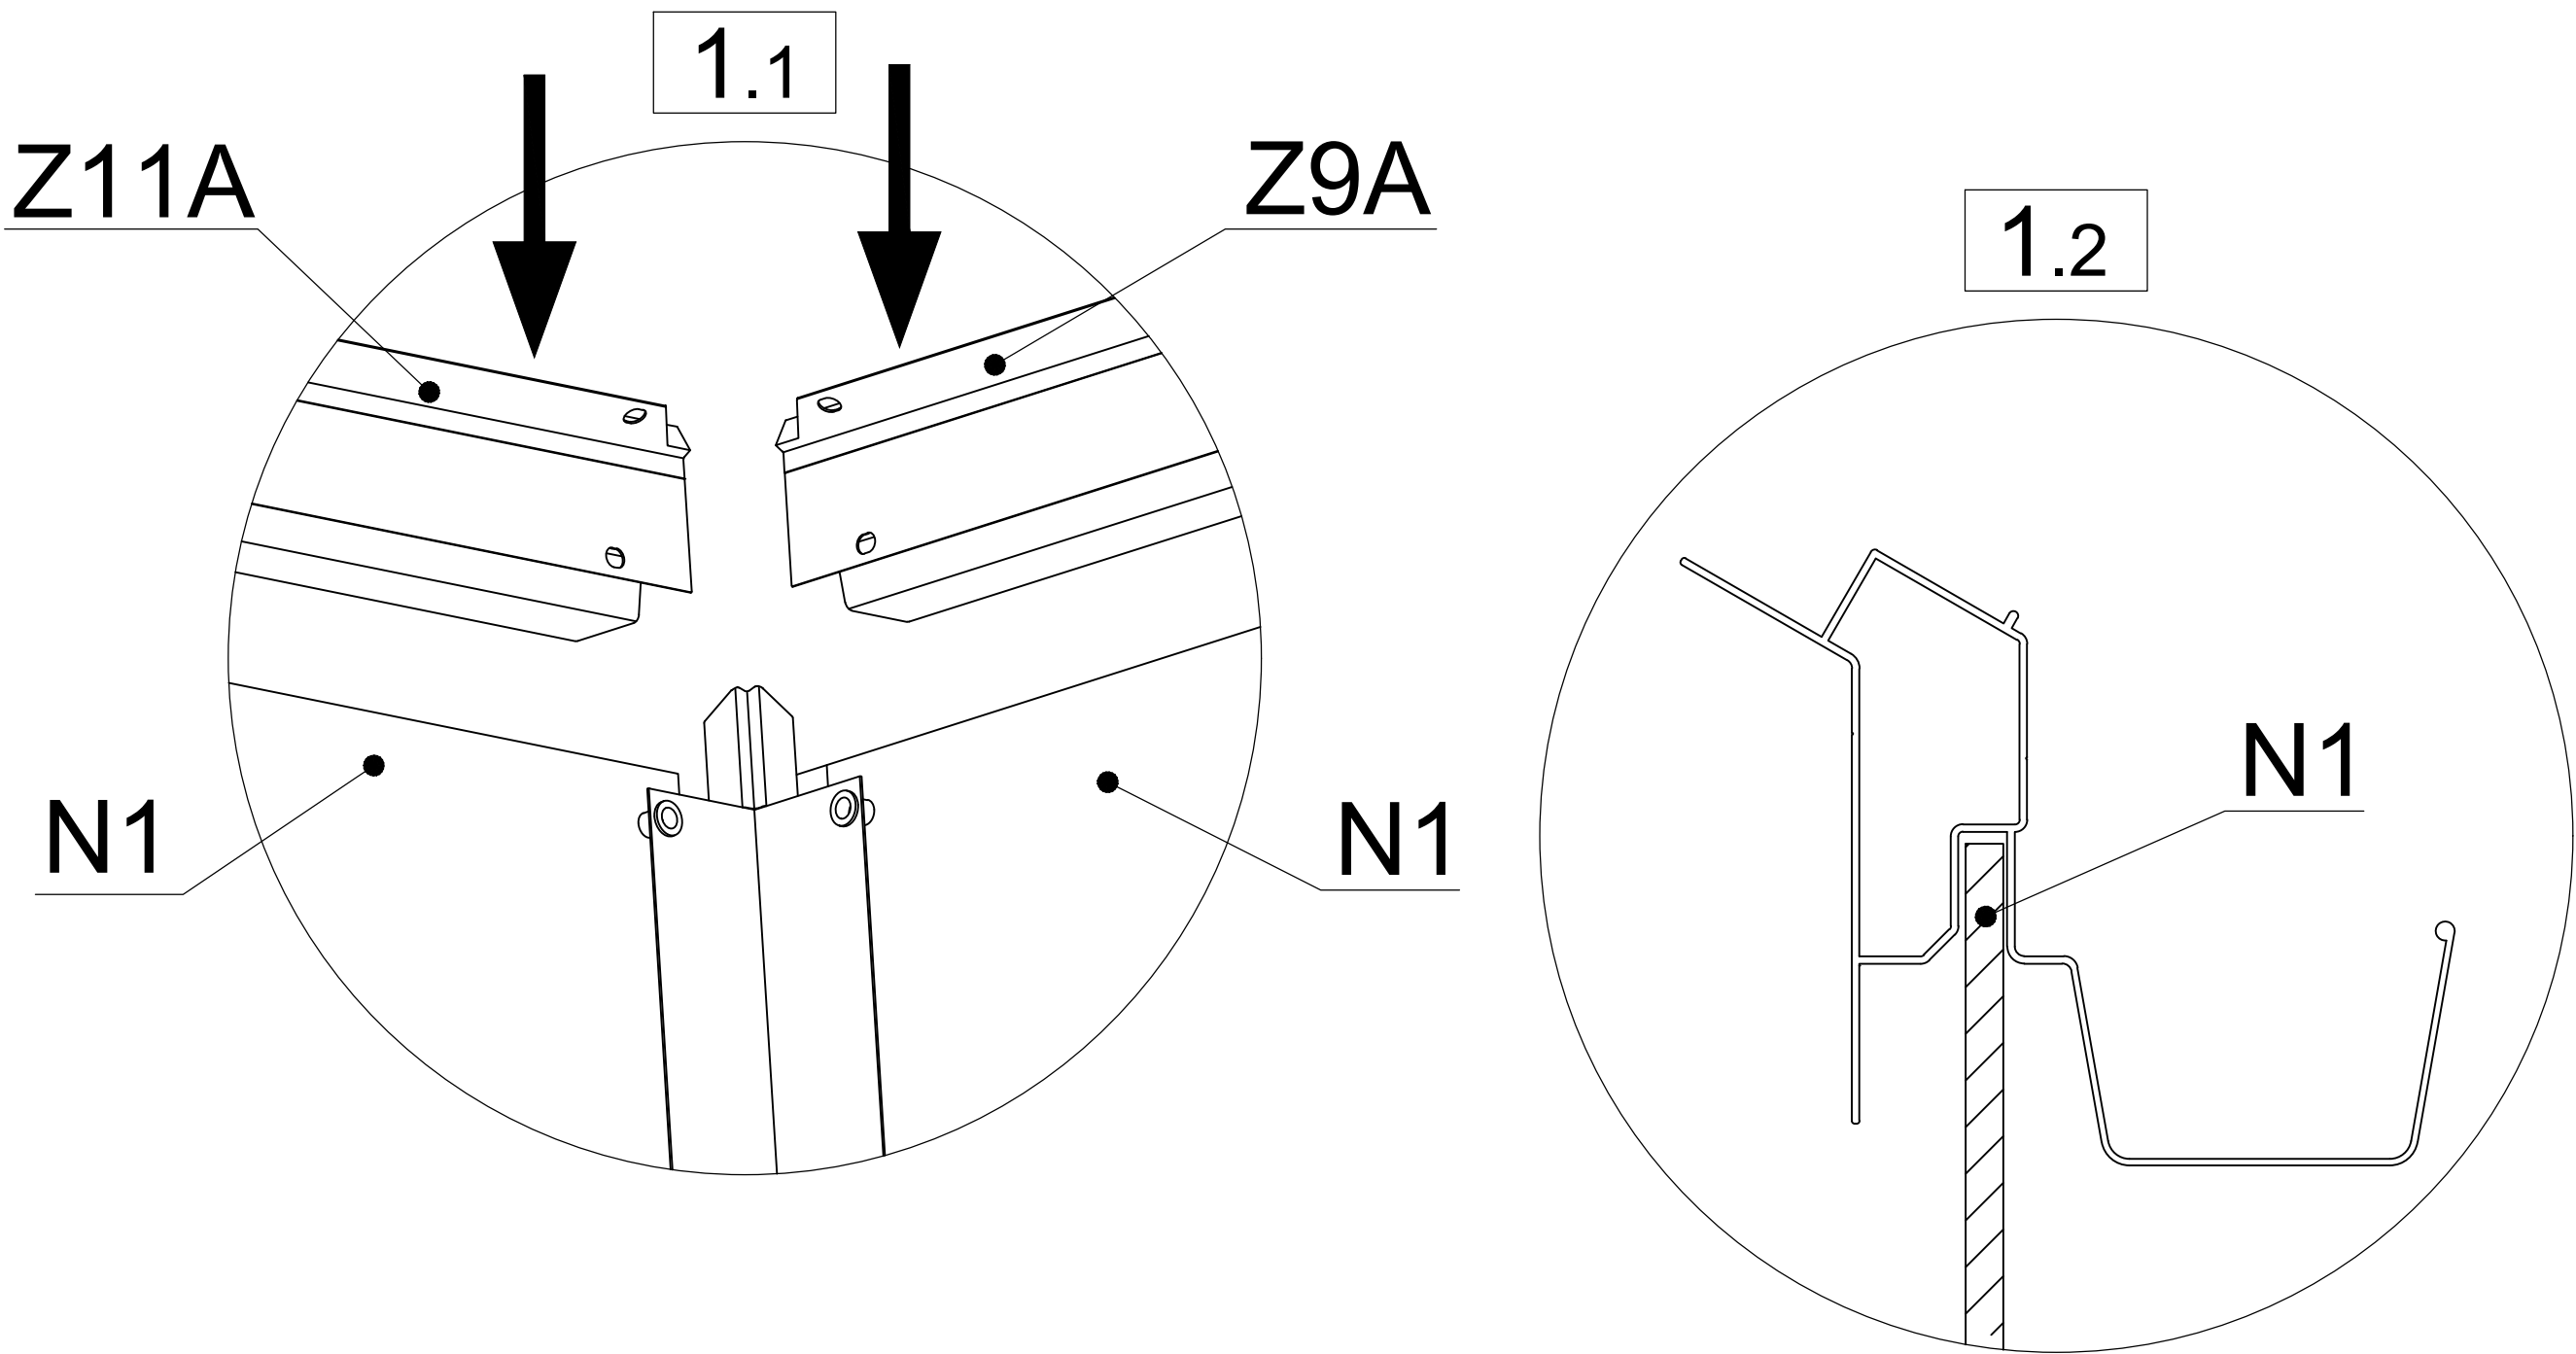

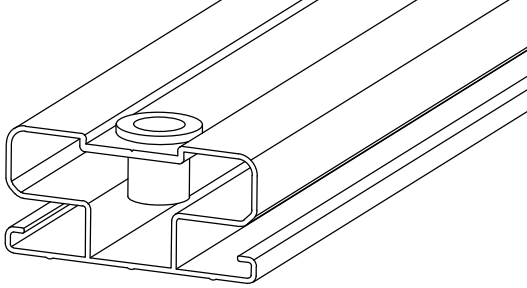
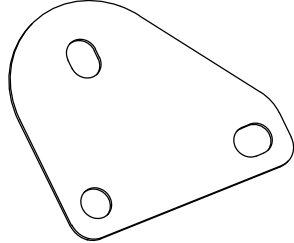
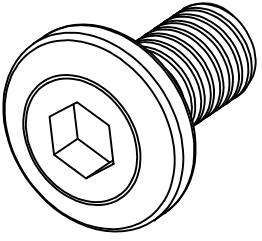
Teil	Etikett	Qty
	Z18	2
	B13	4
	F1 M6X12	12

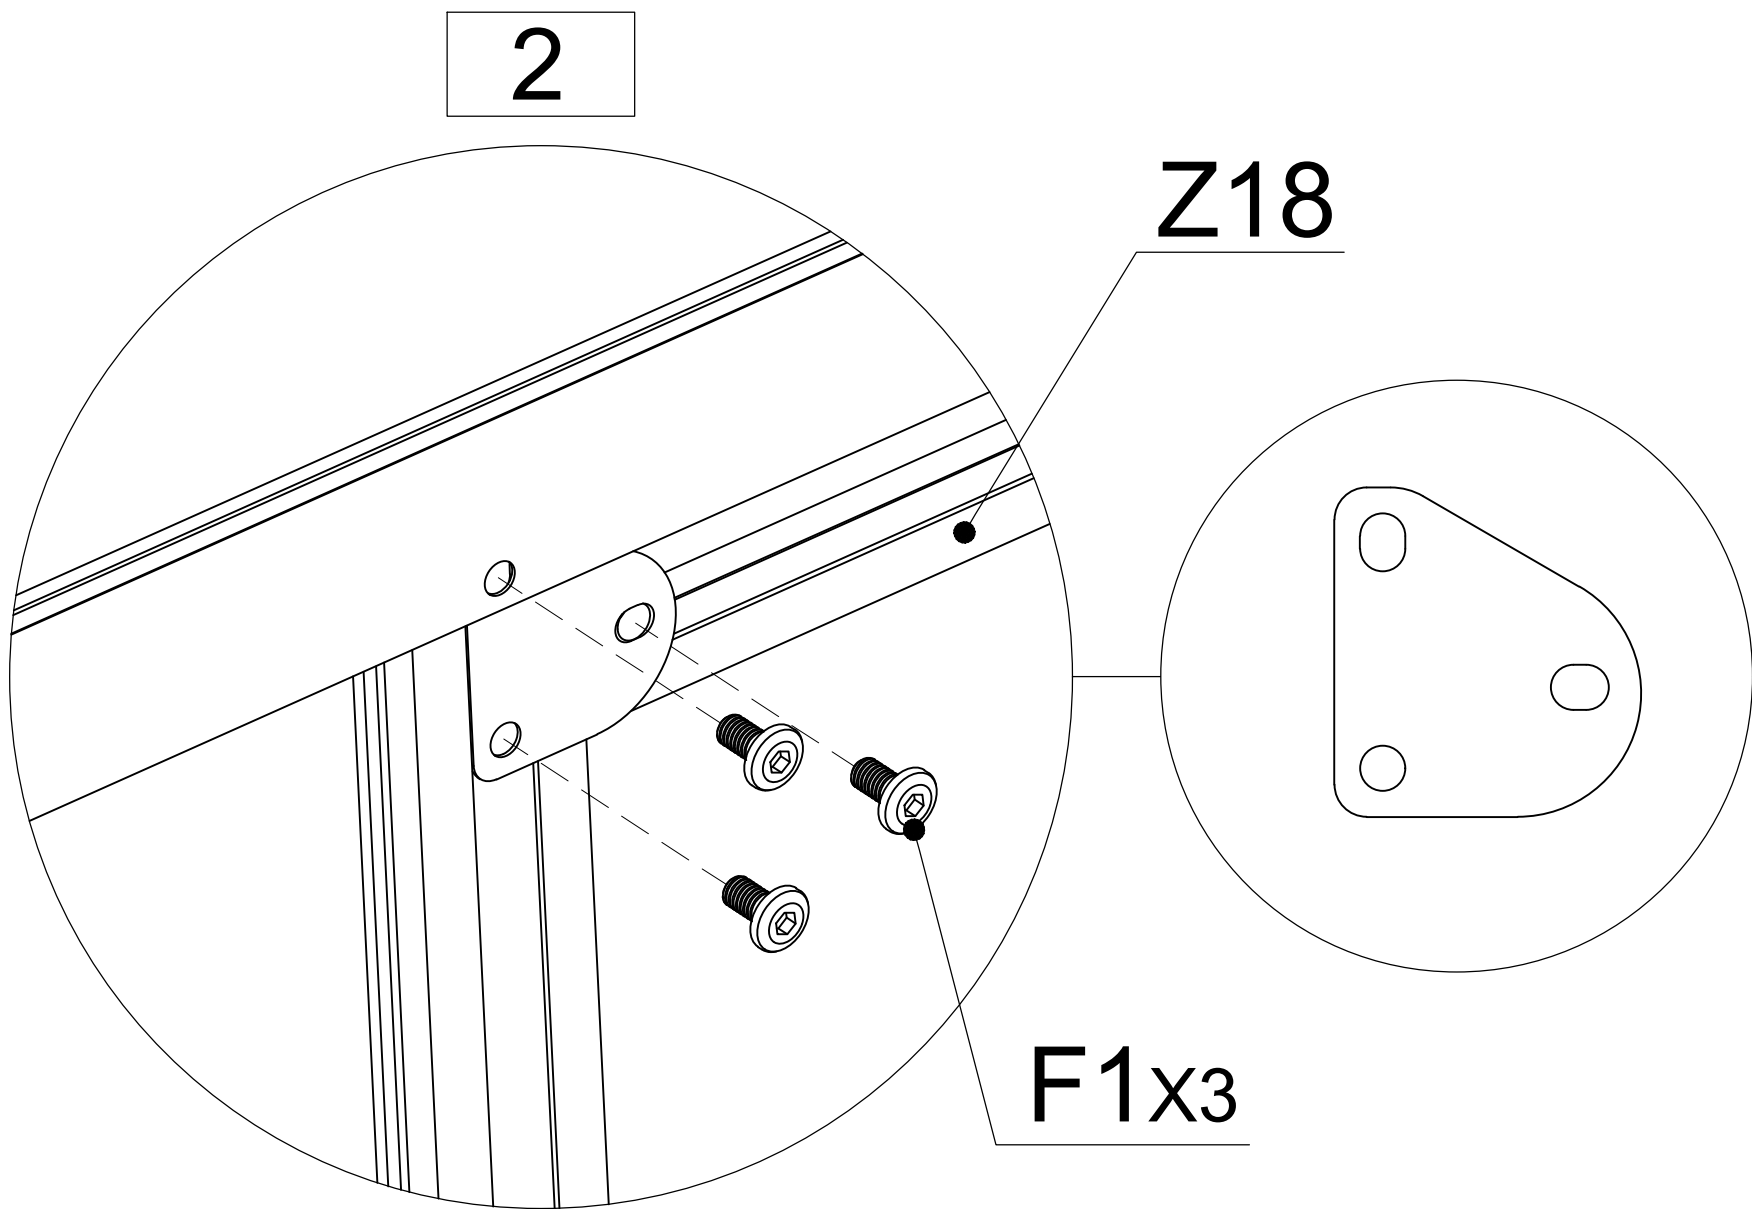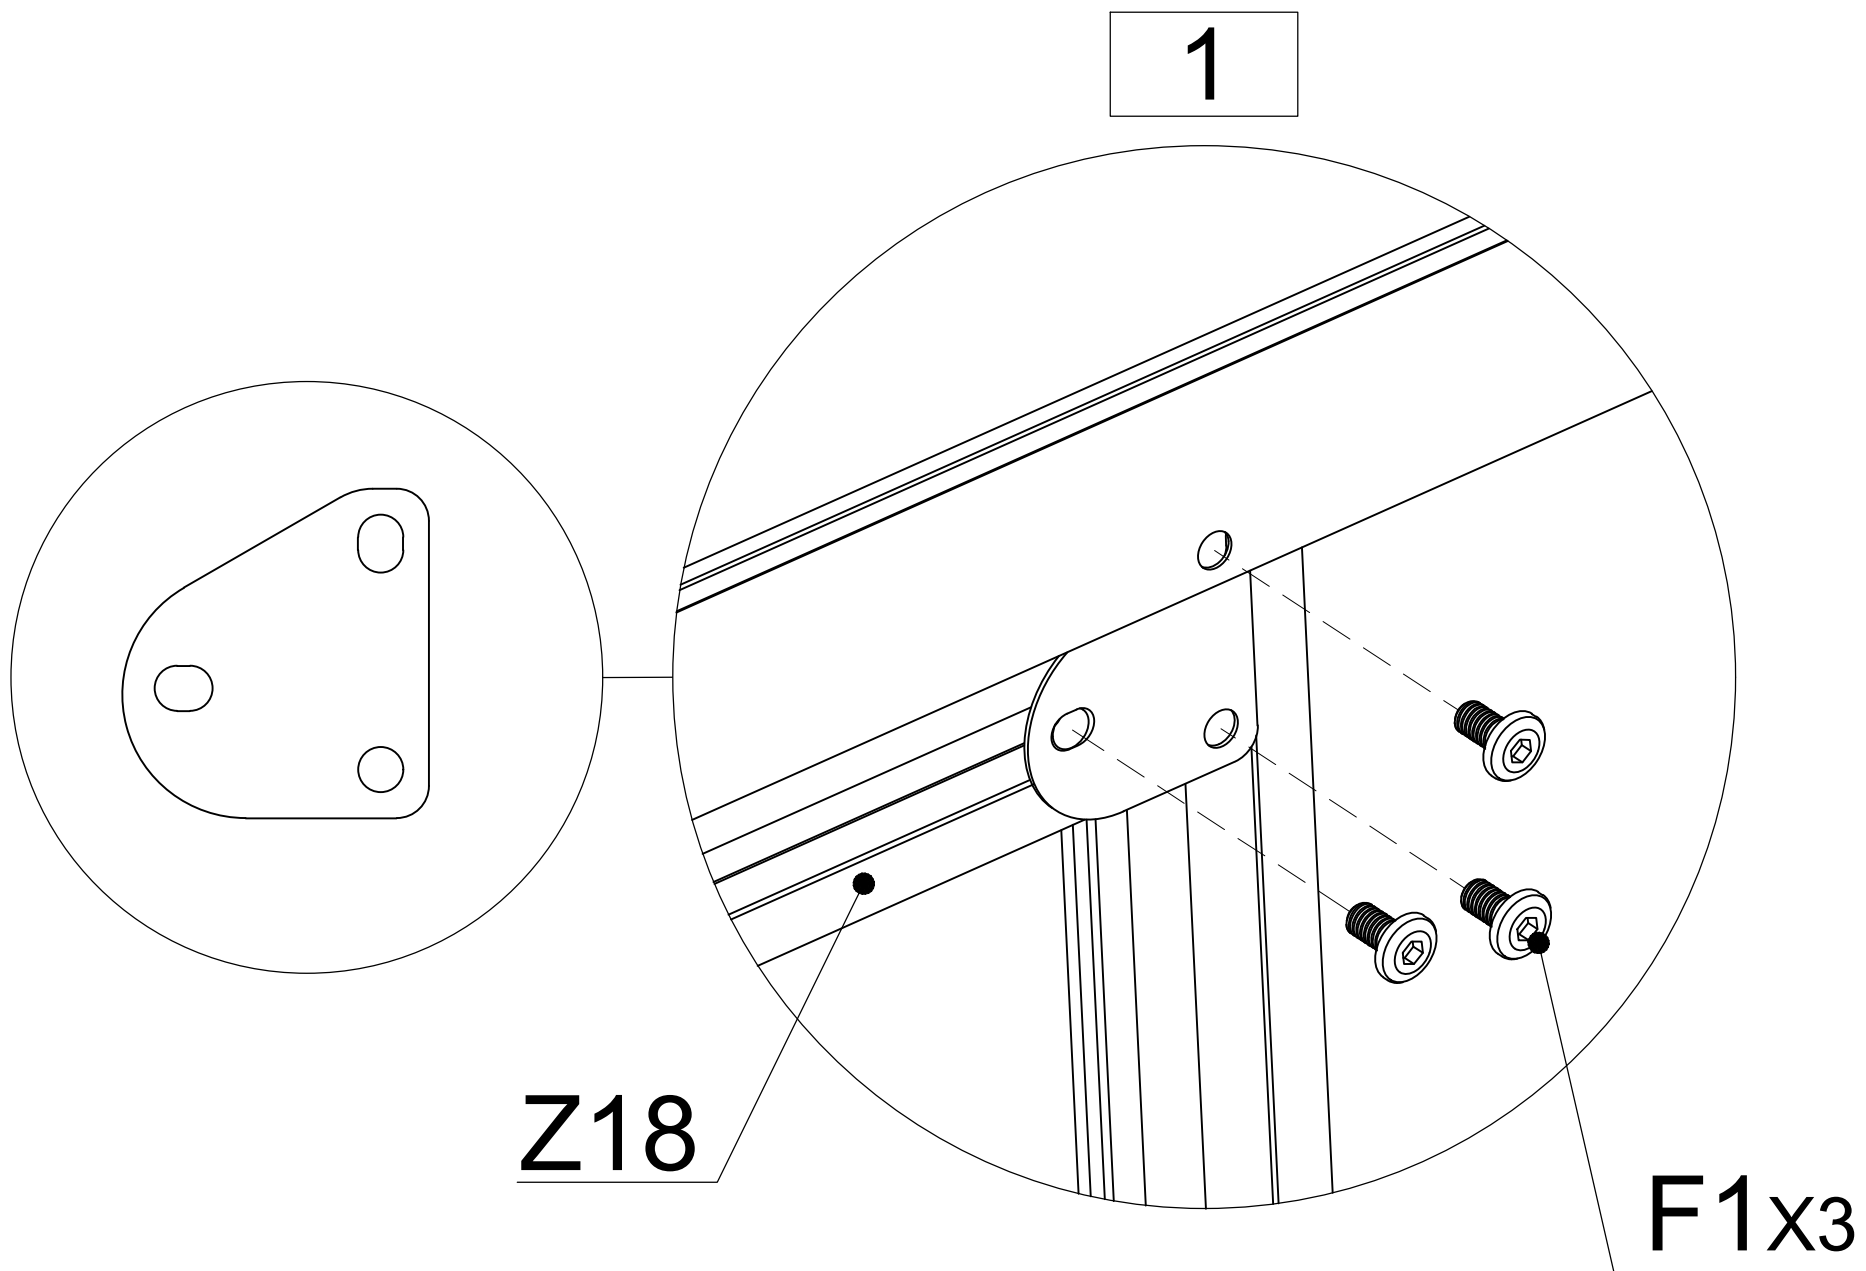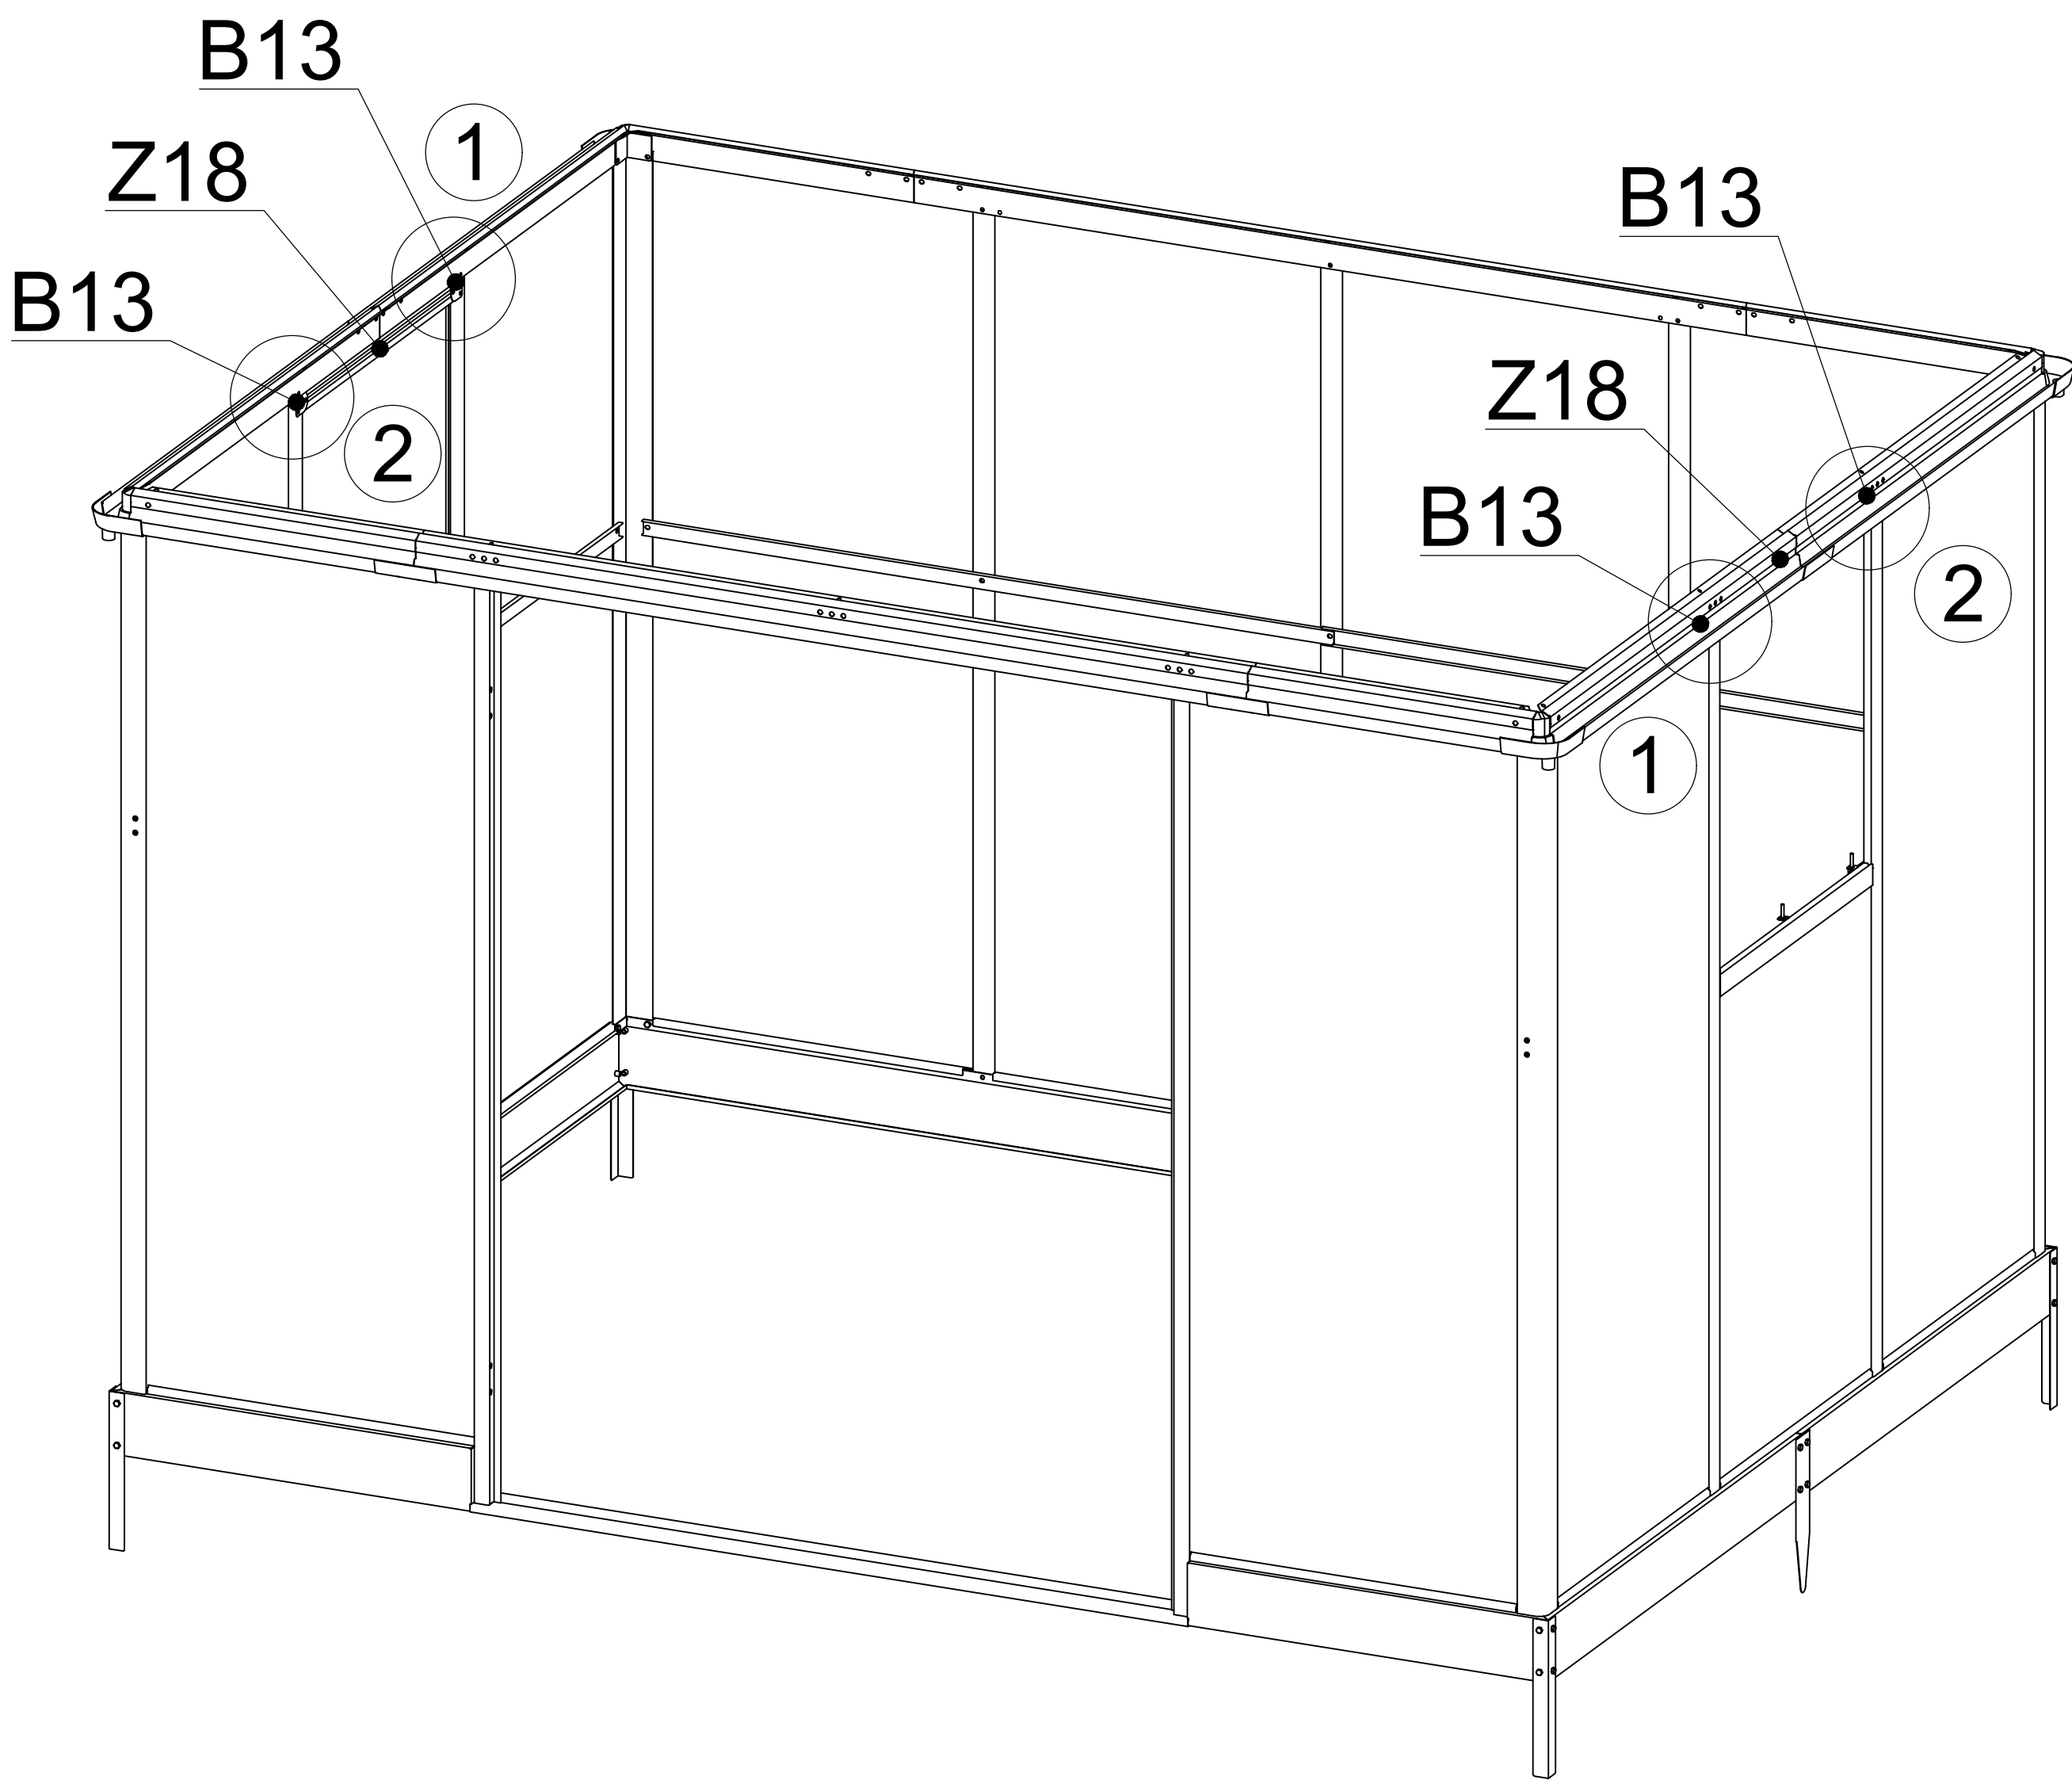
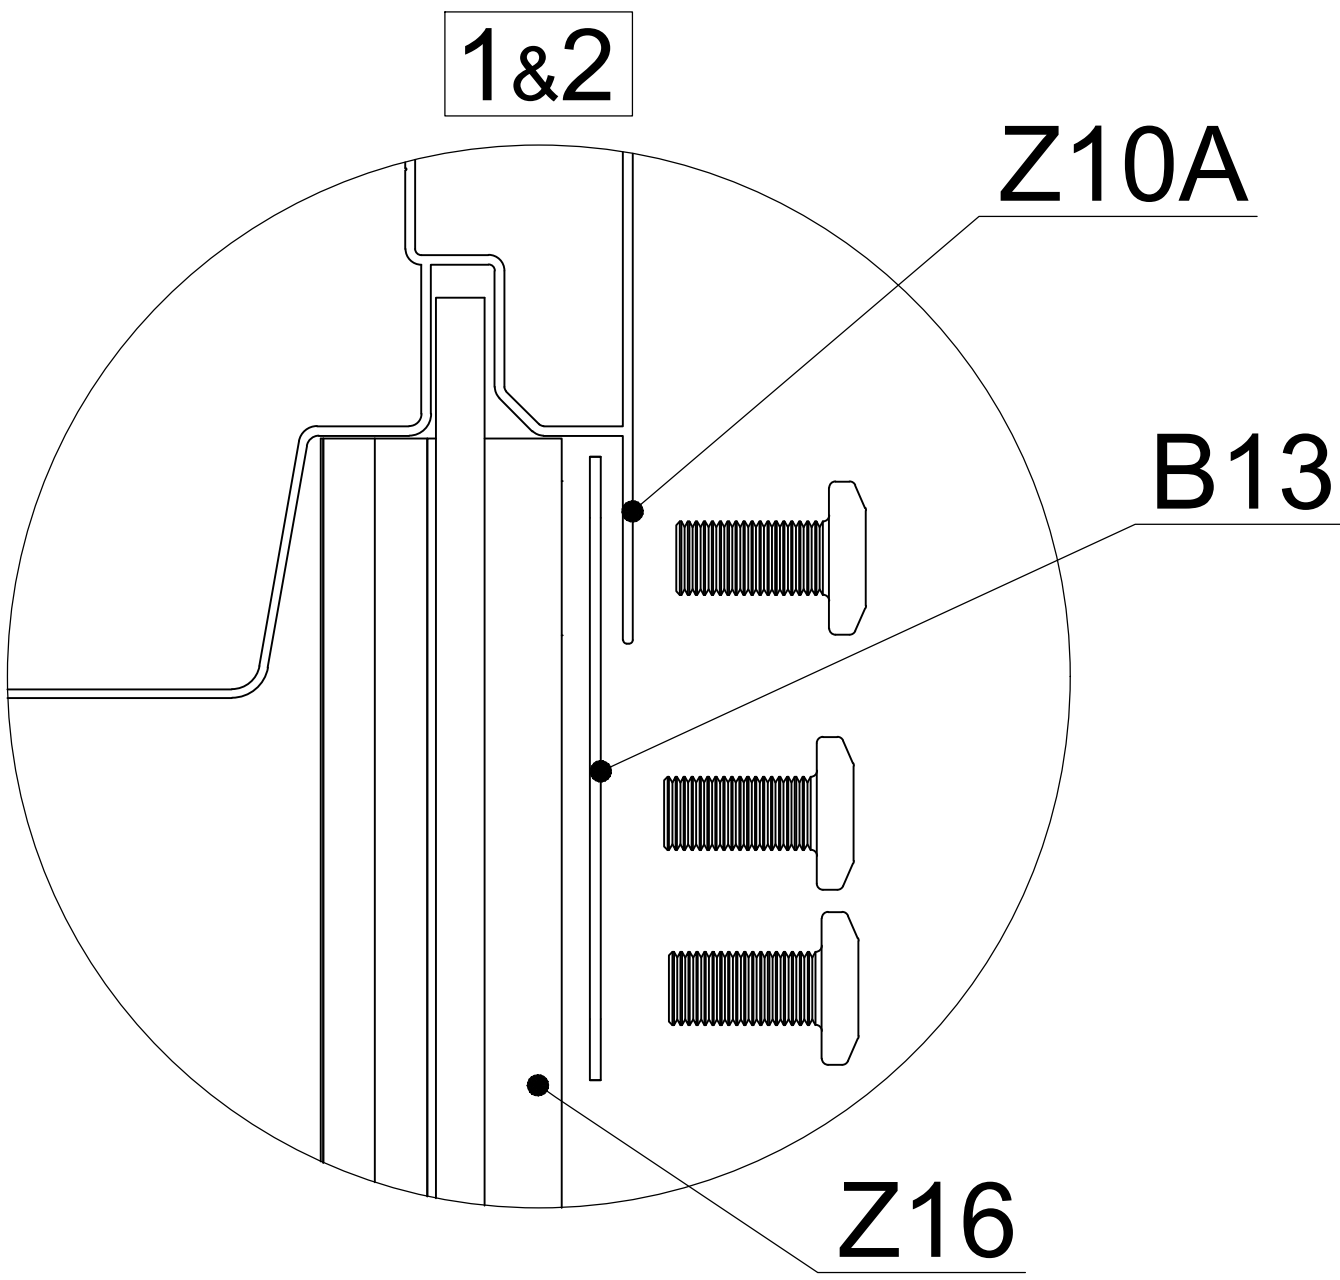


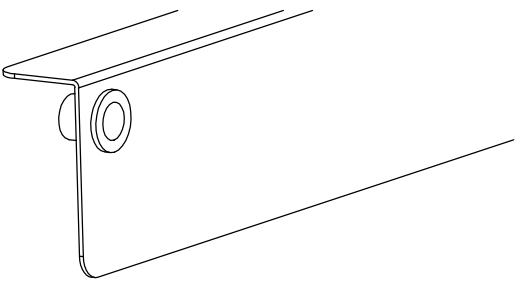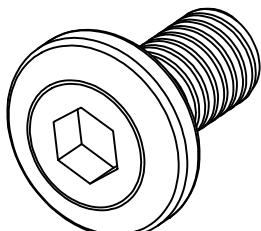
Teil	Etikett	Qty
	Z8	1
	F1	3
	M6X12	

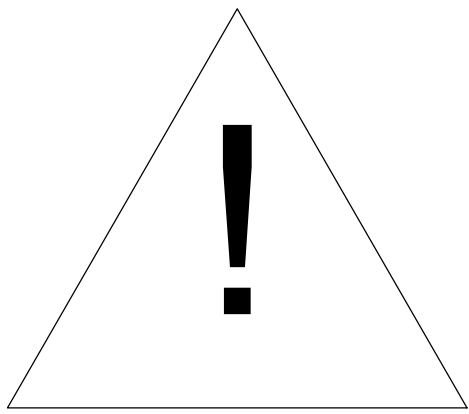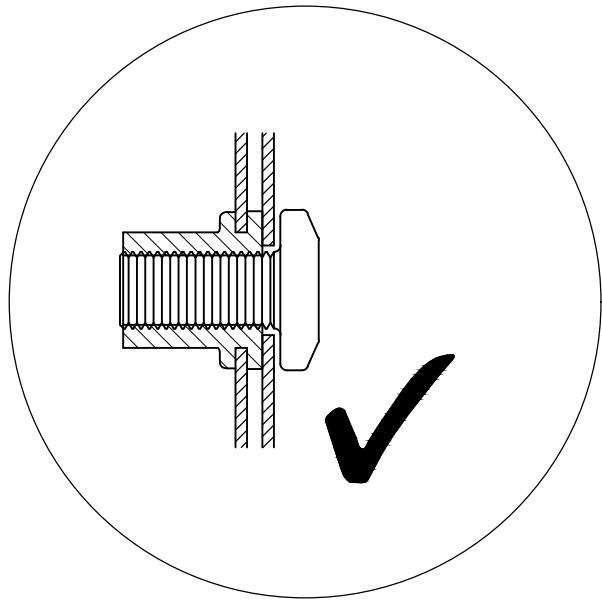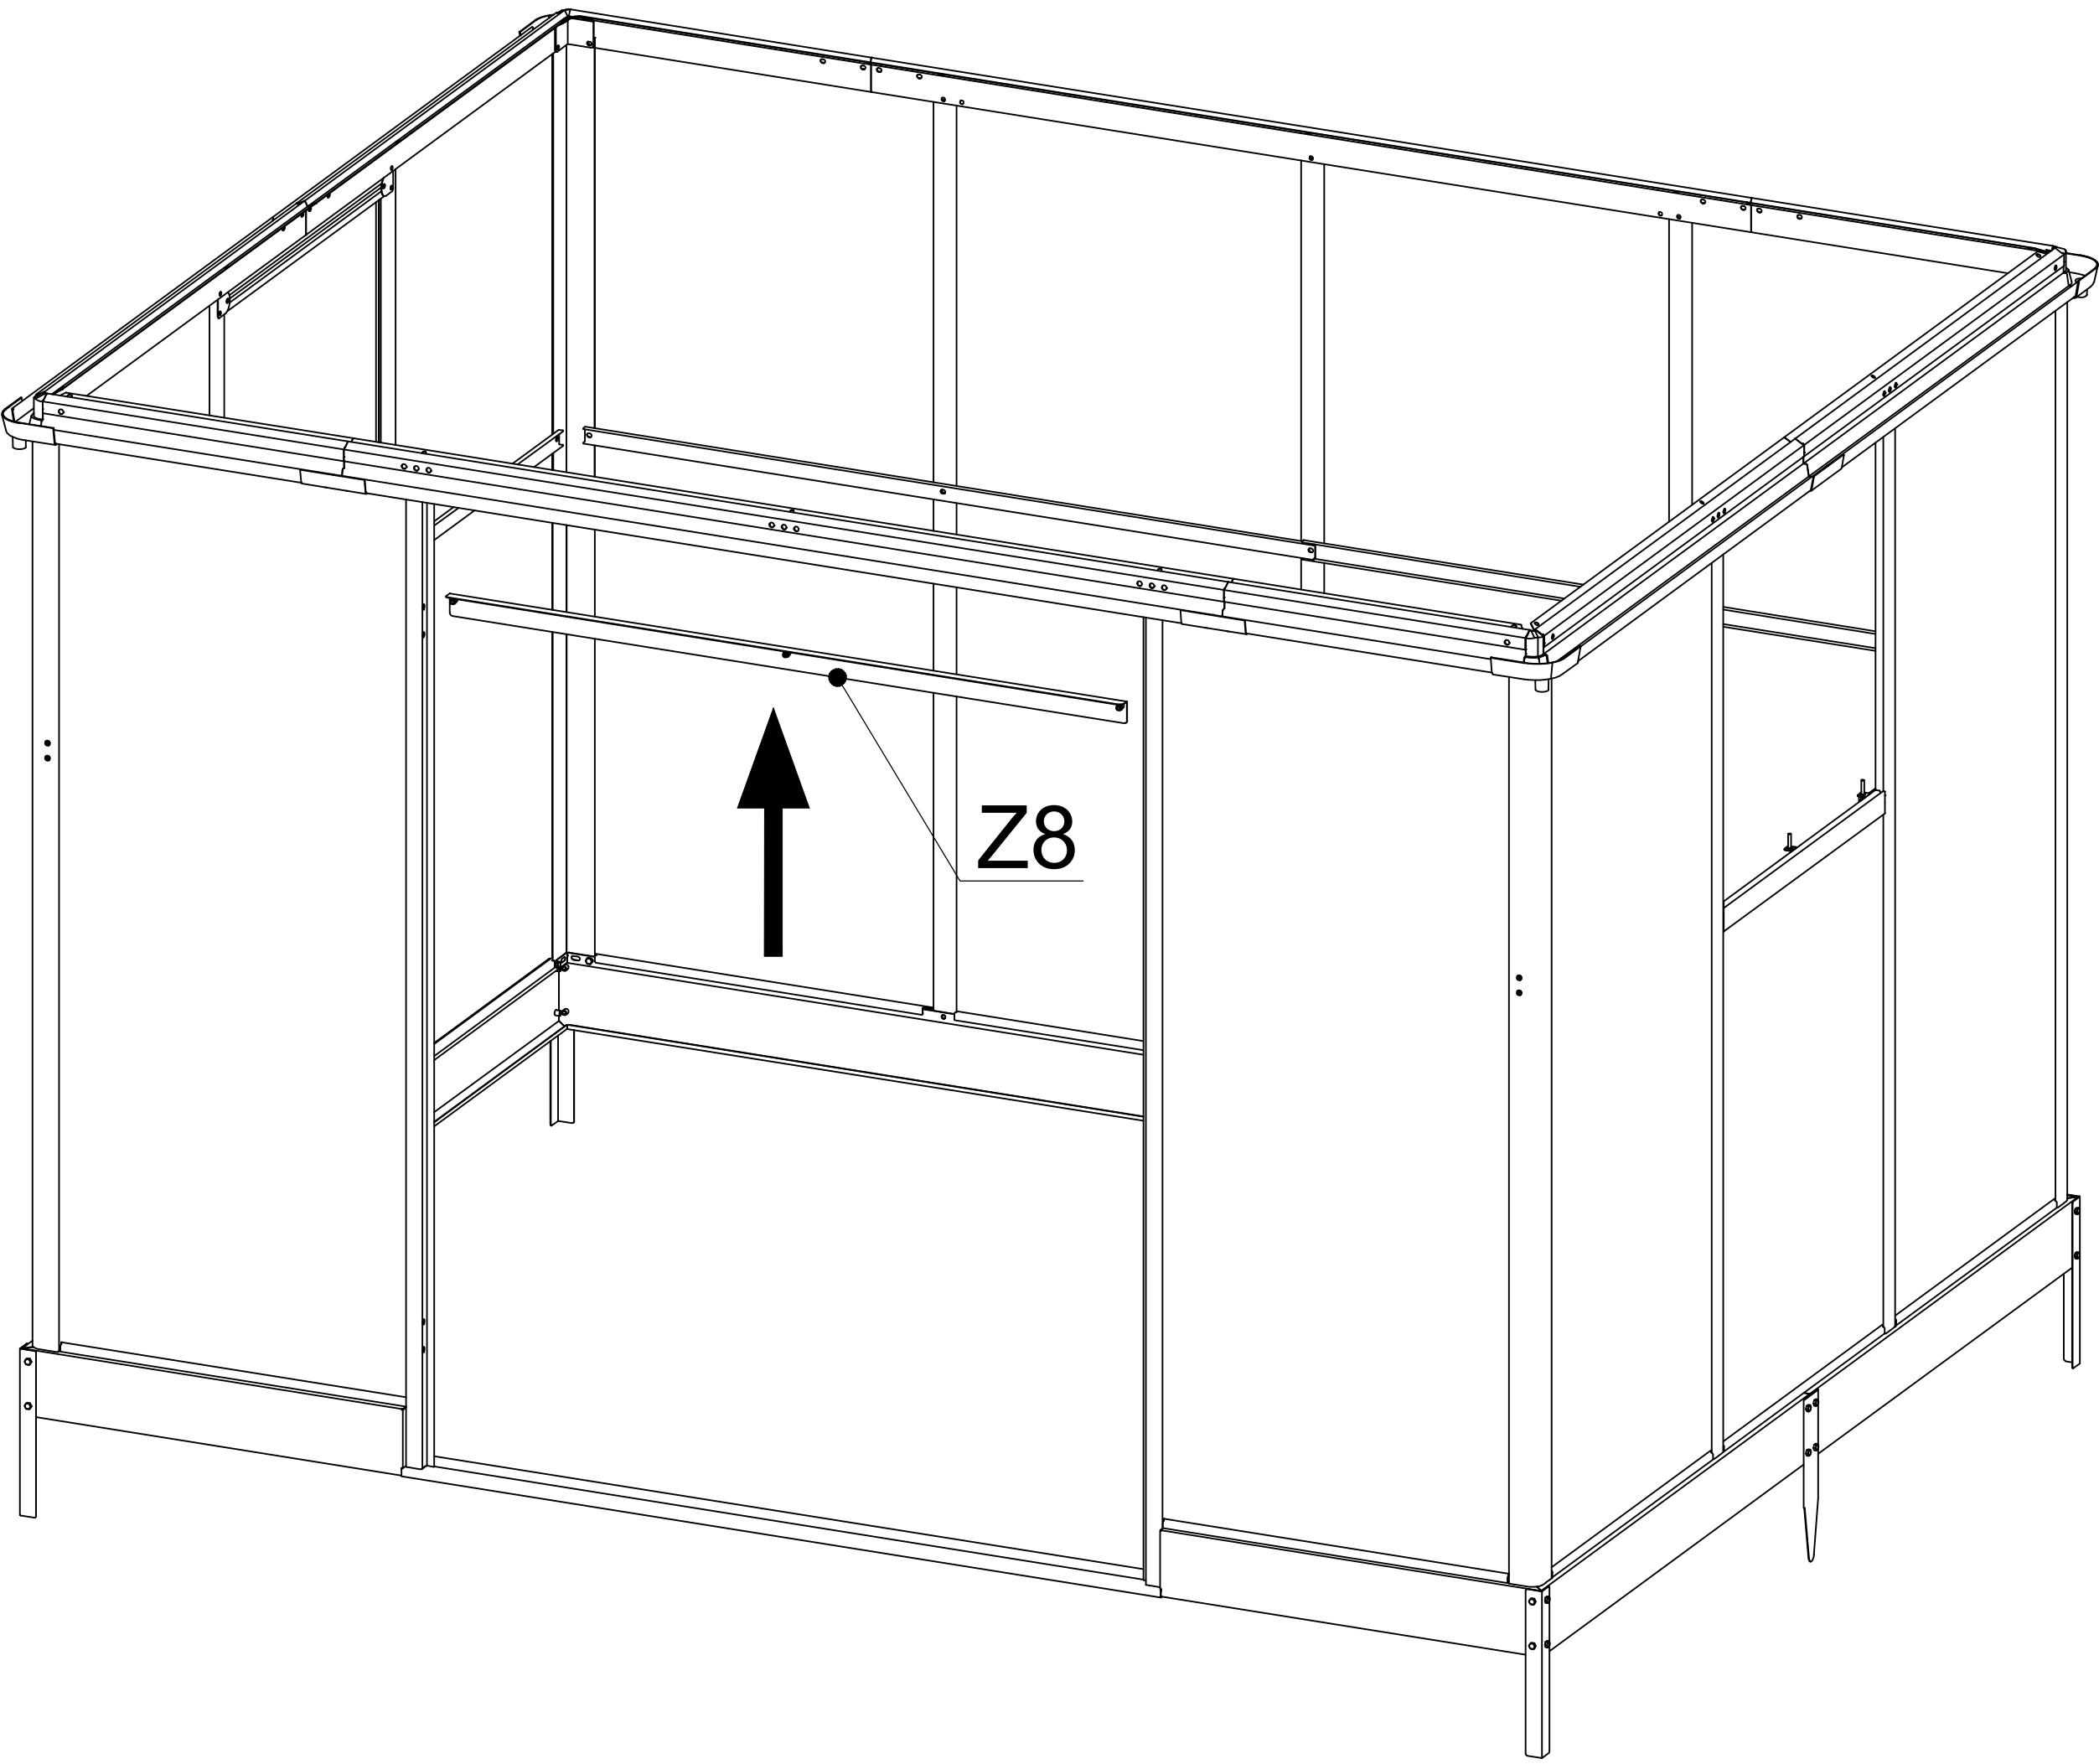
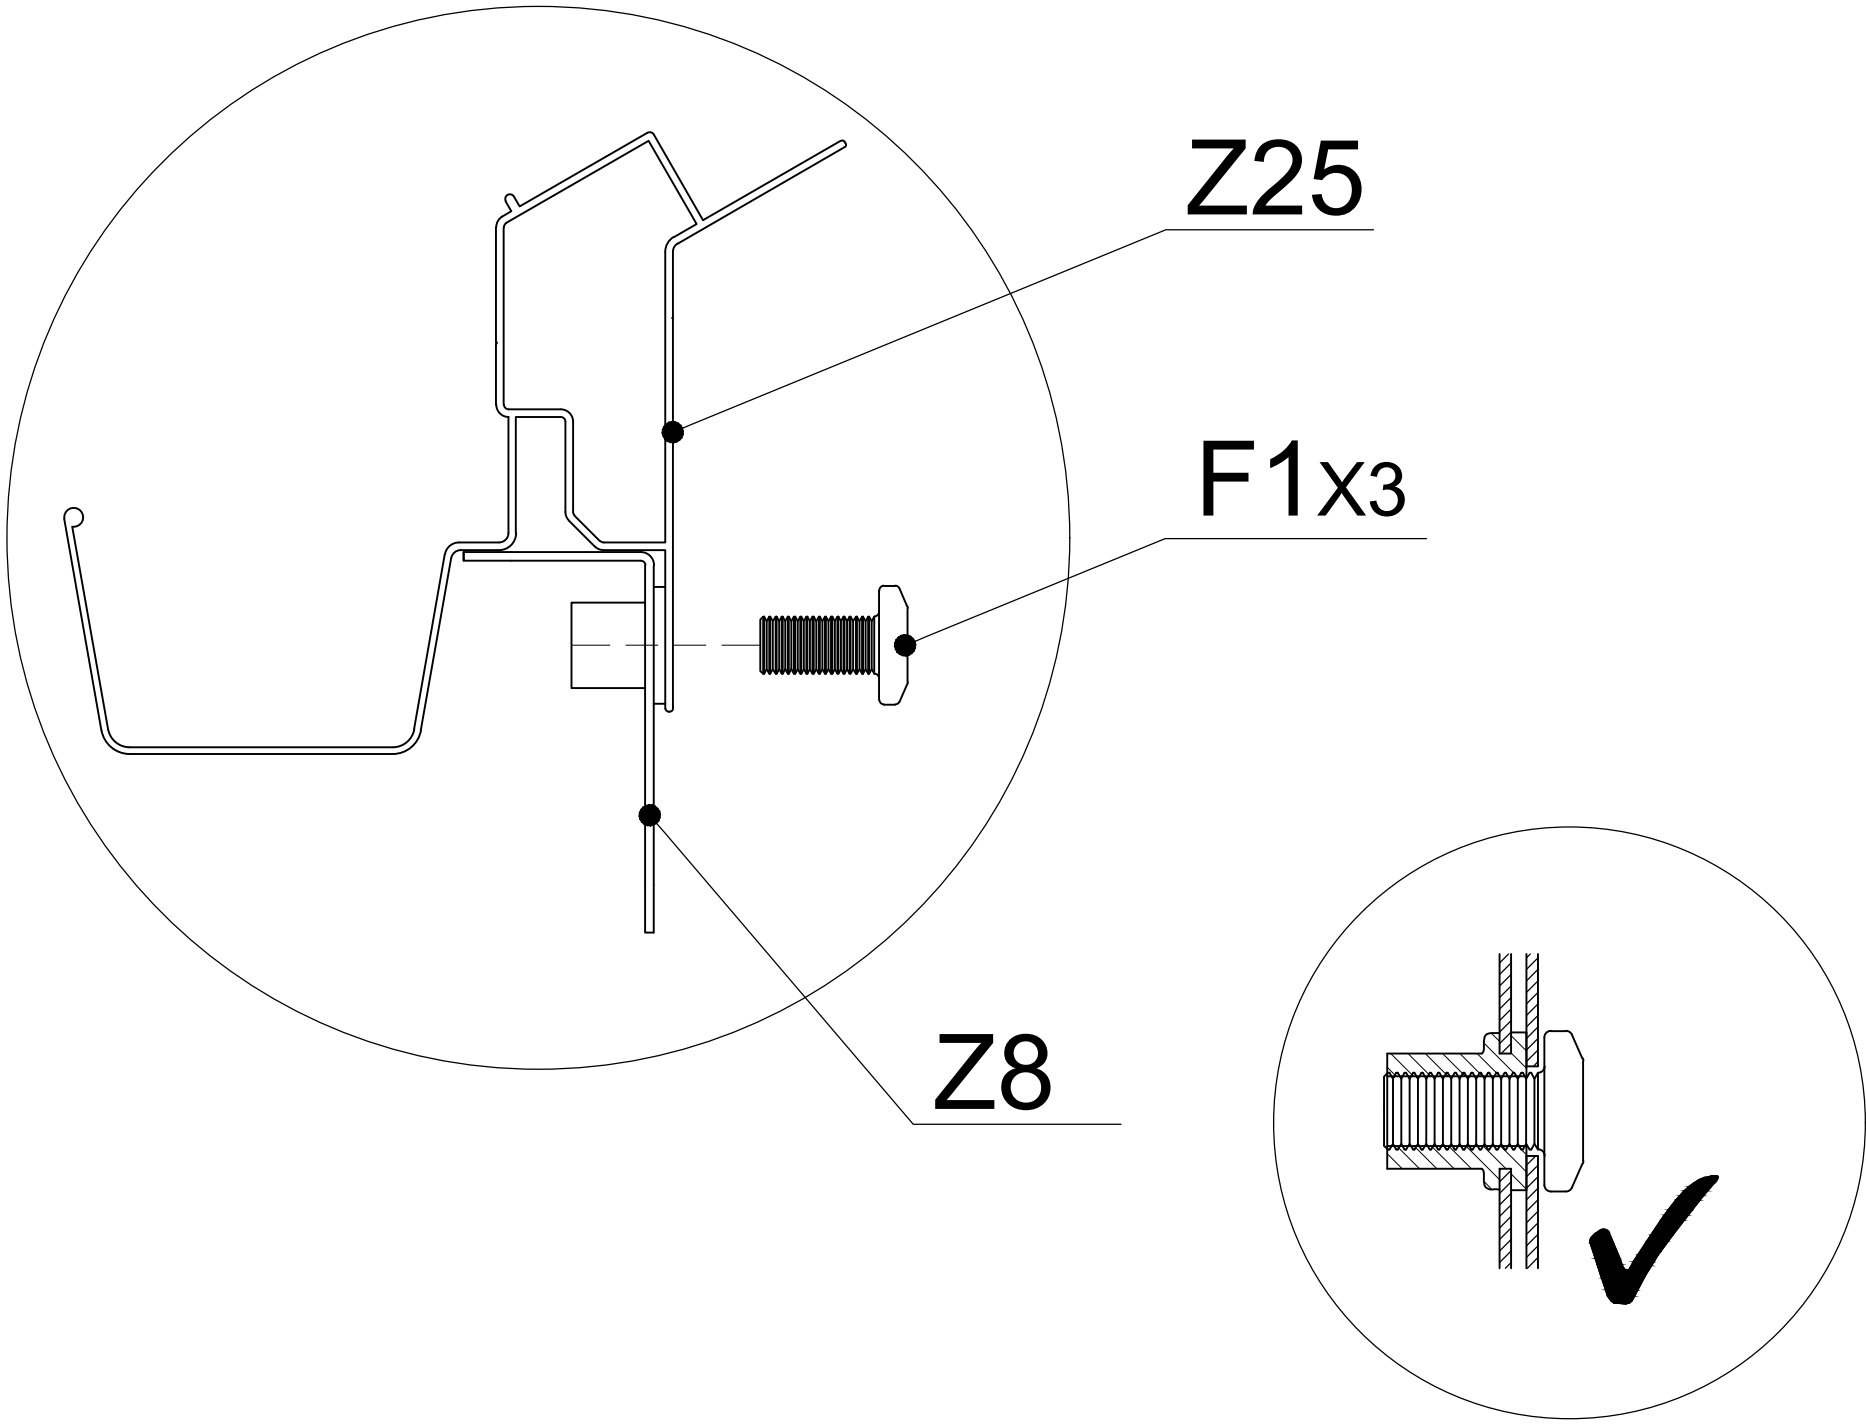


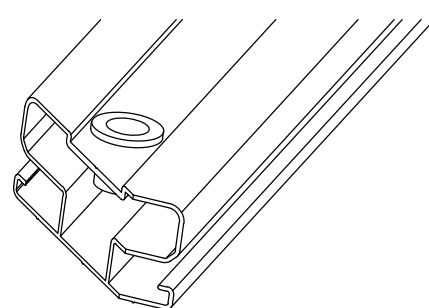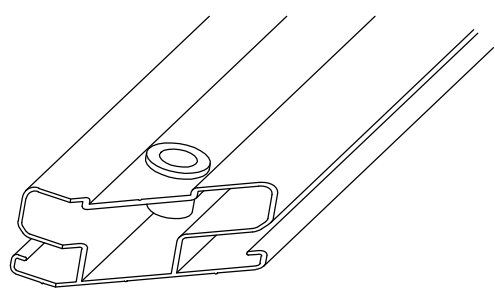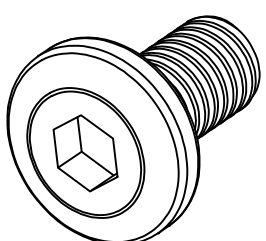
Bitte alle bereits montierten Schrauben festziehen.




Teil	Etikett	Qty
	Z20	4
	Z21	4
	F1	8
	M6X12	

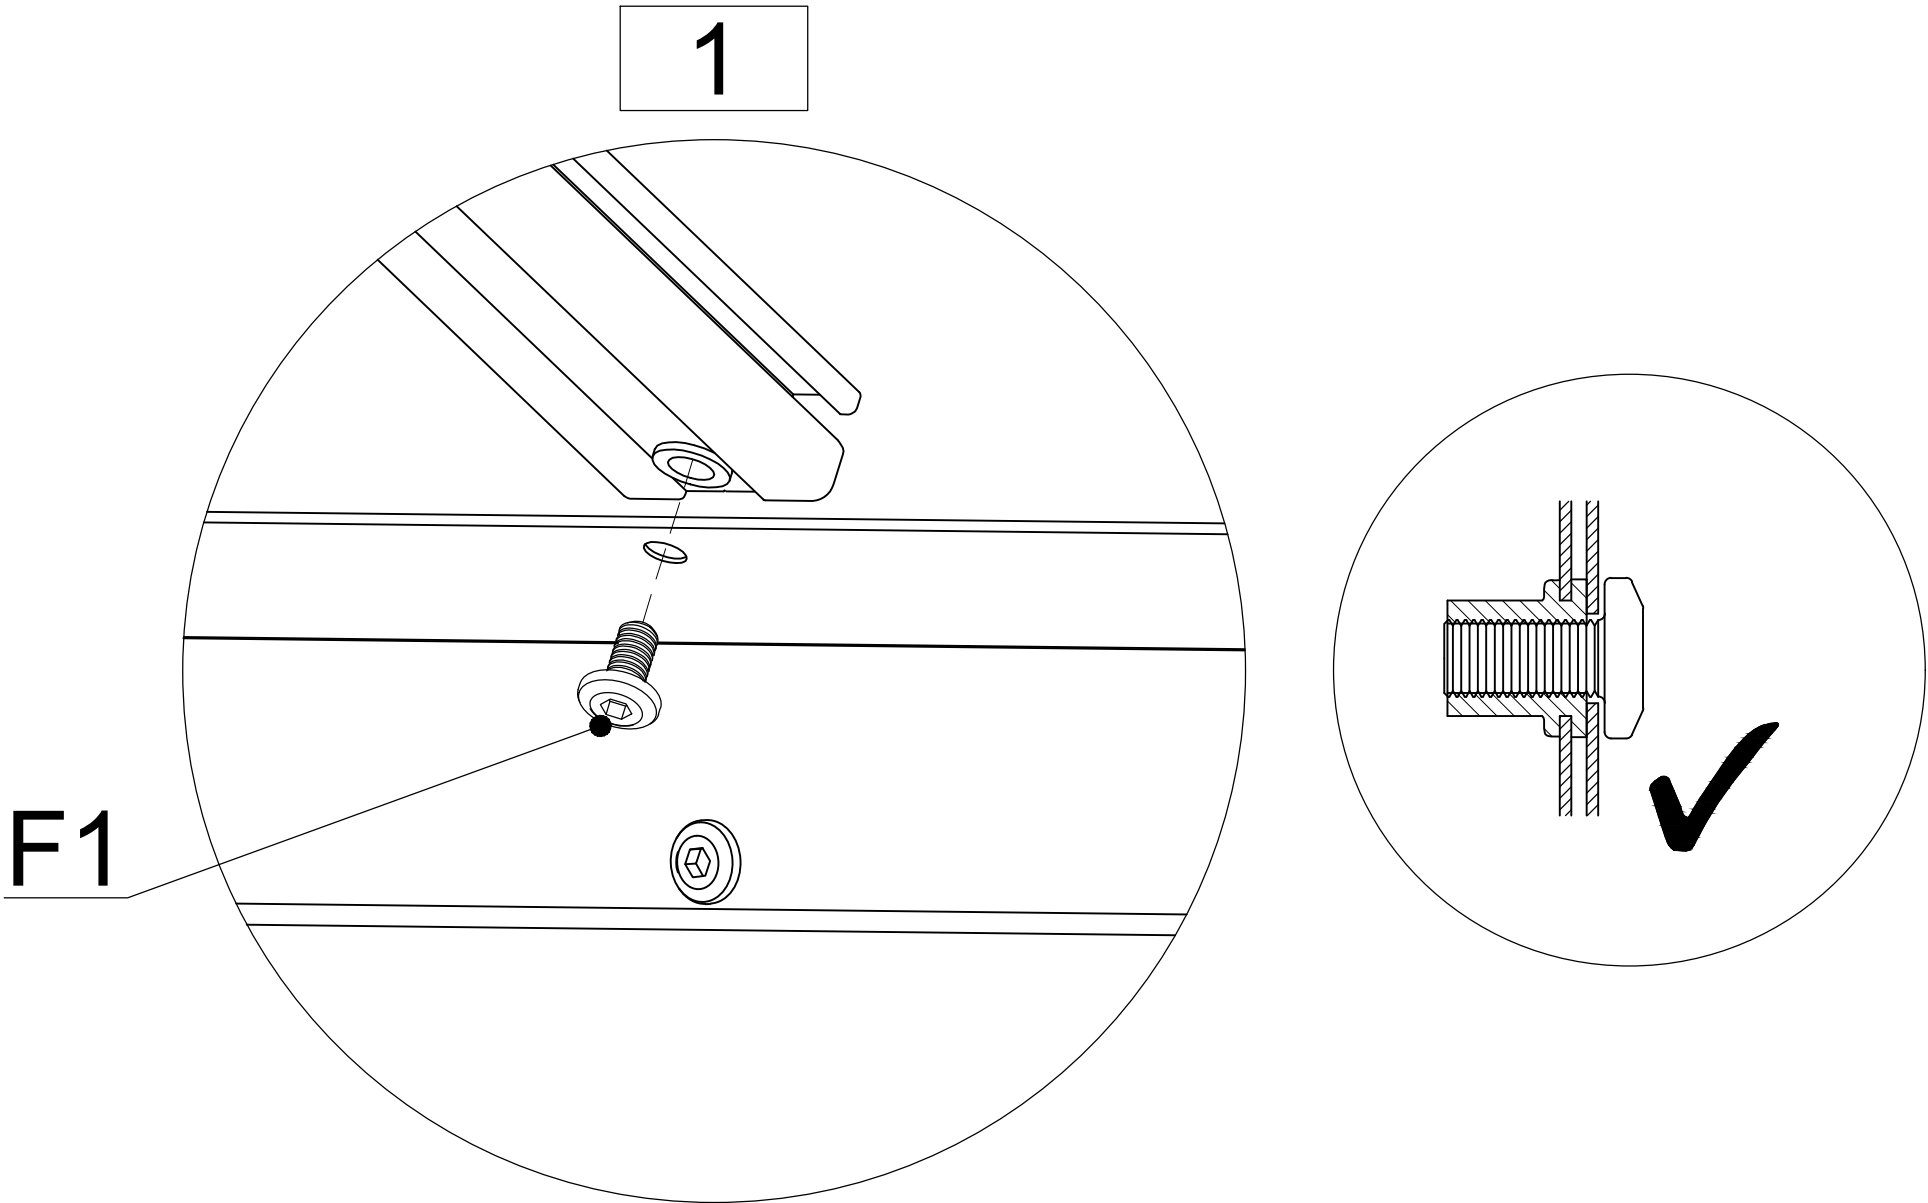
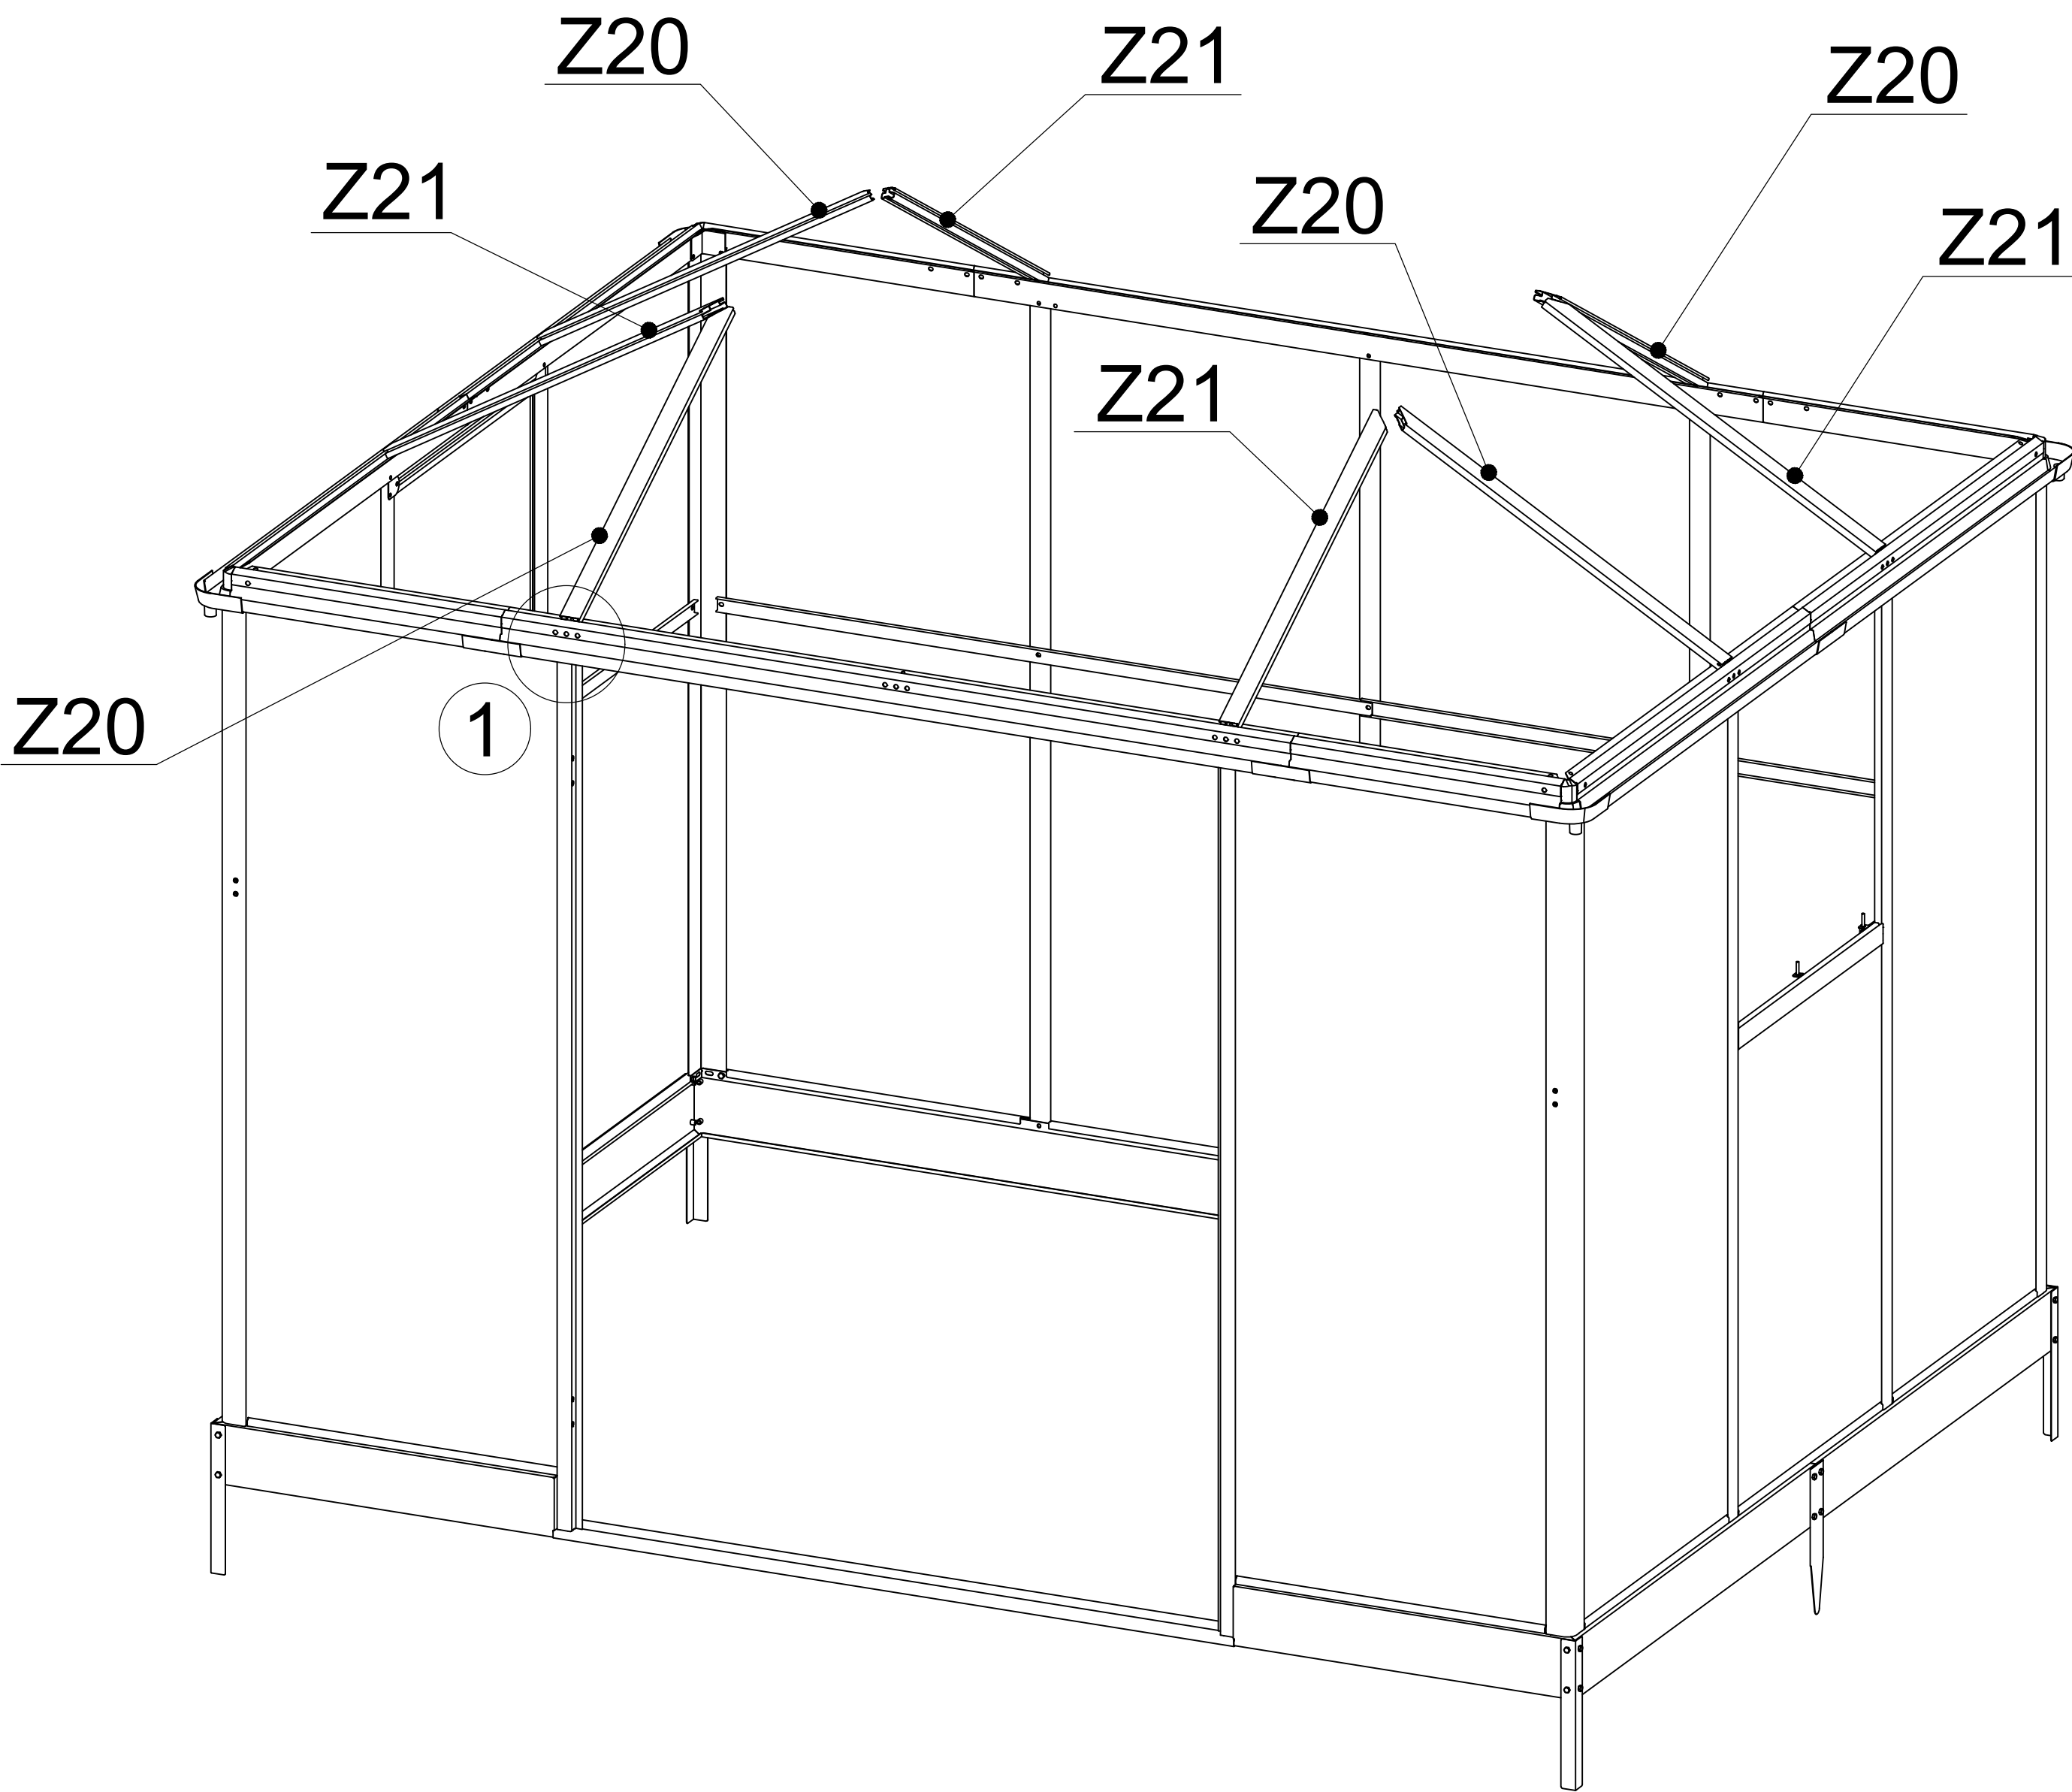



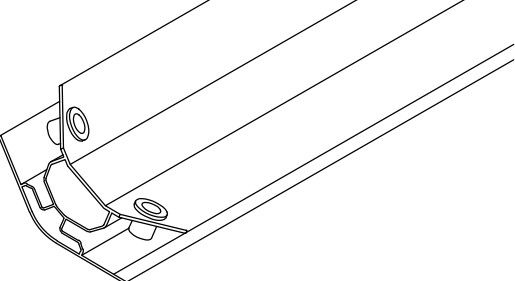
Teil	Etikett	Qty
	Z12A	4
	S4	4



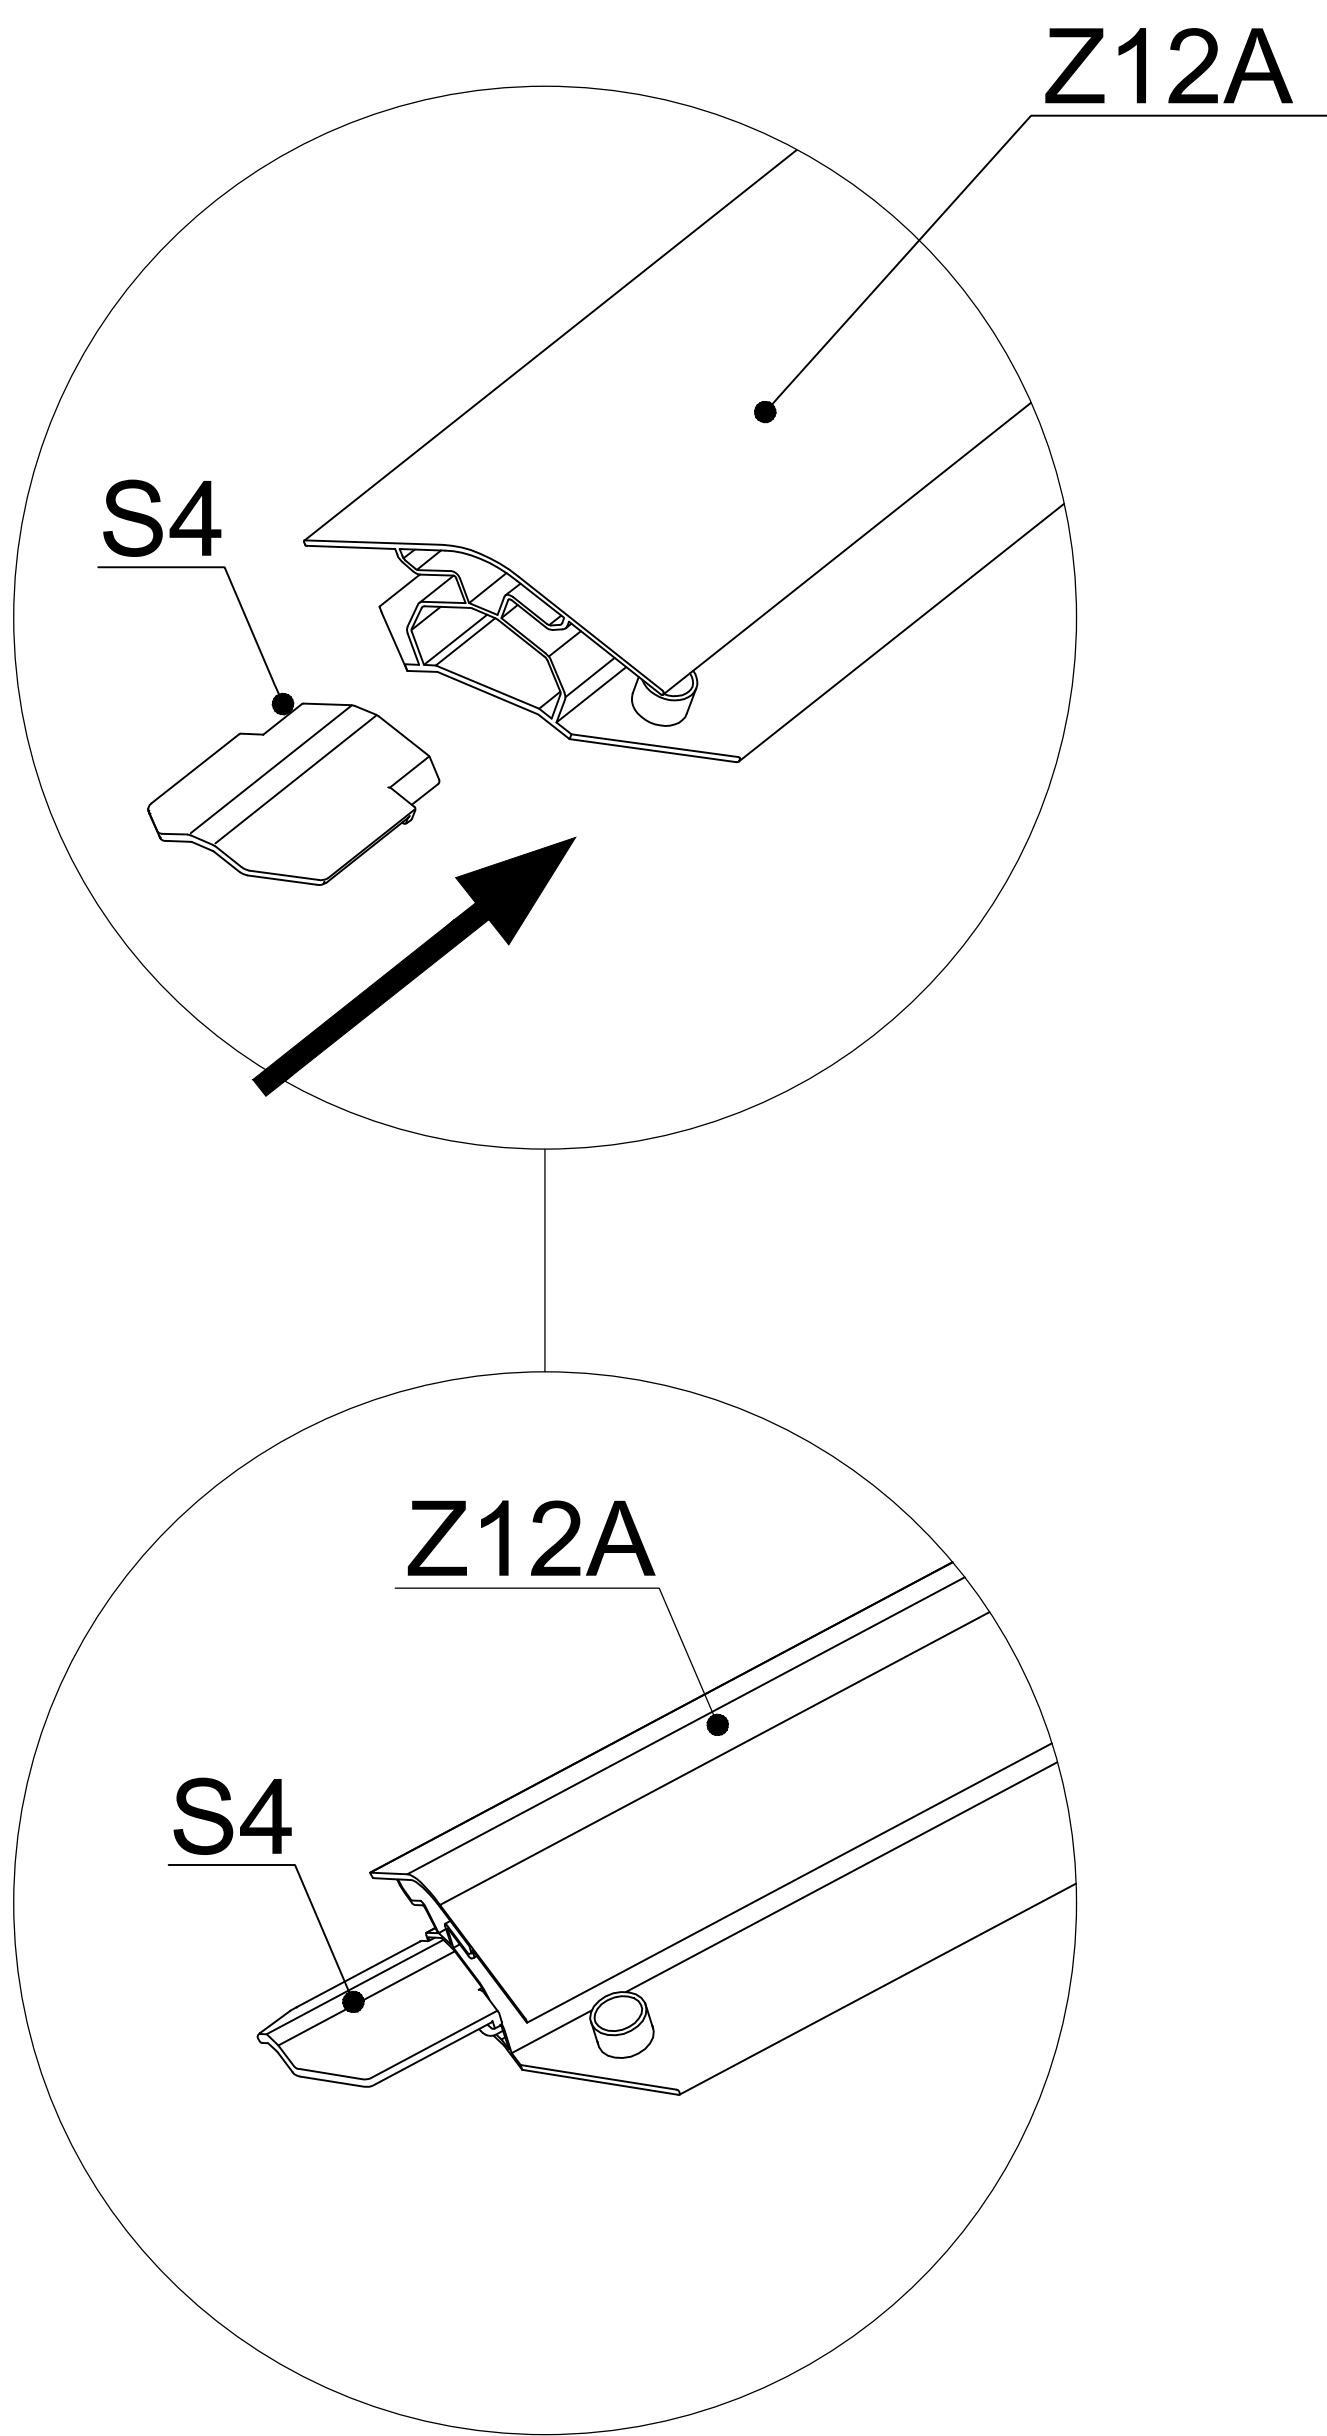
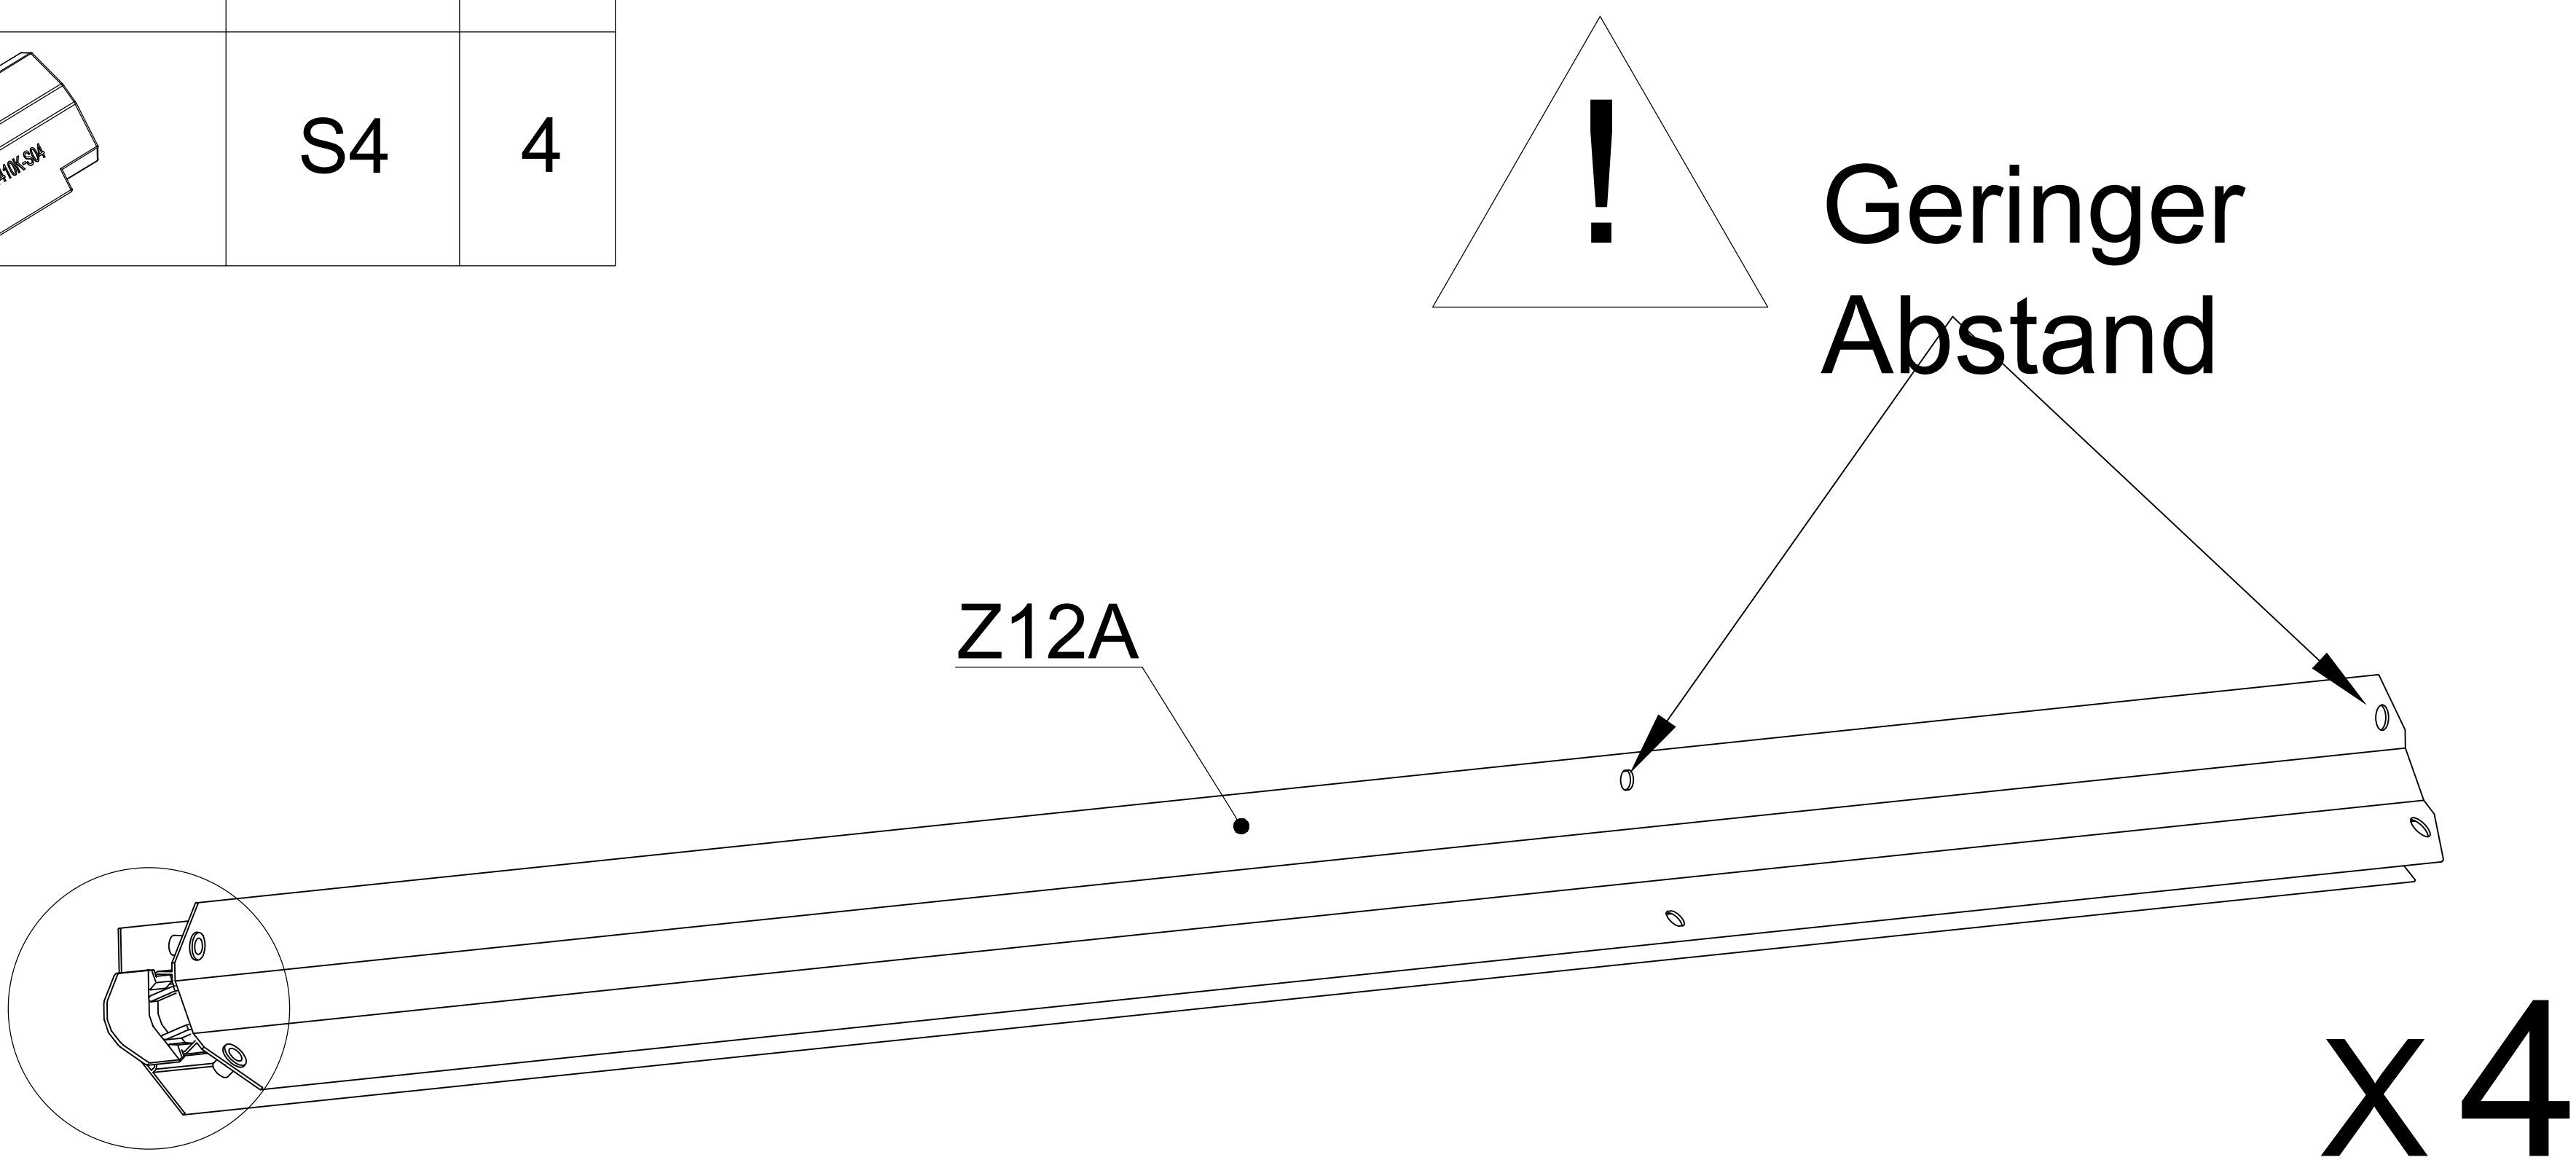


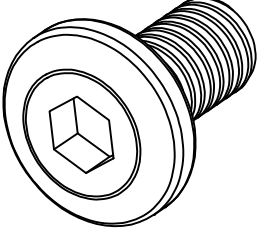
Teil	Etikett	Qty
	F1	8
	M6X12	

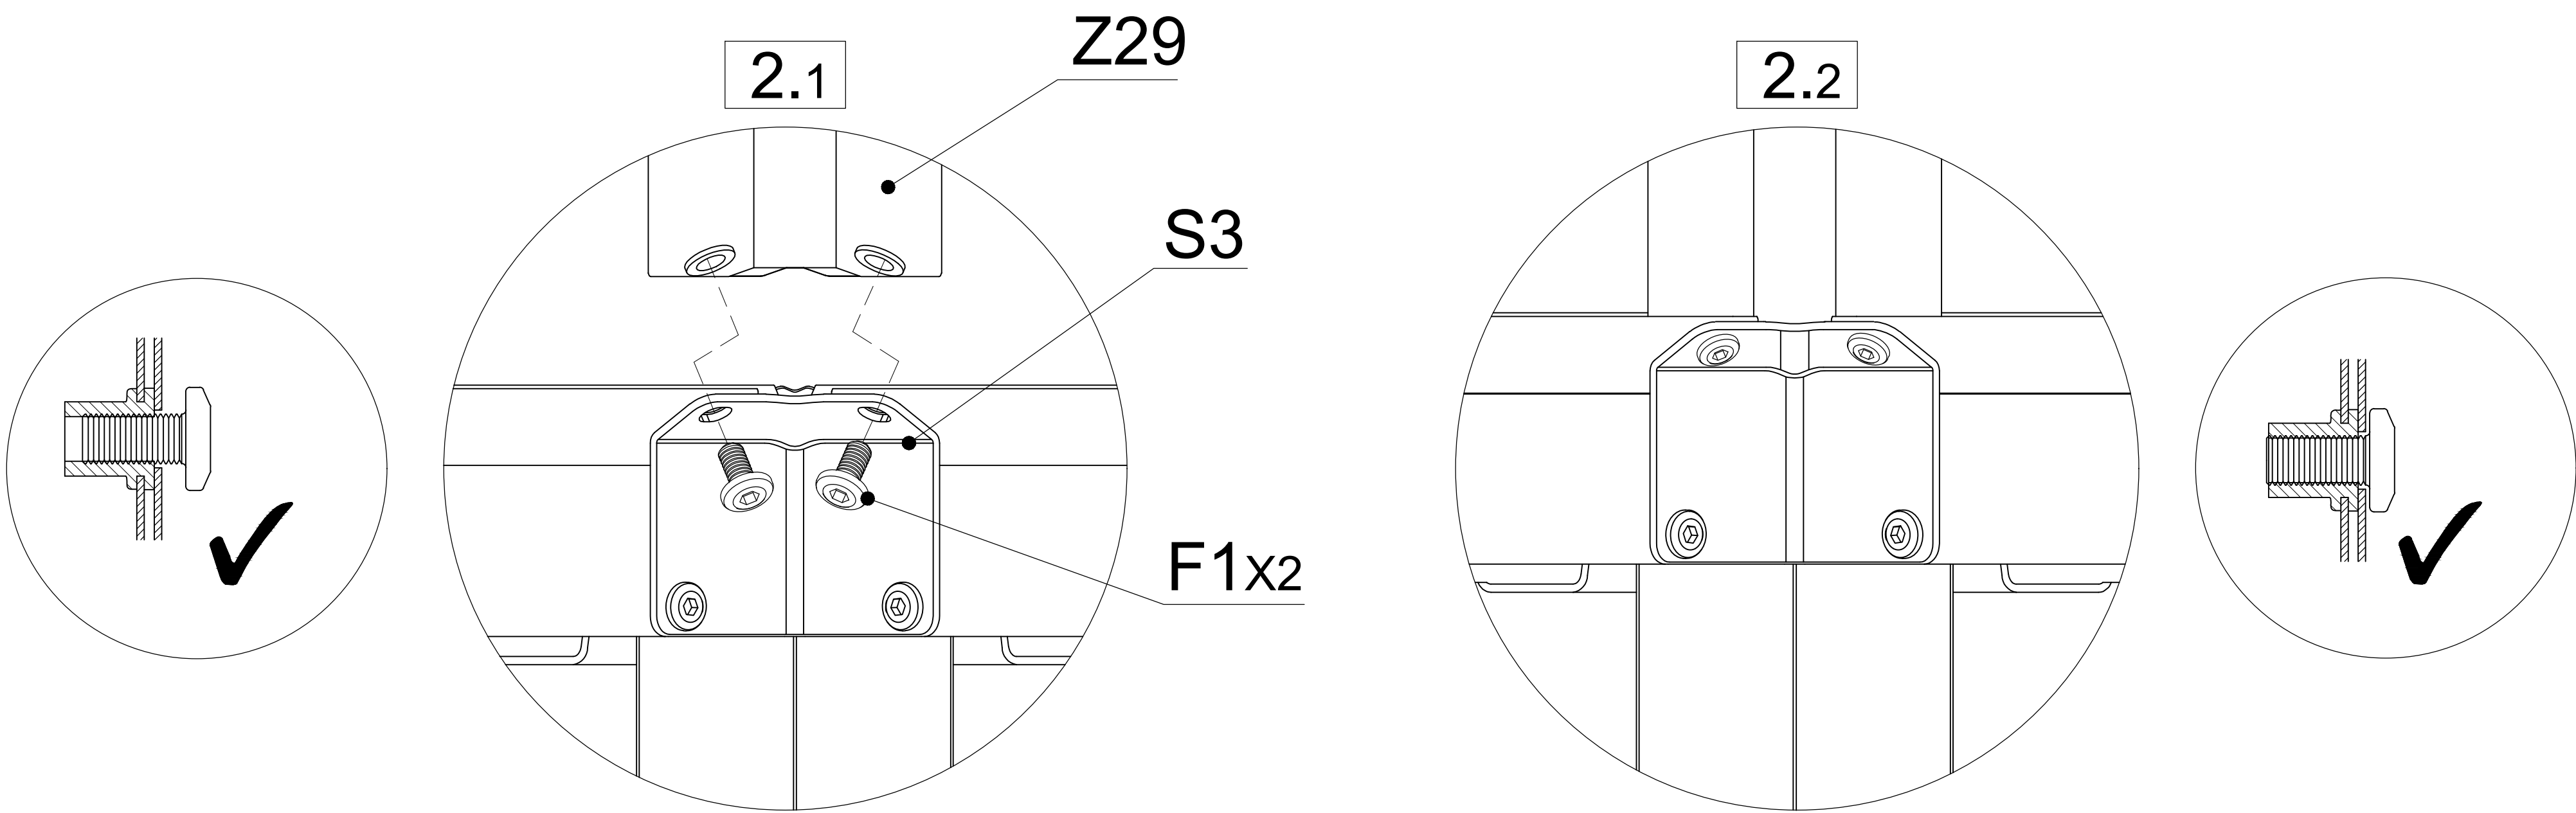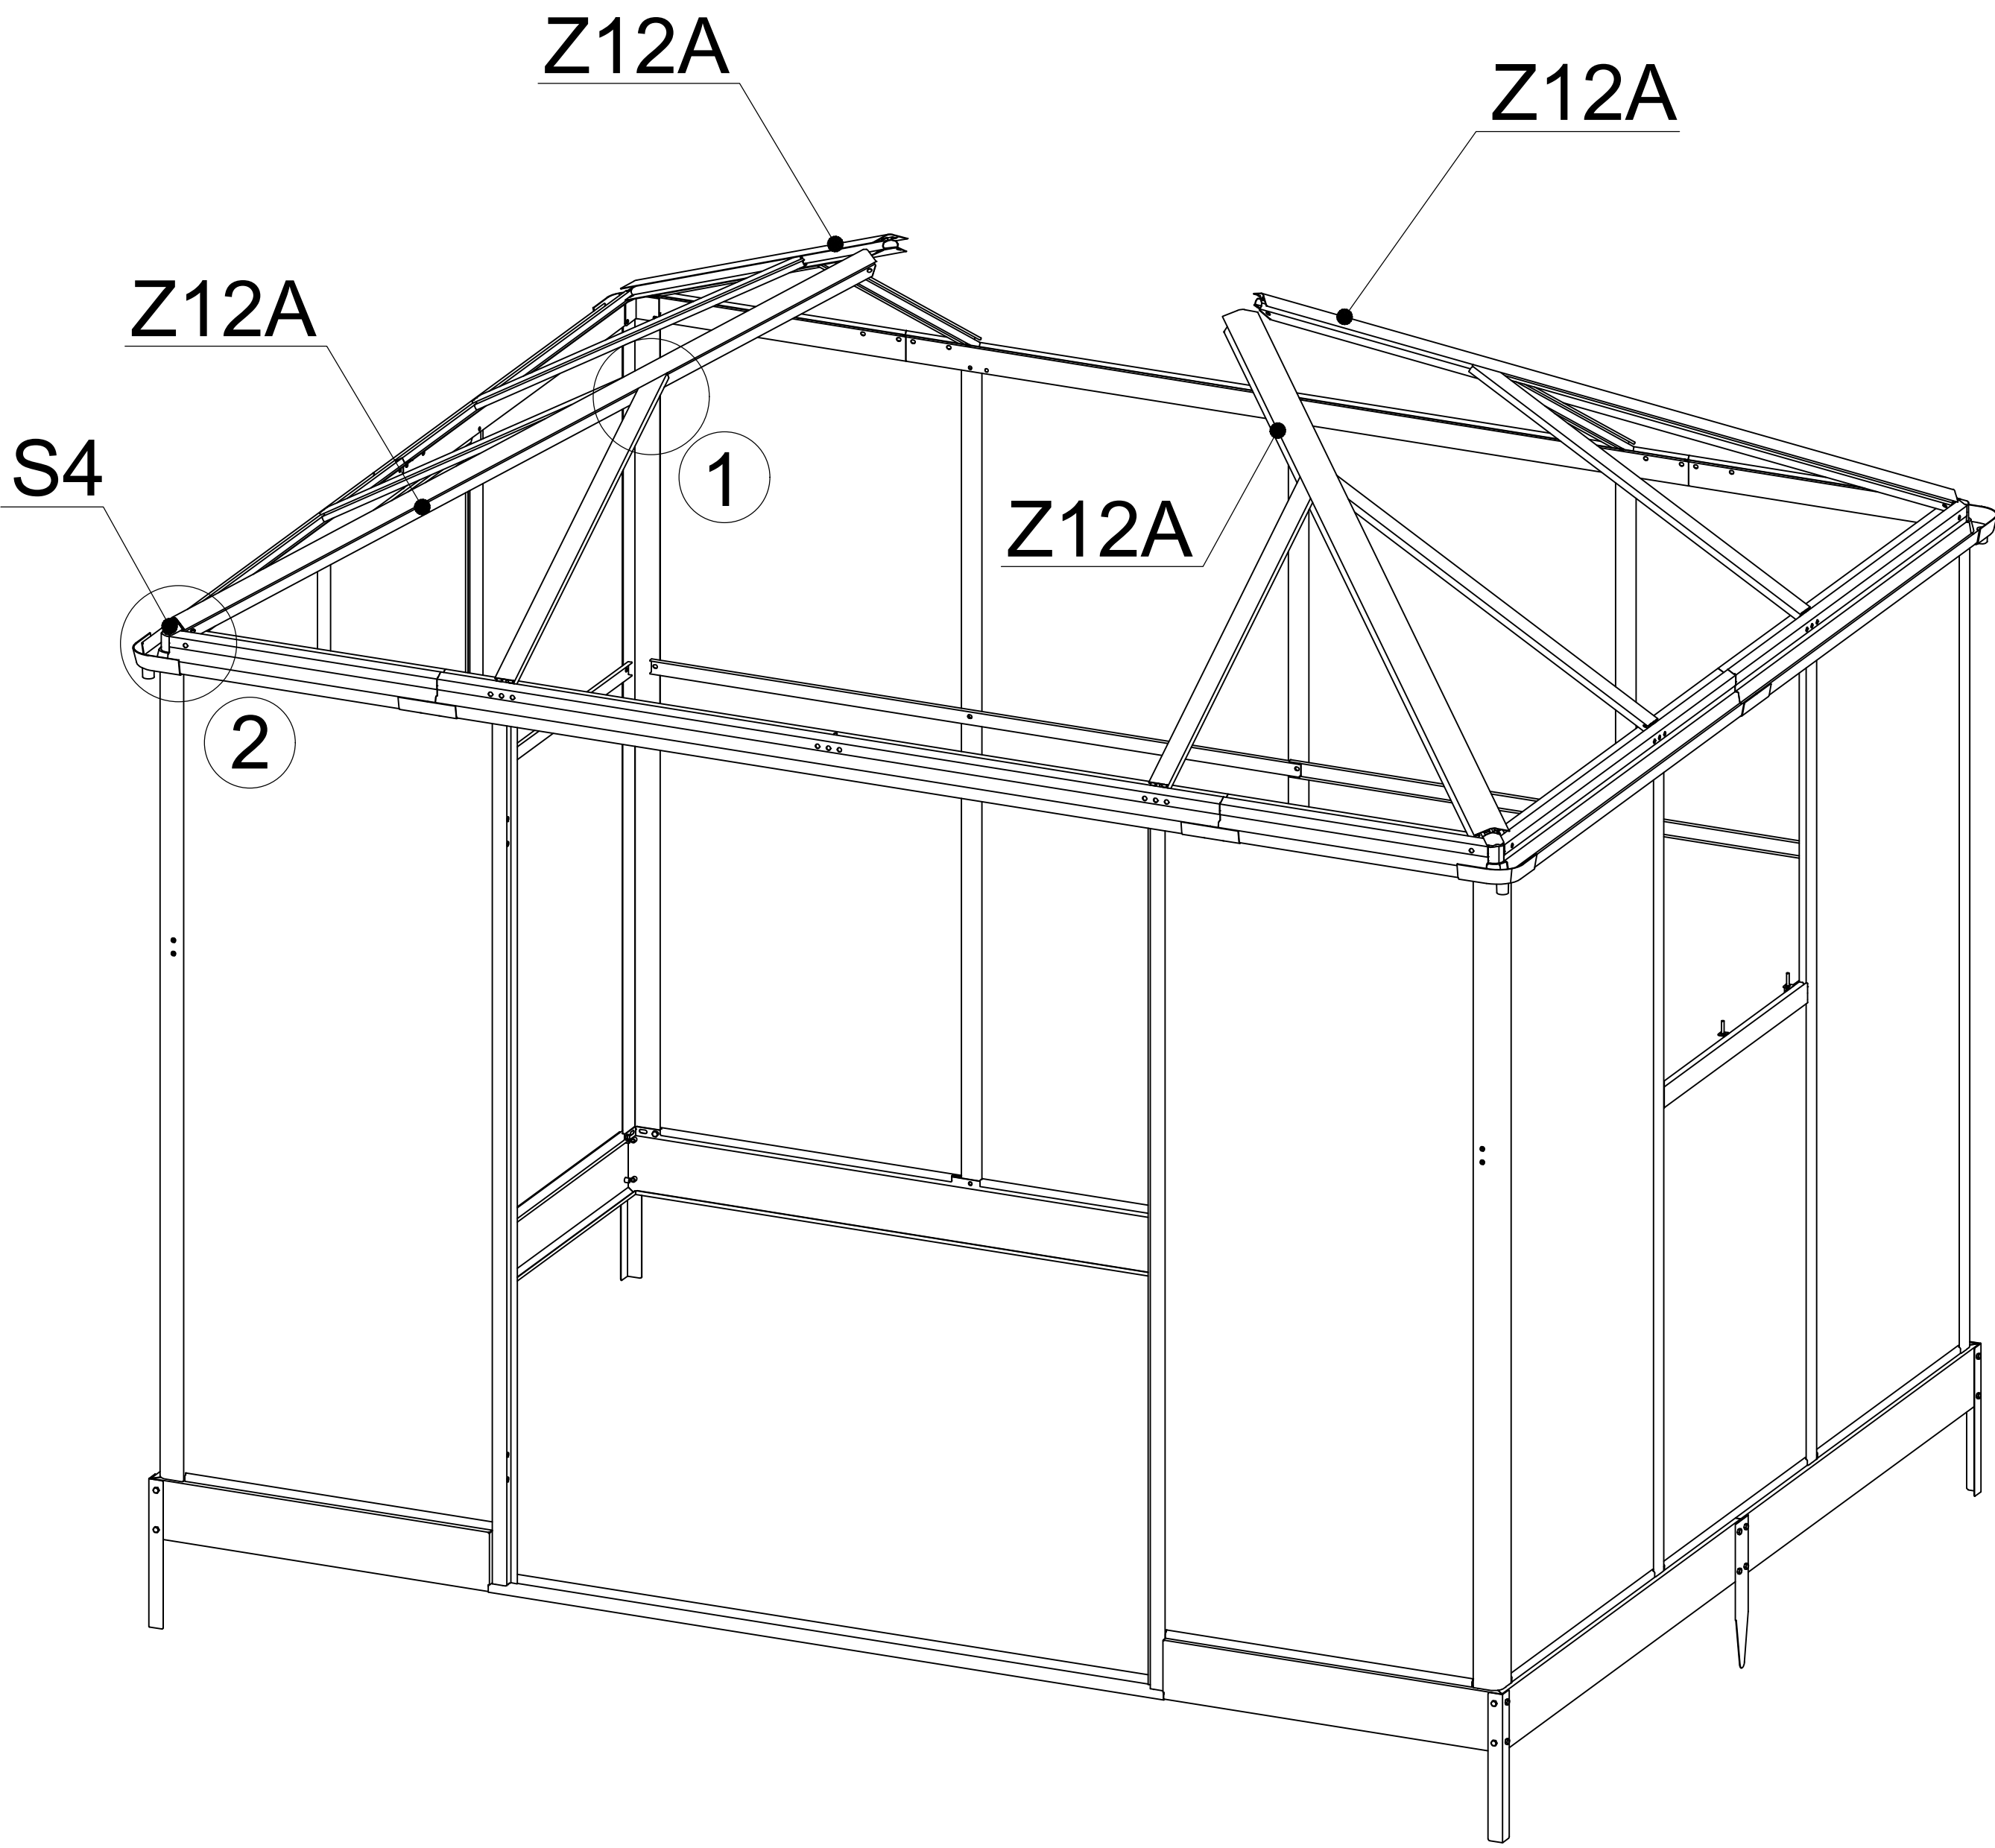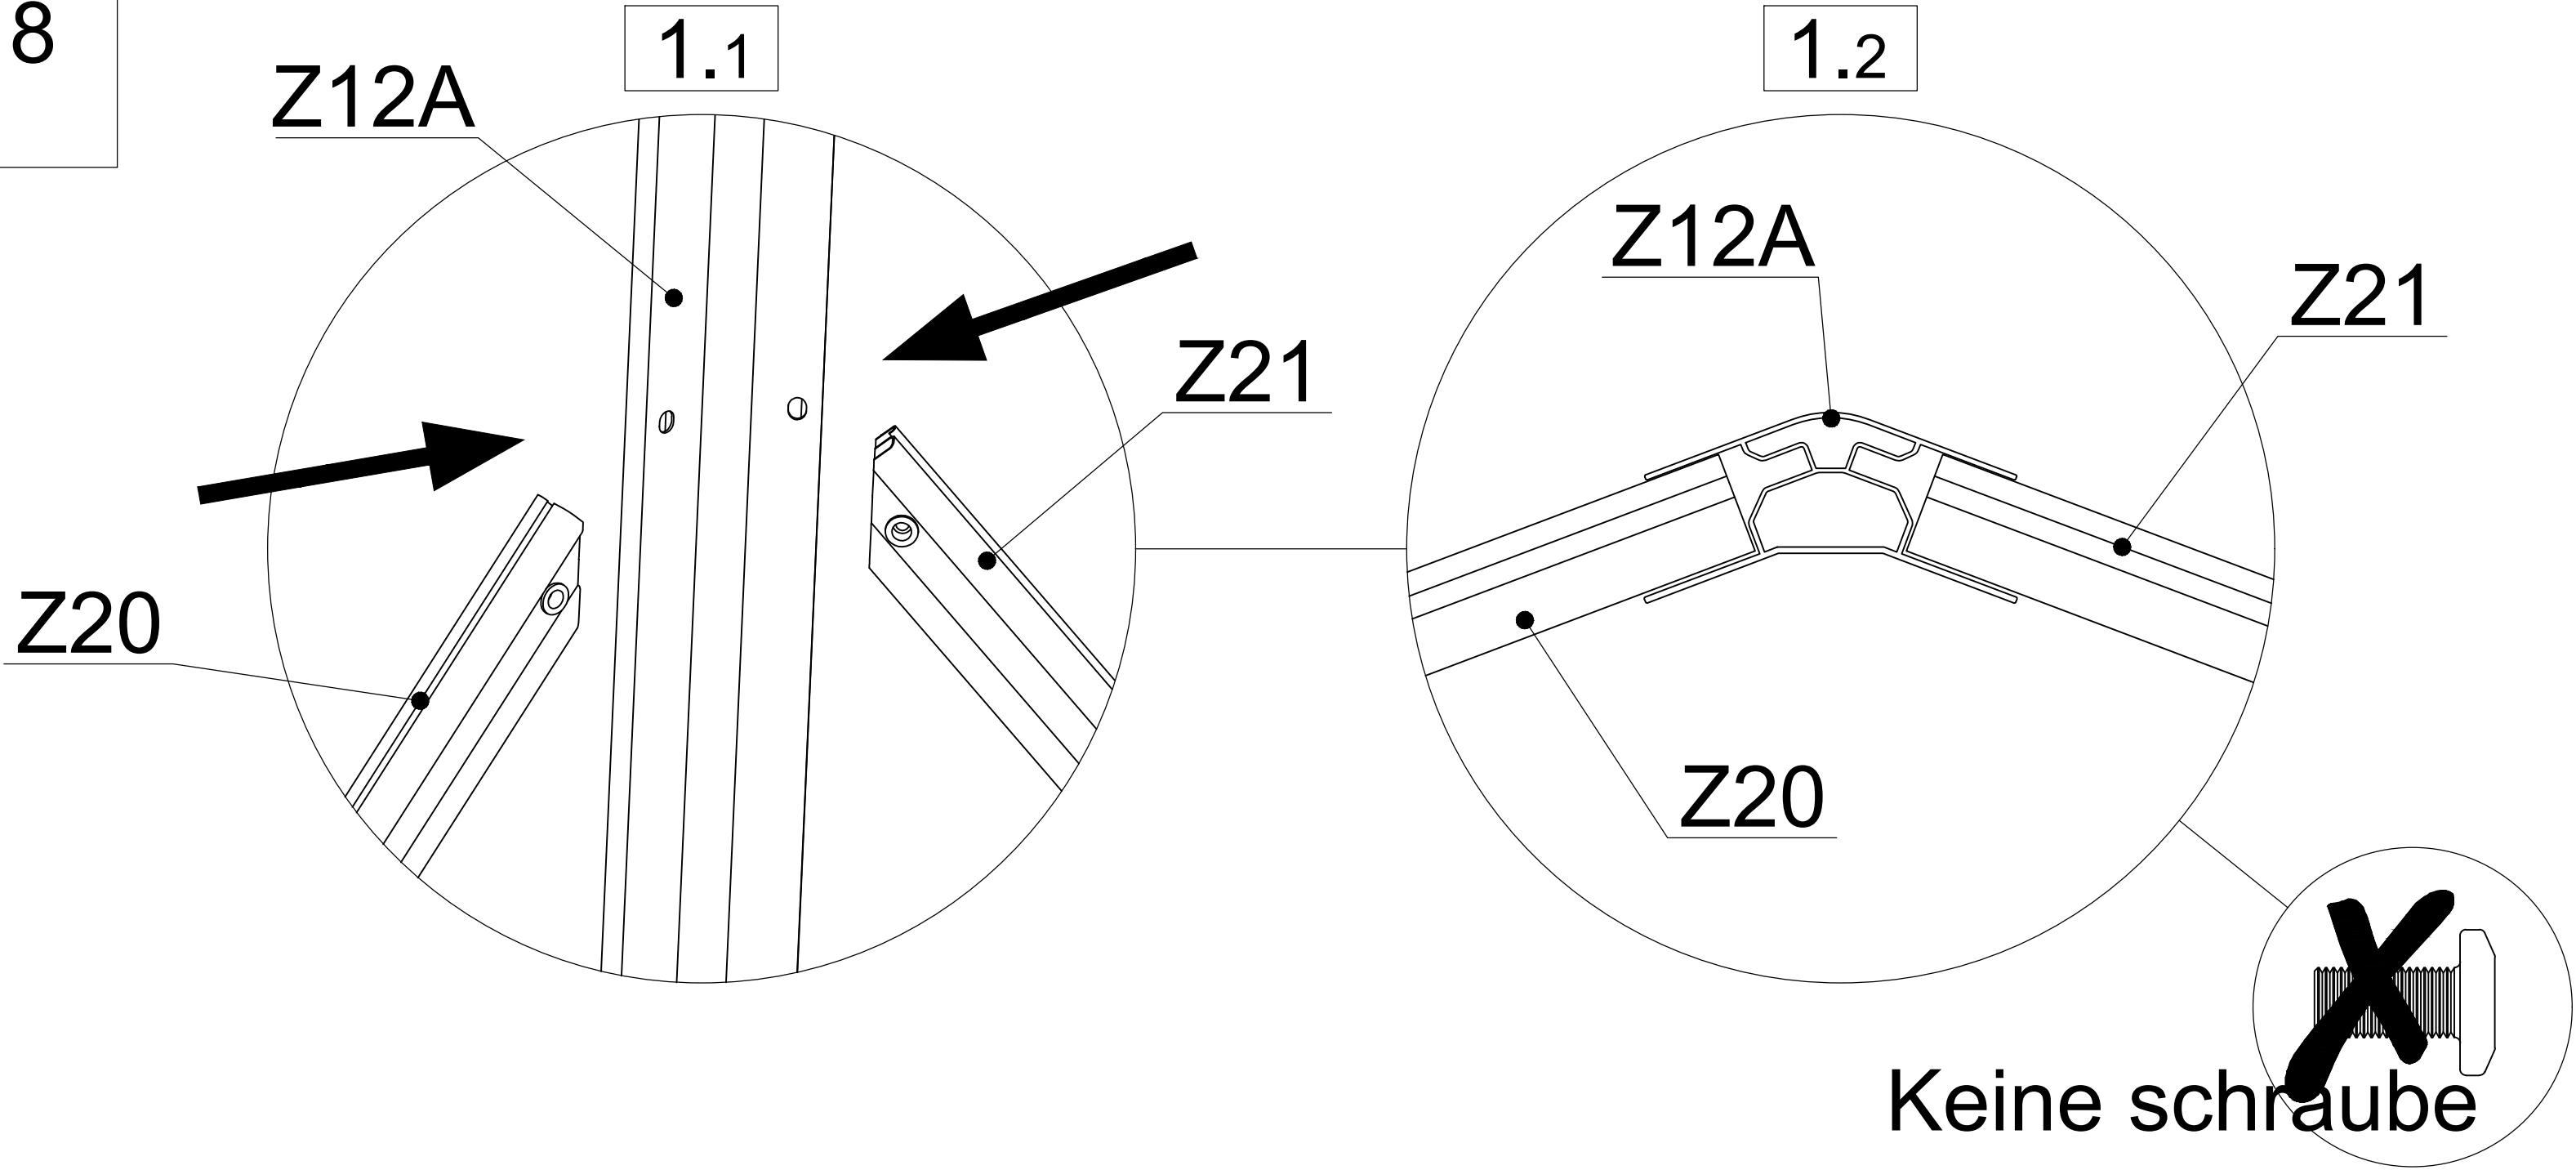


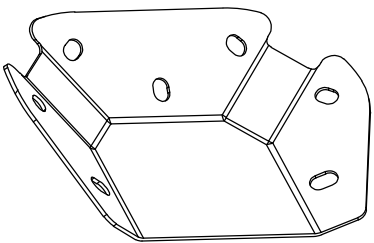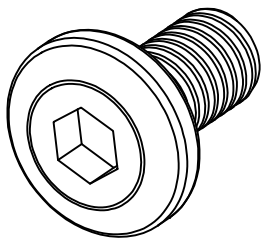Teil	Etikett	Qty
	B12	2
	F1	8
	M6X12	

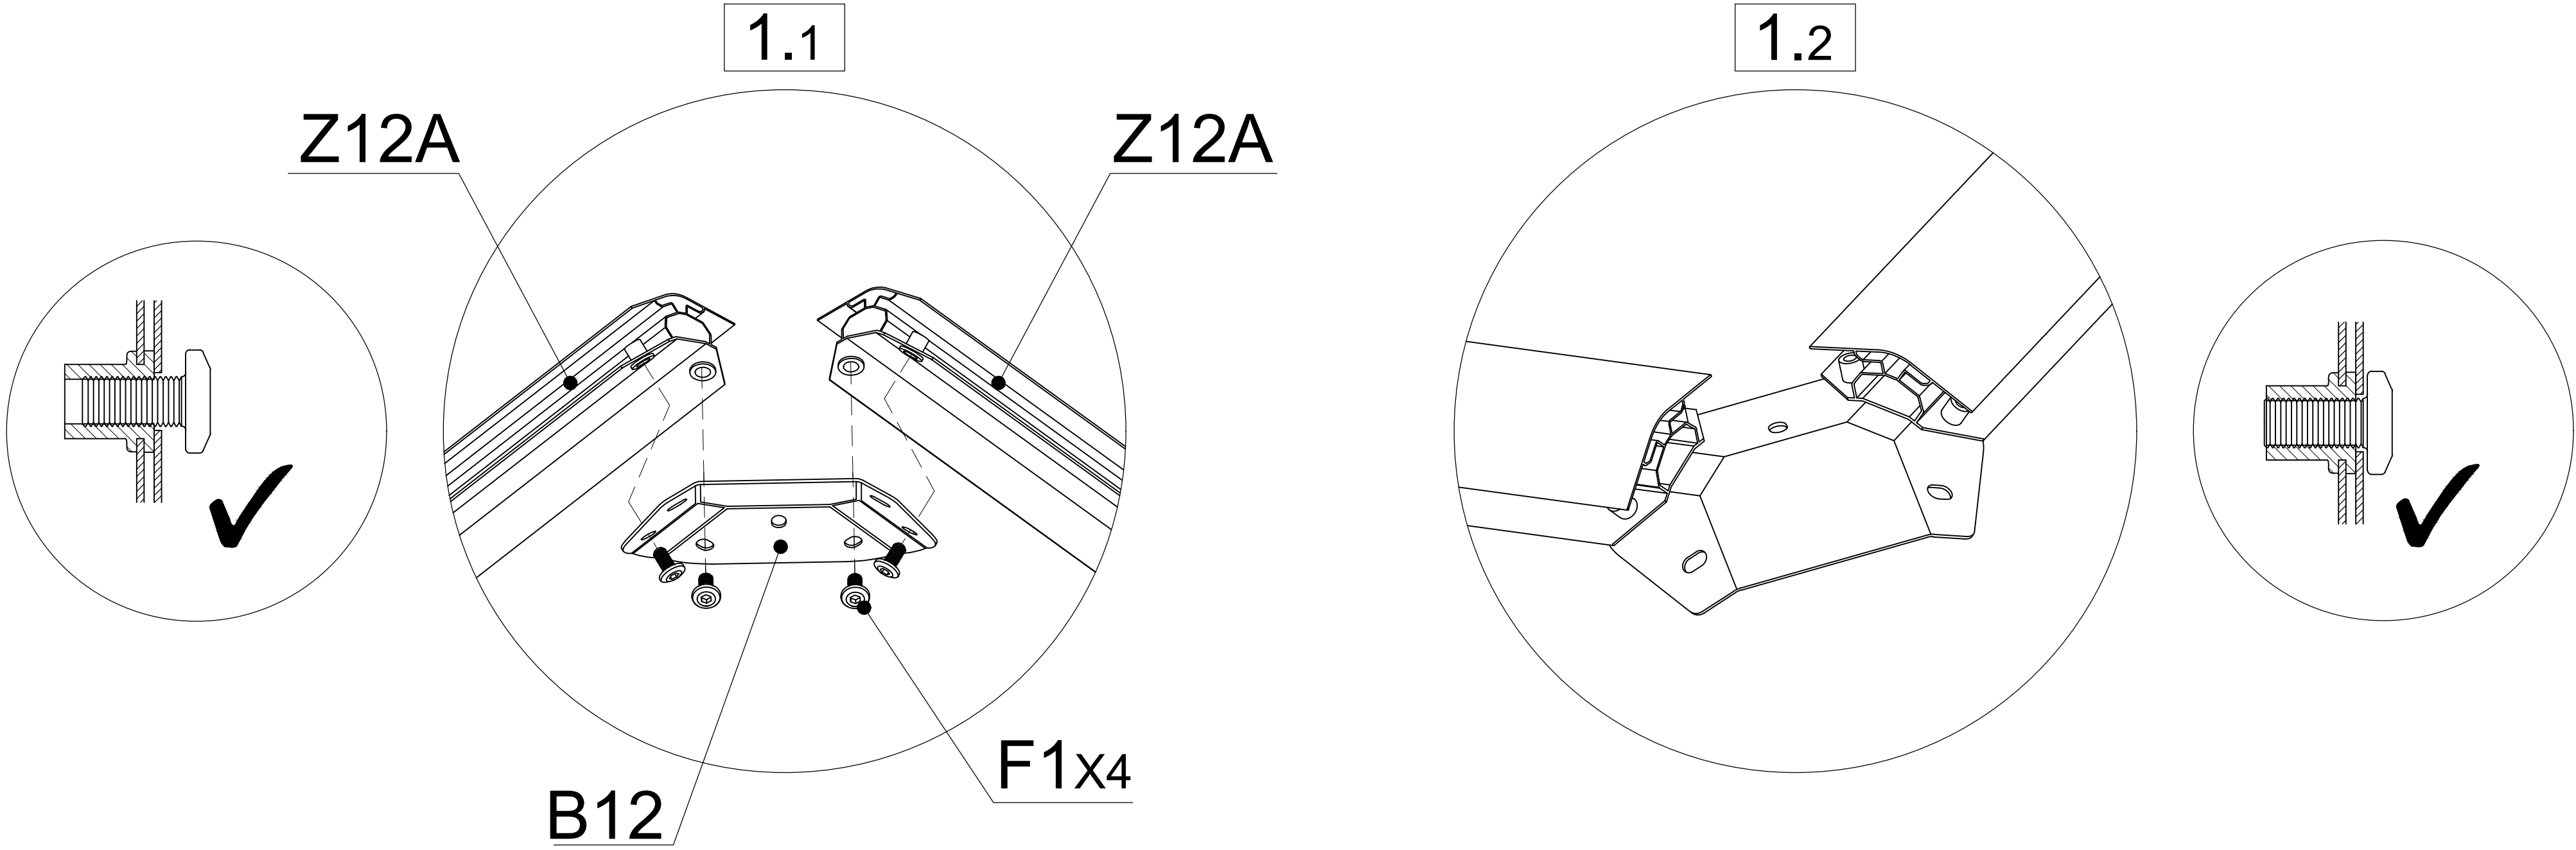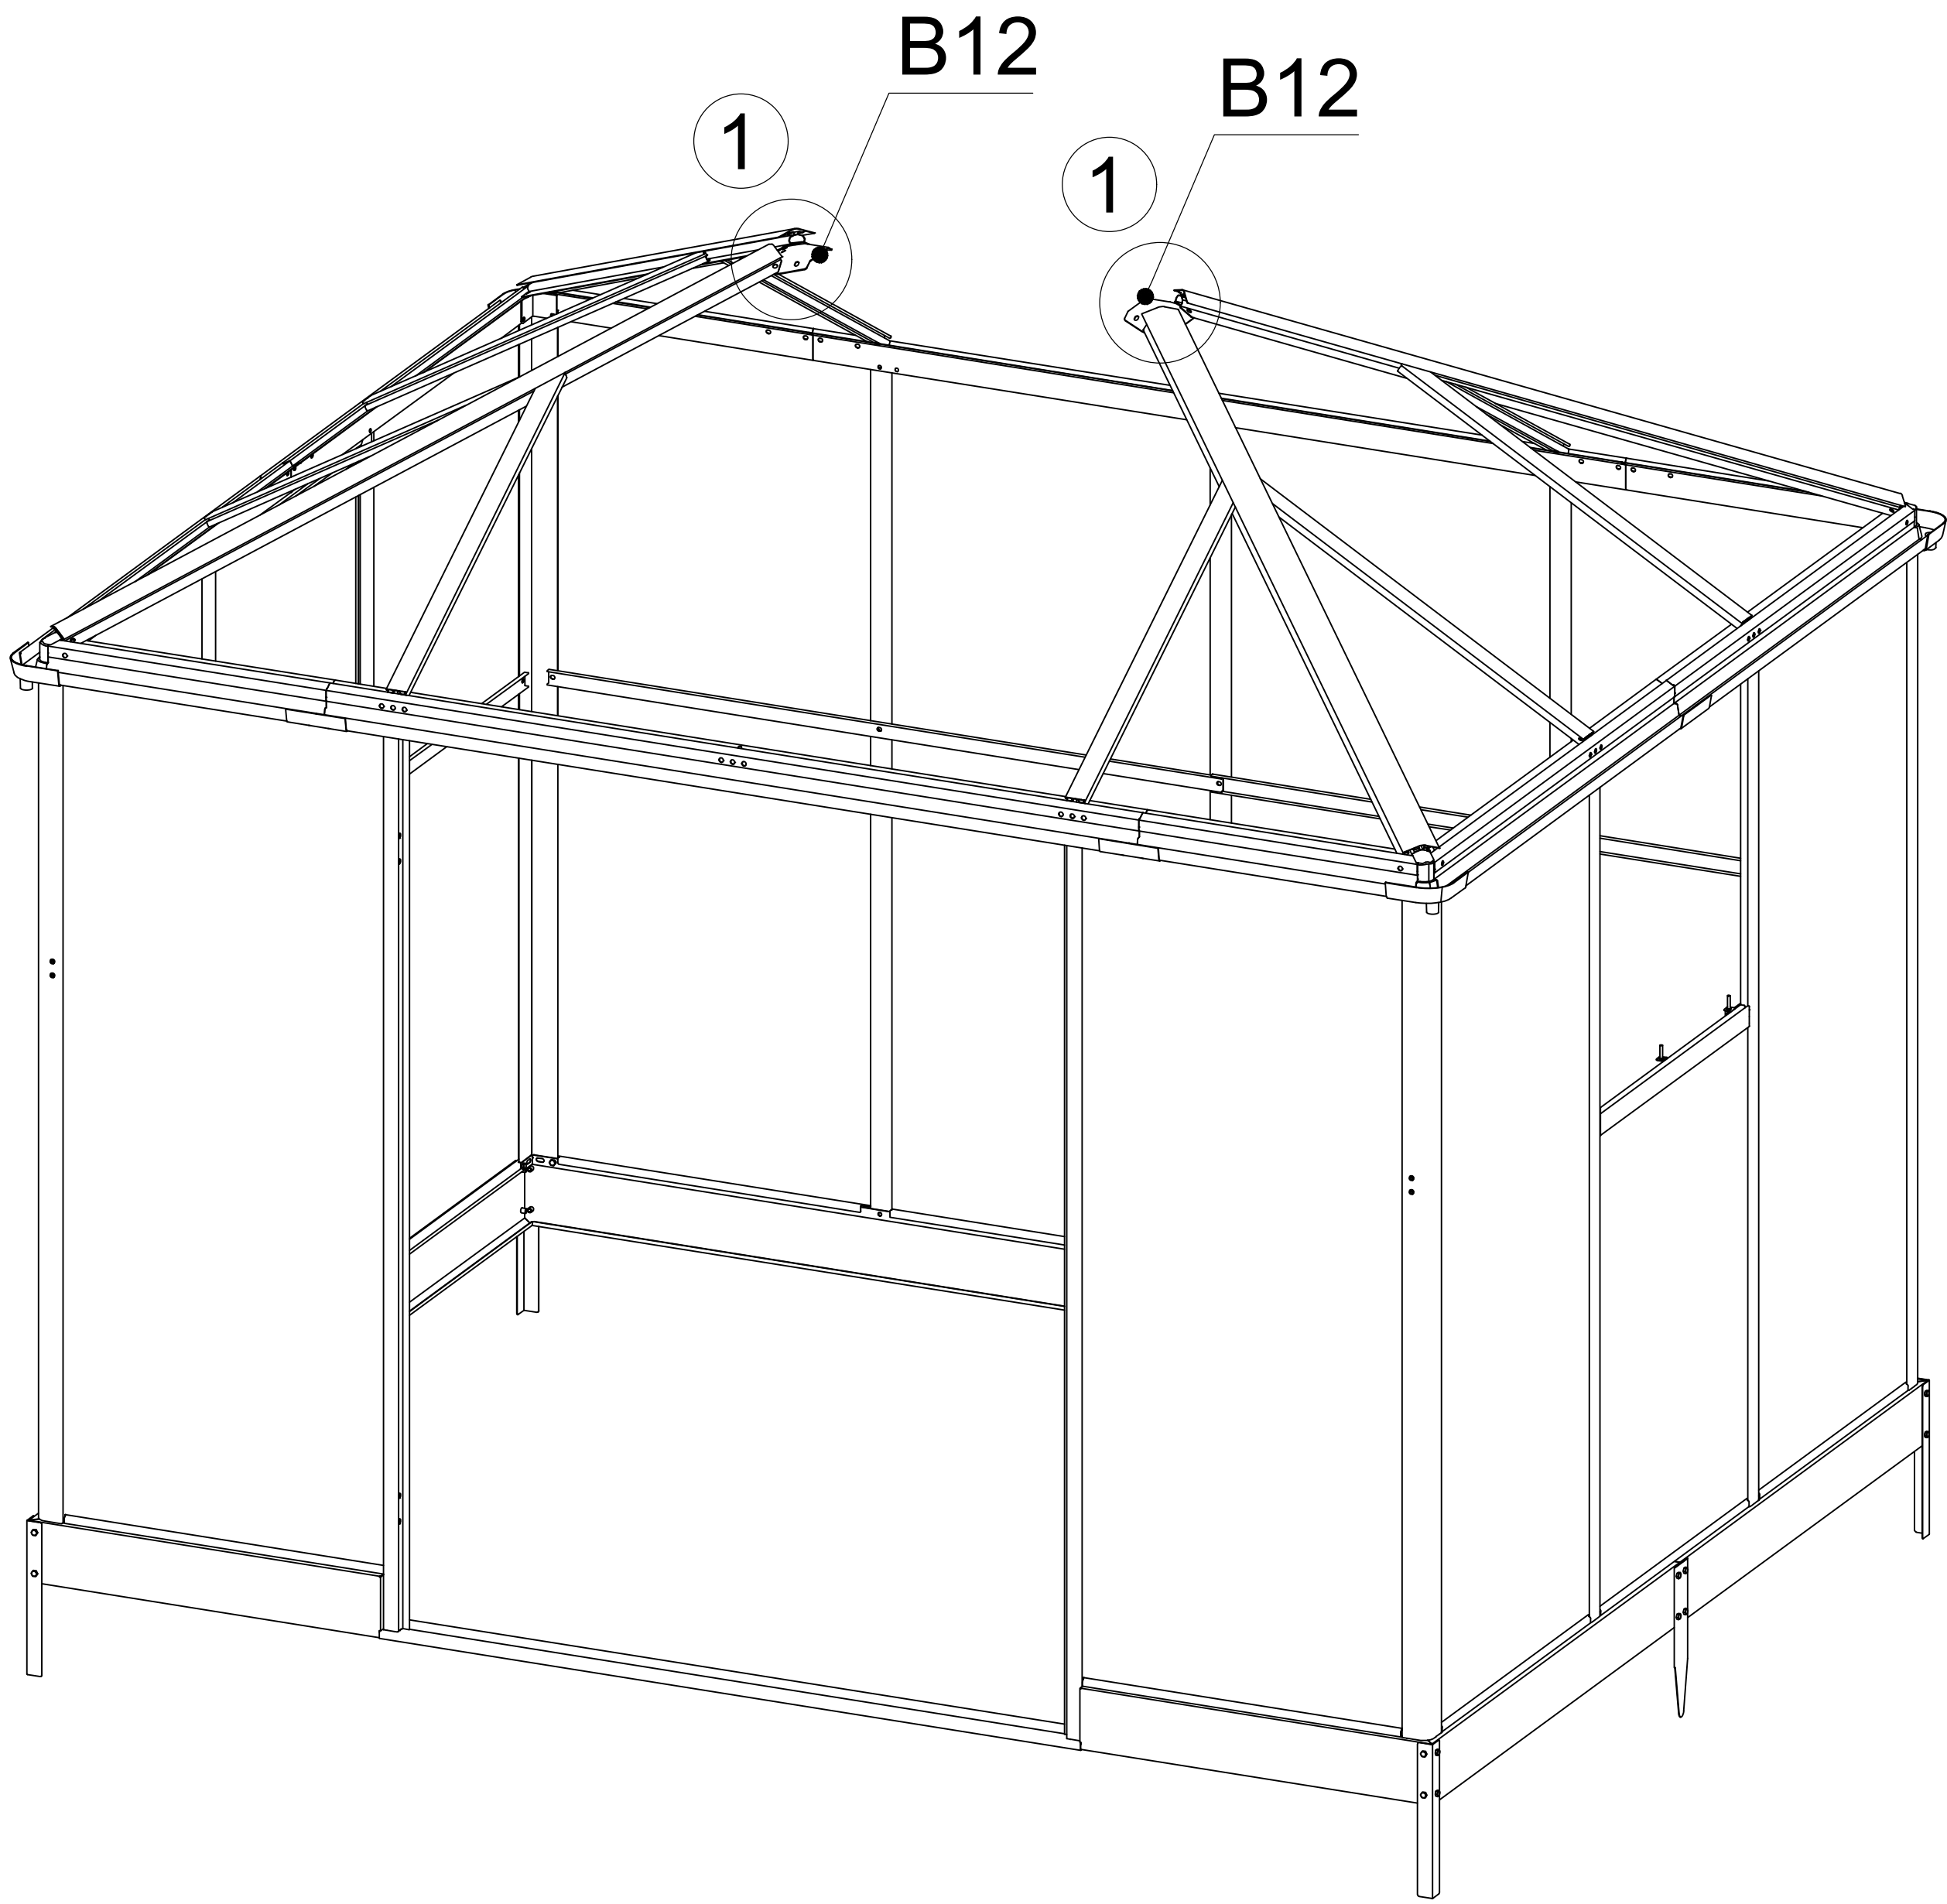

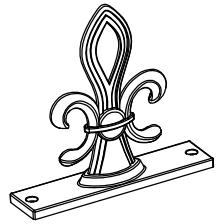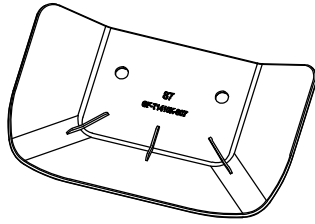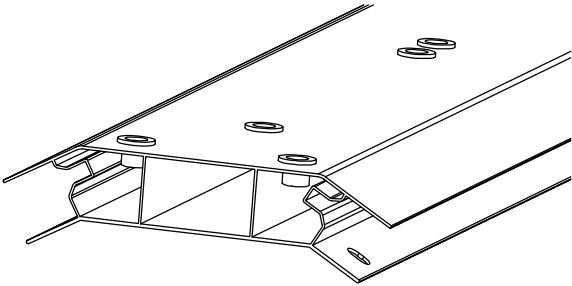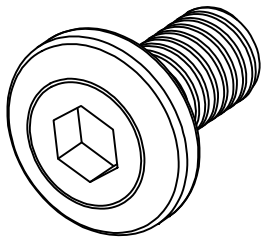
Teil	Etikett	Qty
	S6	3
	S7	2
	Z13A	1
	F1	10
	M6X12	

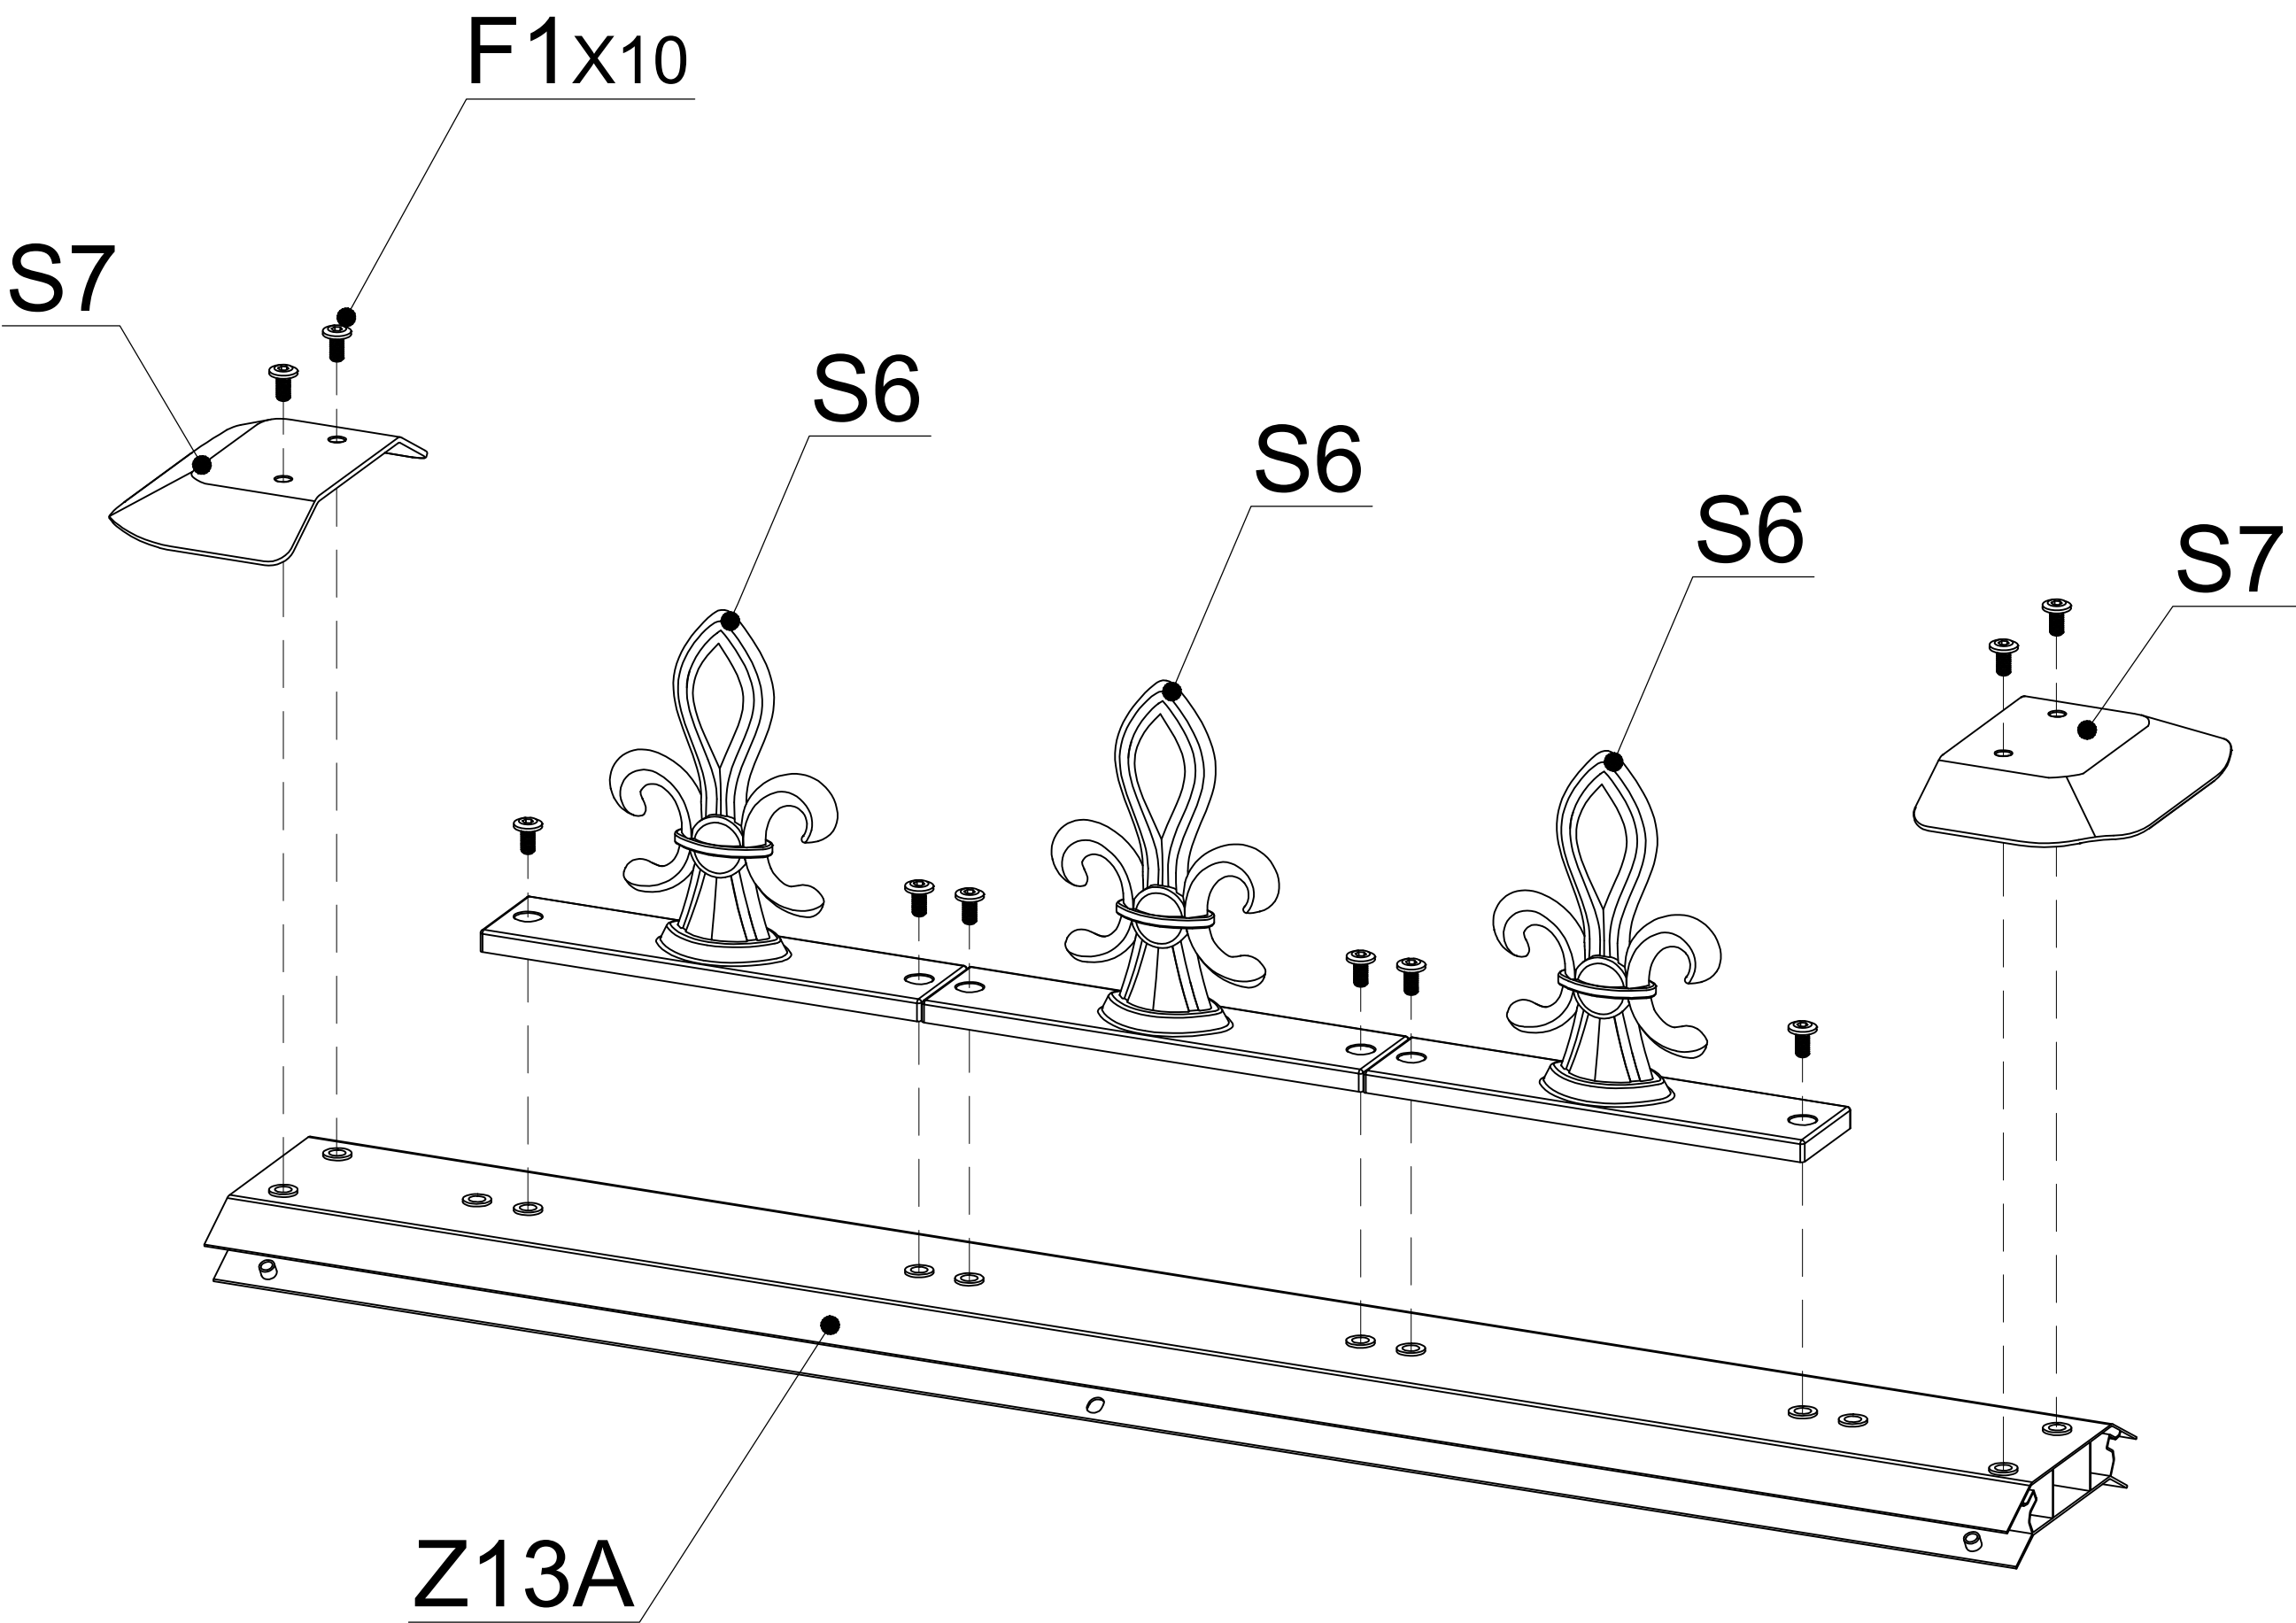

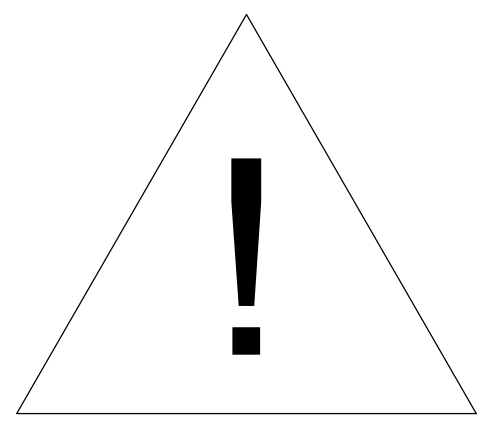


Achtung: Wenn sich die Platten nicht reibungslos in die Aluminiumschiene einfügen lassen, müssen Sie sie von innen etwas hineindrücken.

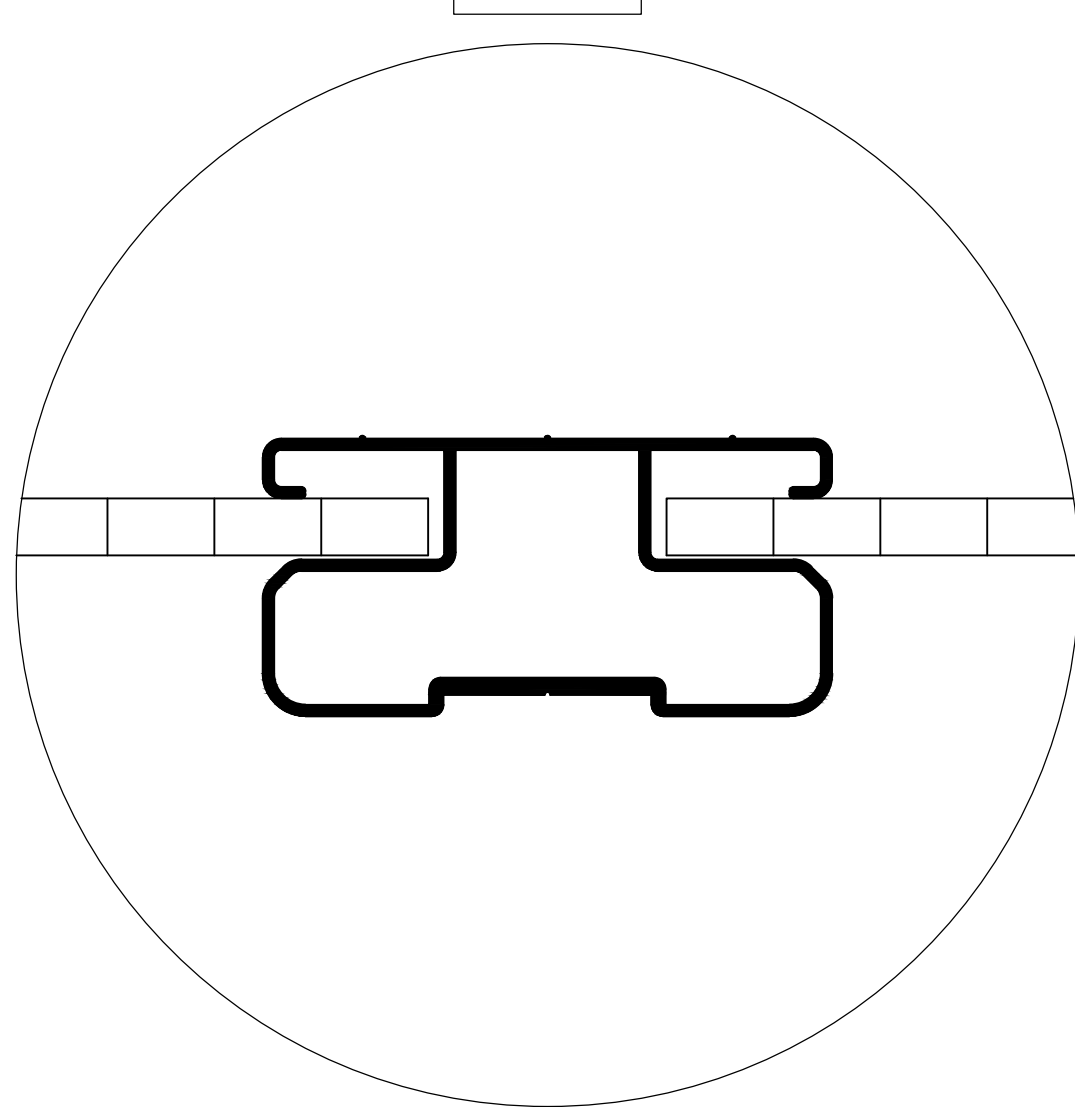
1




2


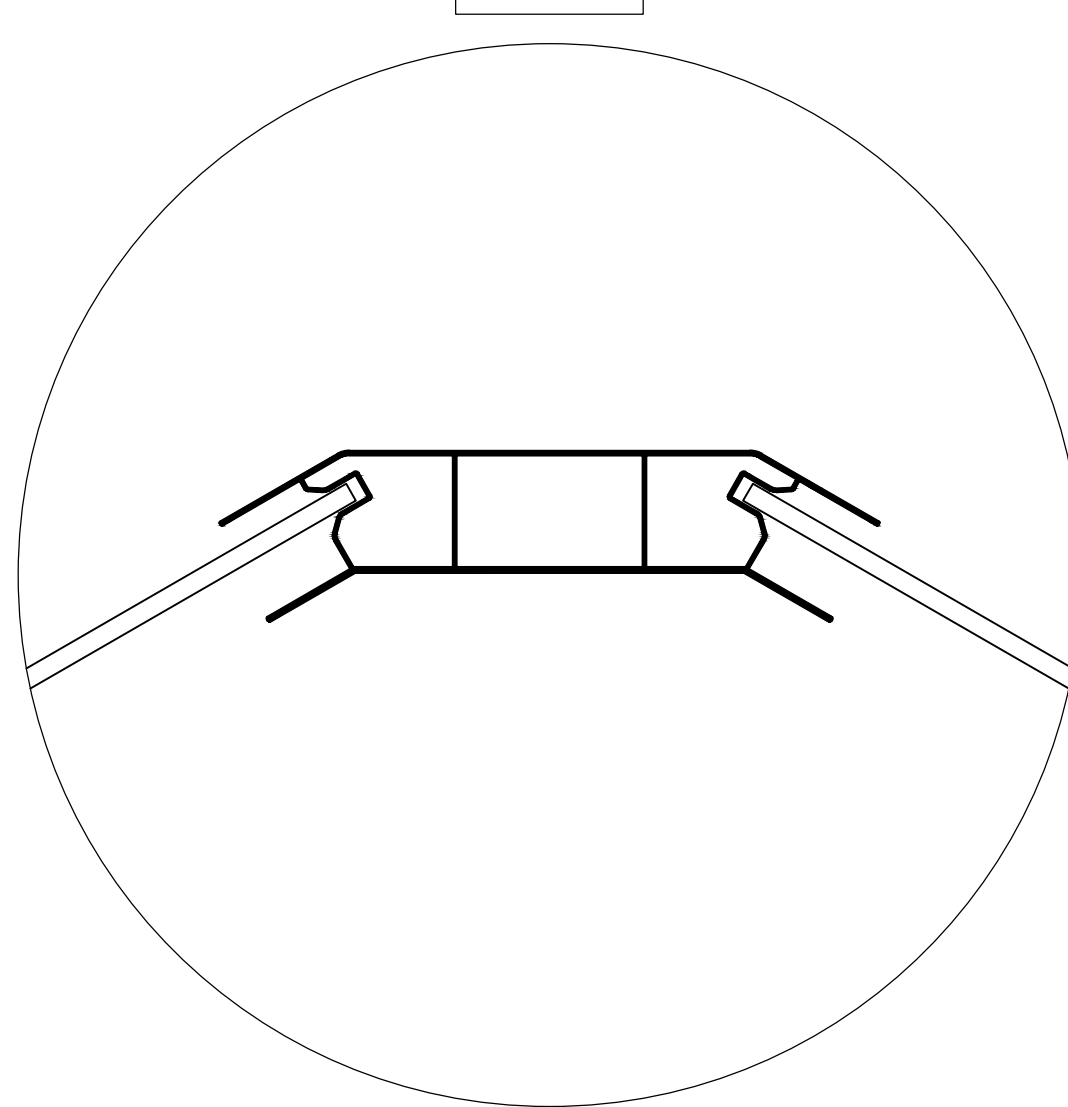


3

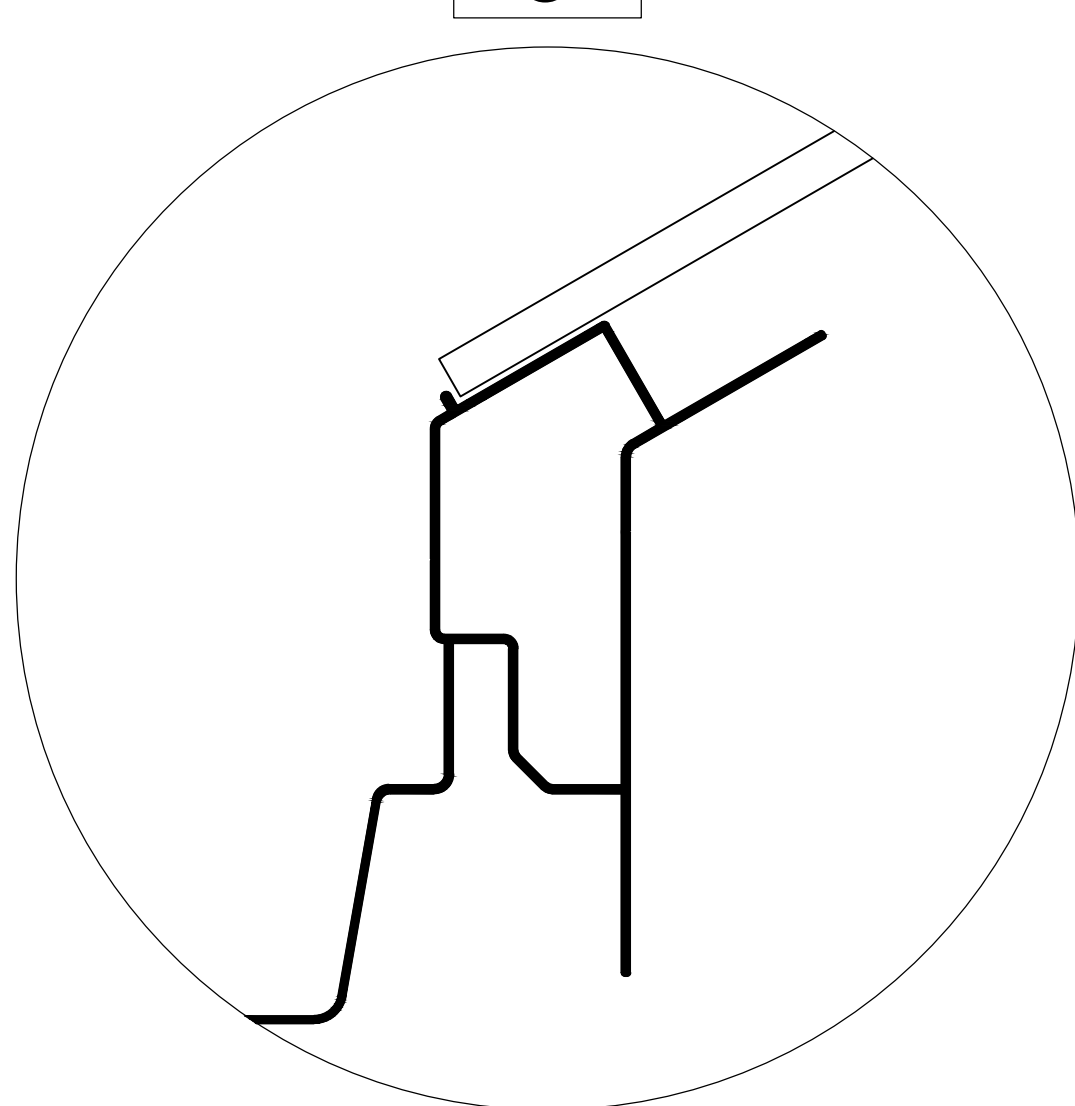




4

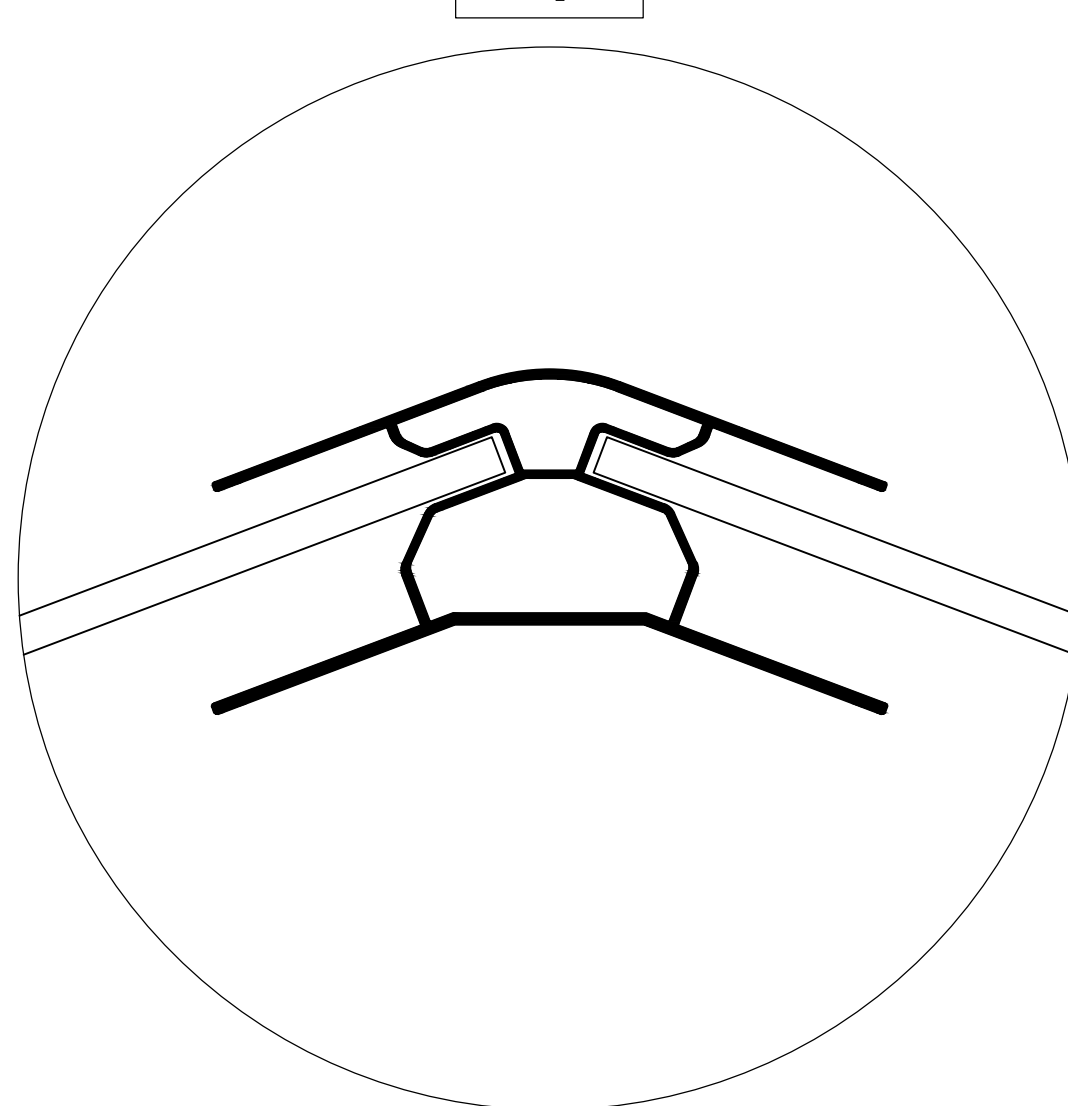

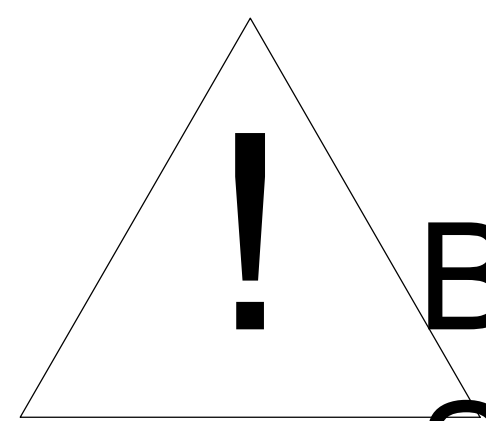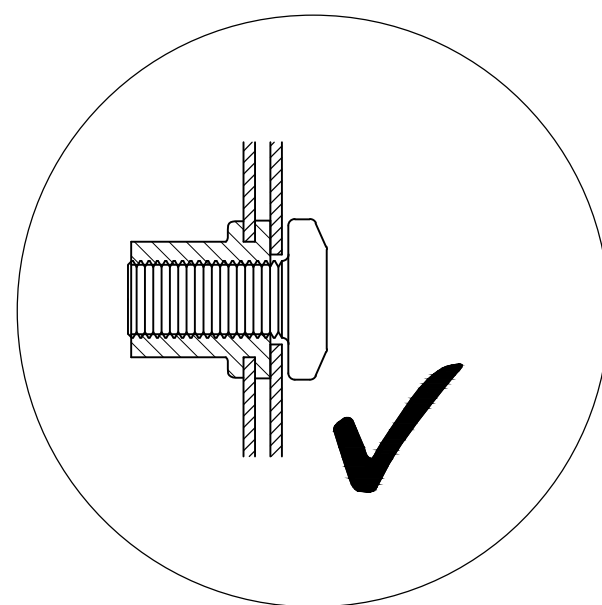





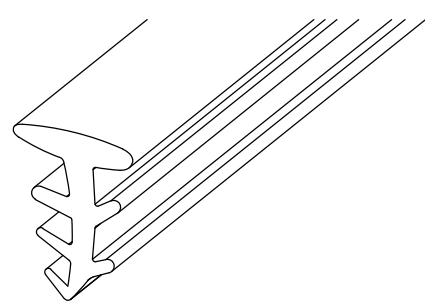
Bitte ziehen Sie alle bereits montierten Schrauben fest.

Teil	Etikett	Qty
	T3	2

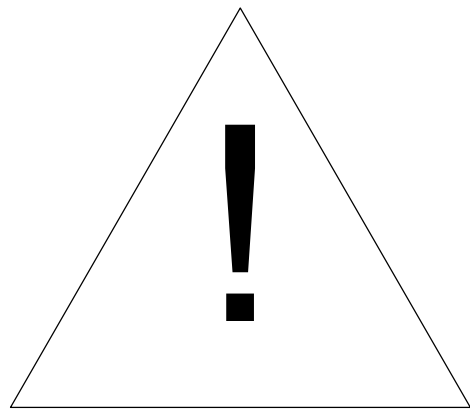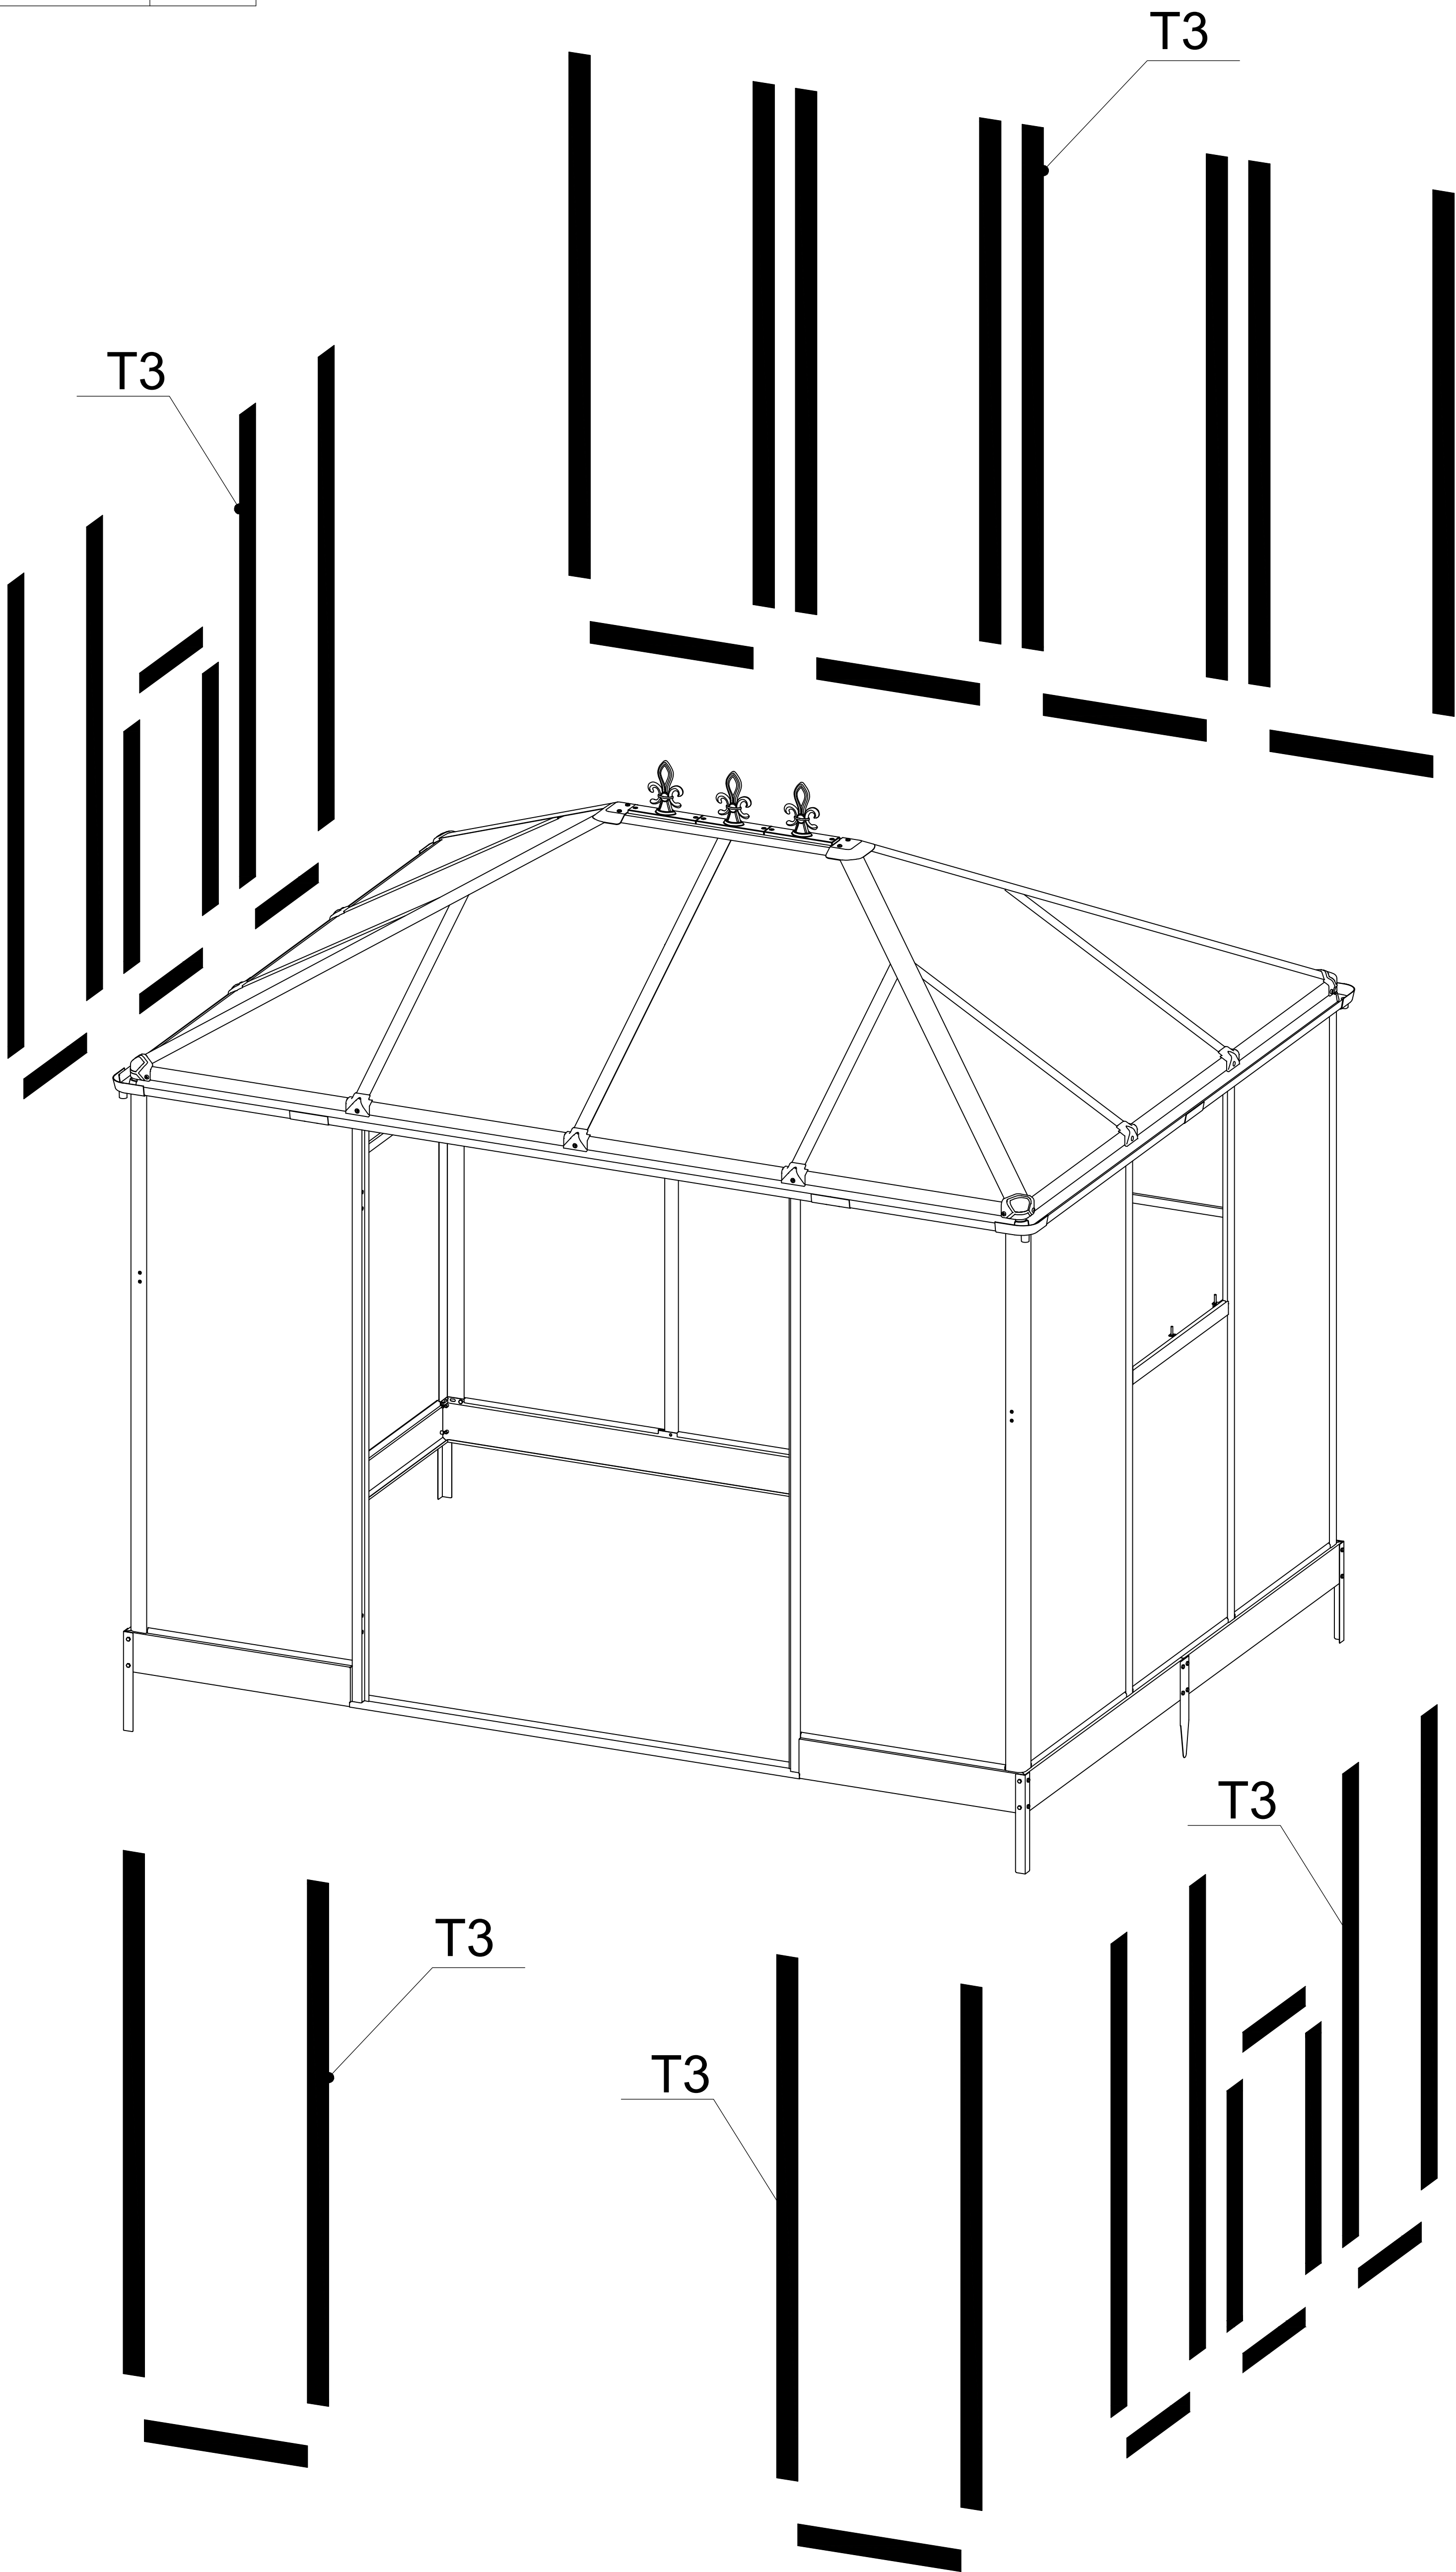

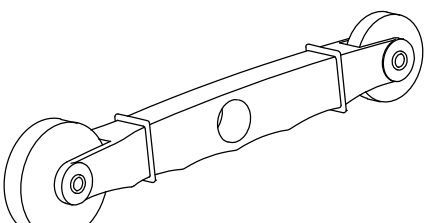Eine detaillierte Beschreibung finden Sie auf der nächsten Seite.

Teil	Etikett	Qty
	T10	1

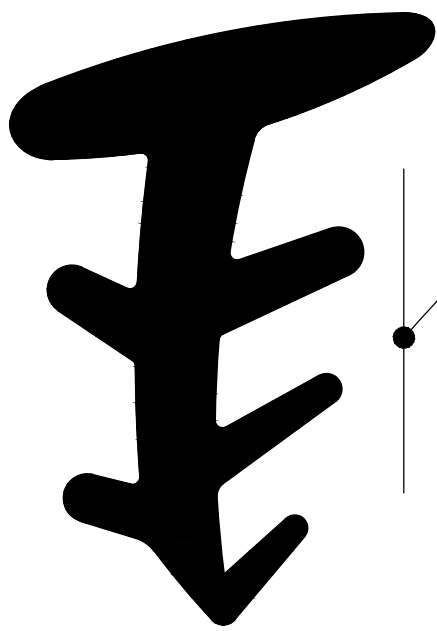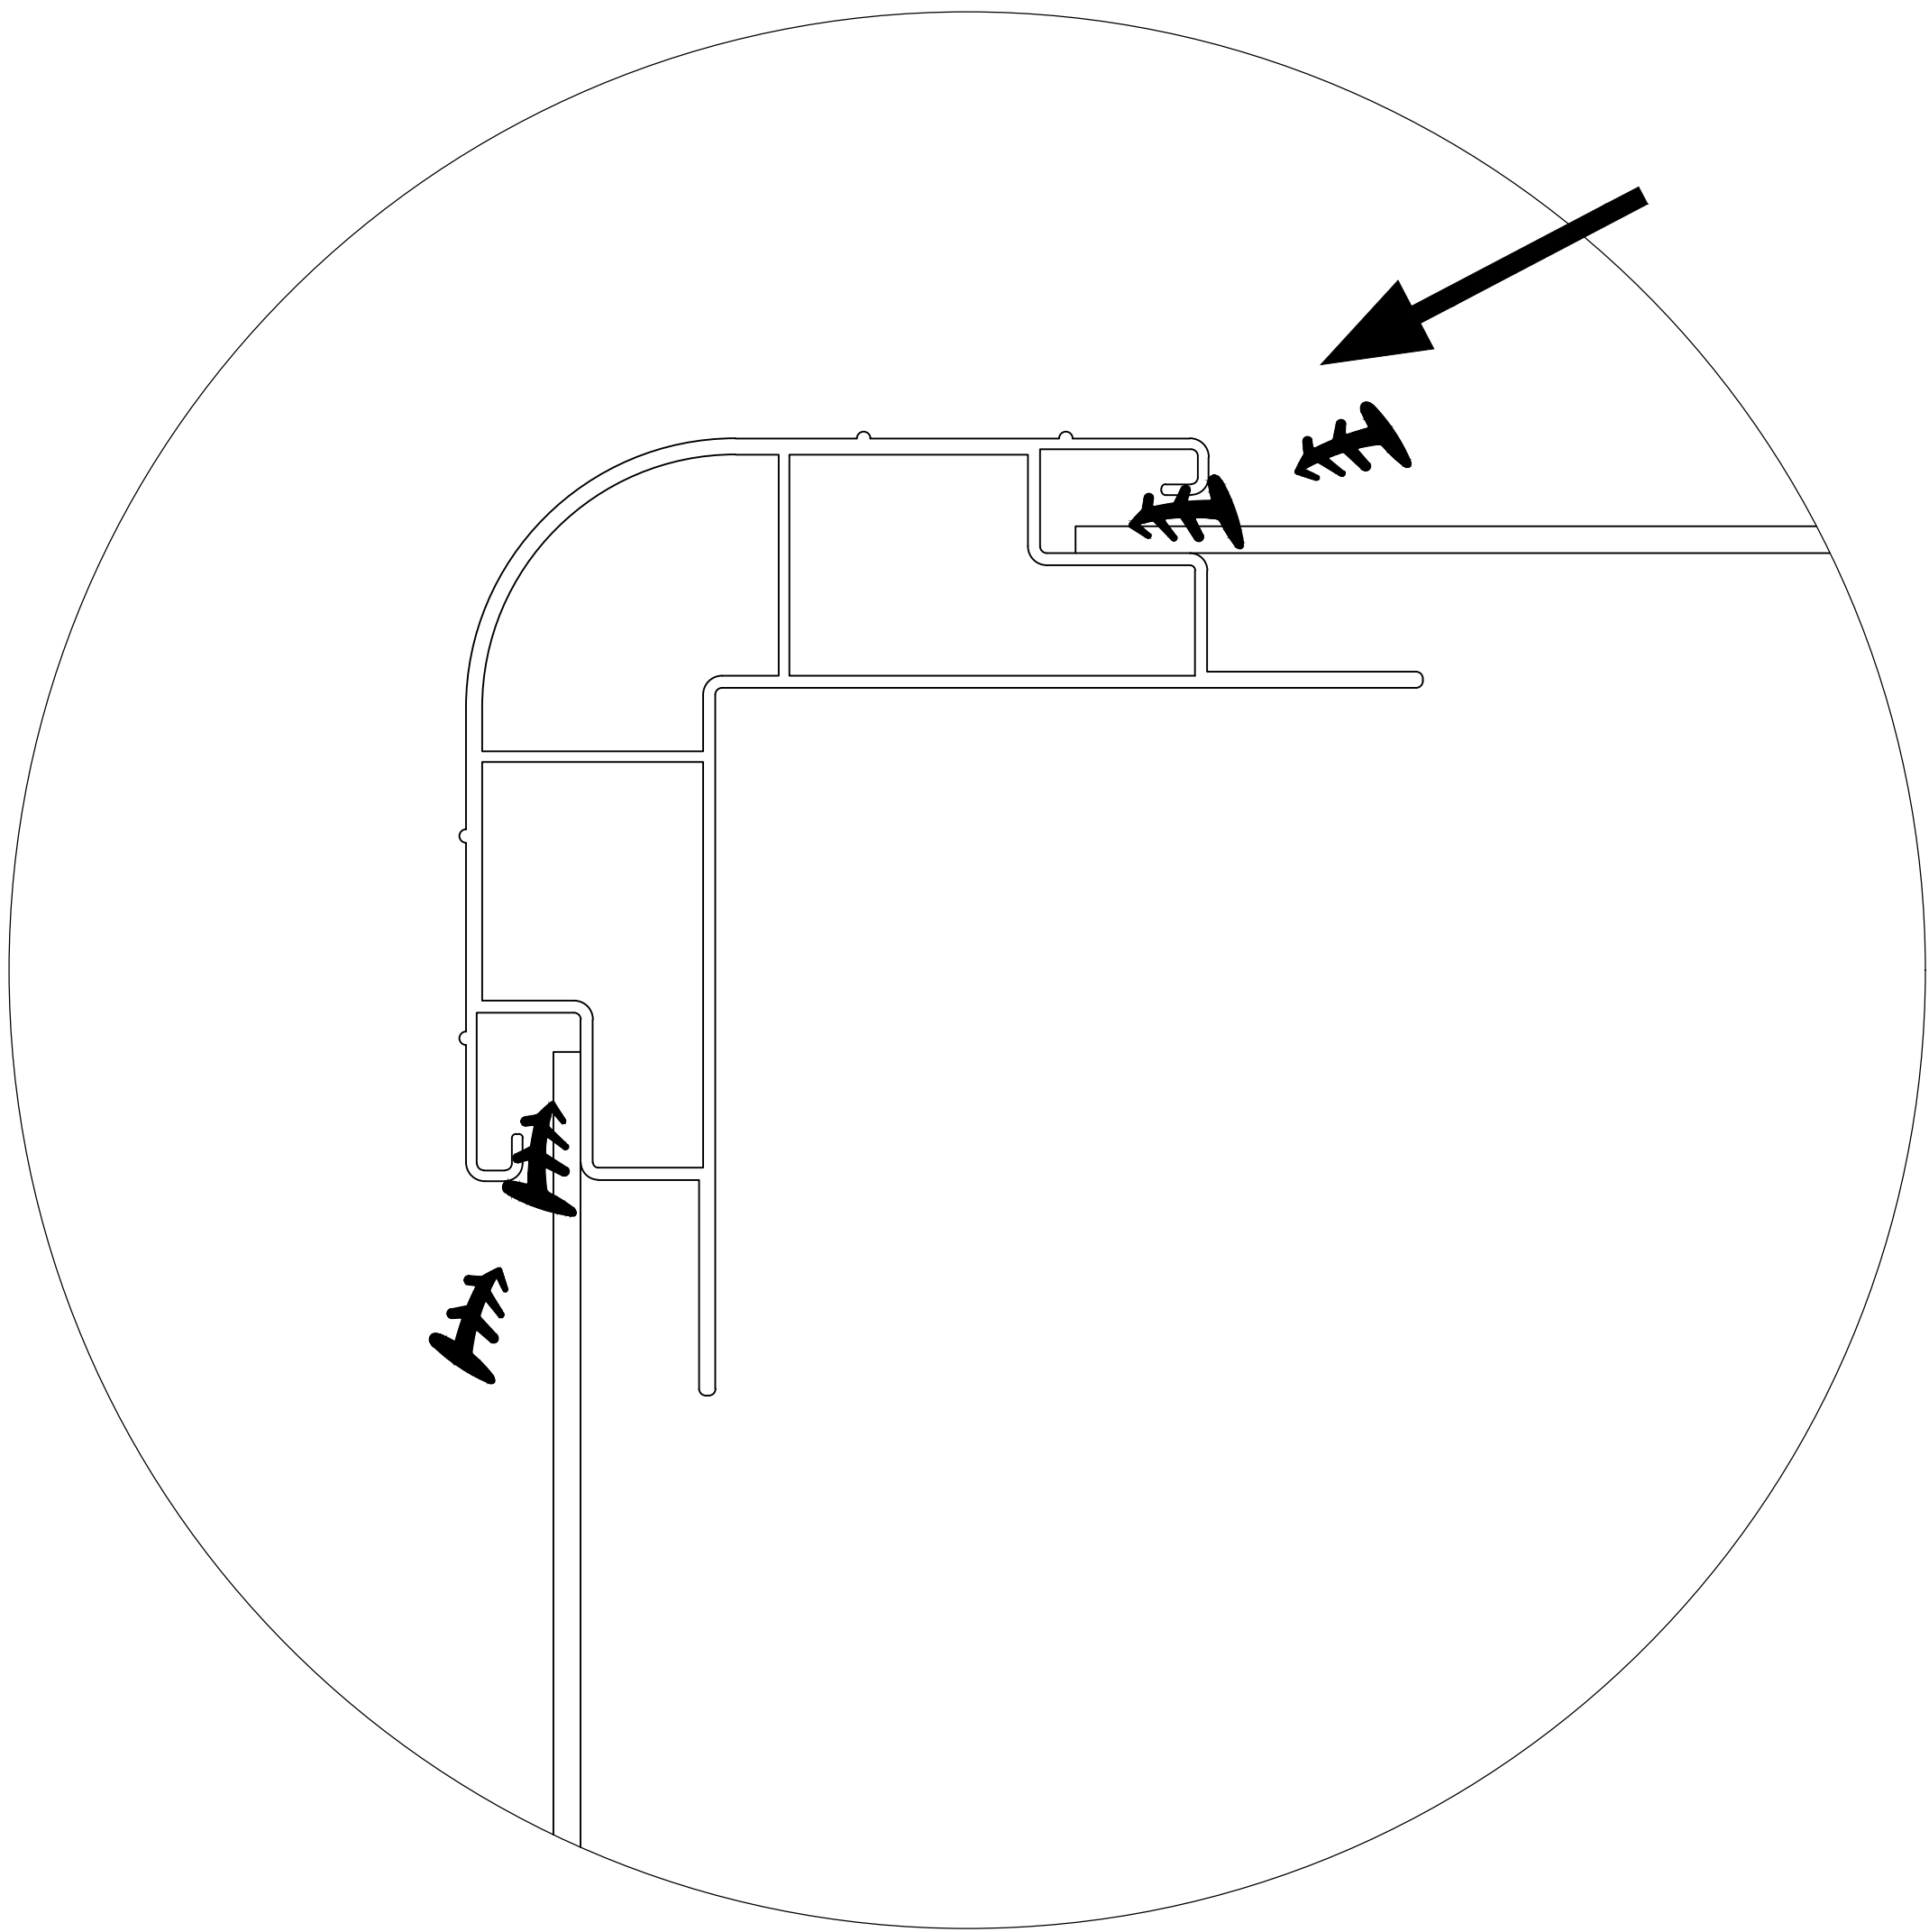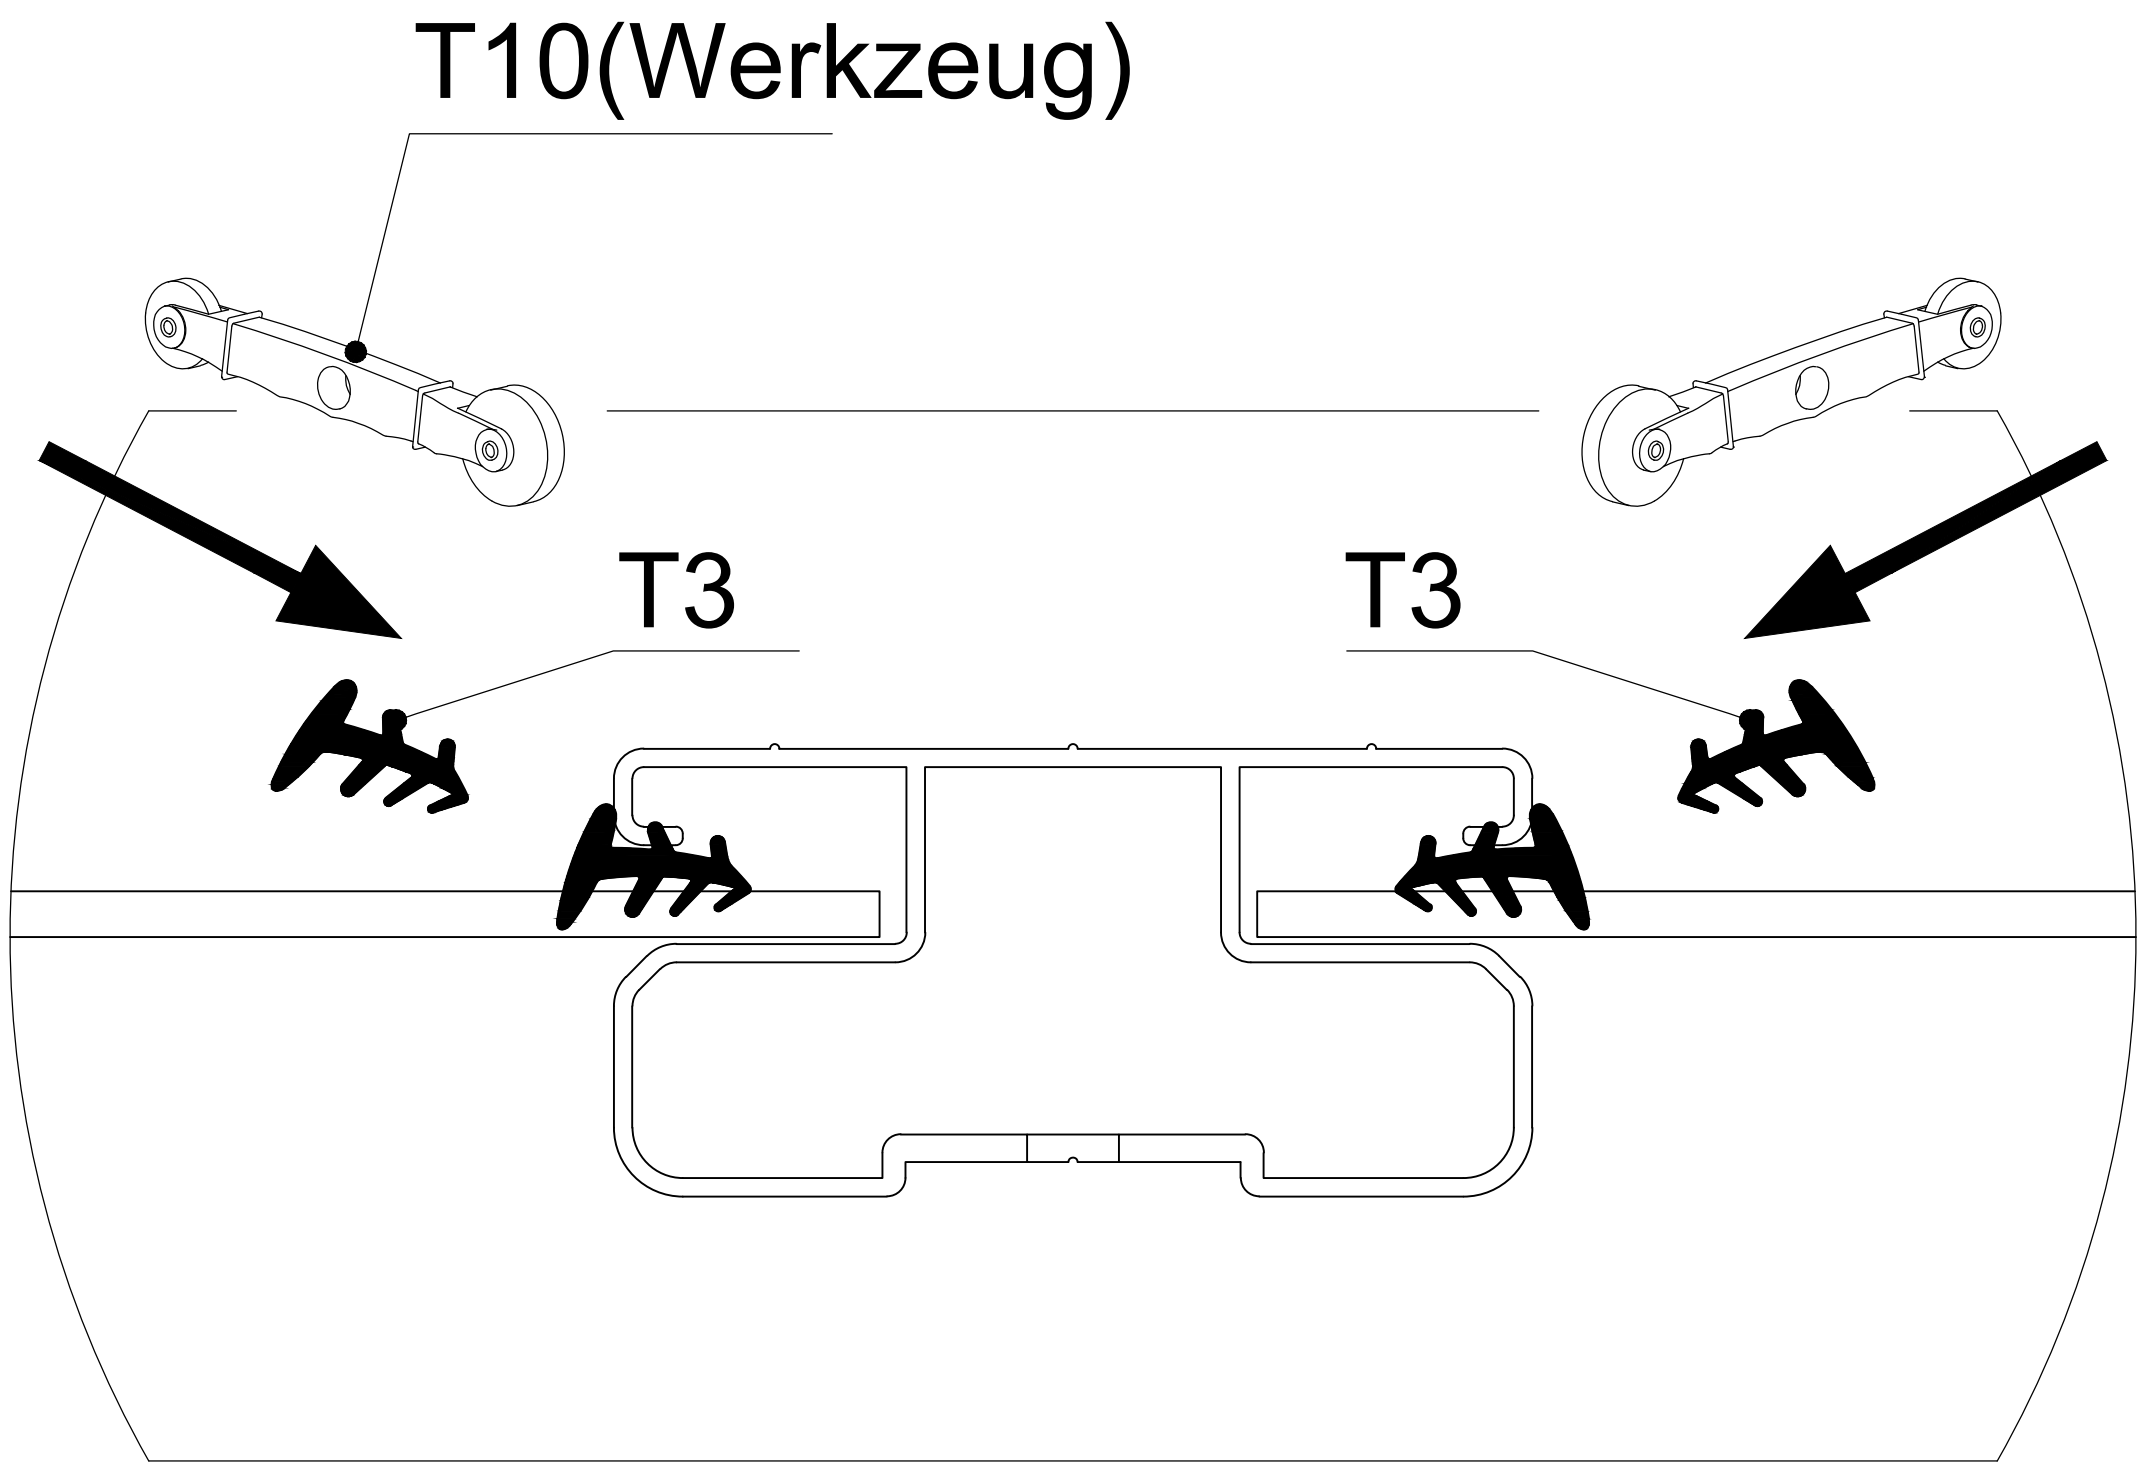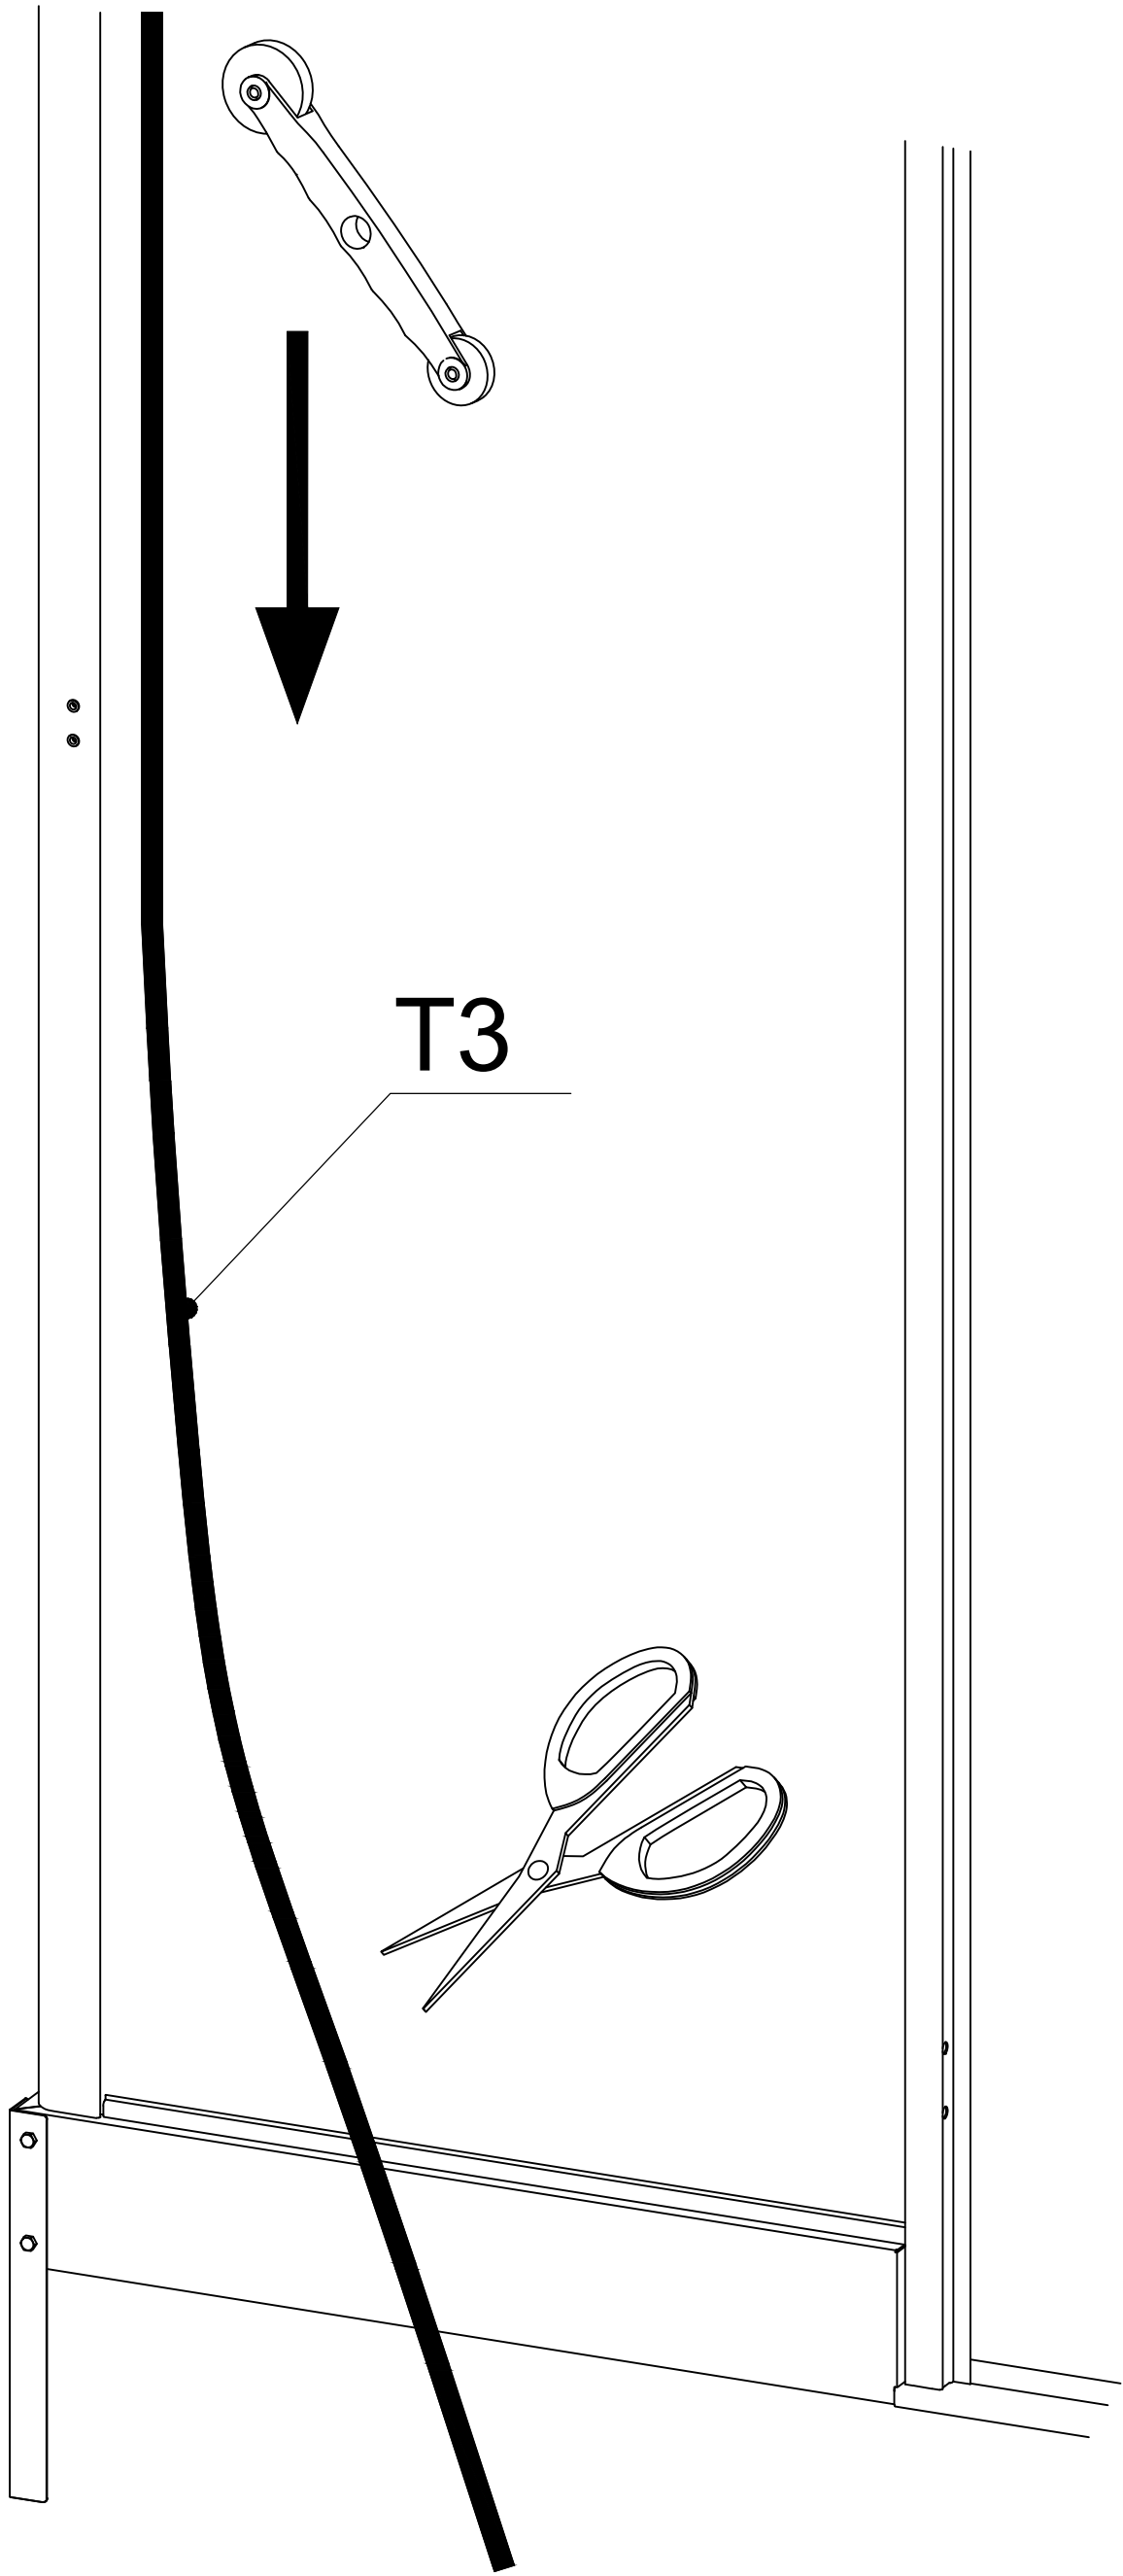

Diese Seite zeigt zum Brett

