

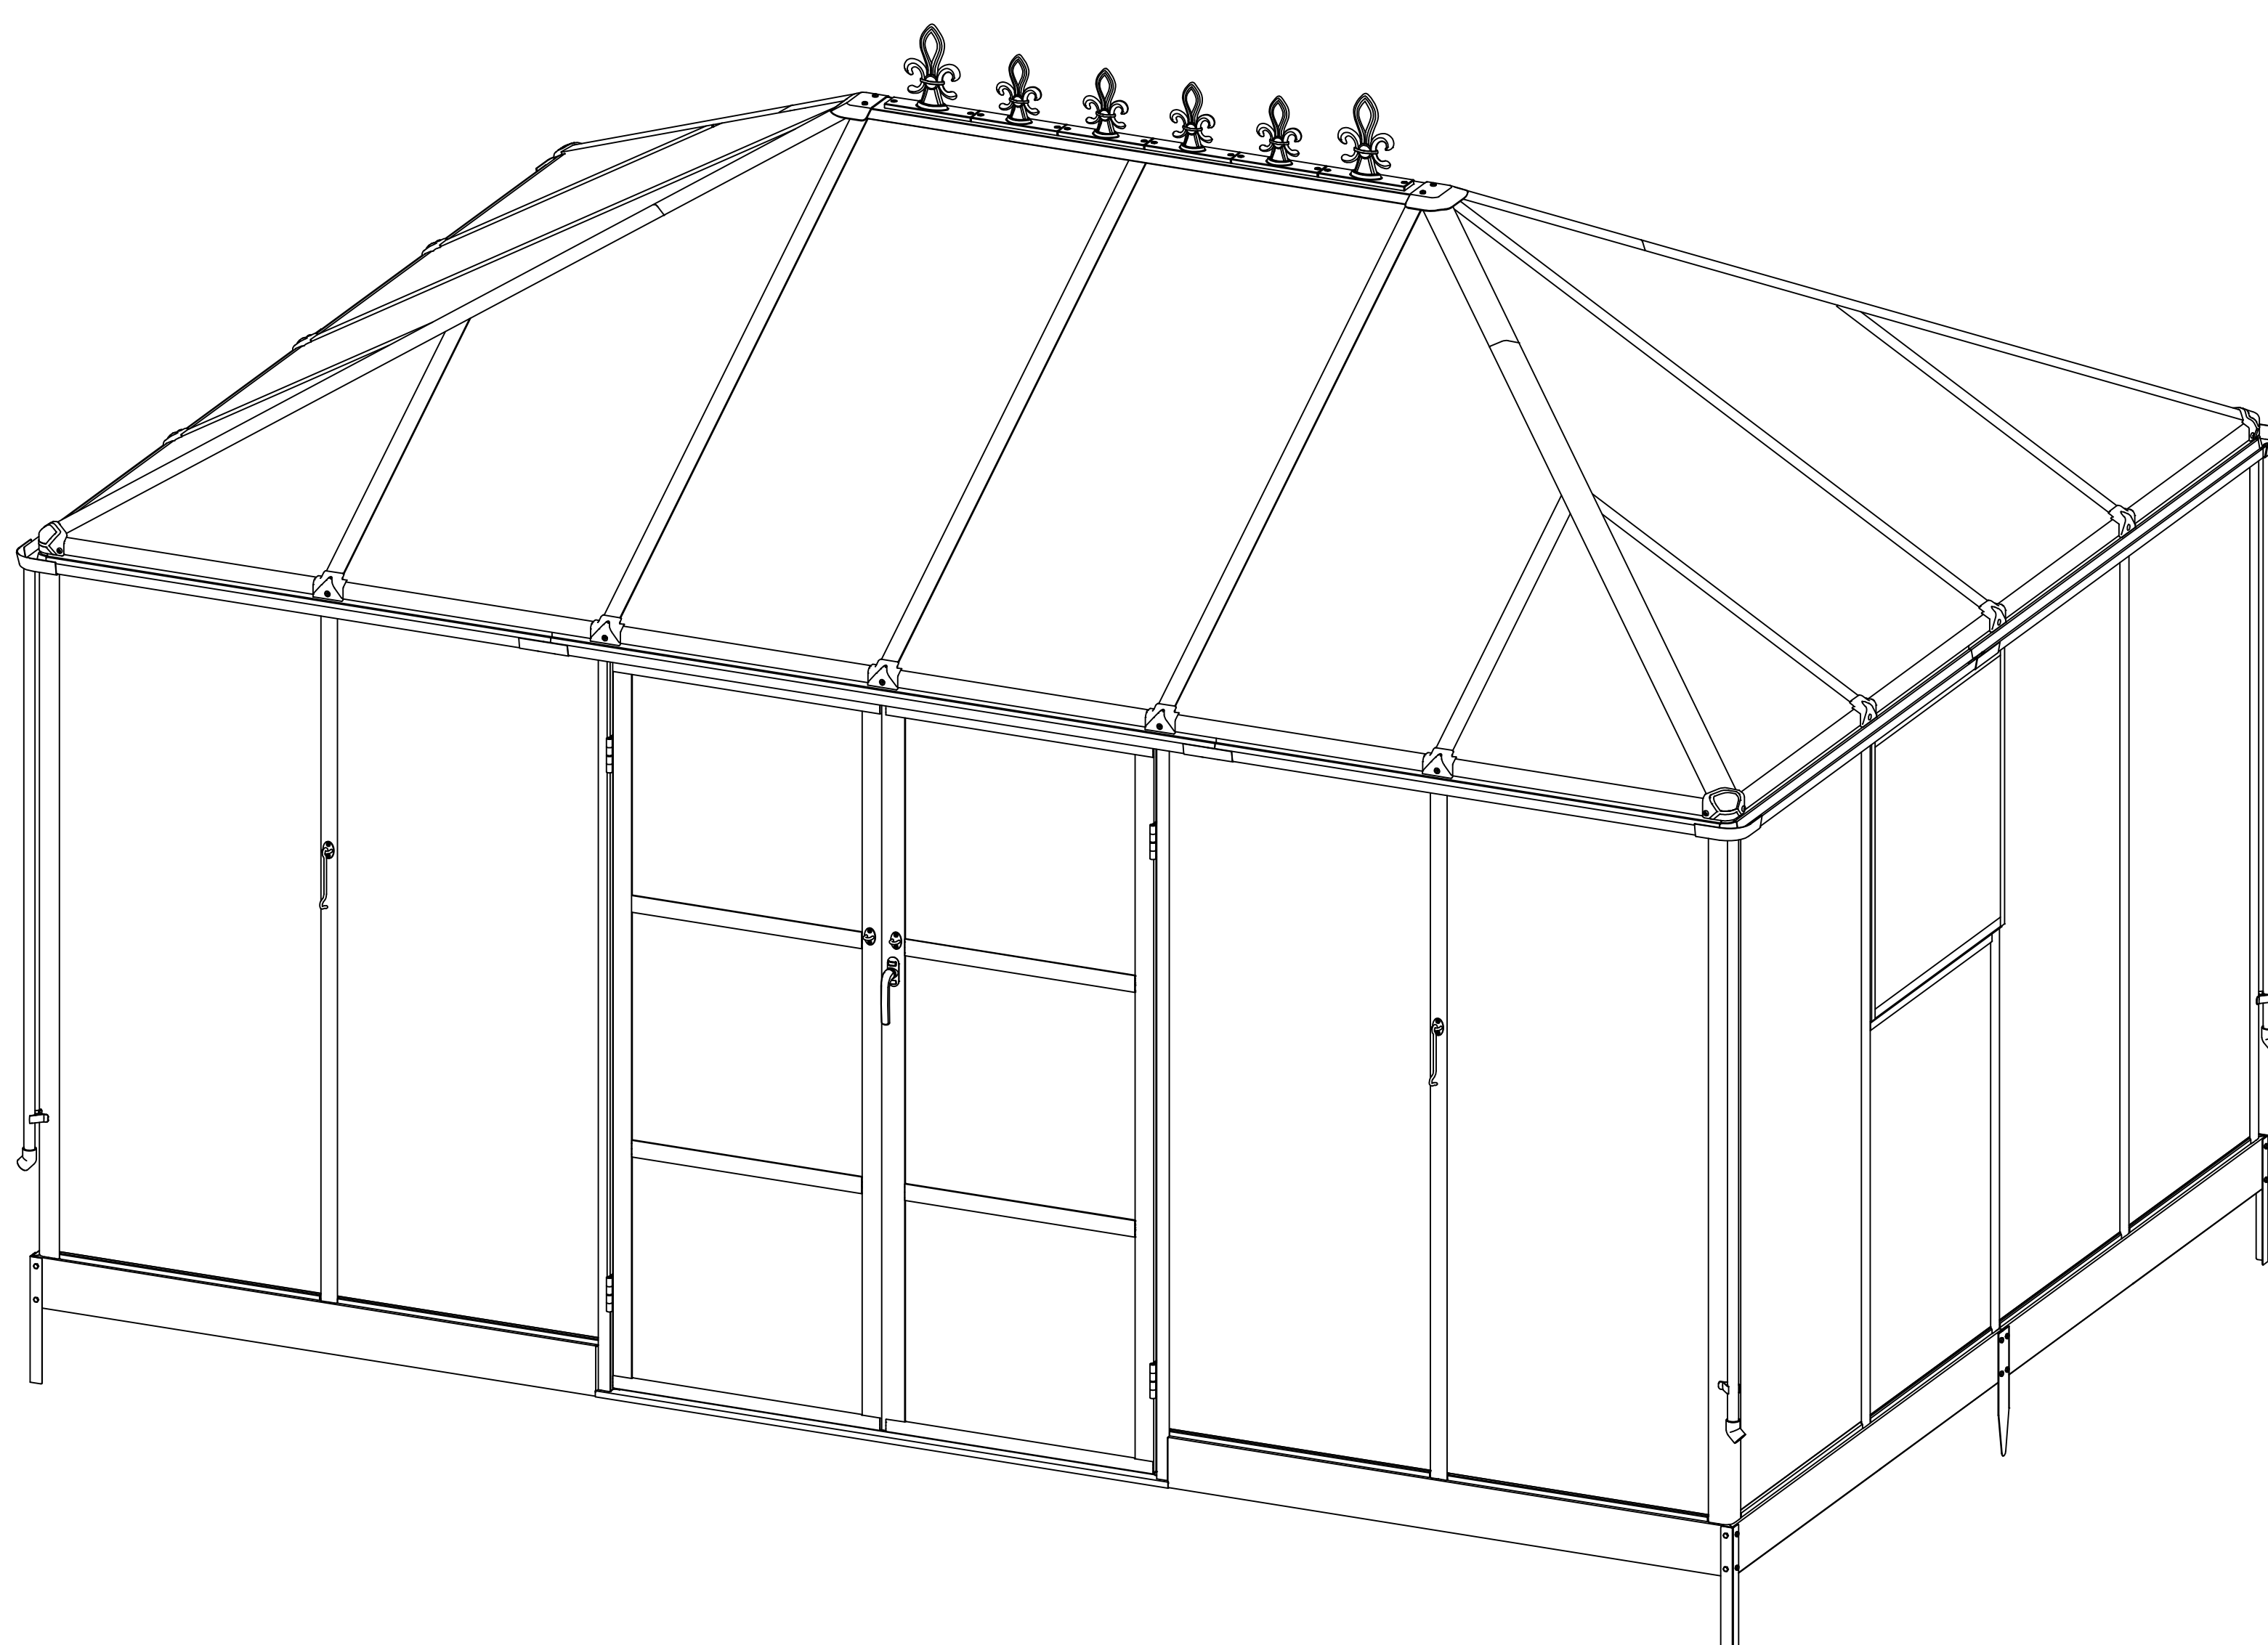


WESTMANN

MONTAGEANLEITUNG

Gartenpavillon/Gewächshaus

ISPBL-N2B



Bitte vor dem Zusammenbau sorgfältig lesen!
Das Produkt wird in zwei separaten Kartons geliefert
und ist möglicherweise nicht Teil derselben Sendung.
Bitte installieren Sie das Produkt erst, nachdem Sie
alle Pakete erhalten haben.

**BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE
UNSEREN KUNDENSERVICE:**



50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich

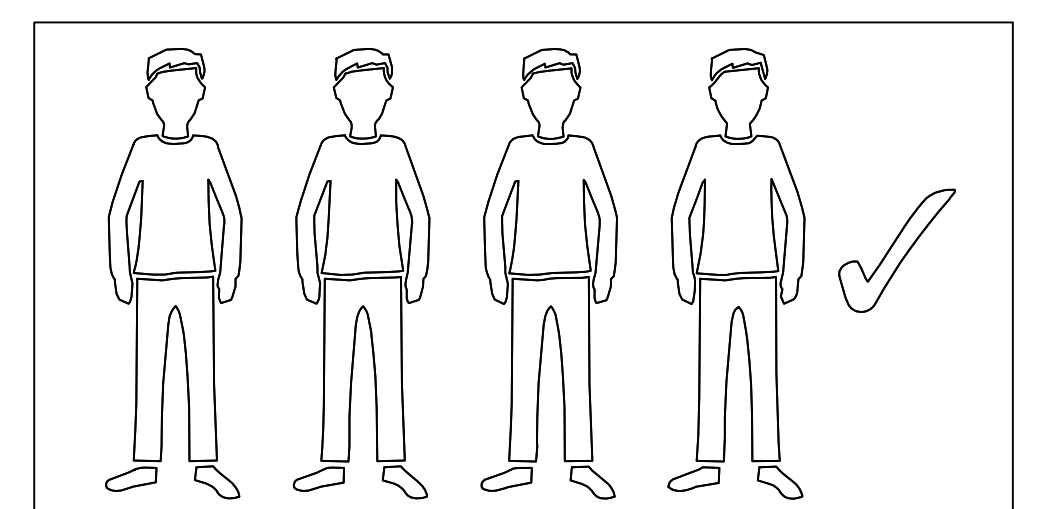
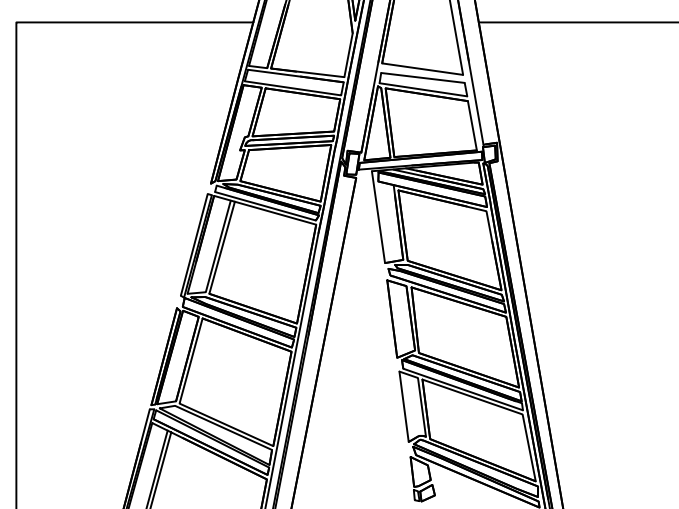
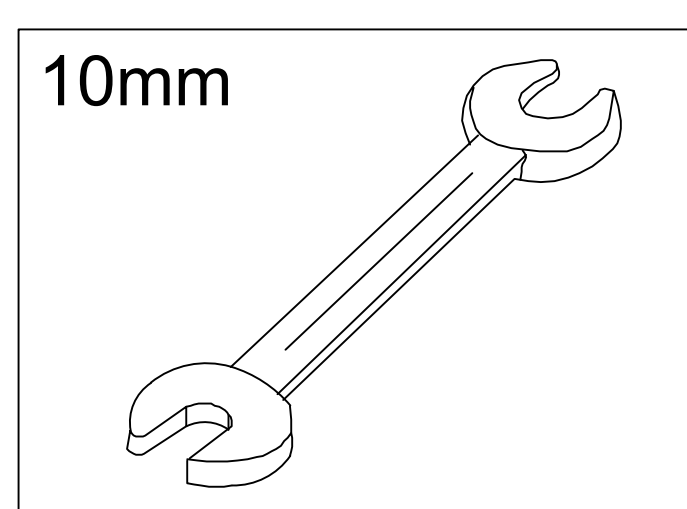
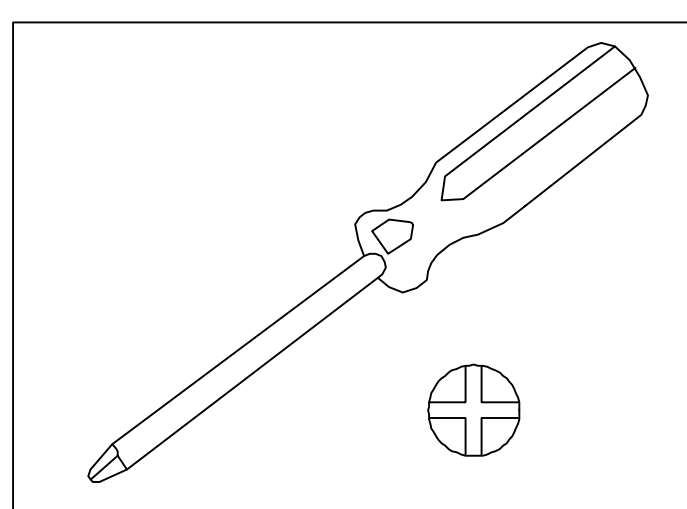
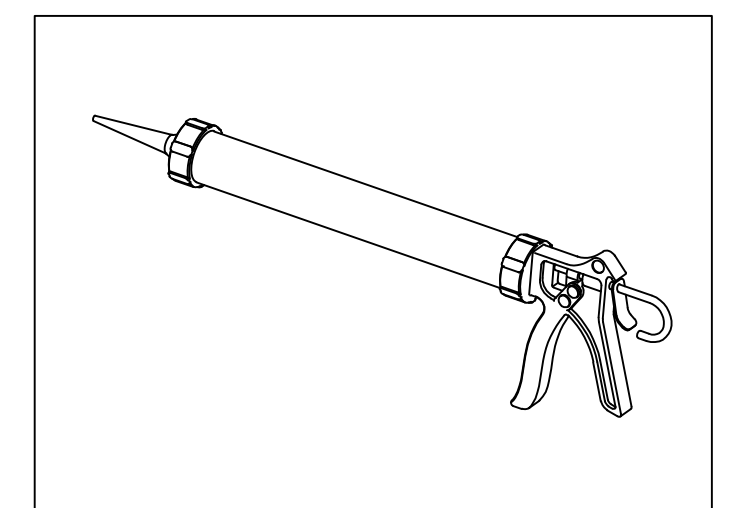
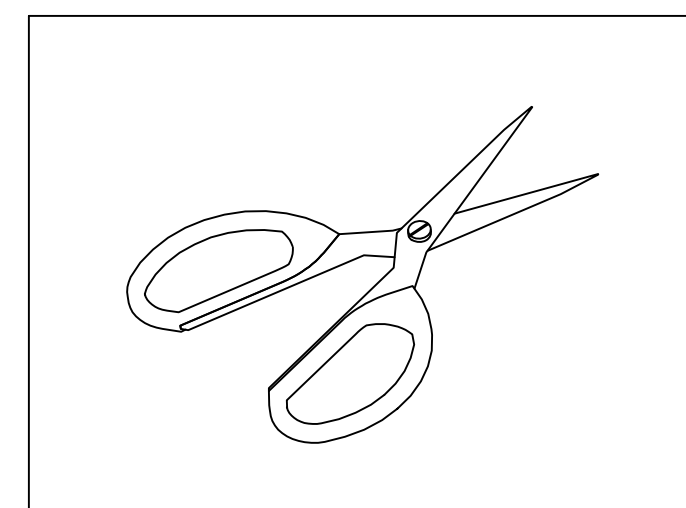
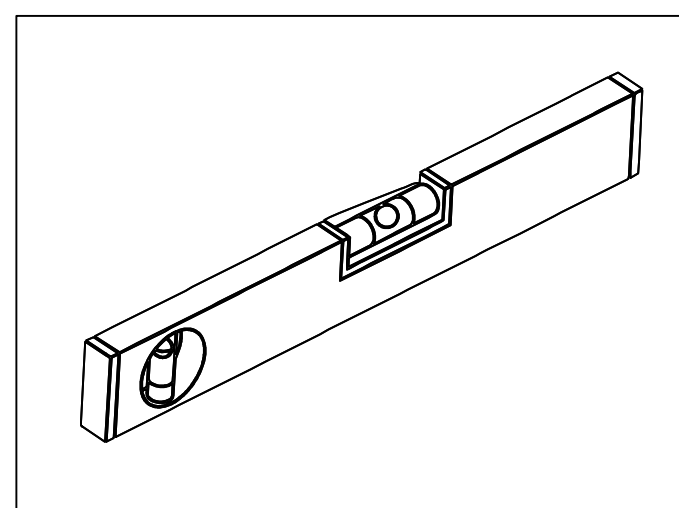
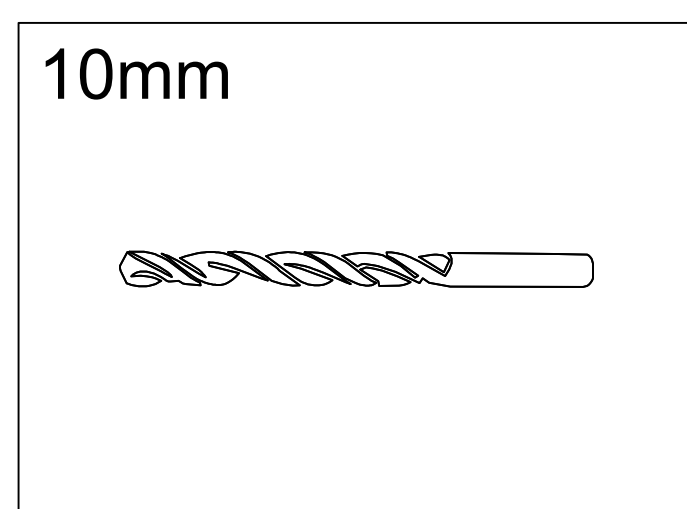
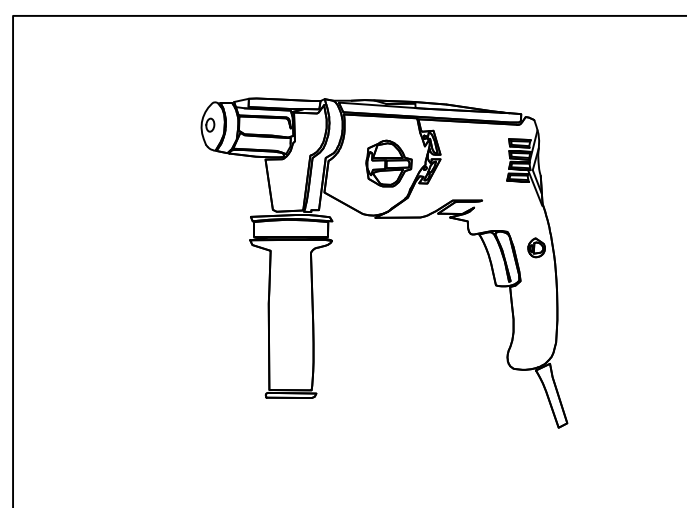
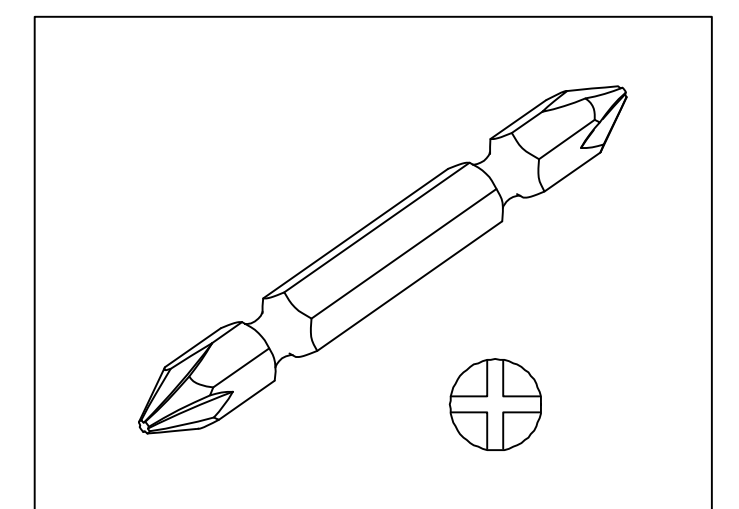
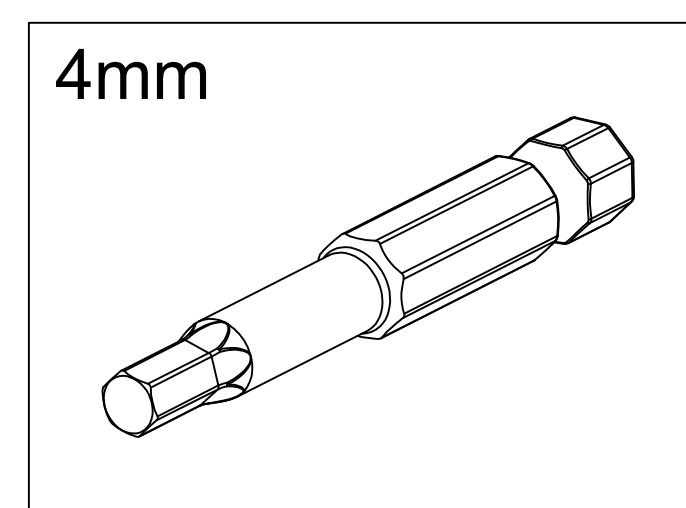
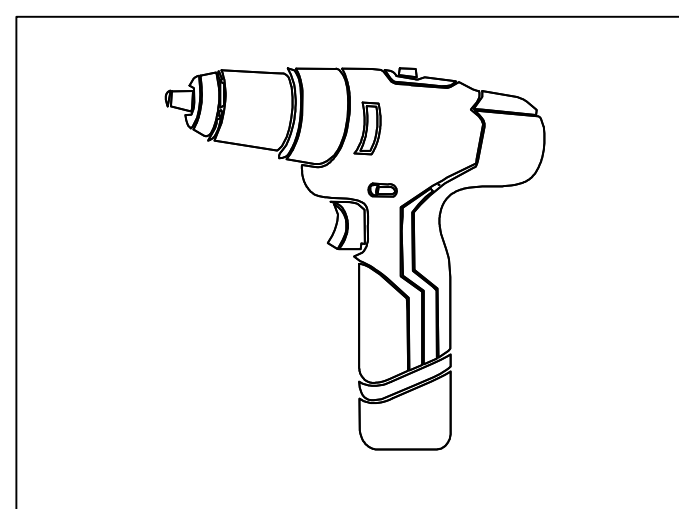
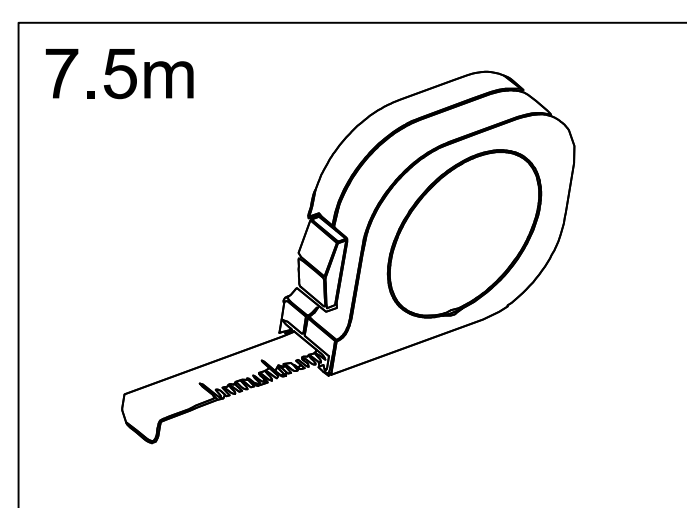
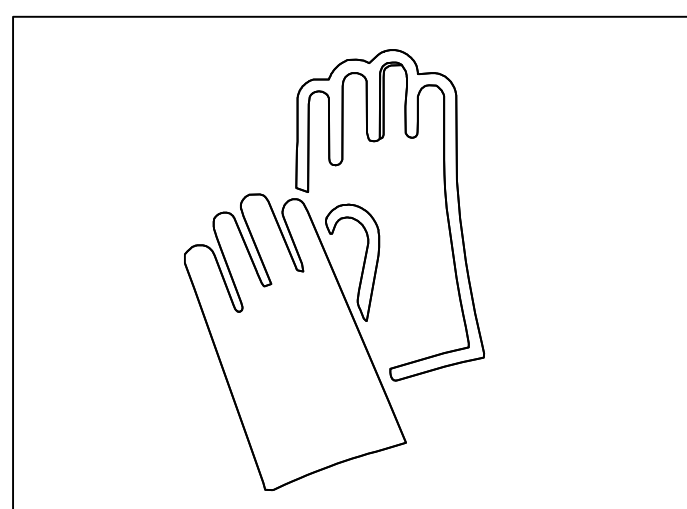
service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0

Inhalt

1. Montagehinweise.....	Seite 1
2. Produktmerkmale.....	Seite 2
3. Teileliste.....	Seite 3-6
4. Montage der Basis.....	Seite 7-10
5. Montage des Rahmens und der Platte	Seite 11-39
6. Montage des Lüftungsfensters.....	Seite 40-45
7. Türmontage.....	Seite 45-53
8. Zubehörmontage.....	Seite 54-56
9. Nietenmutternwerkzeuge	Seite 57-58

Montage- und Wartungshinweise

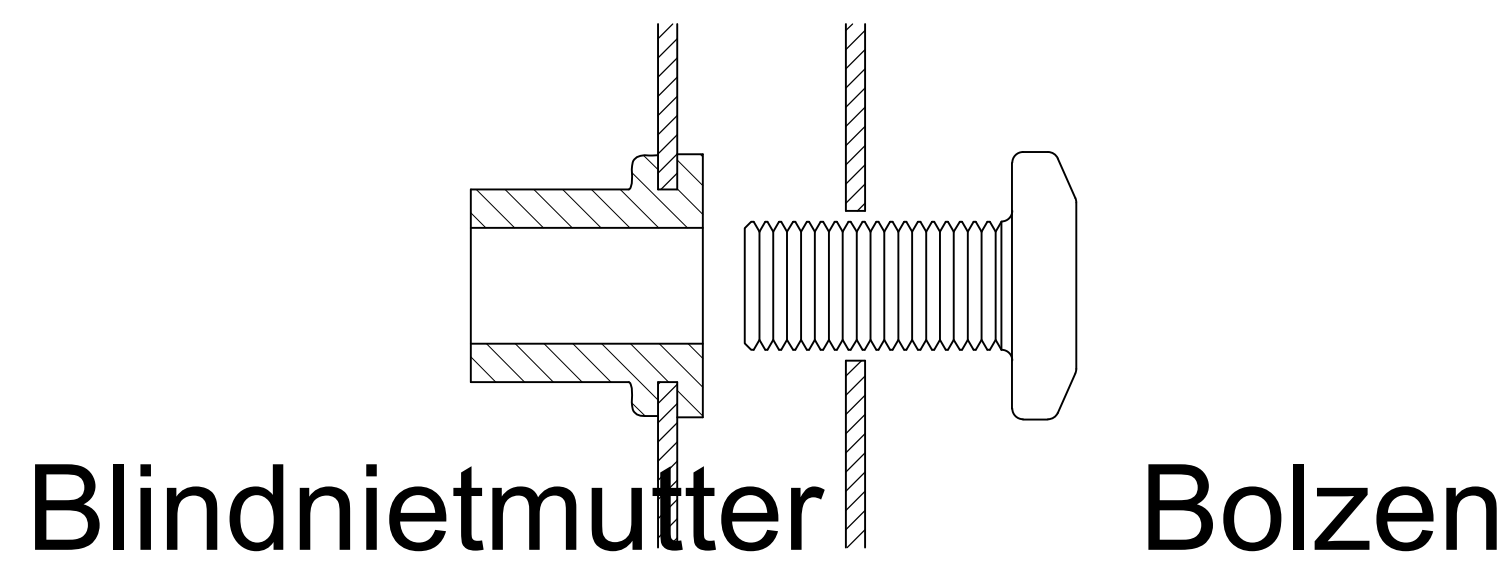
1. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir dringend, dieses Produkt mit mindestens vier Personen zusammenzubauen.
2. Tragen Sie beim Zusammenbau Handschuhe, Schuhe und eine Schutzbrille.
3. Legen Sie alle Teile auf einen weichen Teppich oder eine Decke, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.
4. Klettern Sie NICHT auf das Dach und stellen Sie sich nicht darauf. Lehnen Sie keine schweren Gegenstände an das Gewächshaus.
5. Halten Sie das Dach und die Dachrinne frei von Schnee, Schmutz und Laub. Wenn sich Schnee auf dem Dach ansammelt, kann das Produkt beschädigt werden.
6. Im Gegensatz zu Stahl wird das darunterliegende Aluminium durch Kratzer in der Lackierung nicht beschädigt.
7. Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts eine milde Reinigungslösung und spülen Sie es mit kaltem, sauberem Wasser ab.
8. Für die Montage erforderliche Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten).



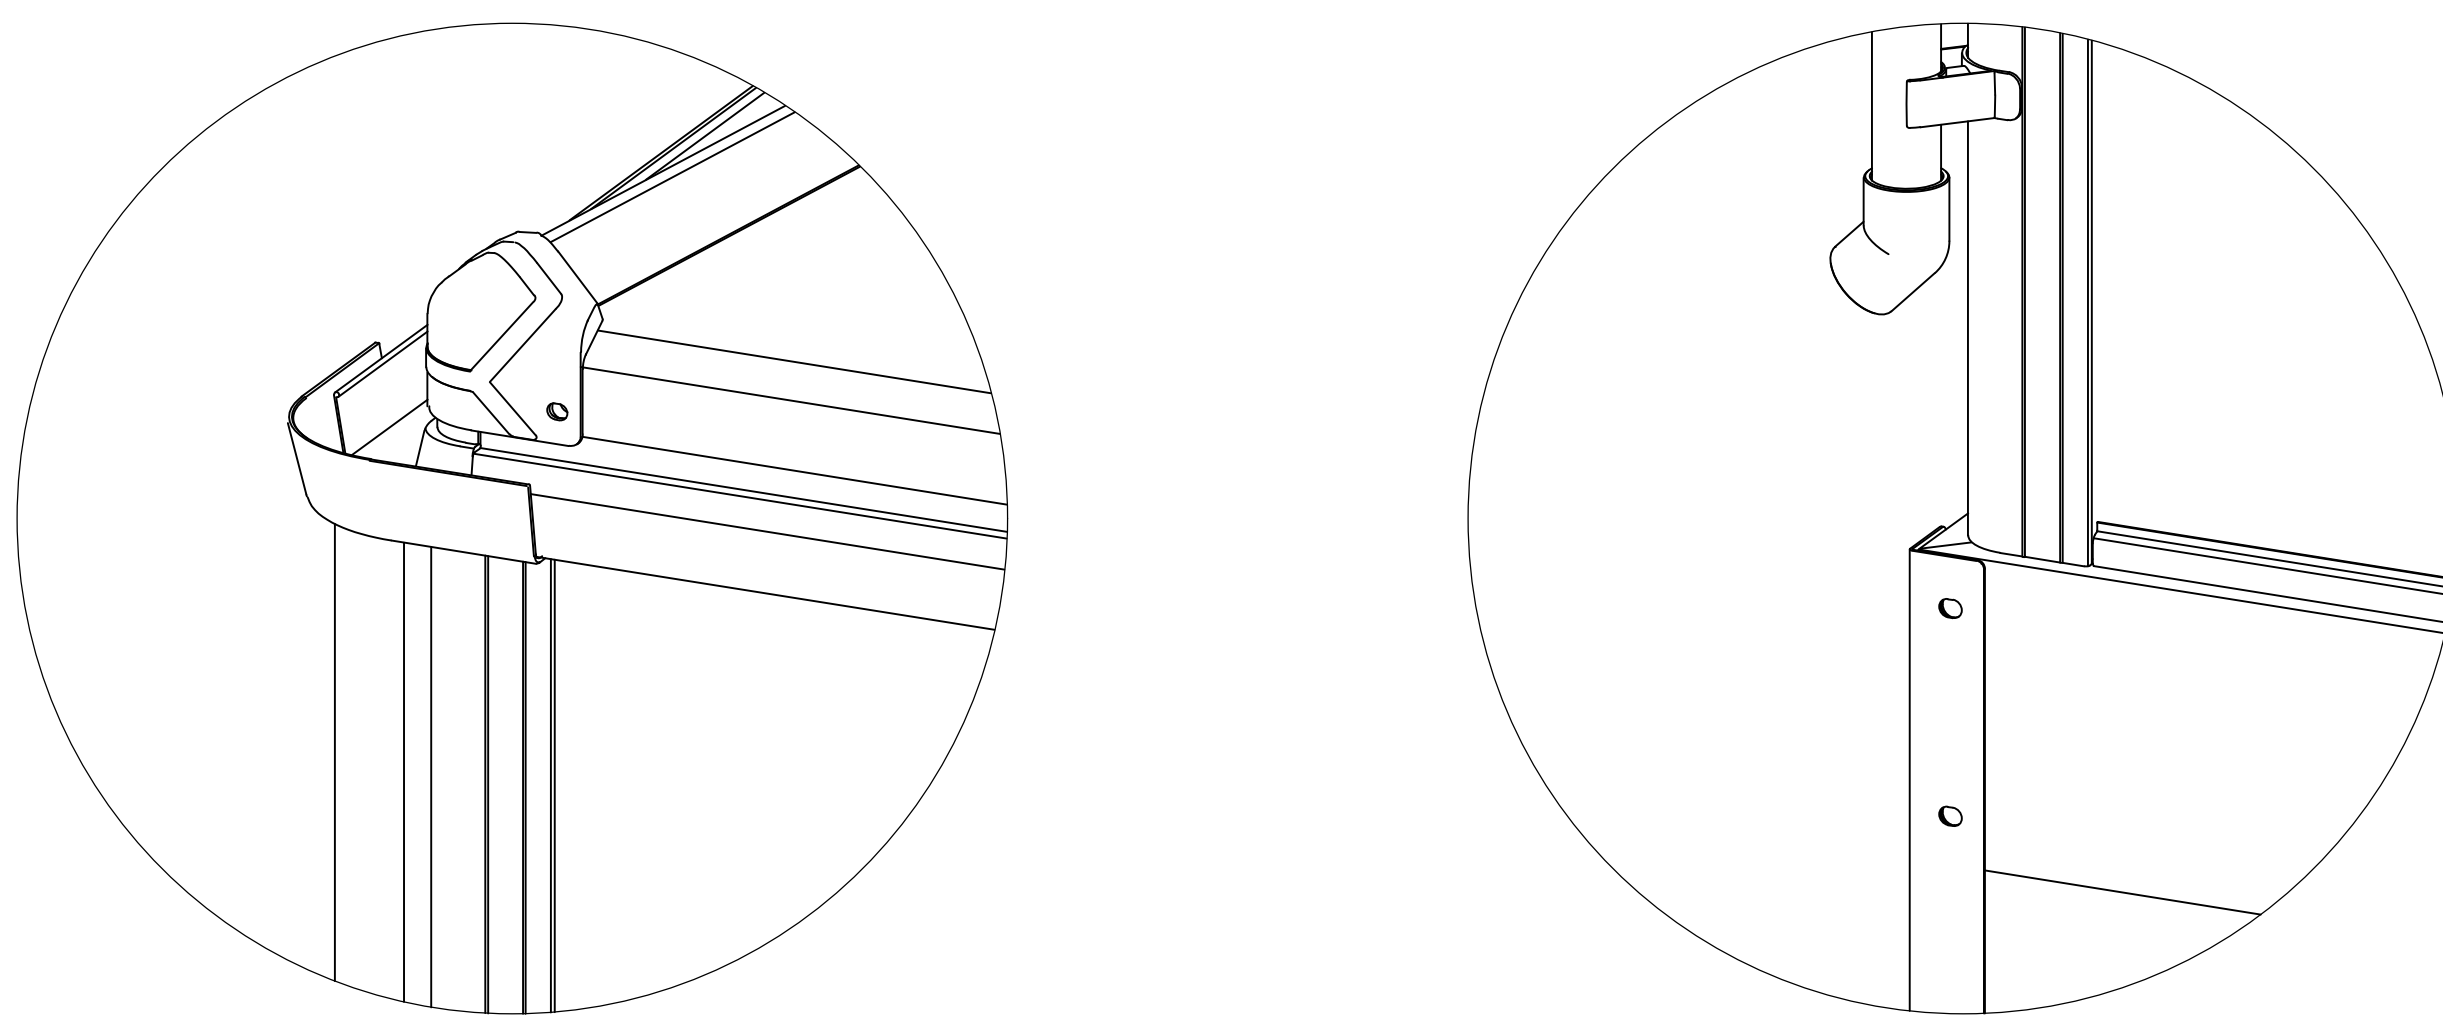
9. Die Montage durch mindestens vier Personen dauert 7 bis 9 Stunden.

Funktionen und Merkmale

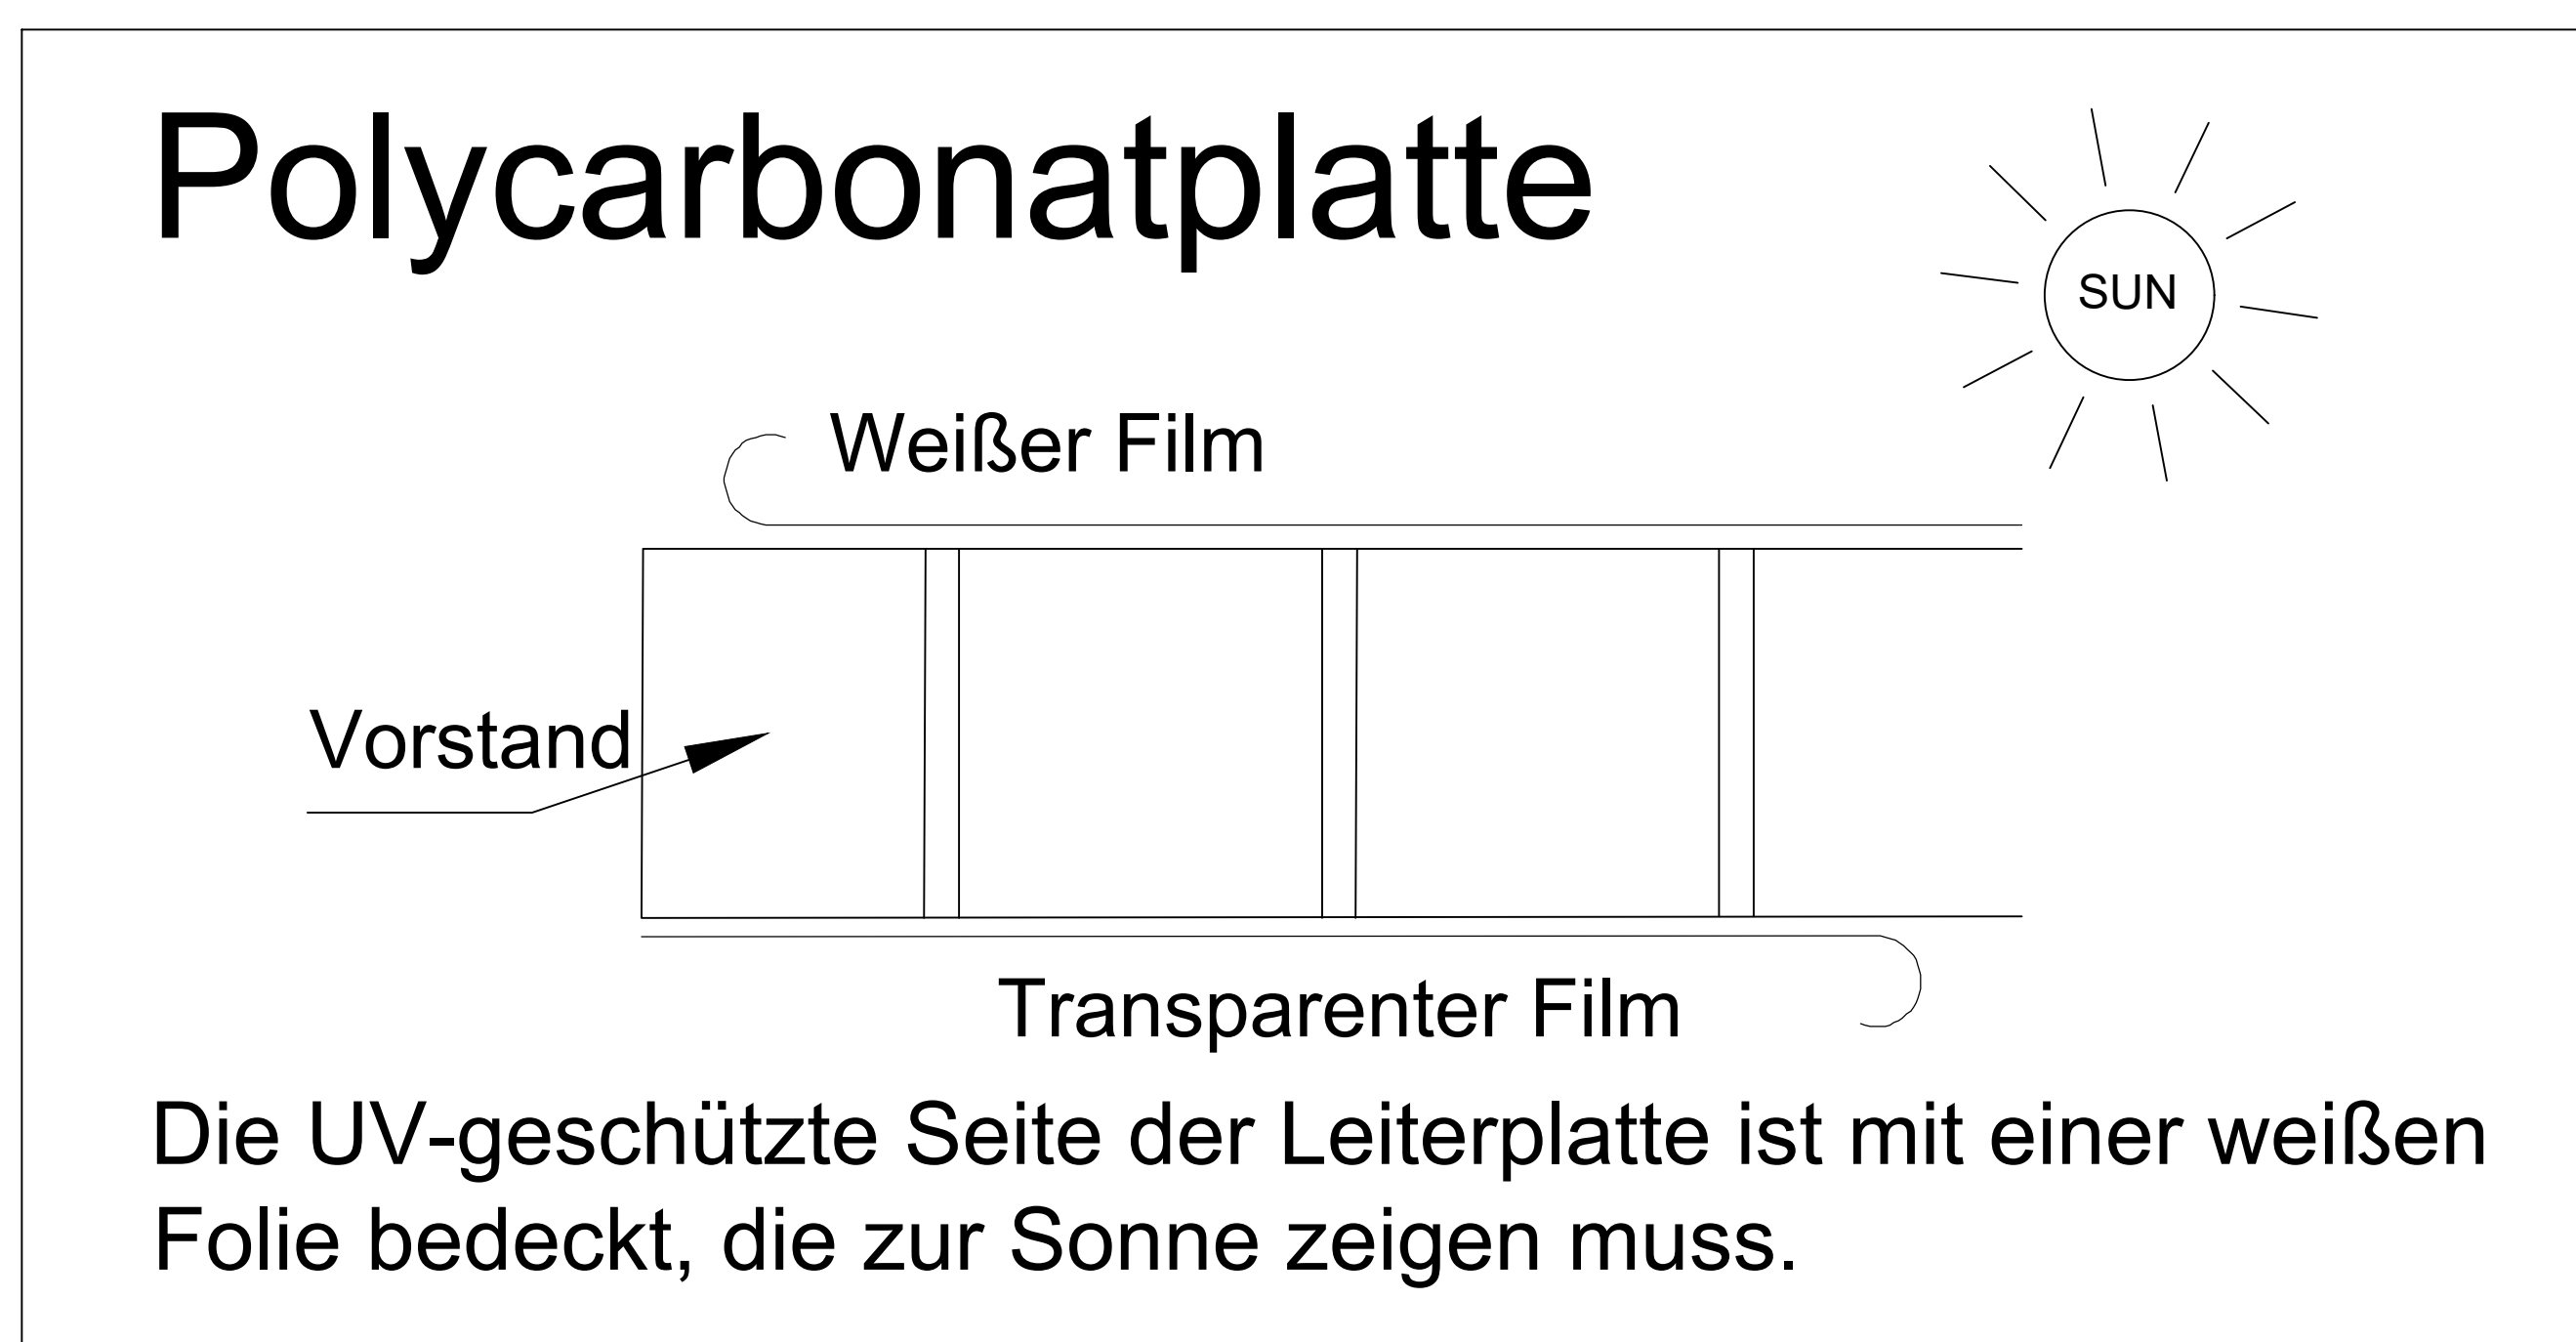
1. Die Installation profitiert von der Verwendung von Blindnietmuttern. Sie müssen also keine Muttern anbringen.



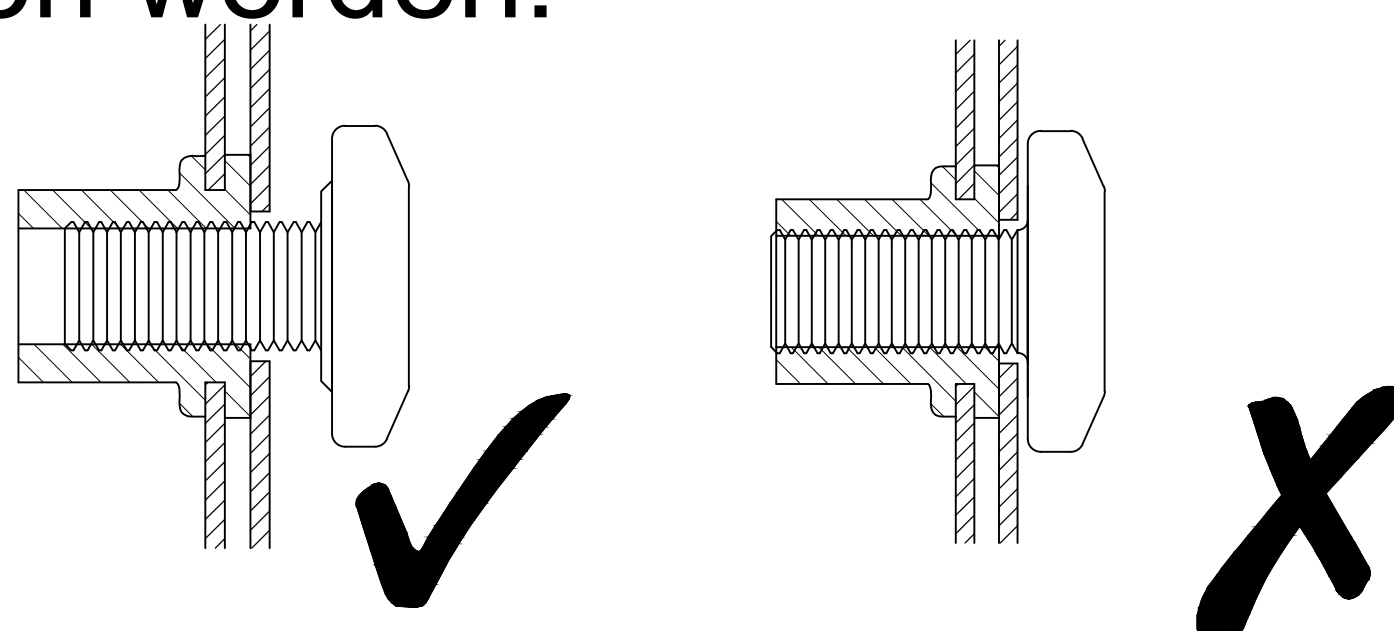
2. Fallrohre sind standardmäßig enthalten, sodass Sie Regenwasser auffangen können.



3. Entfernen Sie die Folie von allen Platten. Bitte stellen Sie sicher, dass die Seiten nach außen zeigen.

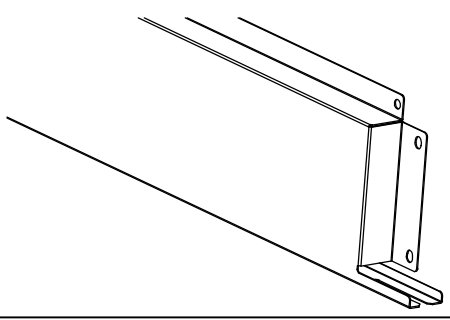
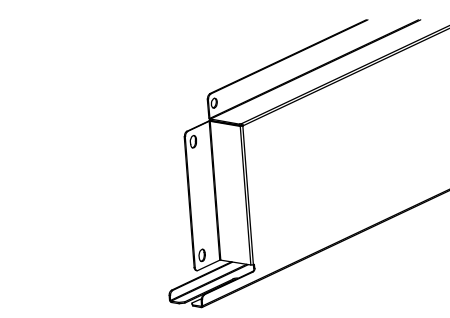
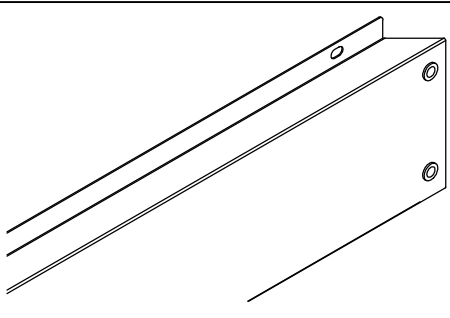
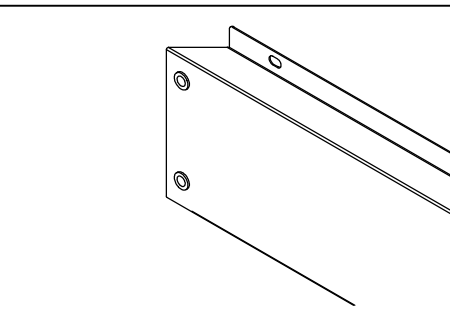
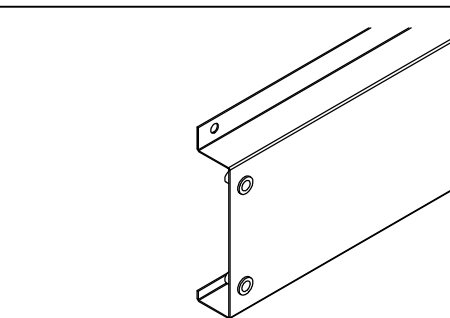
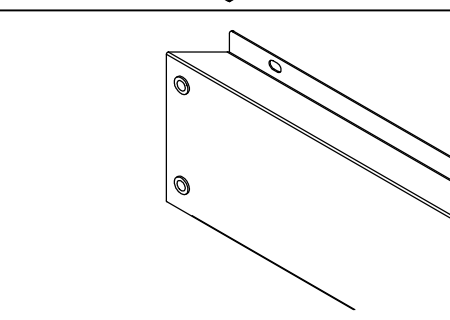
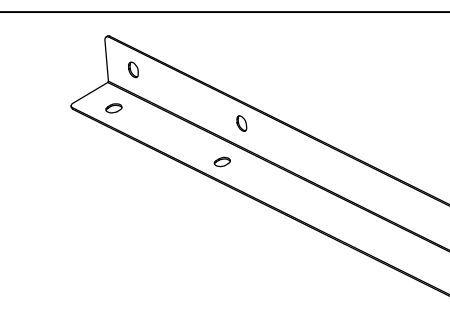
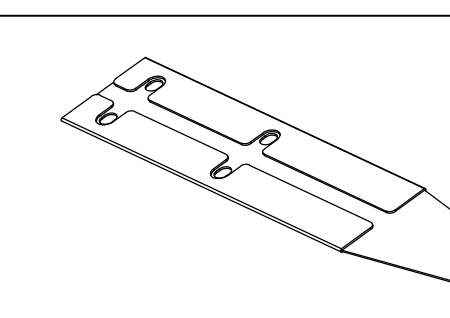
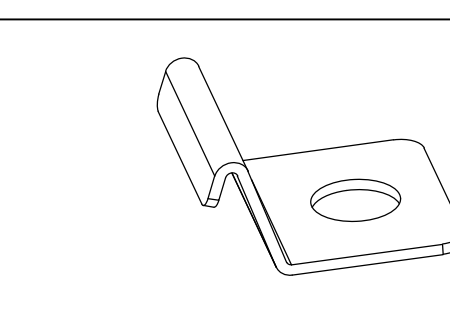
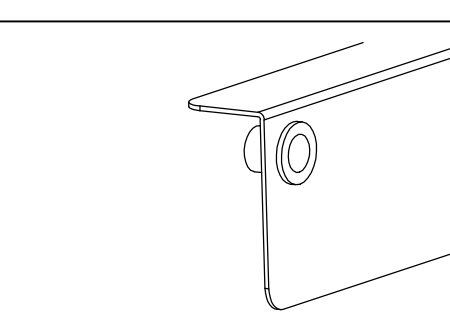
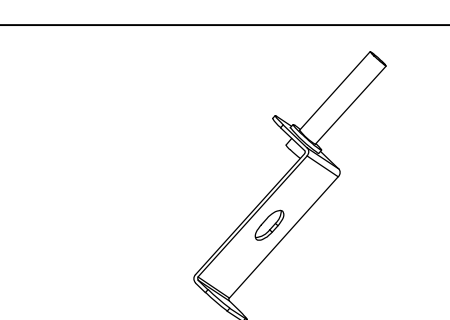
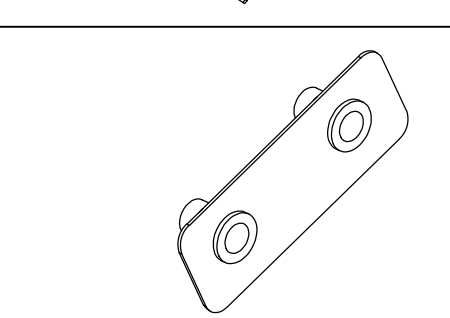
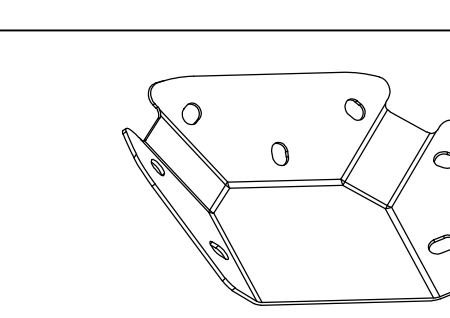
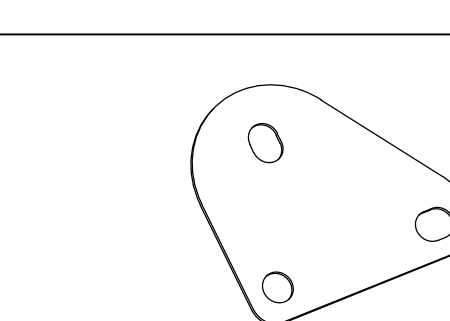
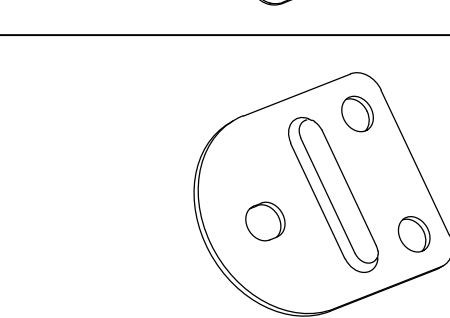


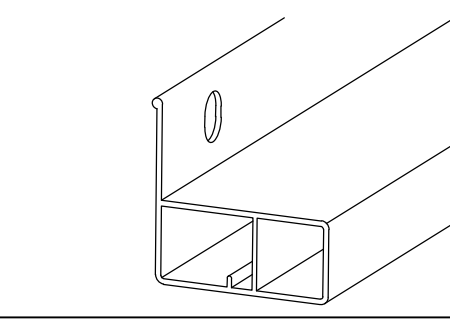
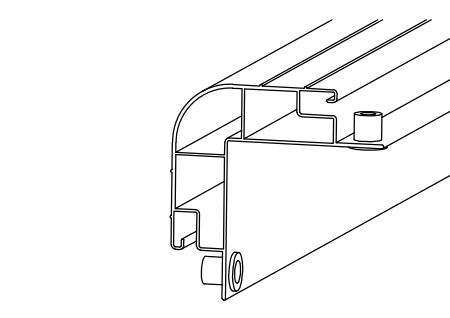
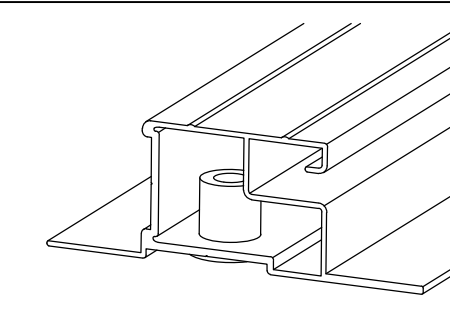
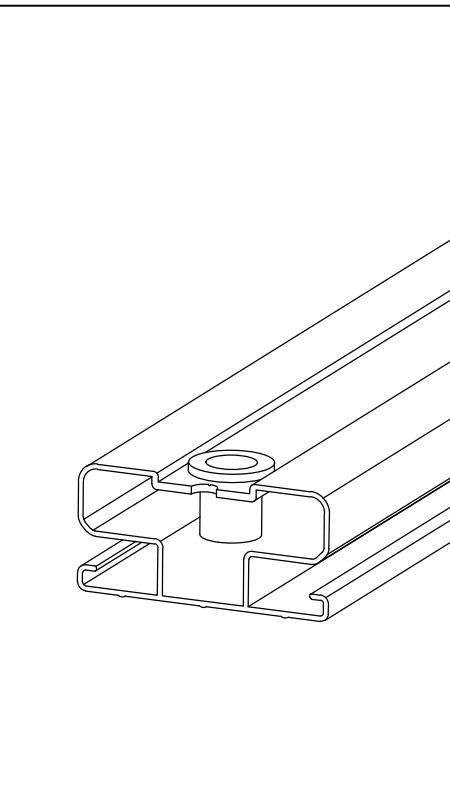
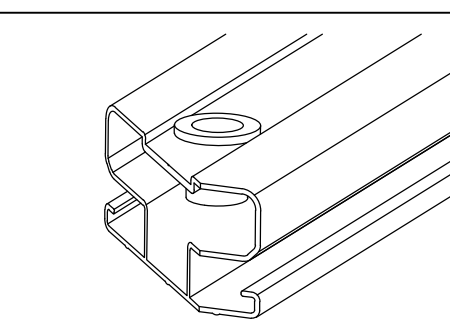
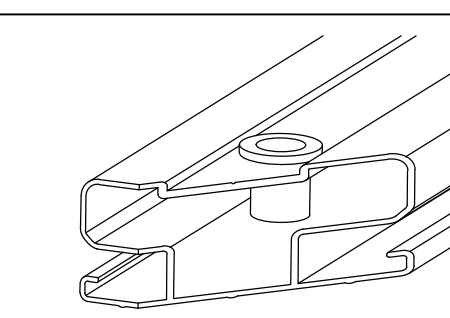
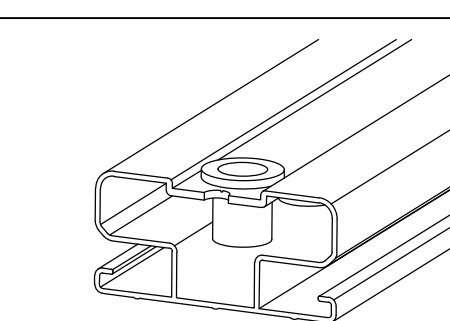
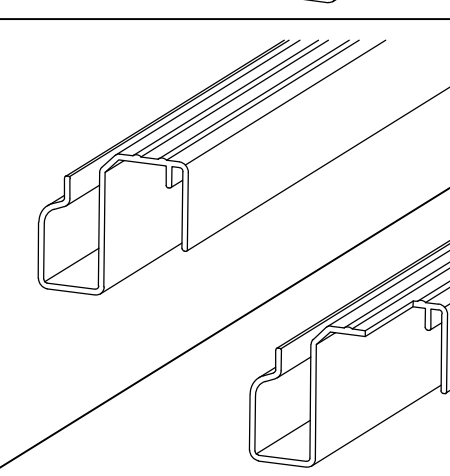
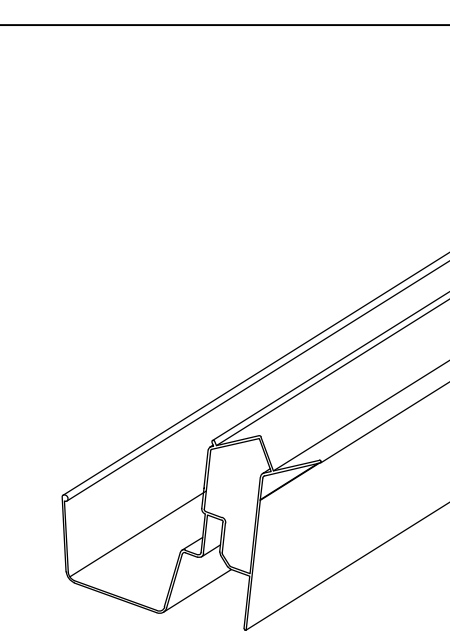
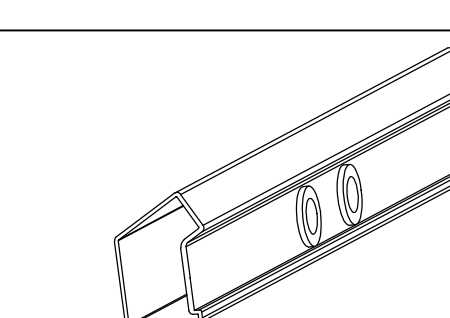
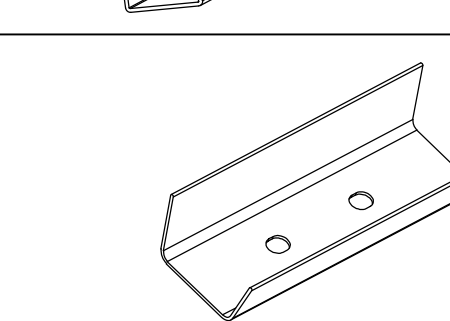
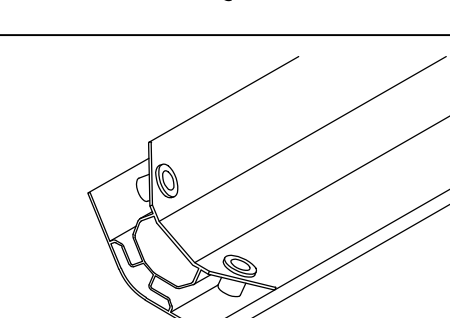
4. Sofern nicht anders angegeben, dürfen die Schrauben erst nach Abschluss der Montage festgezogen werden!



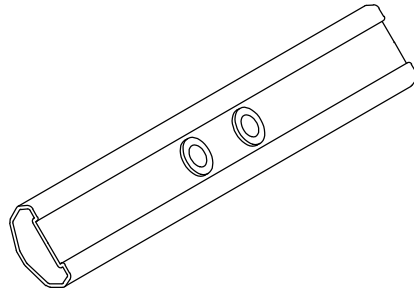
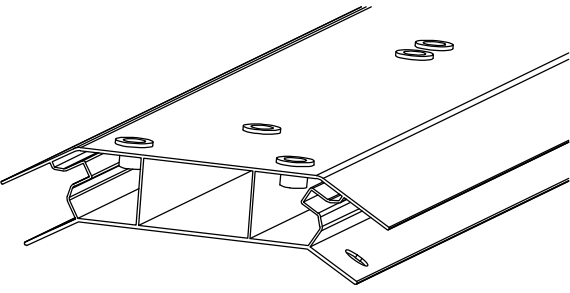
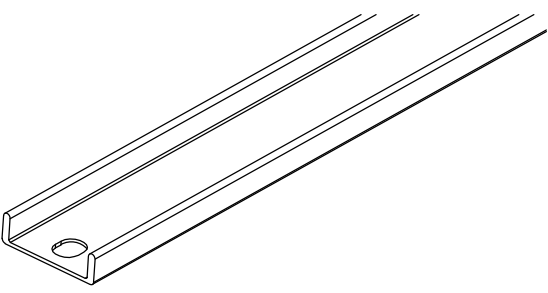
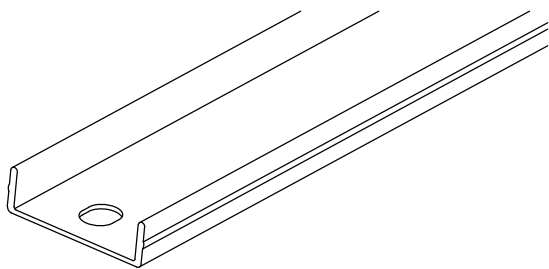
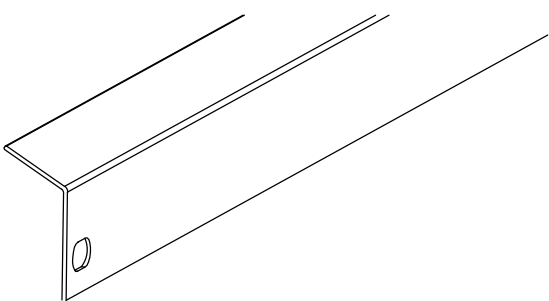
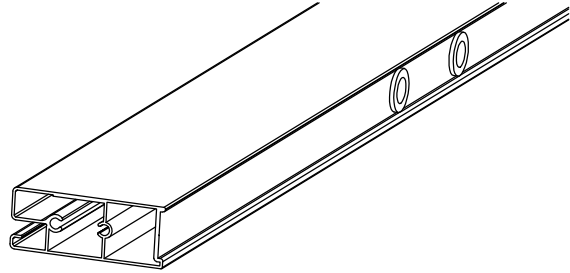
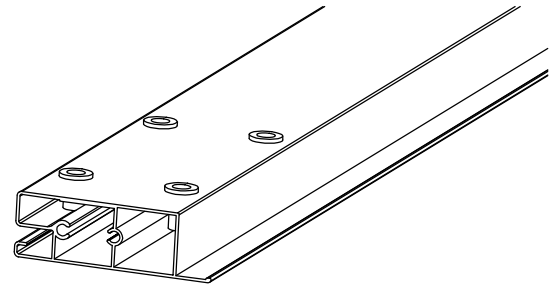
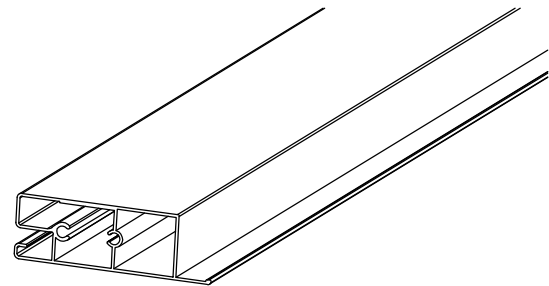
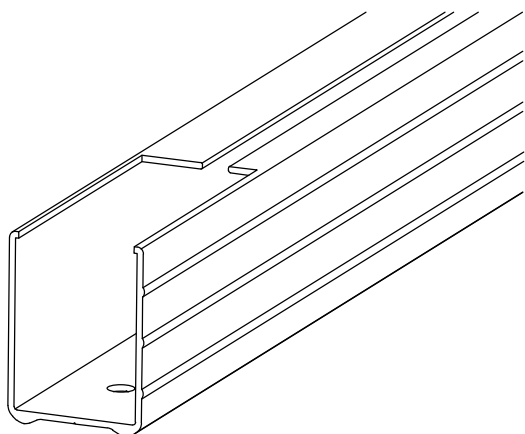
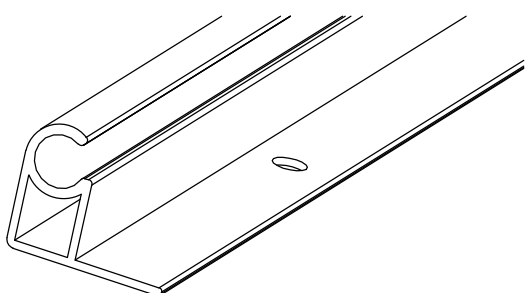
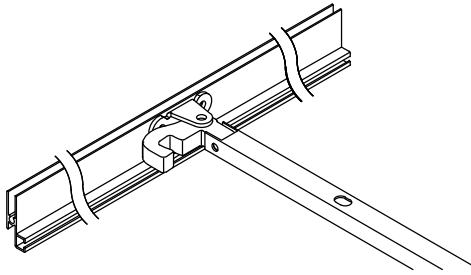
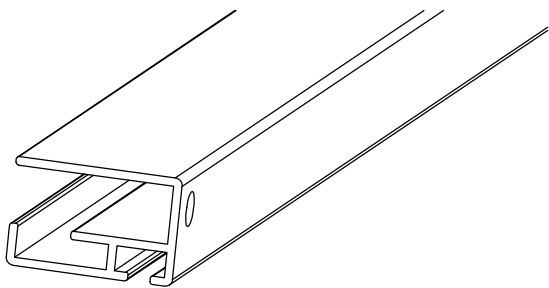
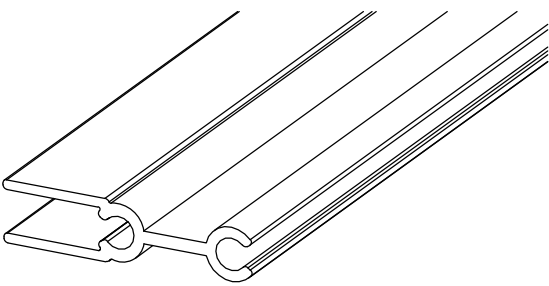
Stückliste

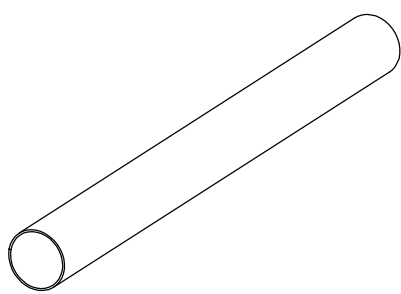
1.1 Rahmenliste

Teil	Etikett	Qty	LEN(mm)
	Z1	1	1454.5
	Z2	1	1454.5
	Z3A	3	1432
	Z4A	1	1432
	Z5	1	1342
	Z6A	2	1401
	B4	4	300
	B5	4	300
	B9	16	/
	Z8	1	1323
	Z9	4	/
	Z11	6	/
	B12	2	/
	B13	4	/
	B14S	8	/


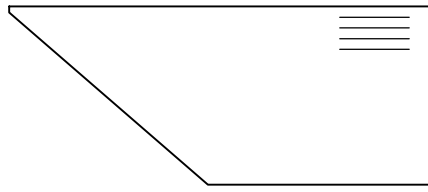
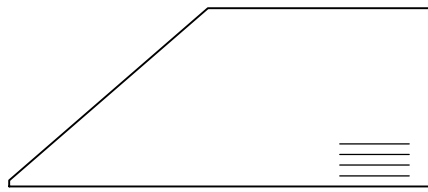
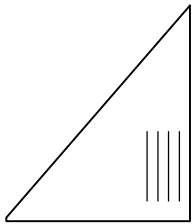
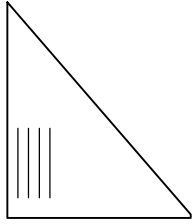
Teil	Etikett	Qty	LEN(mm)
	A1	1	1416
	Z12	4	1670
	Z13	1	1776.5
	Z14	1	1776.5
	Z15	2	1670
	Z16	4	1670
	Z17	7	1670
	Z18	2	645
	Z19	2	645
	Z20	4	795
	Z21	4	795
	Z22	8	1550
	Z23	4	569
	A14	8	643
	A15	10	643
	Z24	4	1248
	Z25	2	1642
	Z26	2	1248
	Z27	2	1518
	Z28	6	200
	A21	6	120
	Z29	4	1555
	Z30	4	480

1.2 Rahmenliste

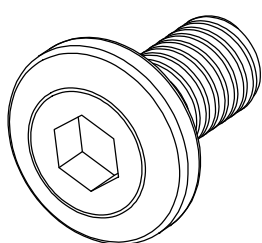
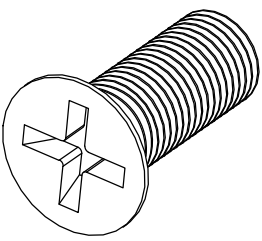
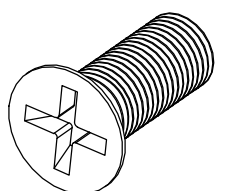
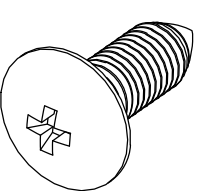
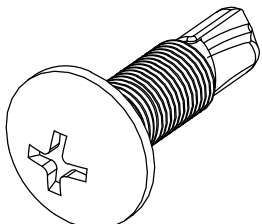
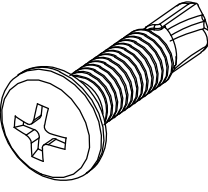
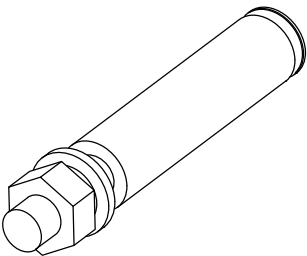
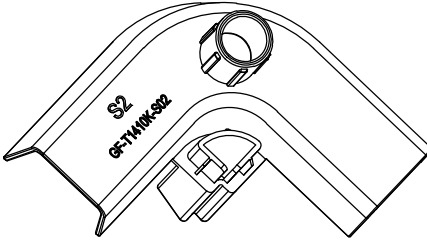
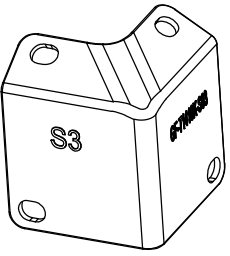
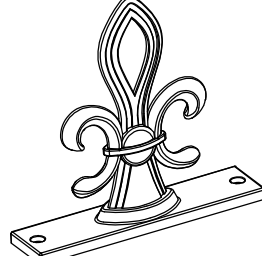
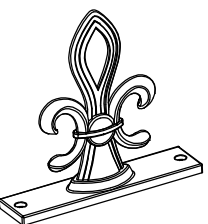
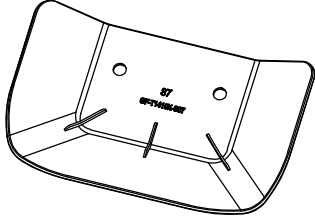
Teil	Etikett	Qty	LEN(mm)
	Z31	4	200
	Z32	1	1420
	A26	2	1334.5
	A27	2	725.5
	A28	2	1411.5
	A29S	2	1362
	A30	4	1388
	A31S	3	1388
	A31	10	1345.5
	Z33	2	1736
	Z34	1	1736
	Z35	1	1736
	A35	2	660.5
	A36	1	660.5
	A37	1	660.5
	A38	2	705
	Z37	2	721
	A40	4	665
	A41	2	705

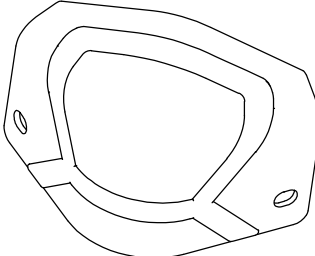
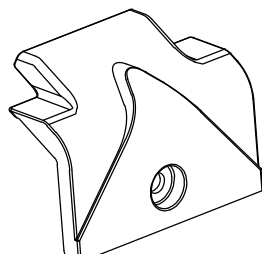
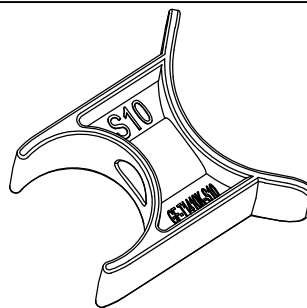
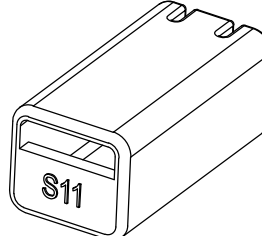
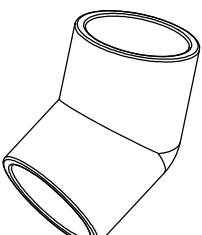
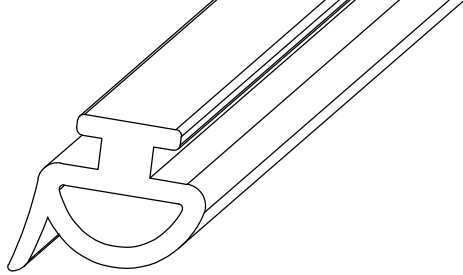
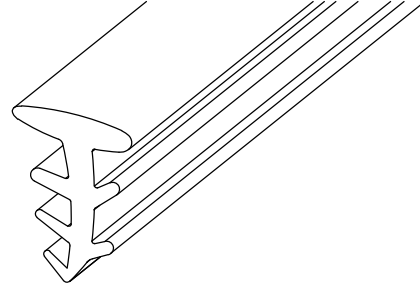
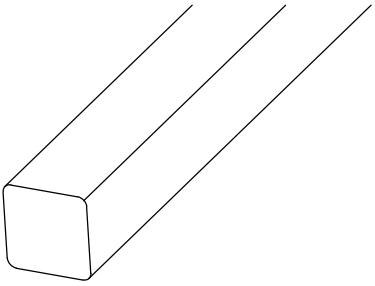
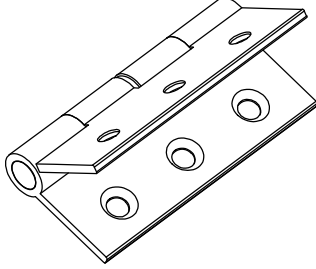
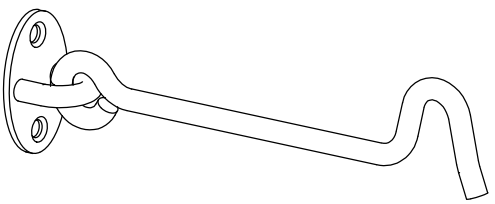
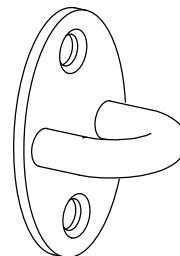
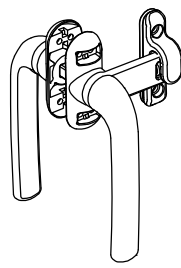
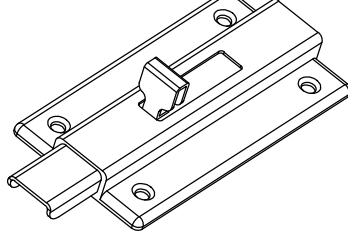
Teil	Etikett	Qty	LEN(mm)
	A43	4	1400

2. Liste der Tafeln

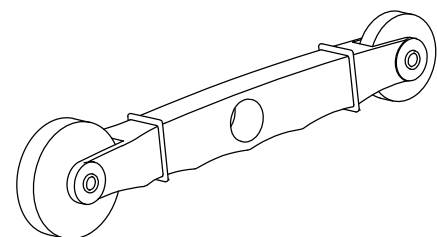
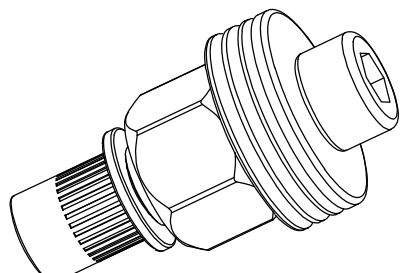
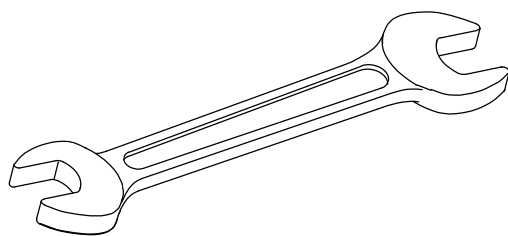
Teil	Ettiket	Qty	Size(mm)
	N1	16	1680x667x2
	N2	2	946x667x2
	N3	2	703x647x2
	N4	6	589x568x2
	P1	4	1574x667x4
	P2	4	1572x667x4
	P3	4	1572x667x4
	P4	4	806x675x4
	P5	4	806x675x4

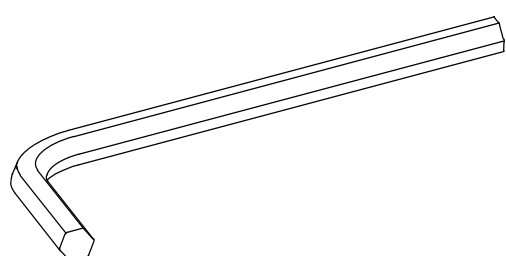
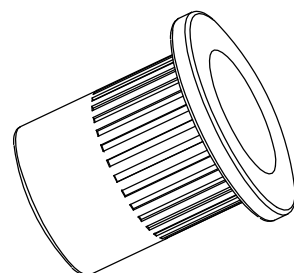
3. Zubehörliste

Teil	Etikett	Qty	Size(mm)
	F1	286	M6x12
	F2	16	M6x12
	F3	16	M4x12
	F4	28	ST4.2x10
	F5	8	ST4.2x13
	F6	6	ST3.5x16
	F7	16	M6x60
	S2	4	/
	S3	4	/
	S4	4	/
	S5	2	/
	S6	4	/
	S7	2	/

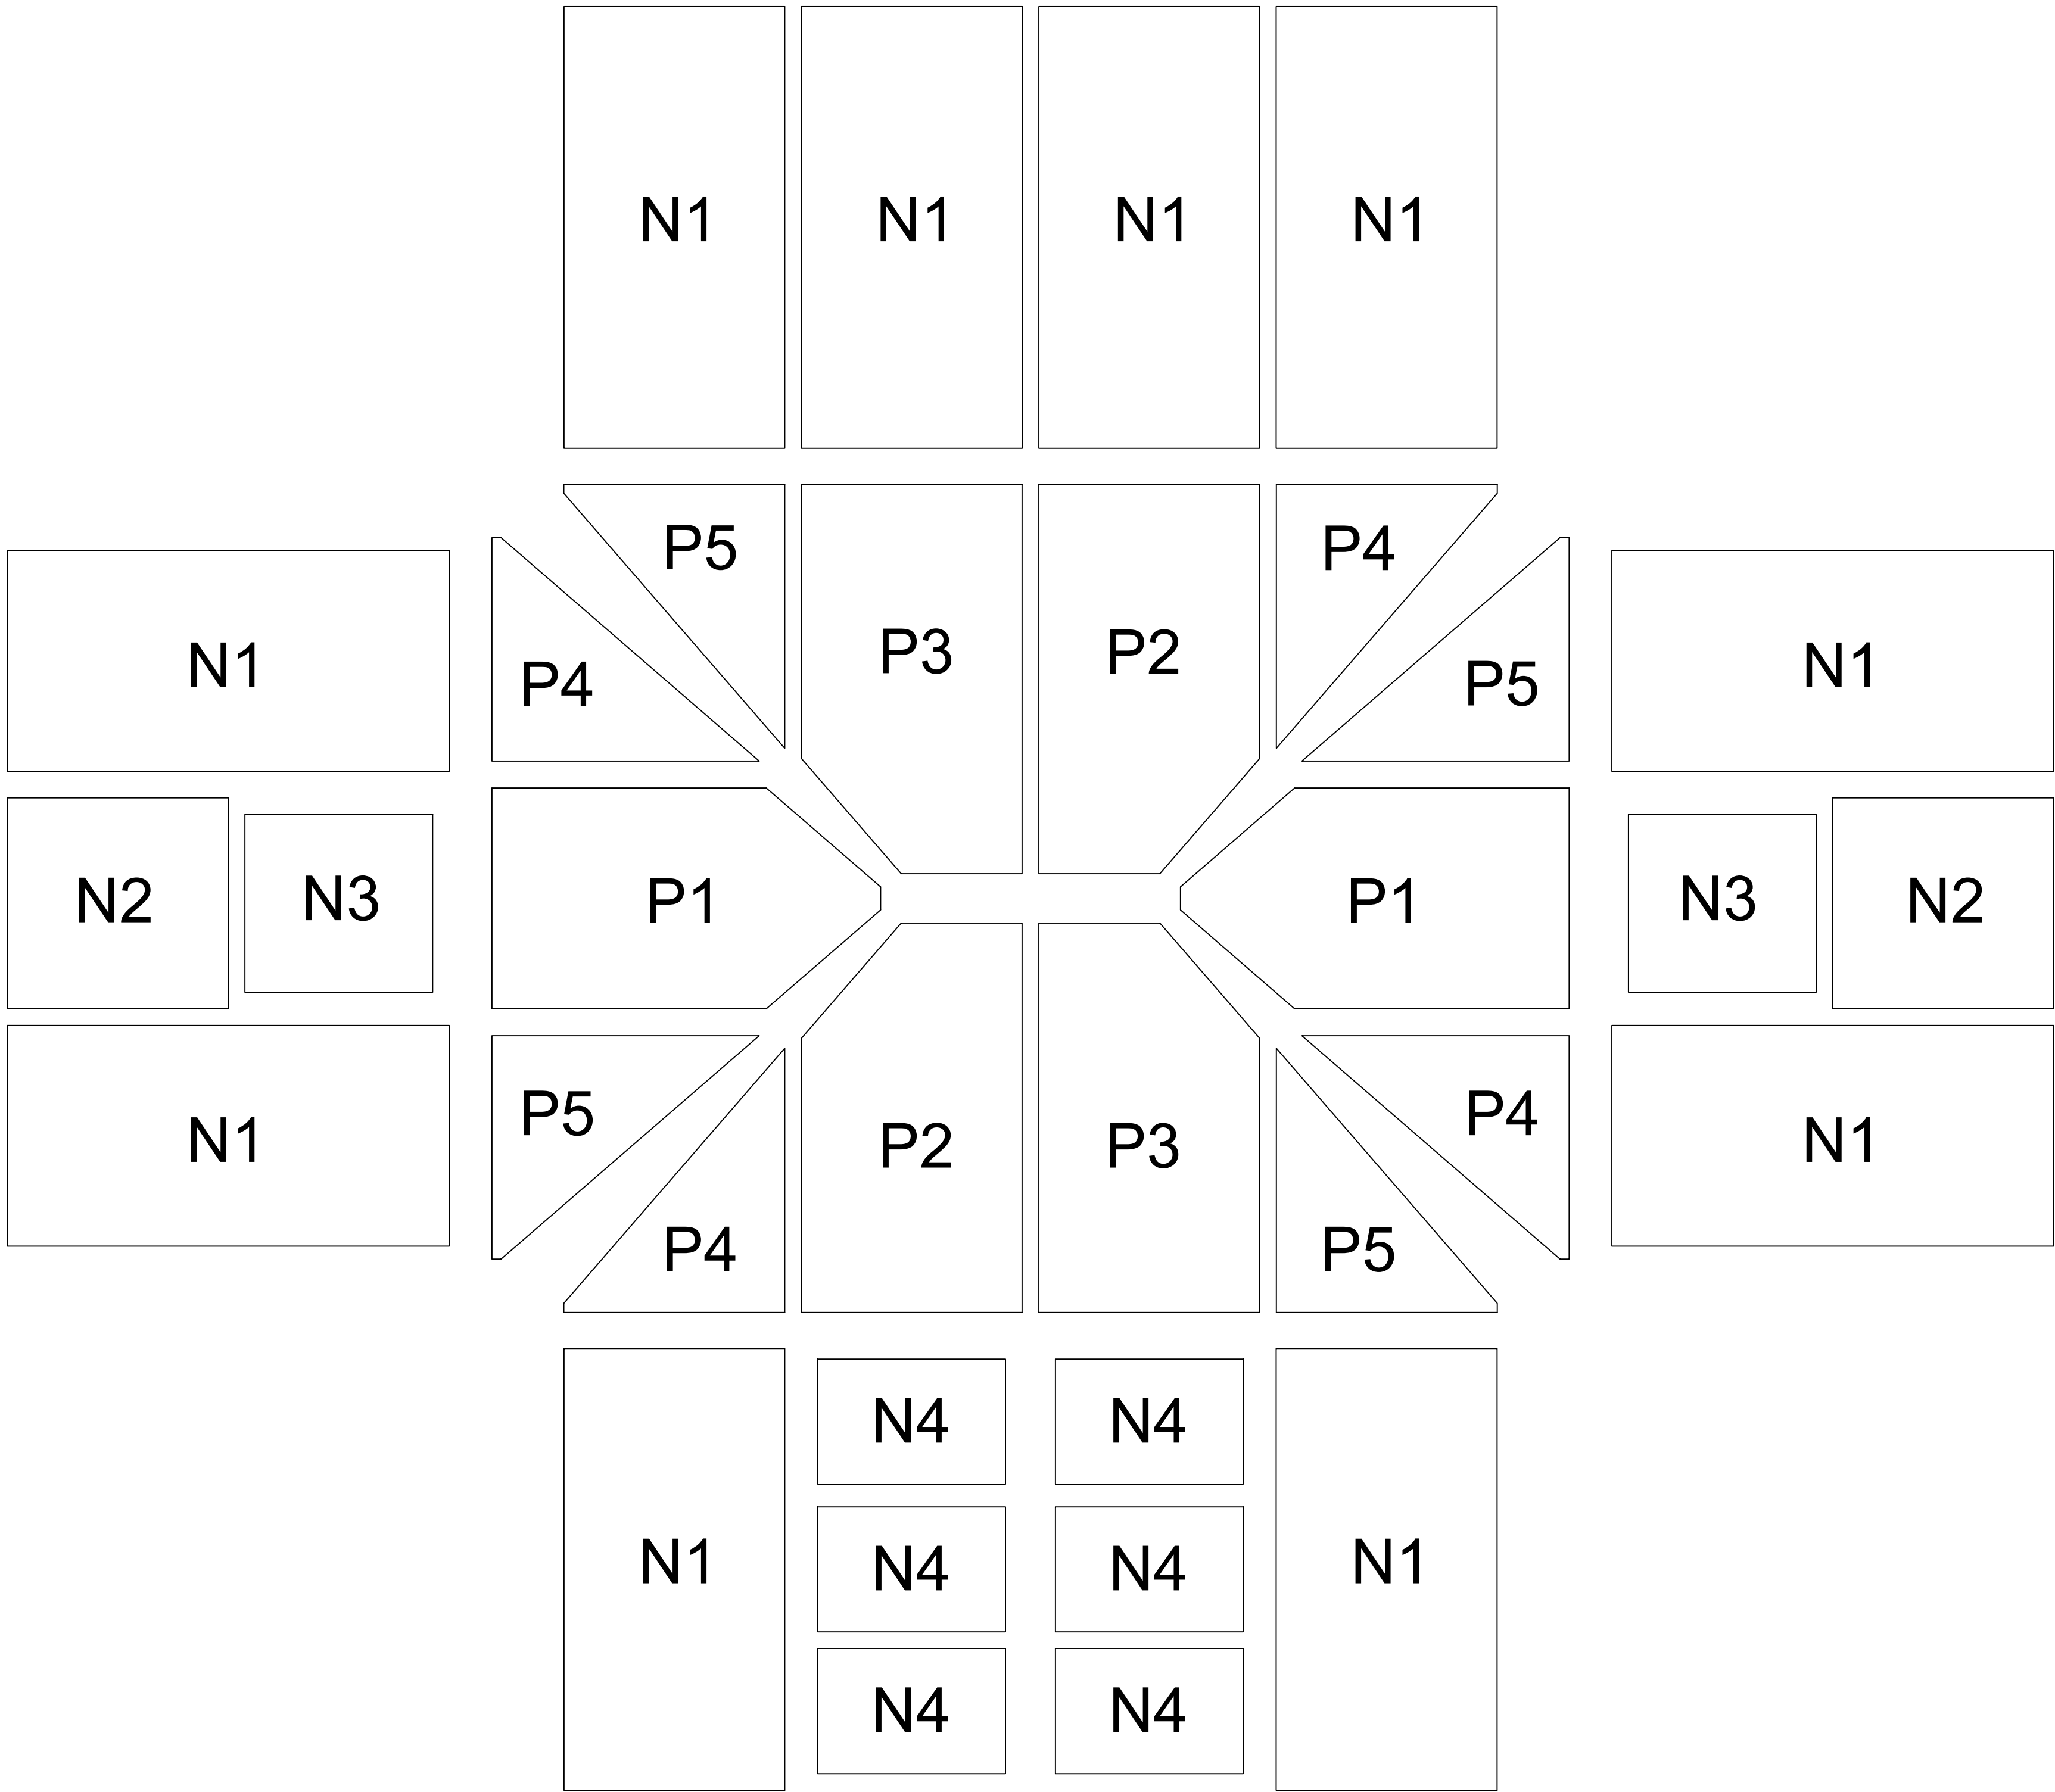
Teil	Etikett	Qty	Size(mm)
	S8	4	/
	S9	16	/
	S10	4	/
	S11	2	/
	2028S	4	1"
	T1	1	4m
	T2	1	53m
	T3	1	32m
	T4	1	3m
	T5	4	/
	T6	2	/
	T7	2	/
	T8	1	/
	T9	2	/

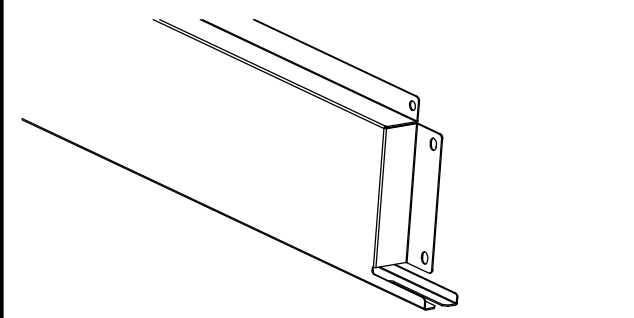
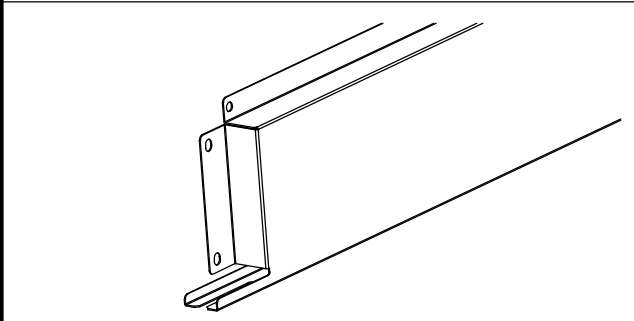
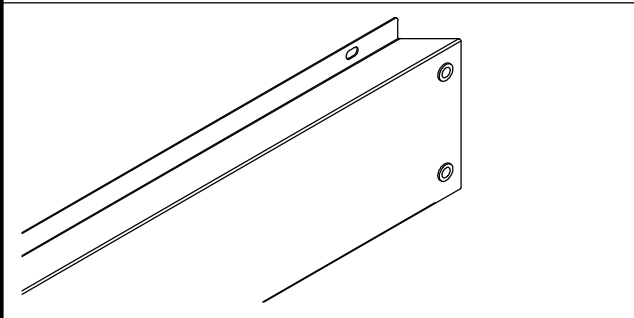
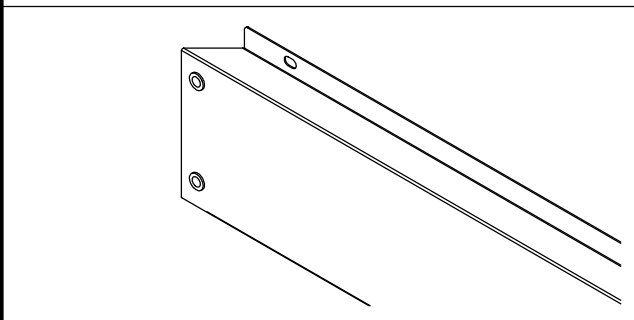
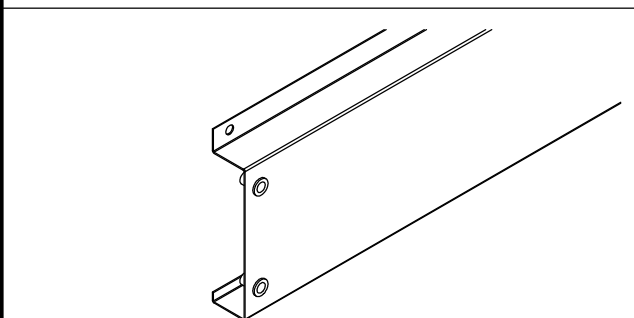
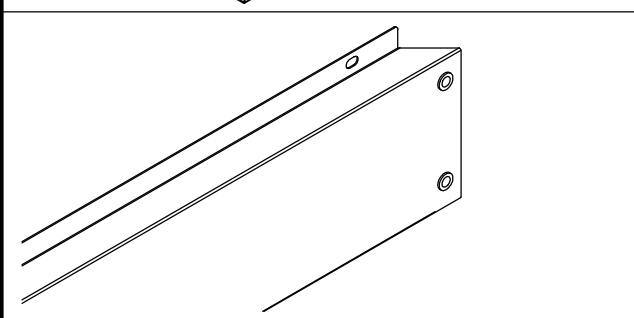
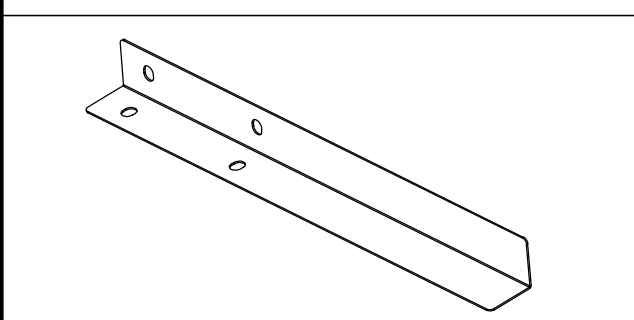
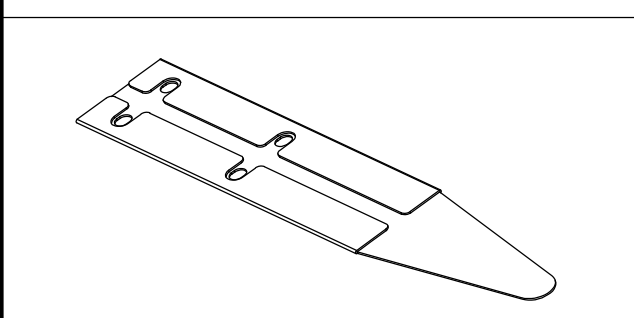
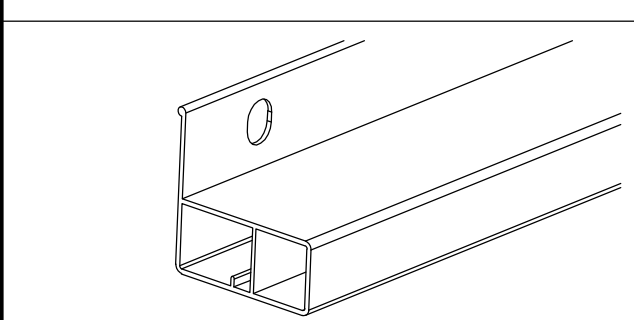
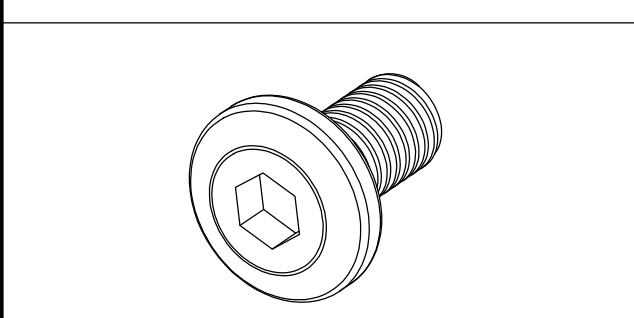
4. Werkzeugliste

Teil	Etikett	Qty	Size(mm)
	T10	1	/
	T11	1	/
	T12	1	14mm

Teil	Etikett	Qty	Size(mm)
	T13	1	5mm
		5	M6

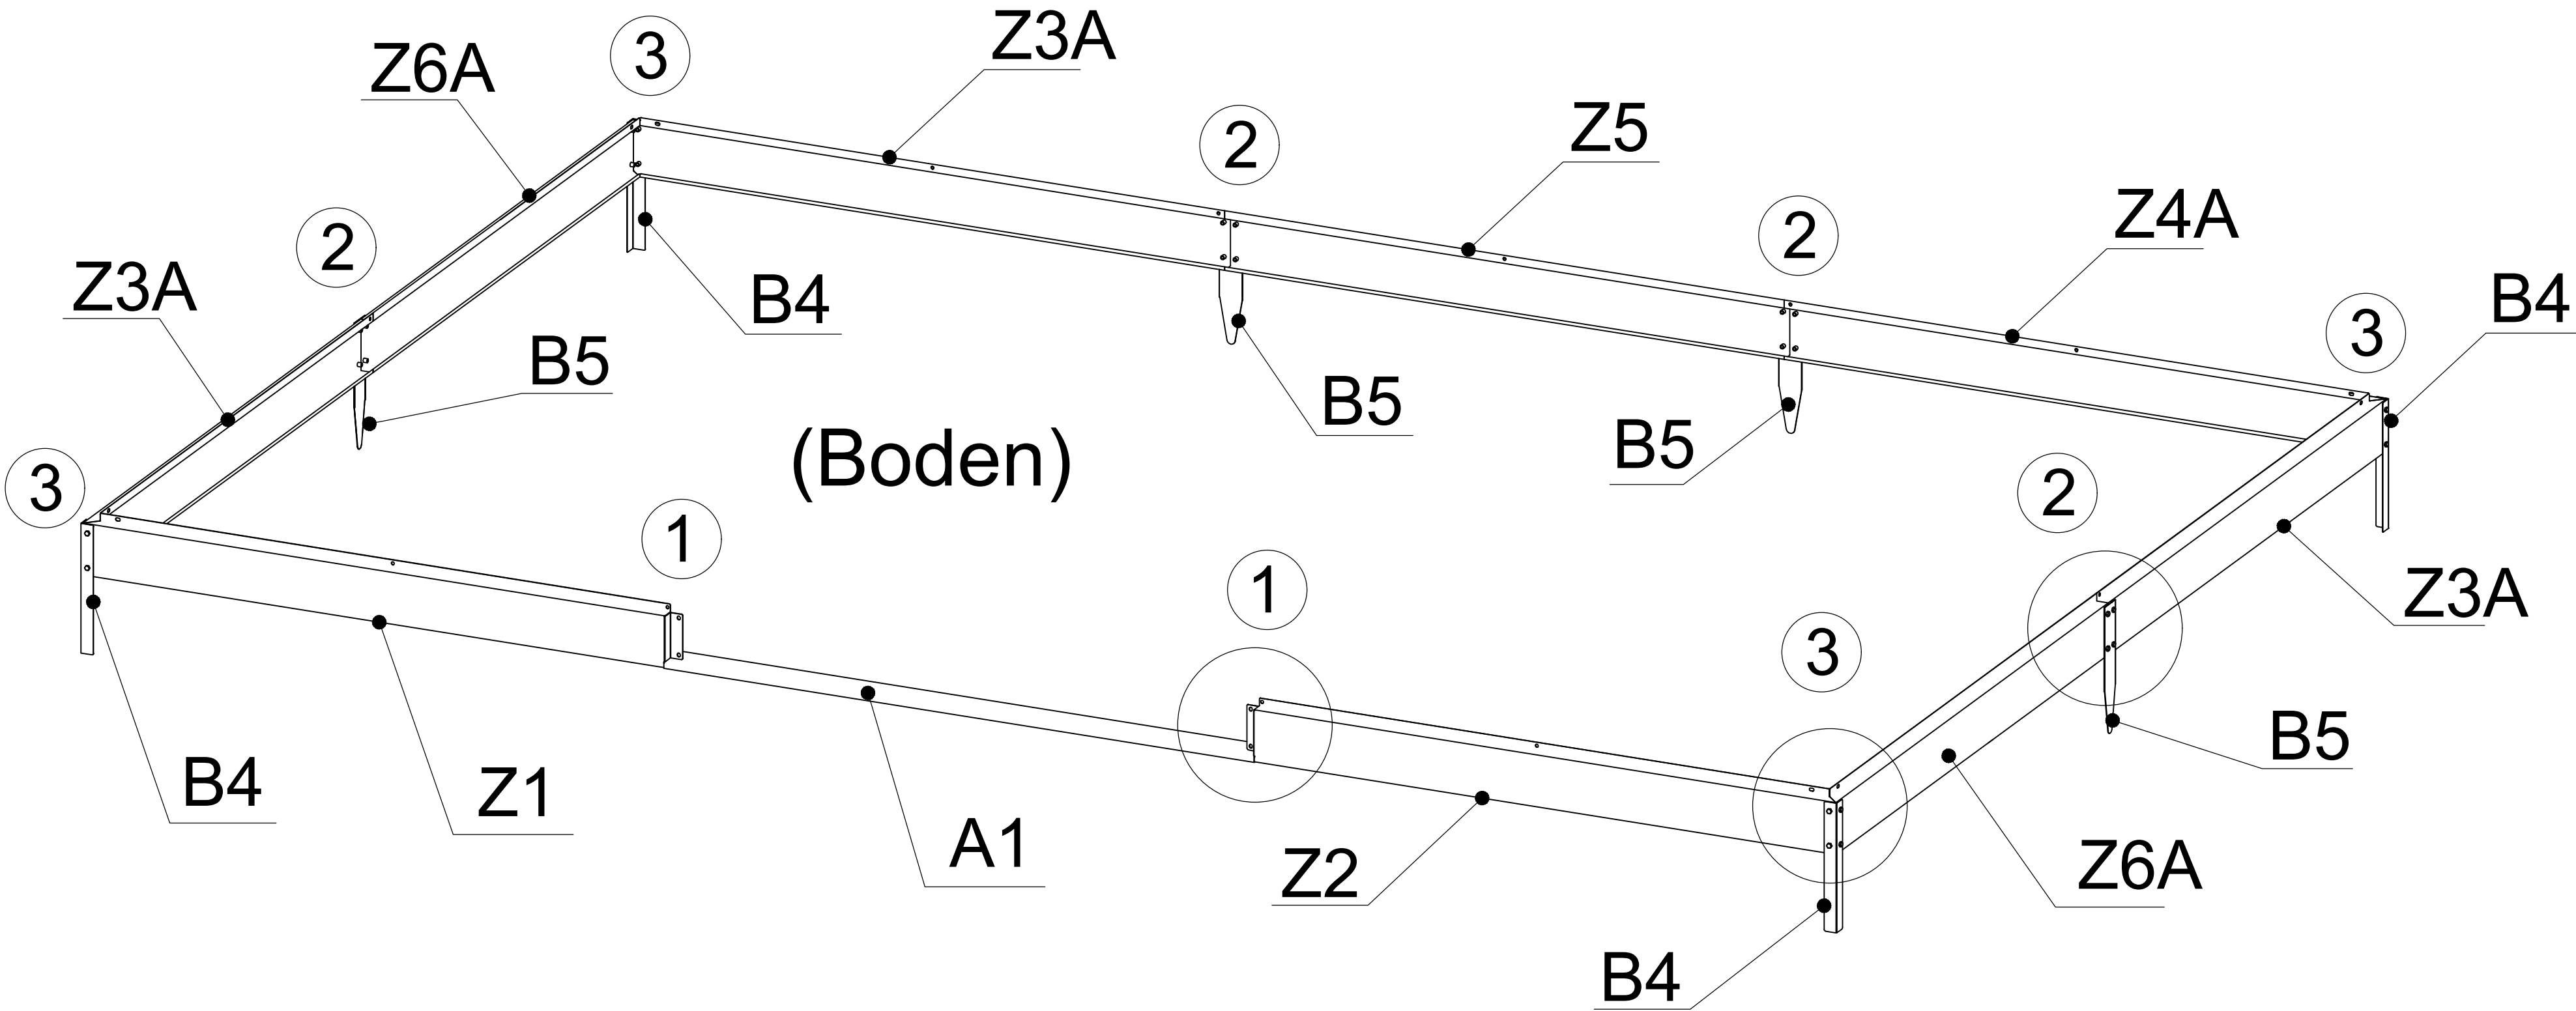
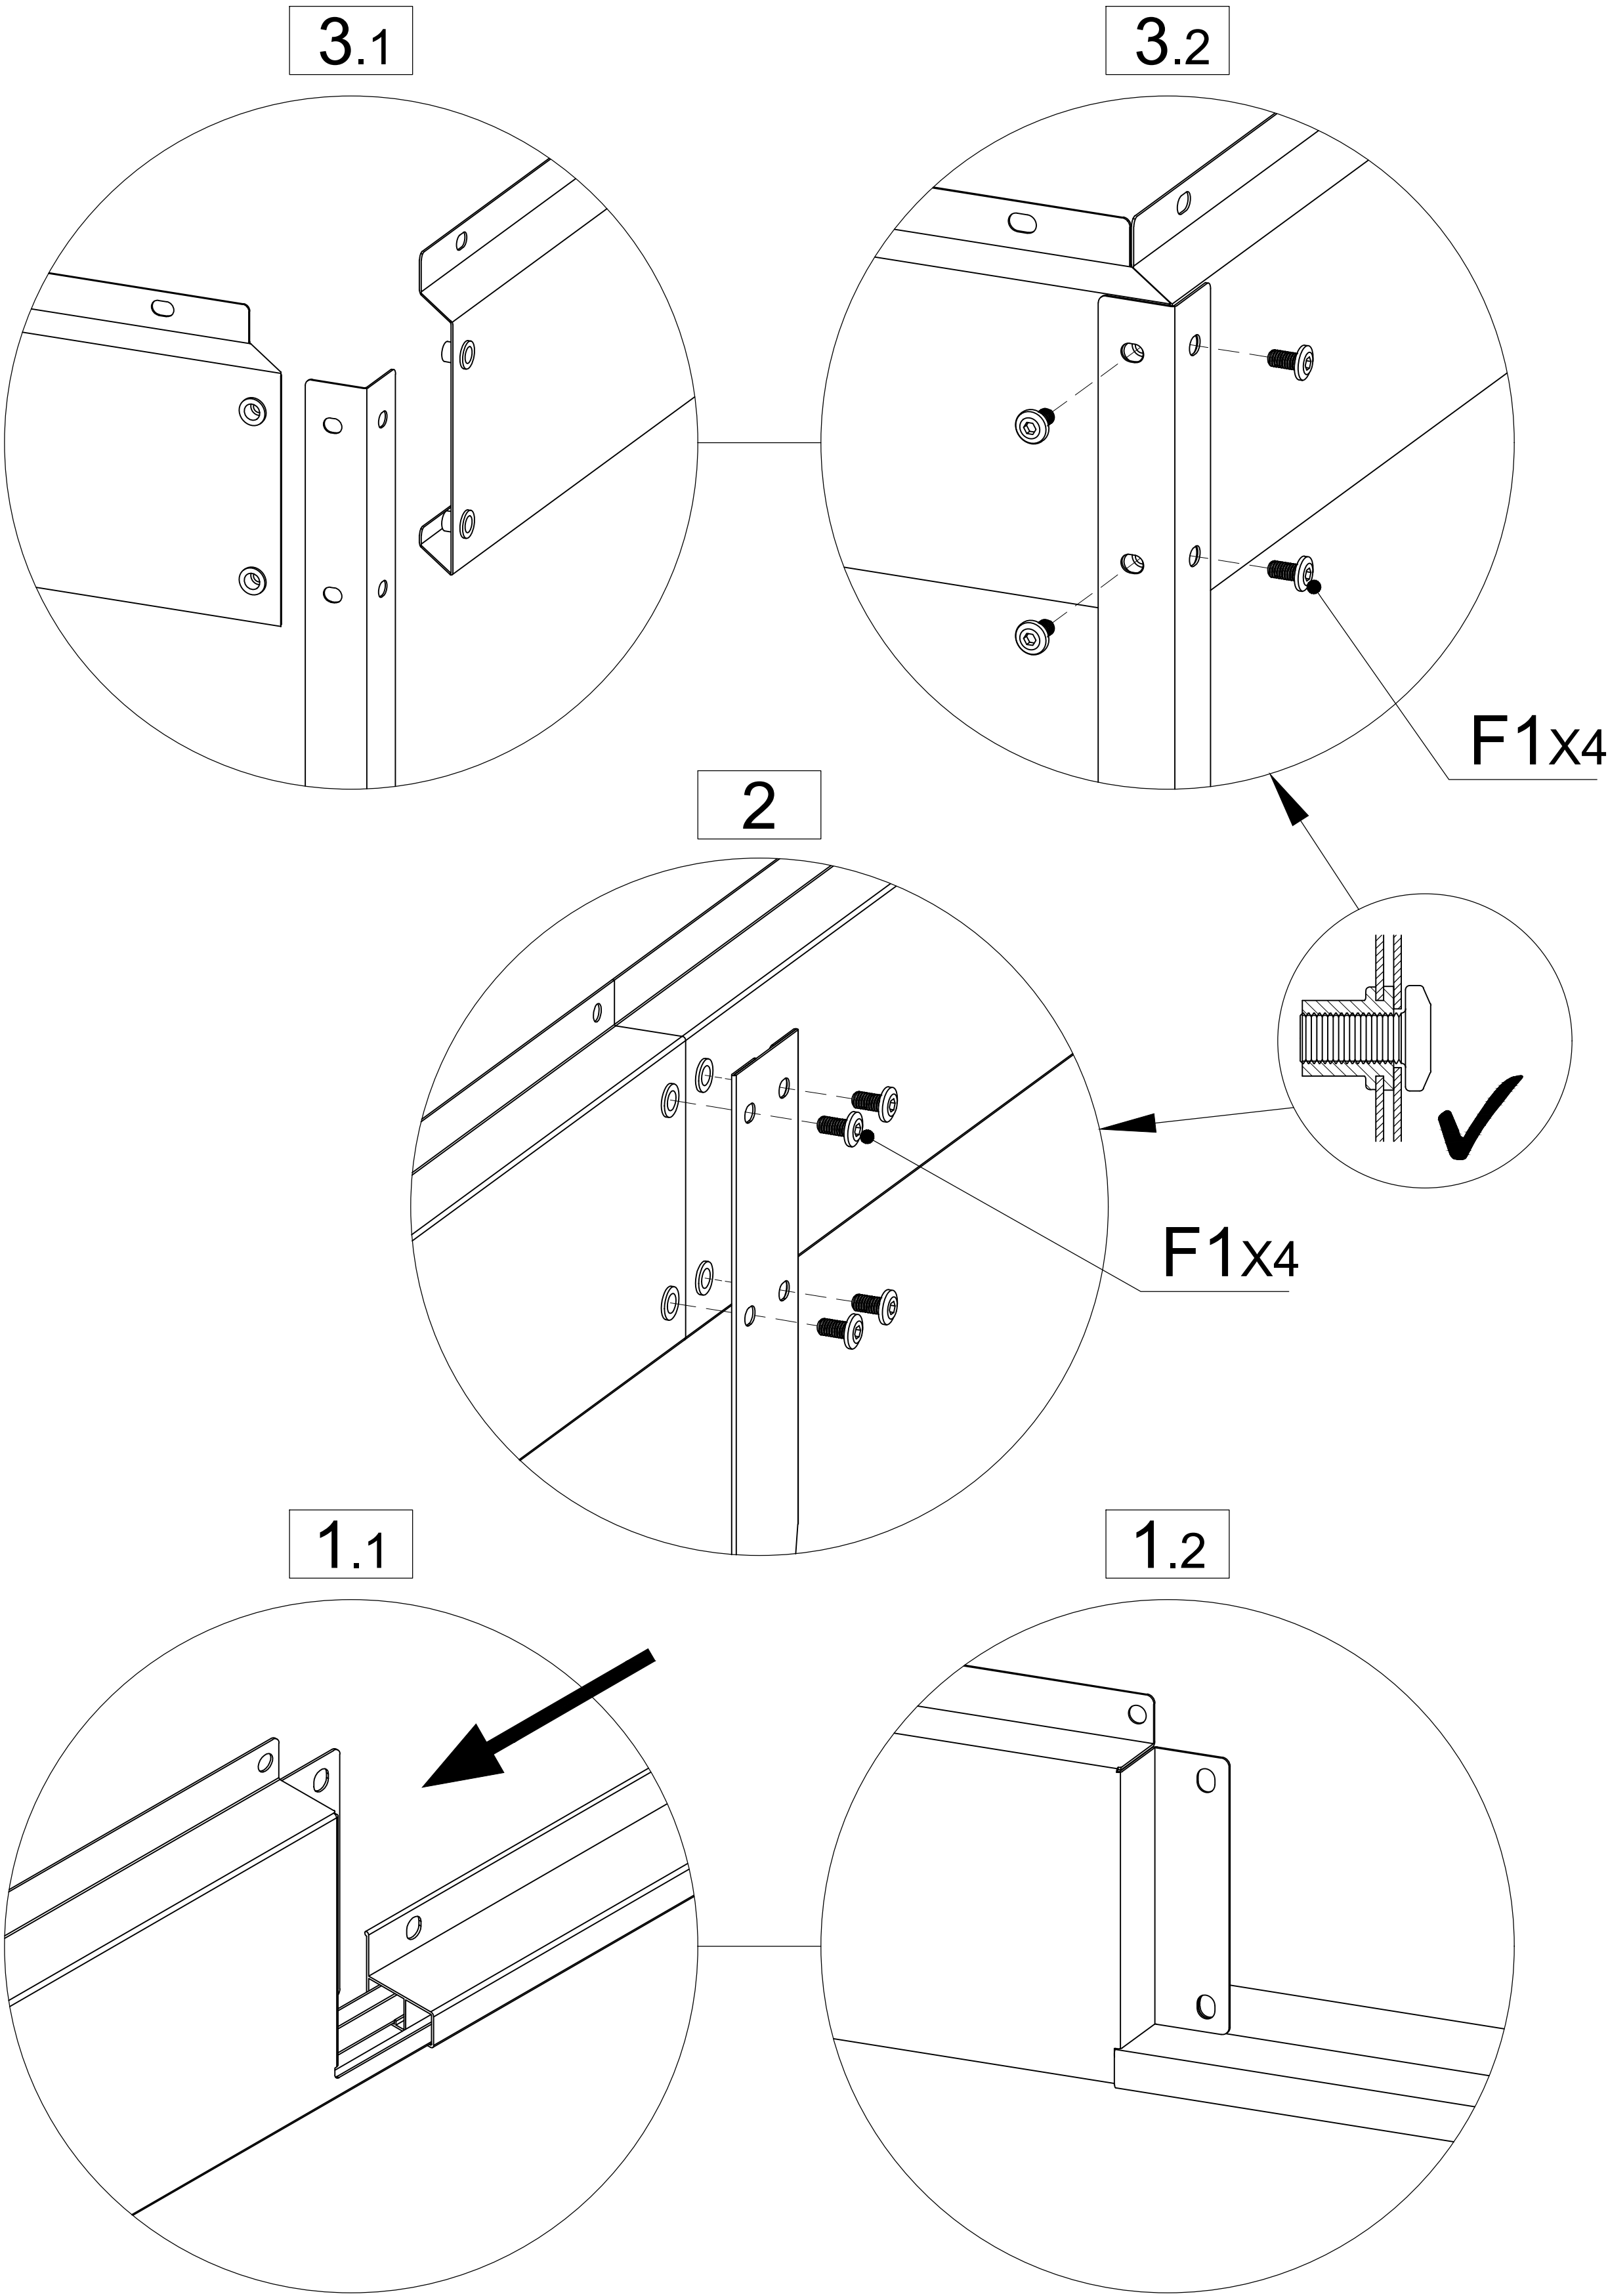
5. Explosionszeichnung der Platinen



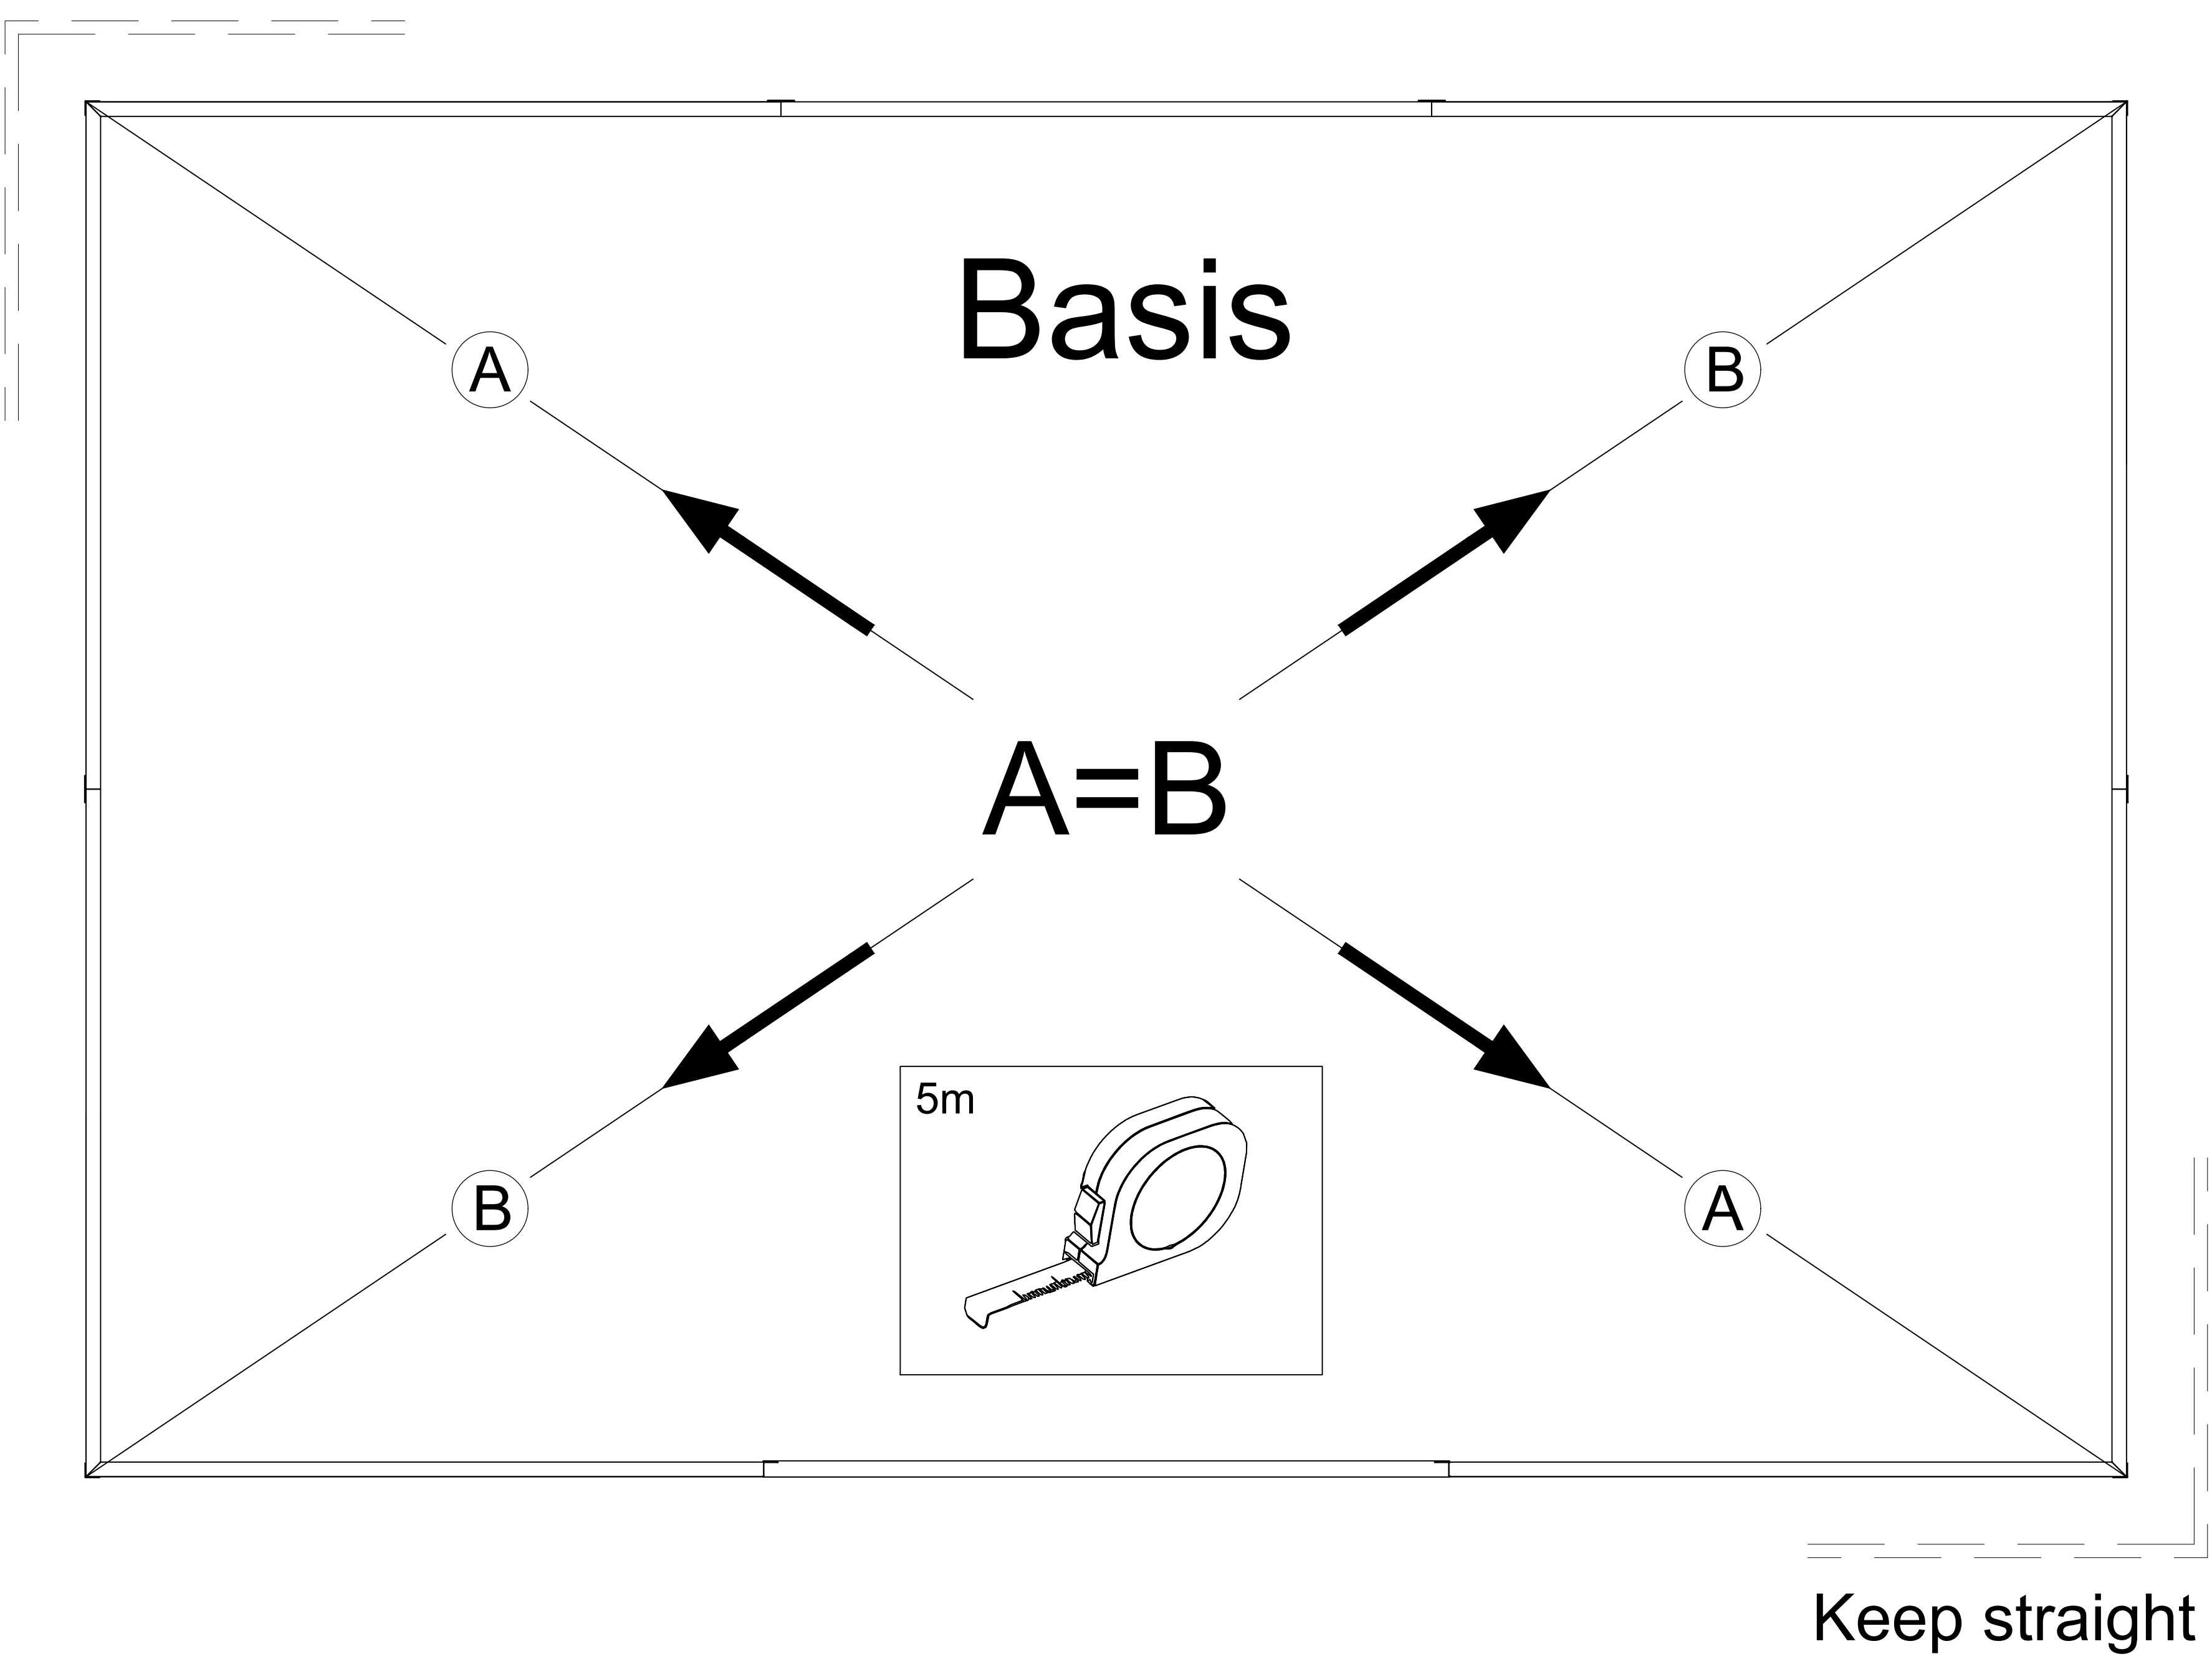
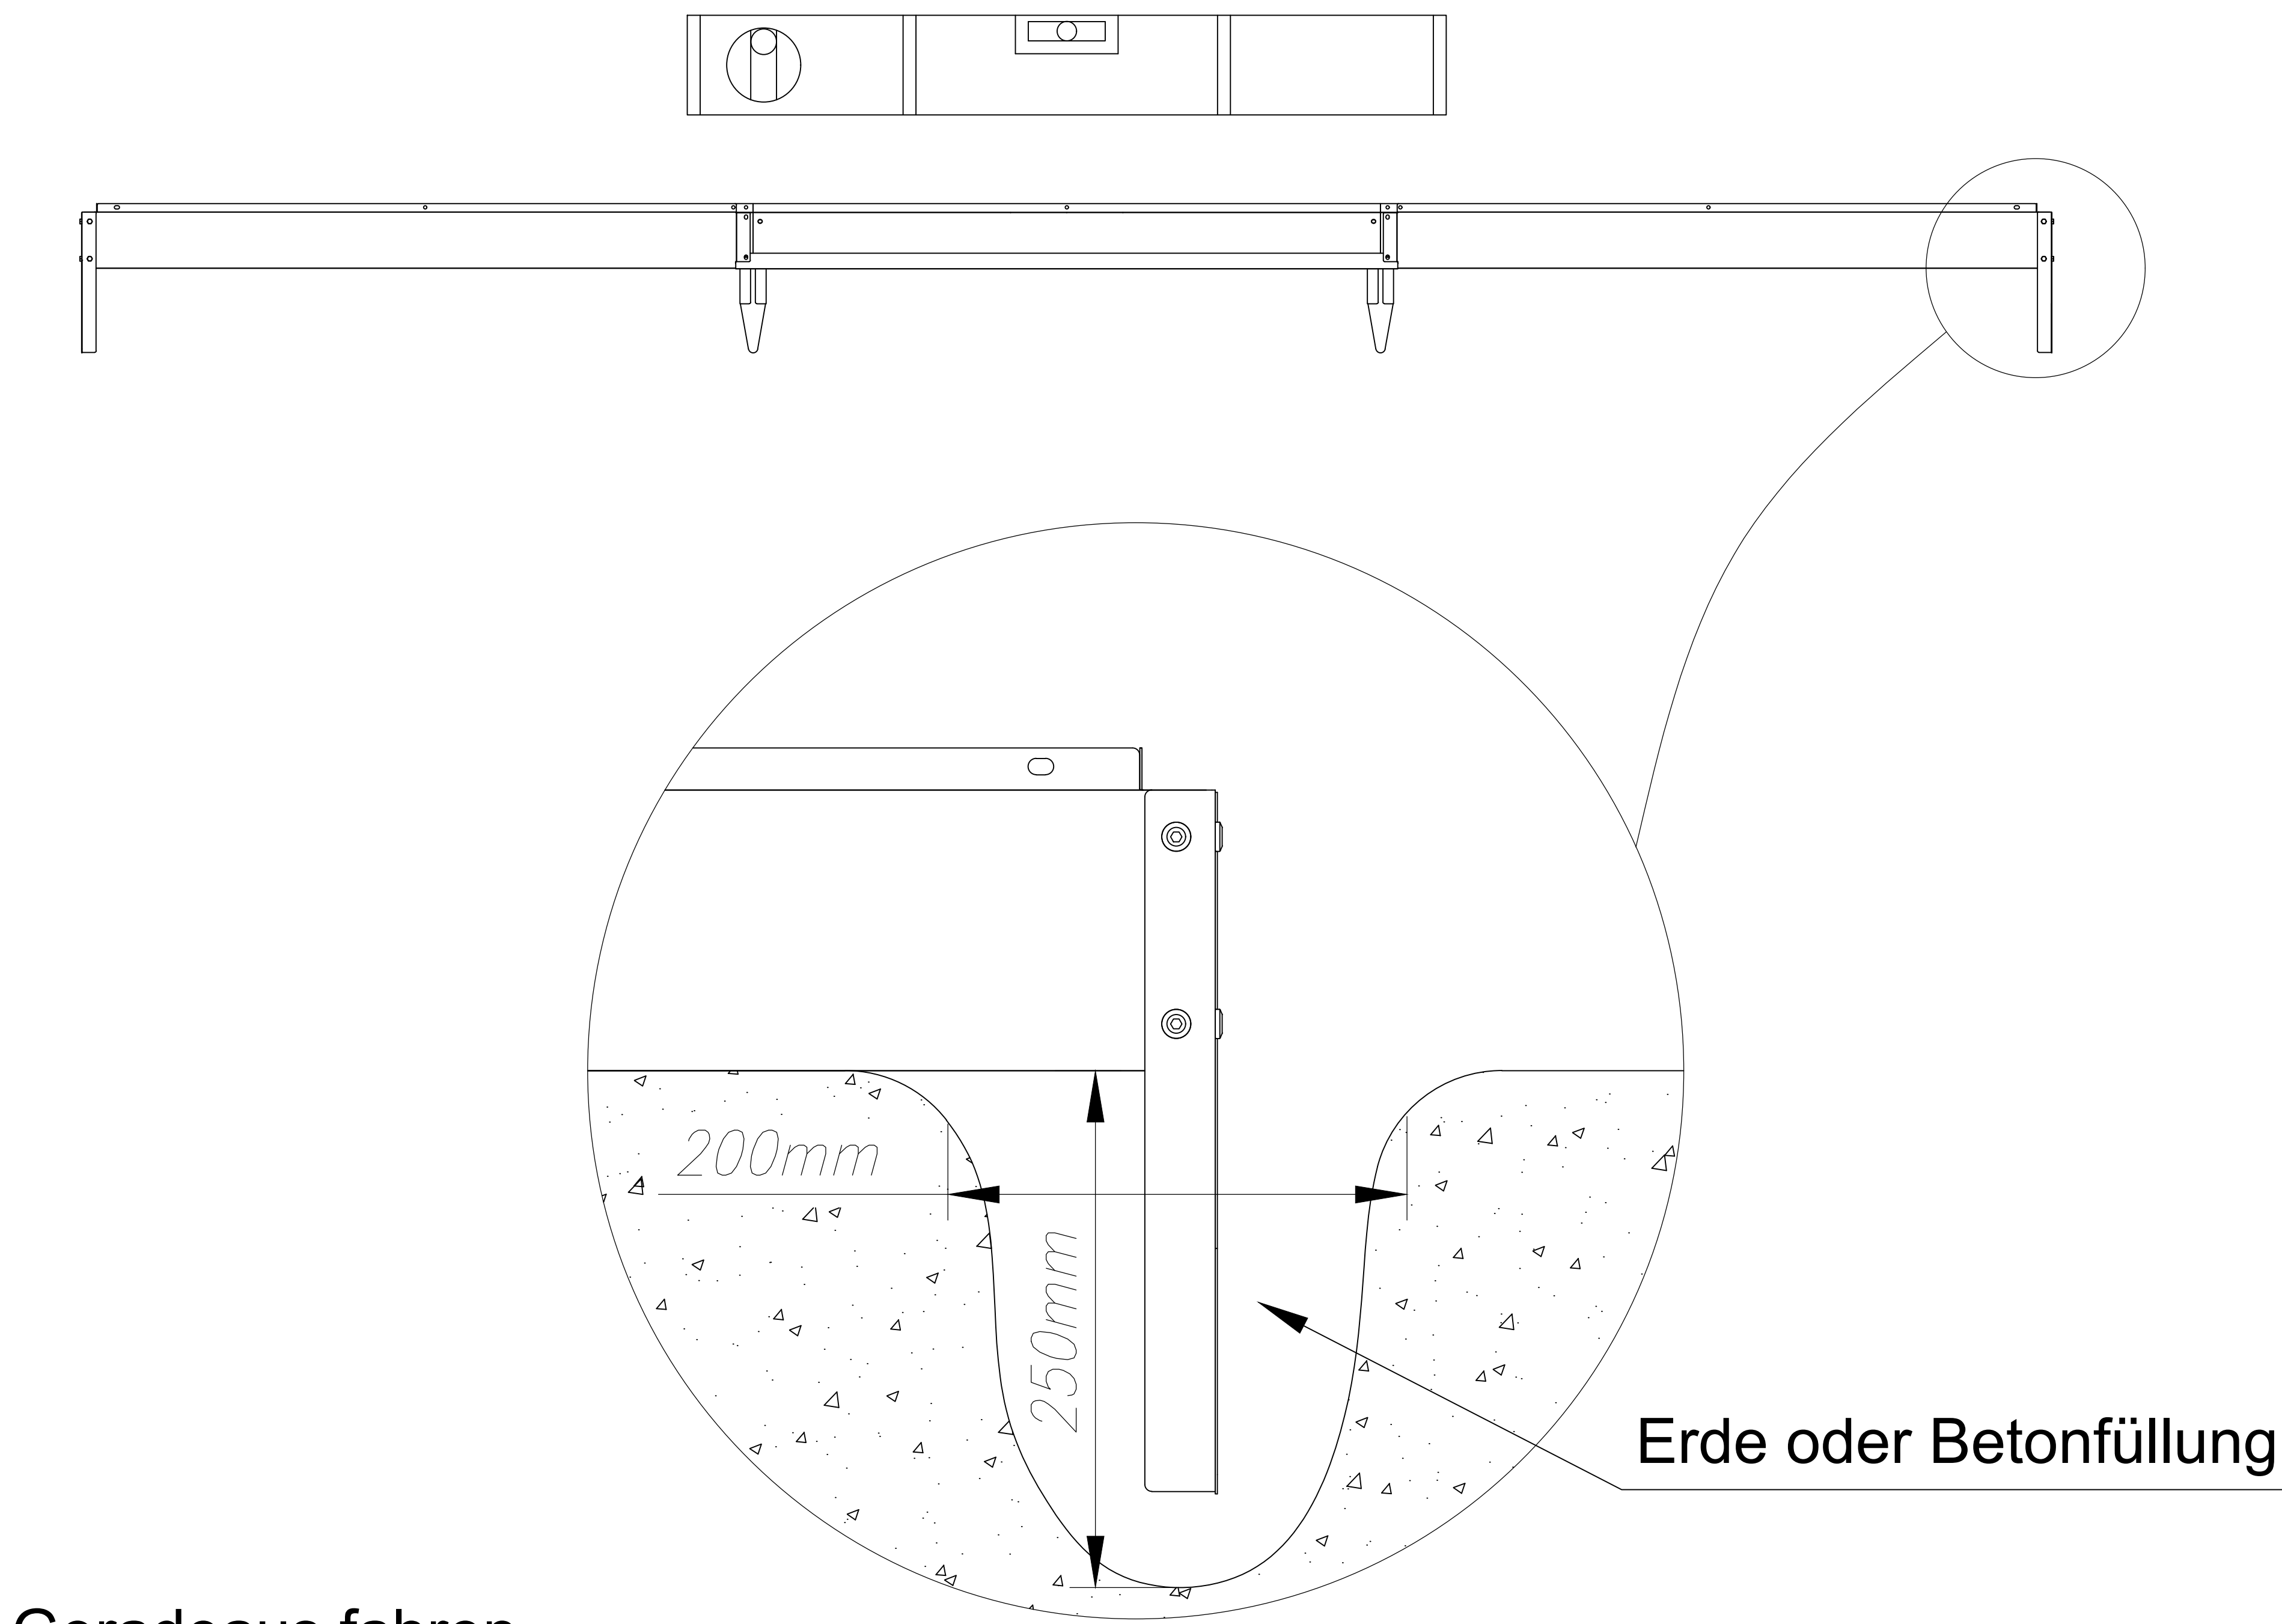
Teil	Etikett	Qty
	Z1	1
	Z2	1
	Z3A	3
	Z4A	1
	Z5	1
	Z6A	2
	B4	4
	B5	4
	A1	1
	F1 M6X12	32

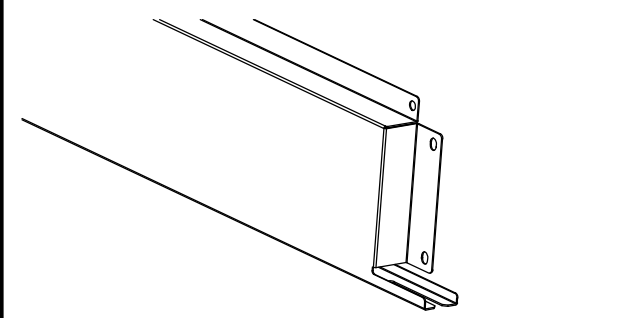
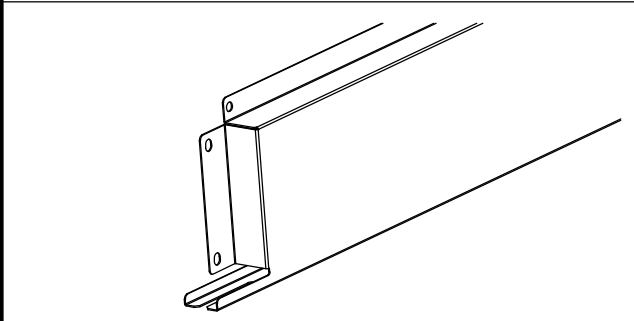
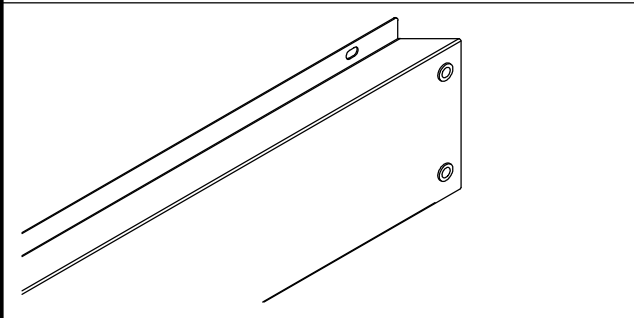
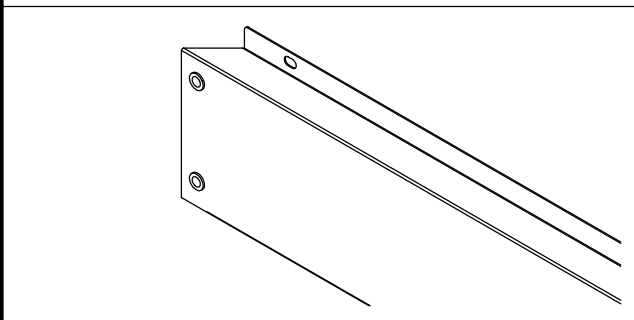
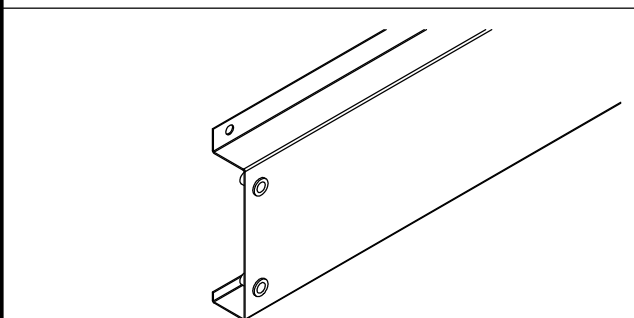
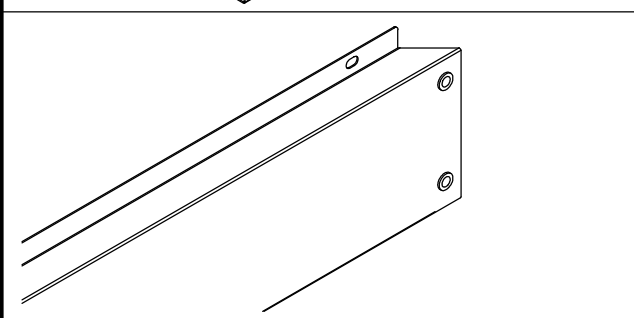
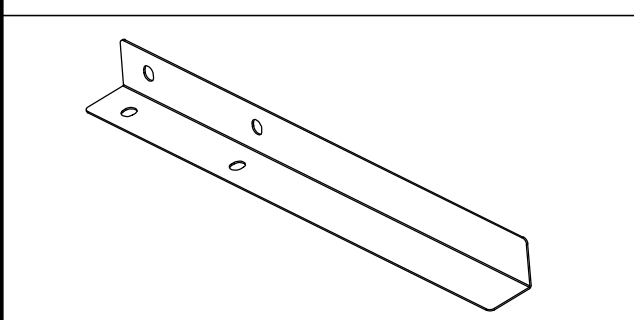
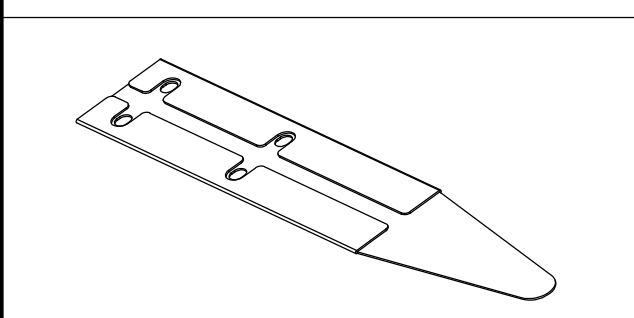
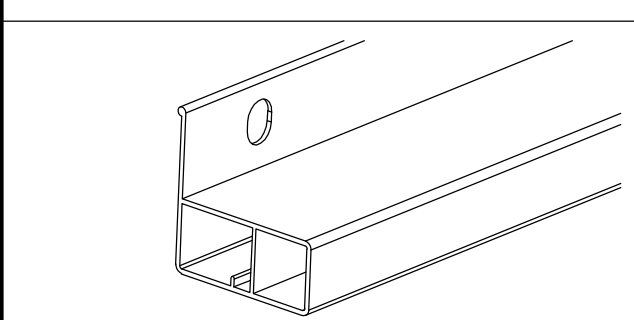
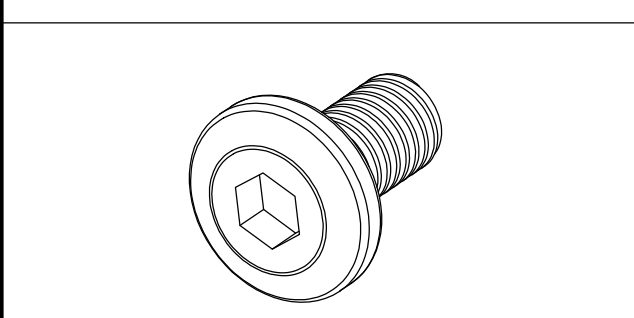
(Boden)

Basisbaugruppe



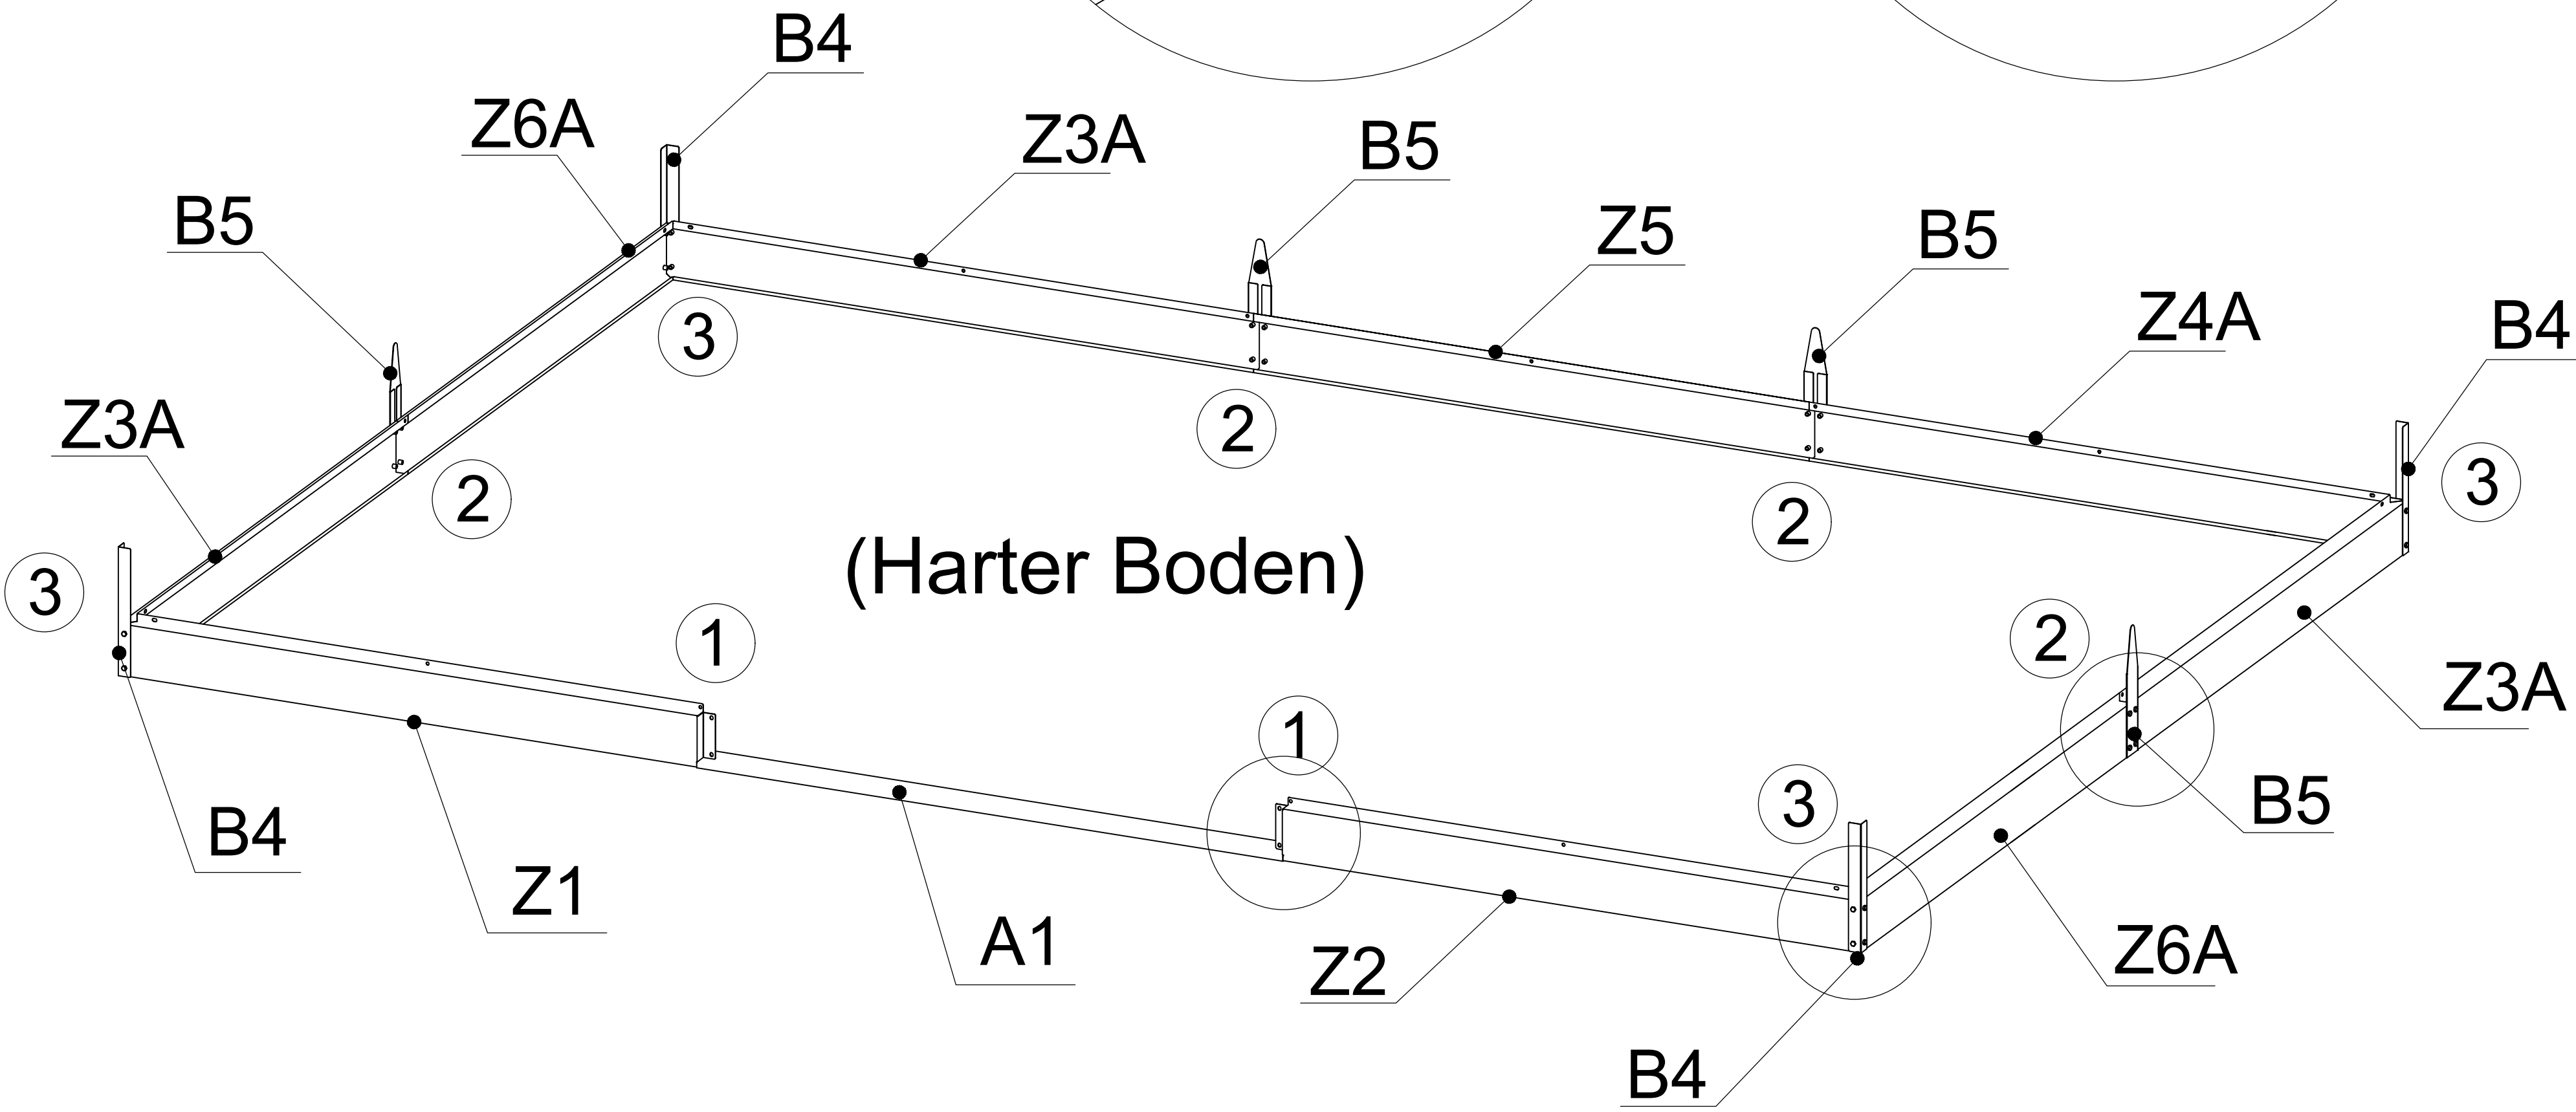
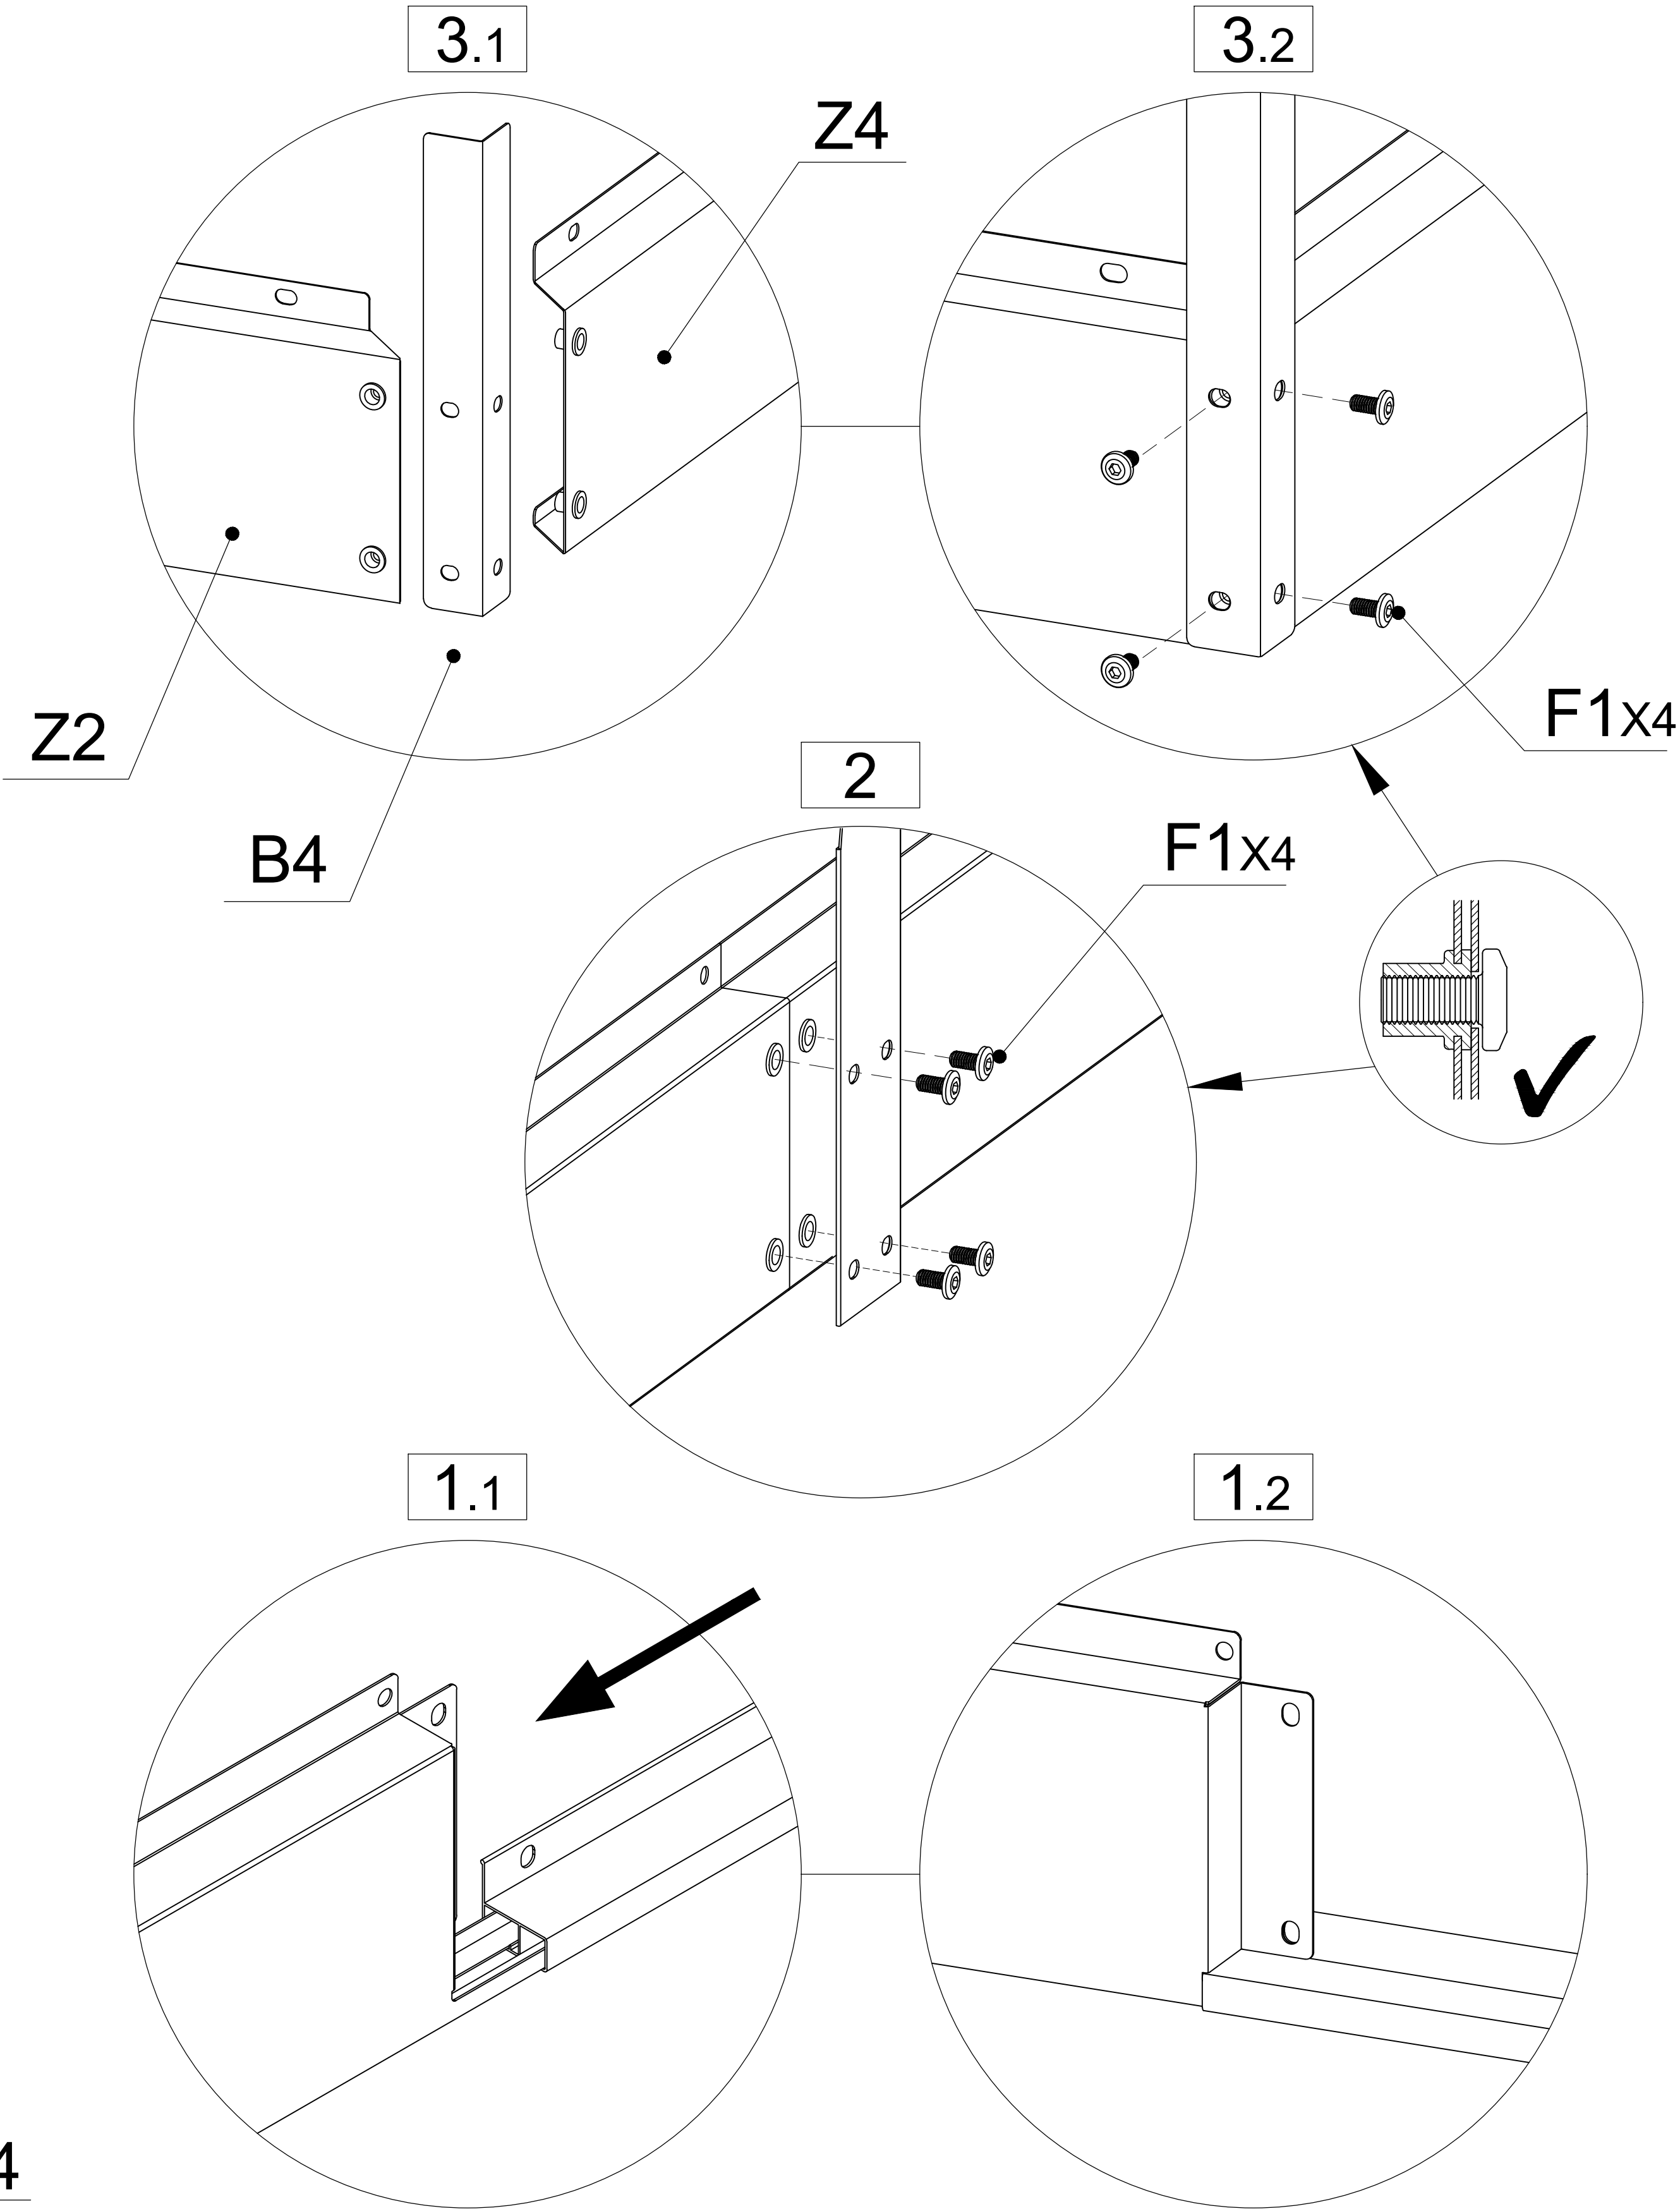
Es ist unbedingt erforderlich, dass der Boden des Gewächshauses eben ist!



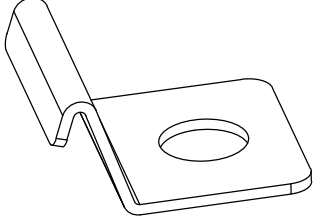
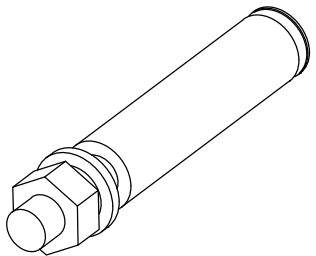
Teil	Etikett	Qty
	Z1	1
	Z2	1
	Z3A	3
	Z4A	1
	Z5	1
	Z6A	2
	B4	4
	B5	4
	A1	1
	F1	32
	M6X12	

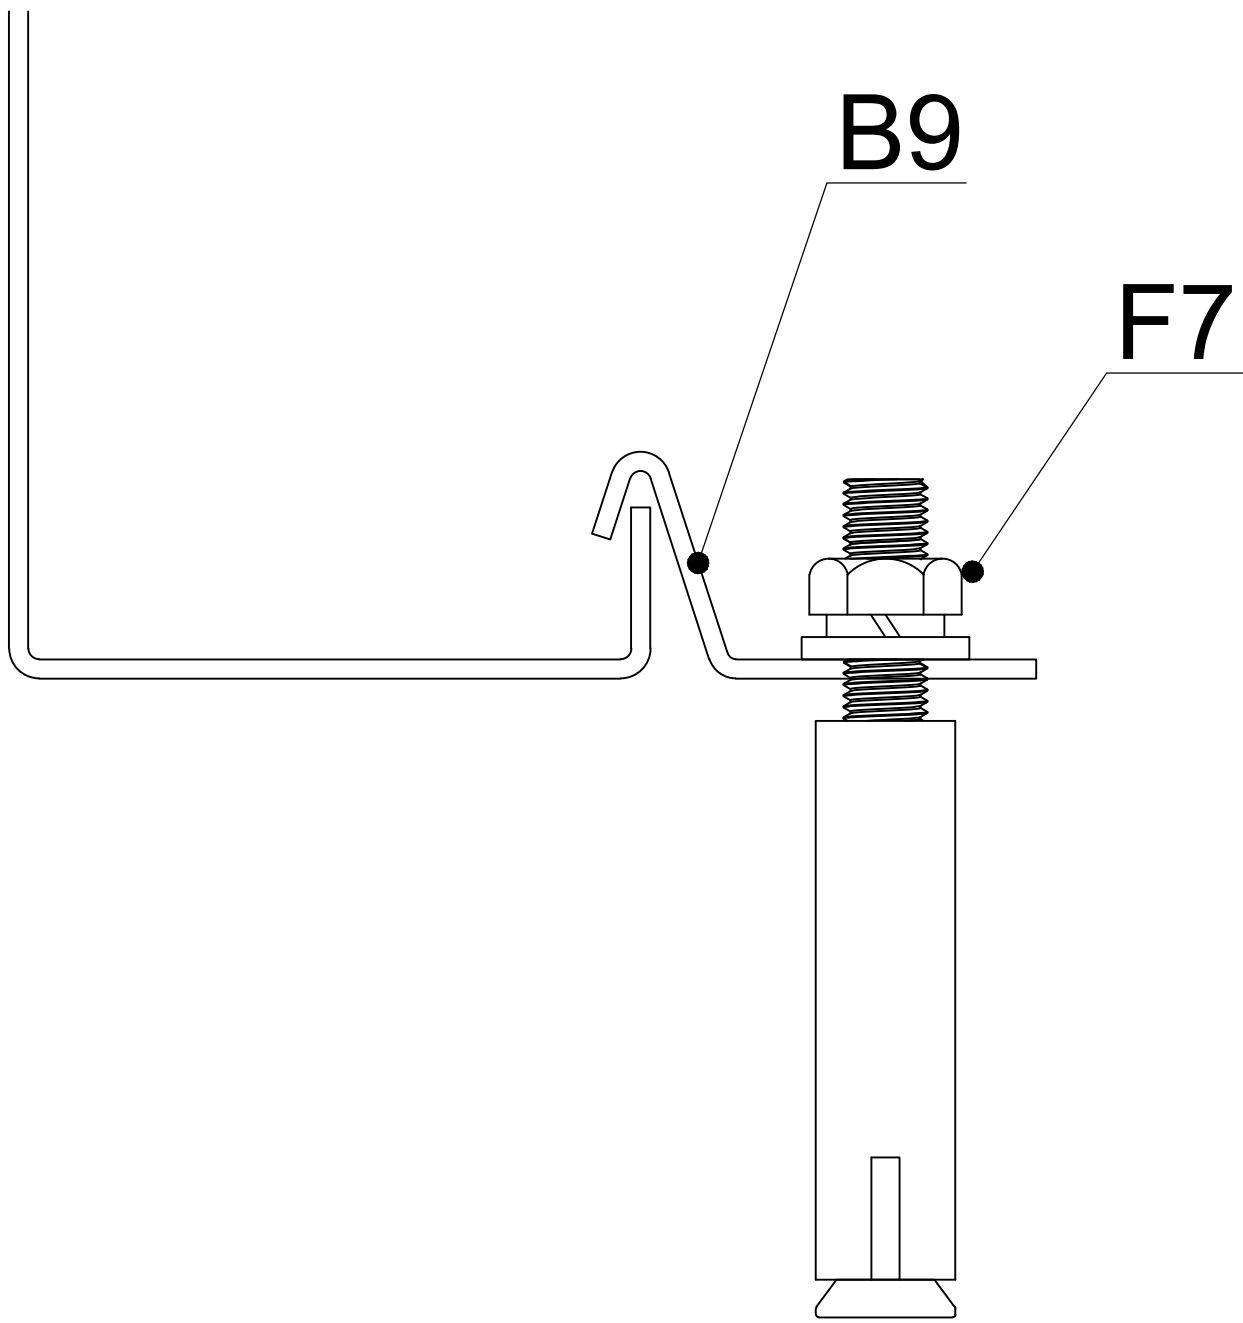
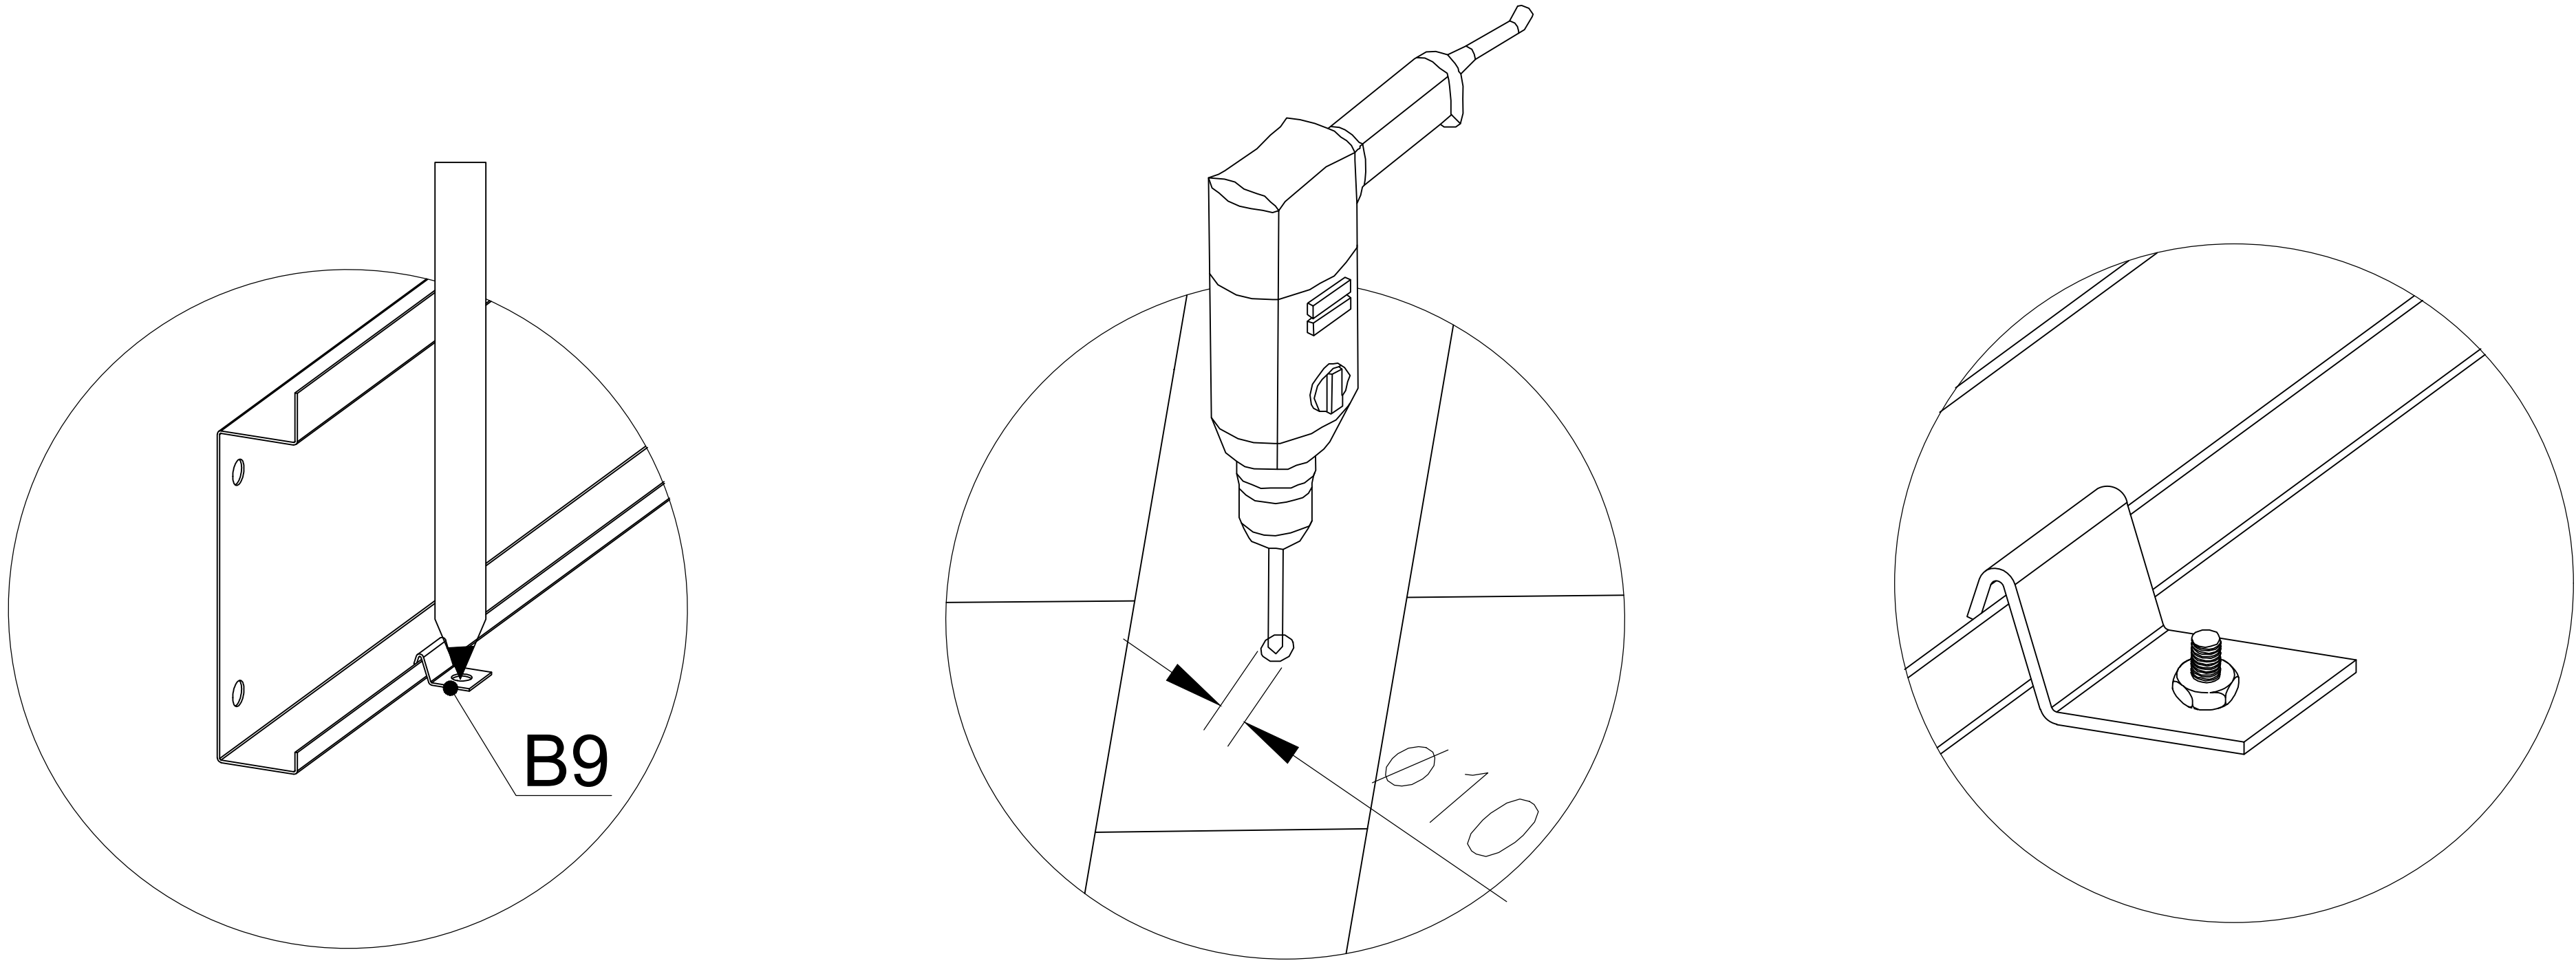
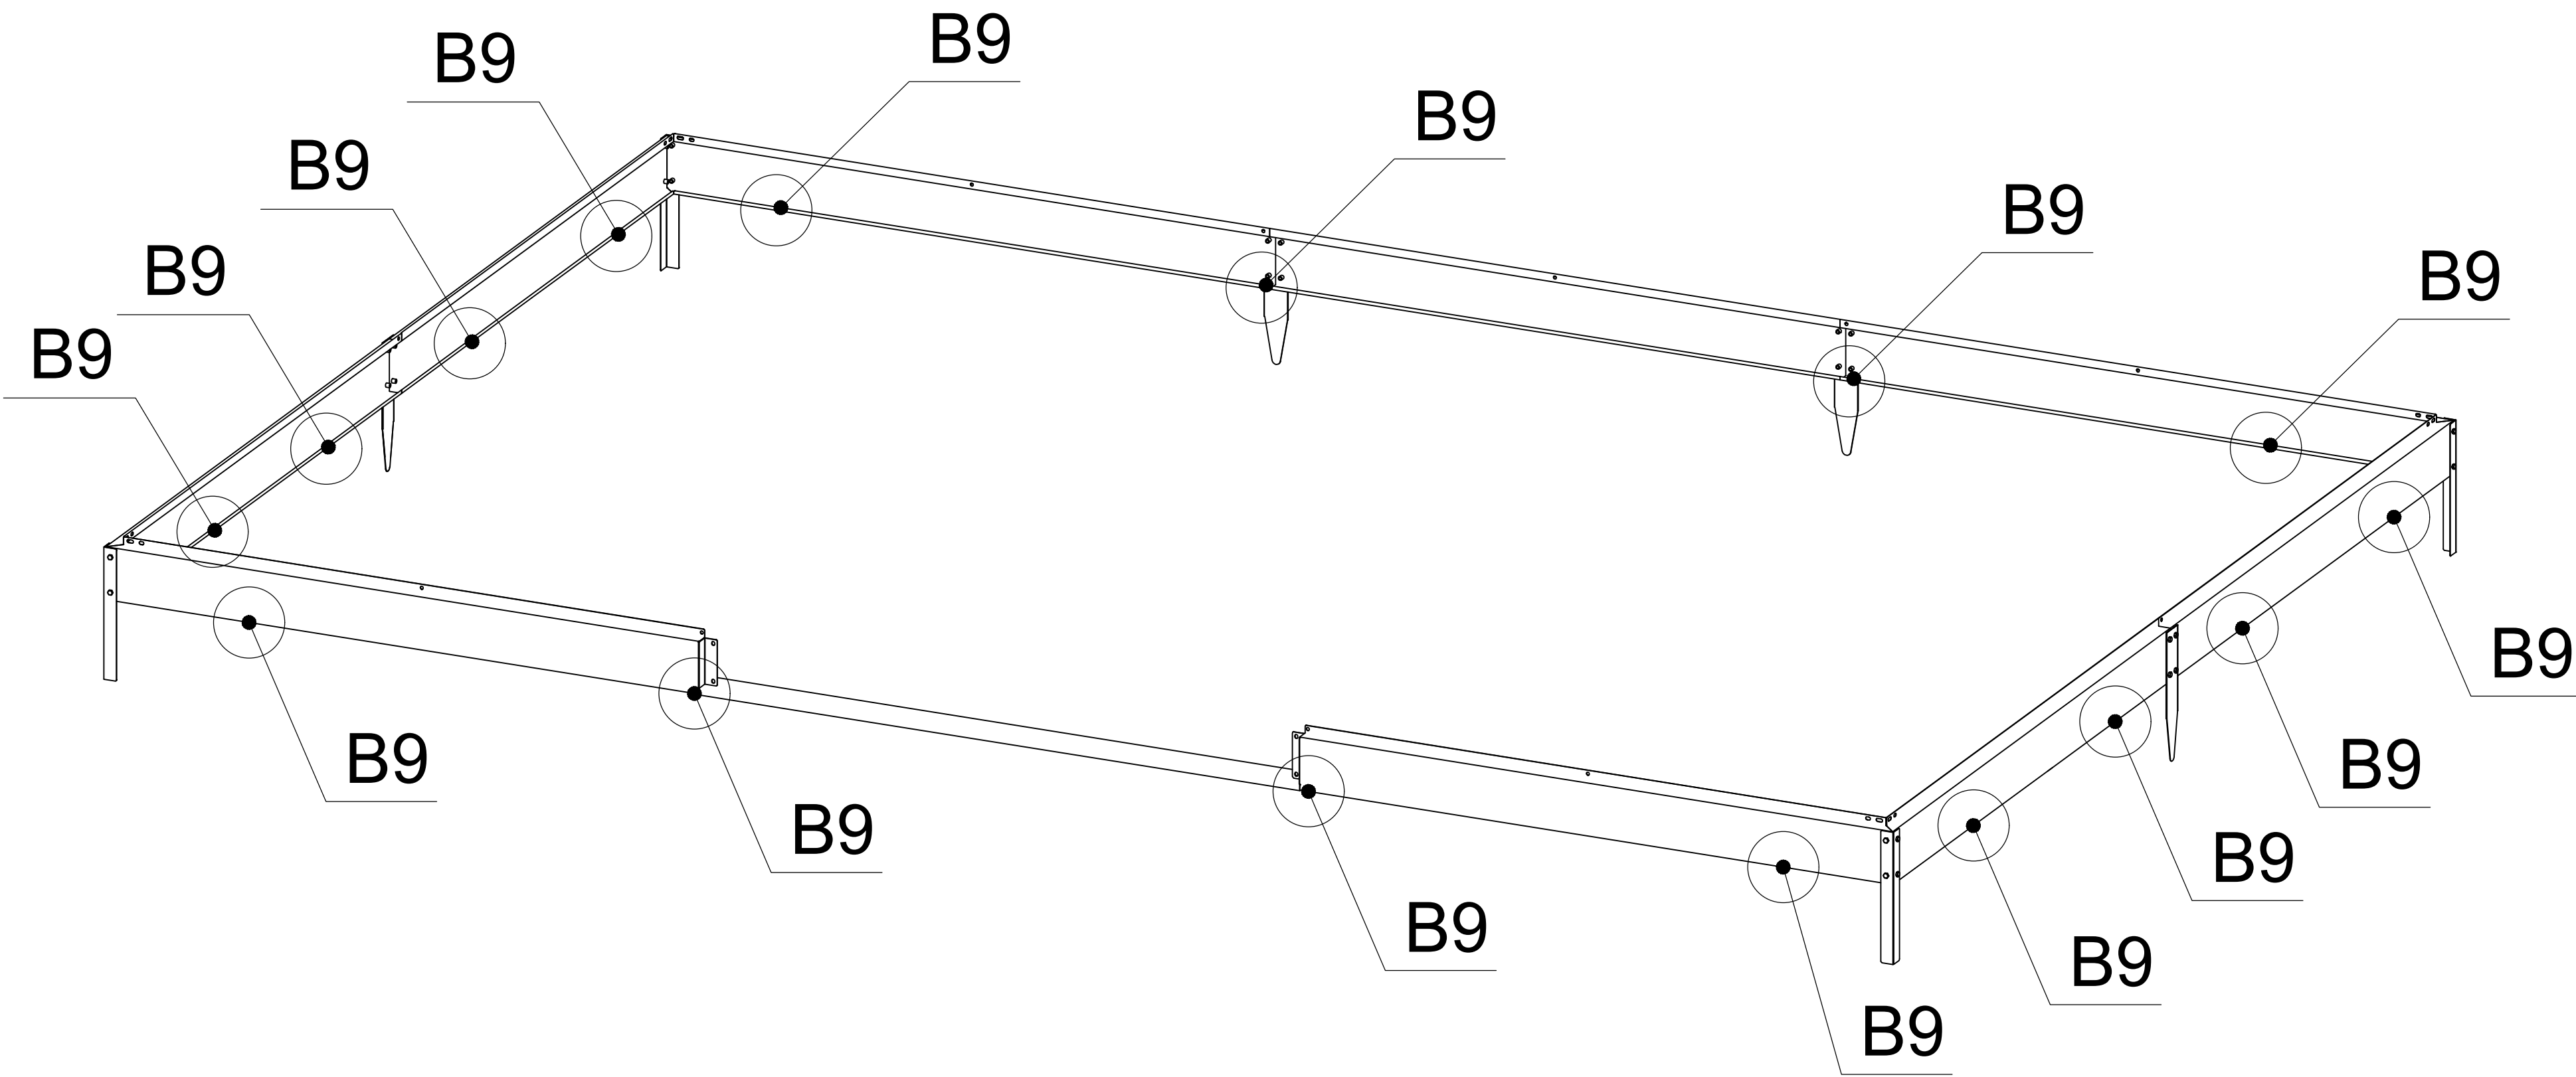
(Harter Boden)

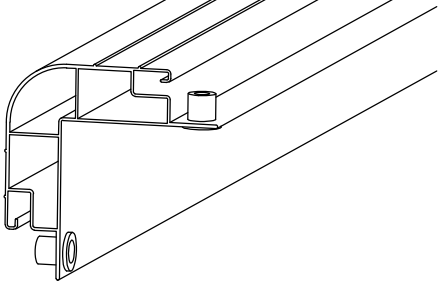
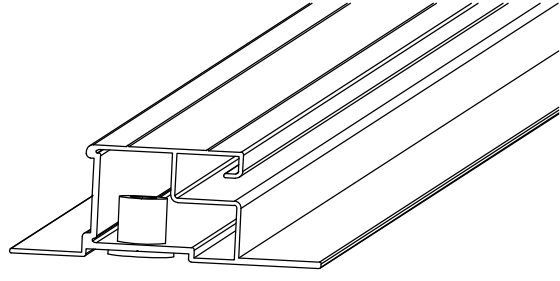
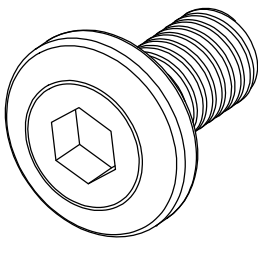
Basisbaugruppe



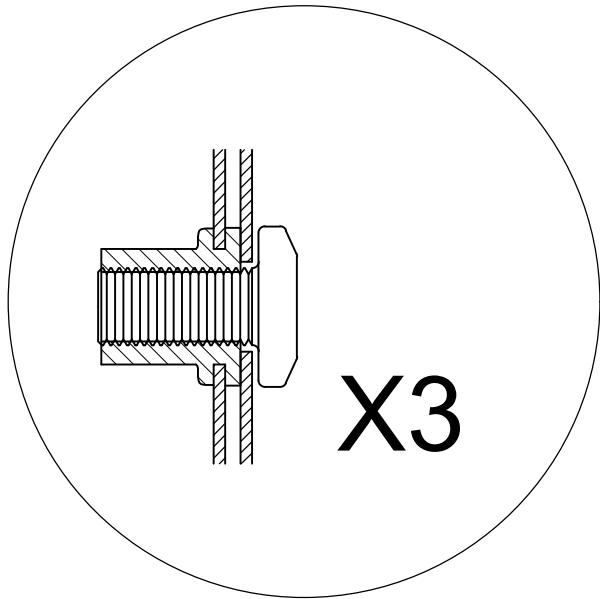
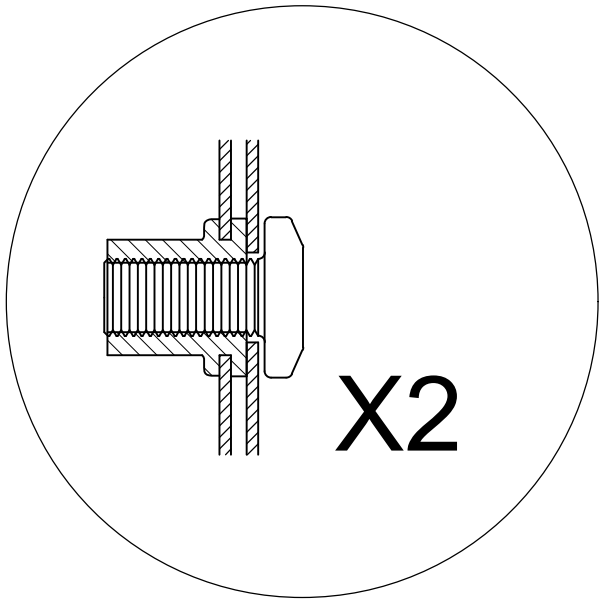
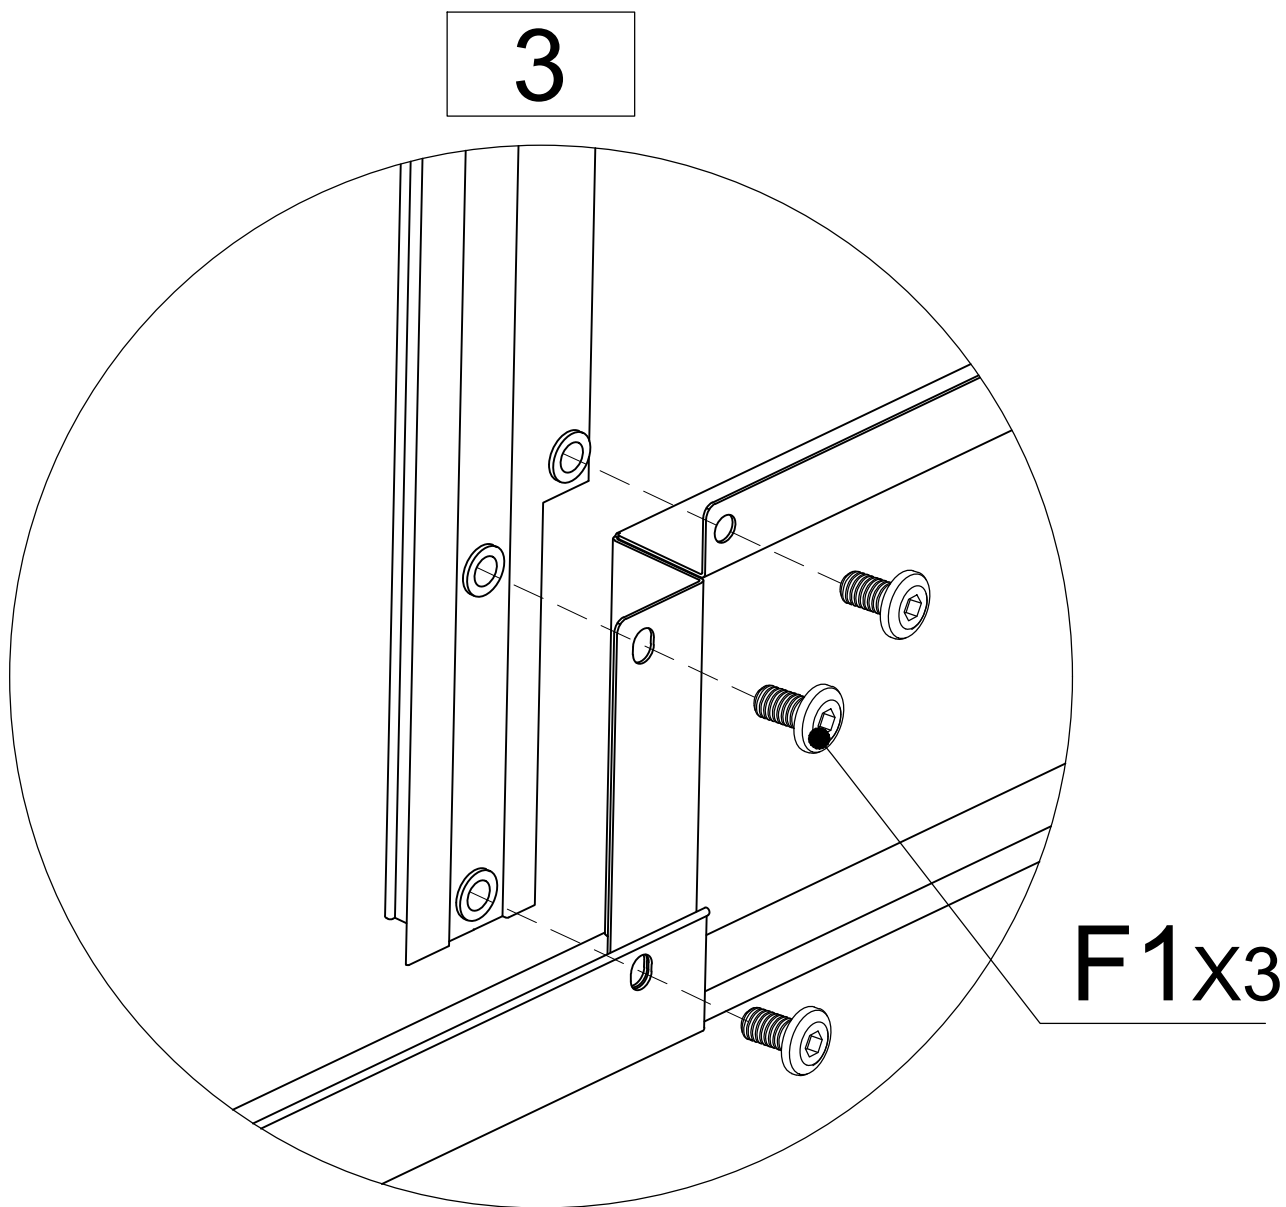
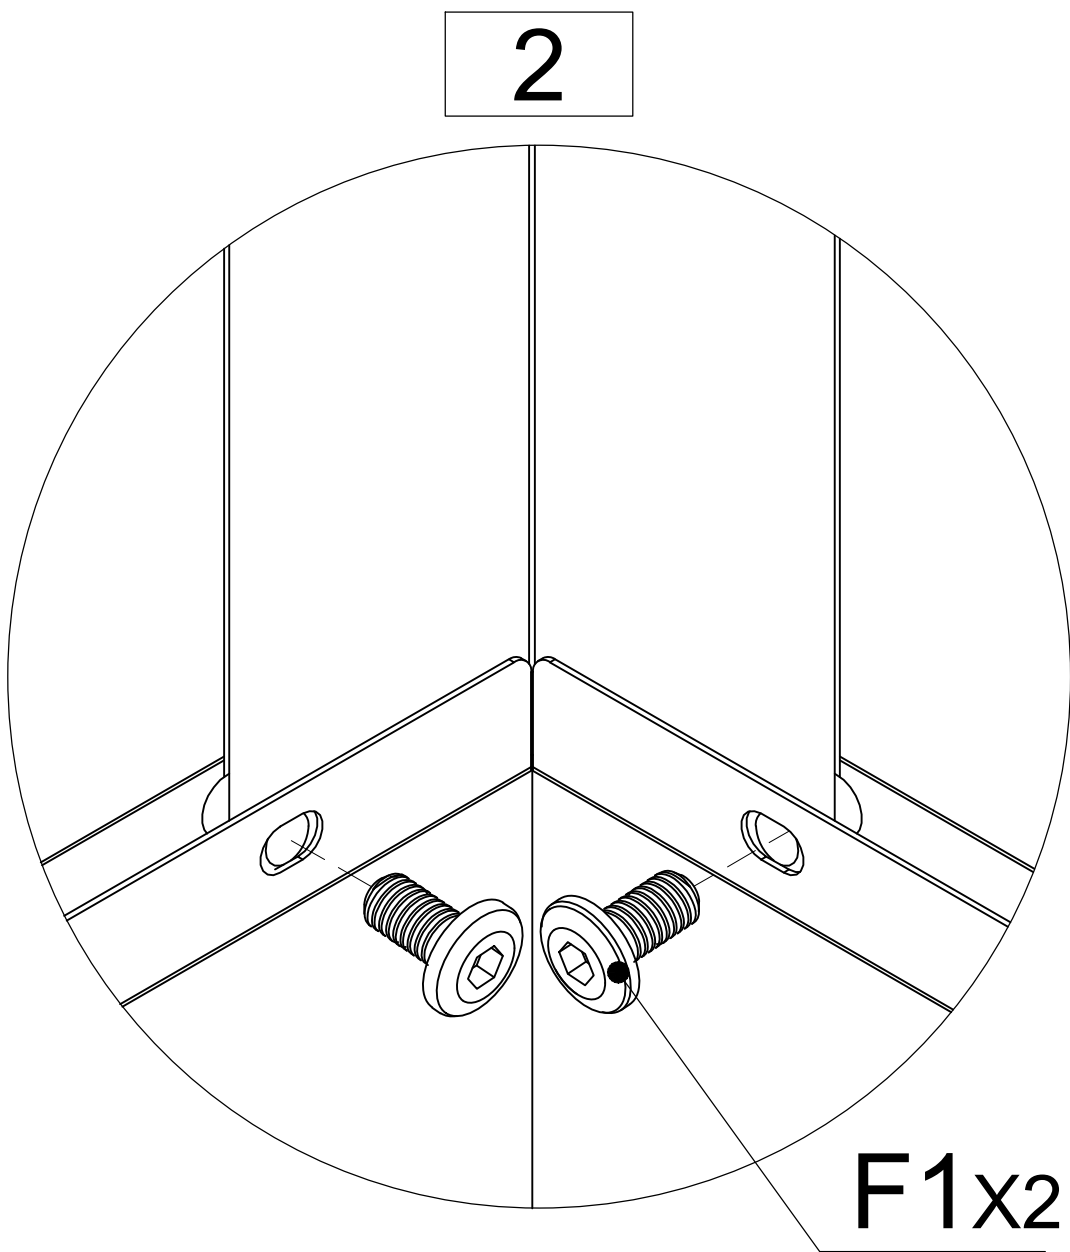
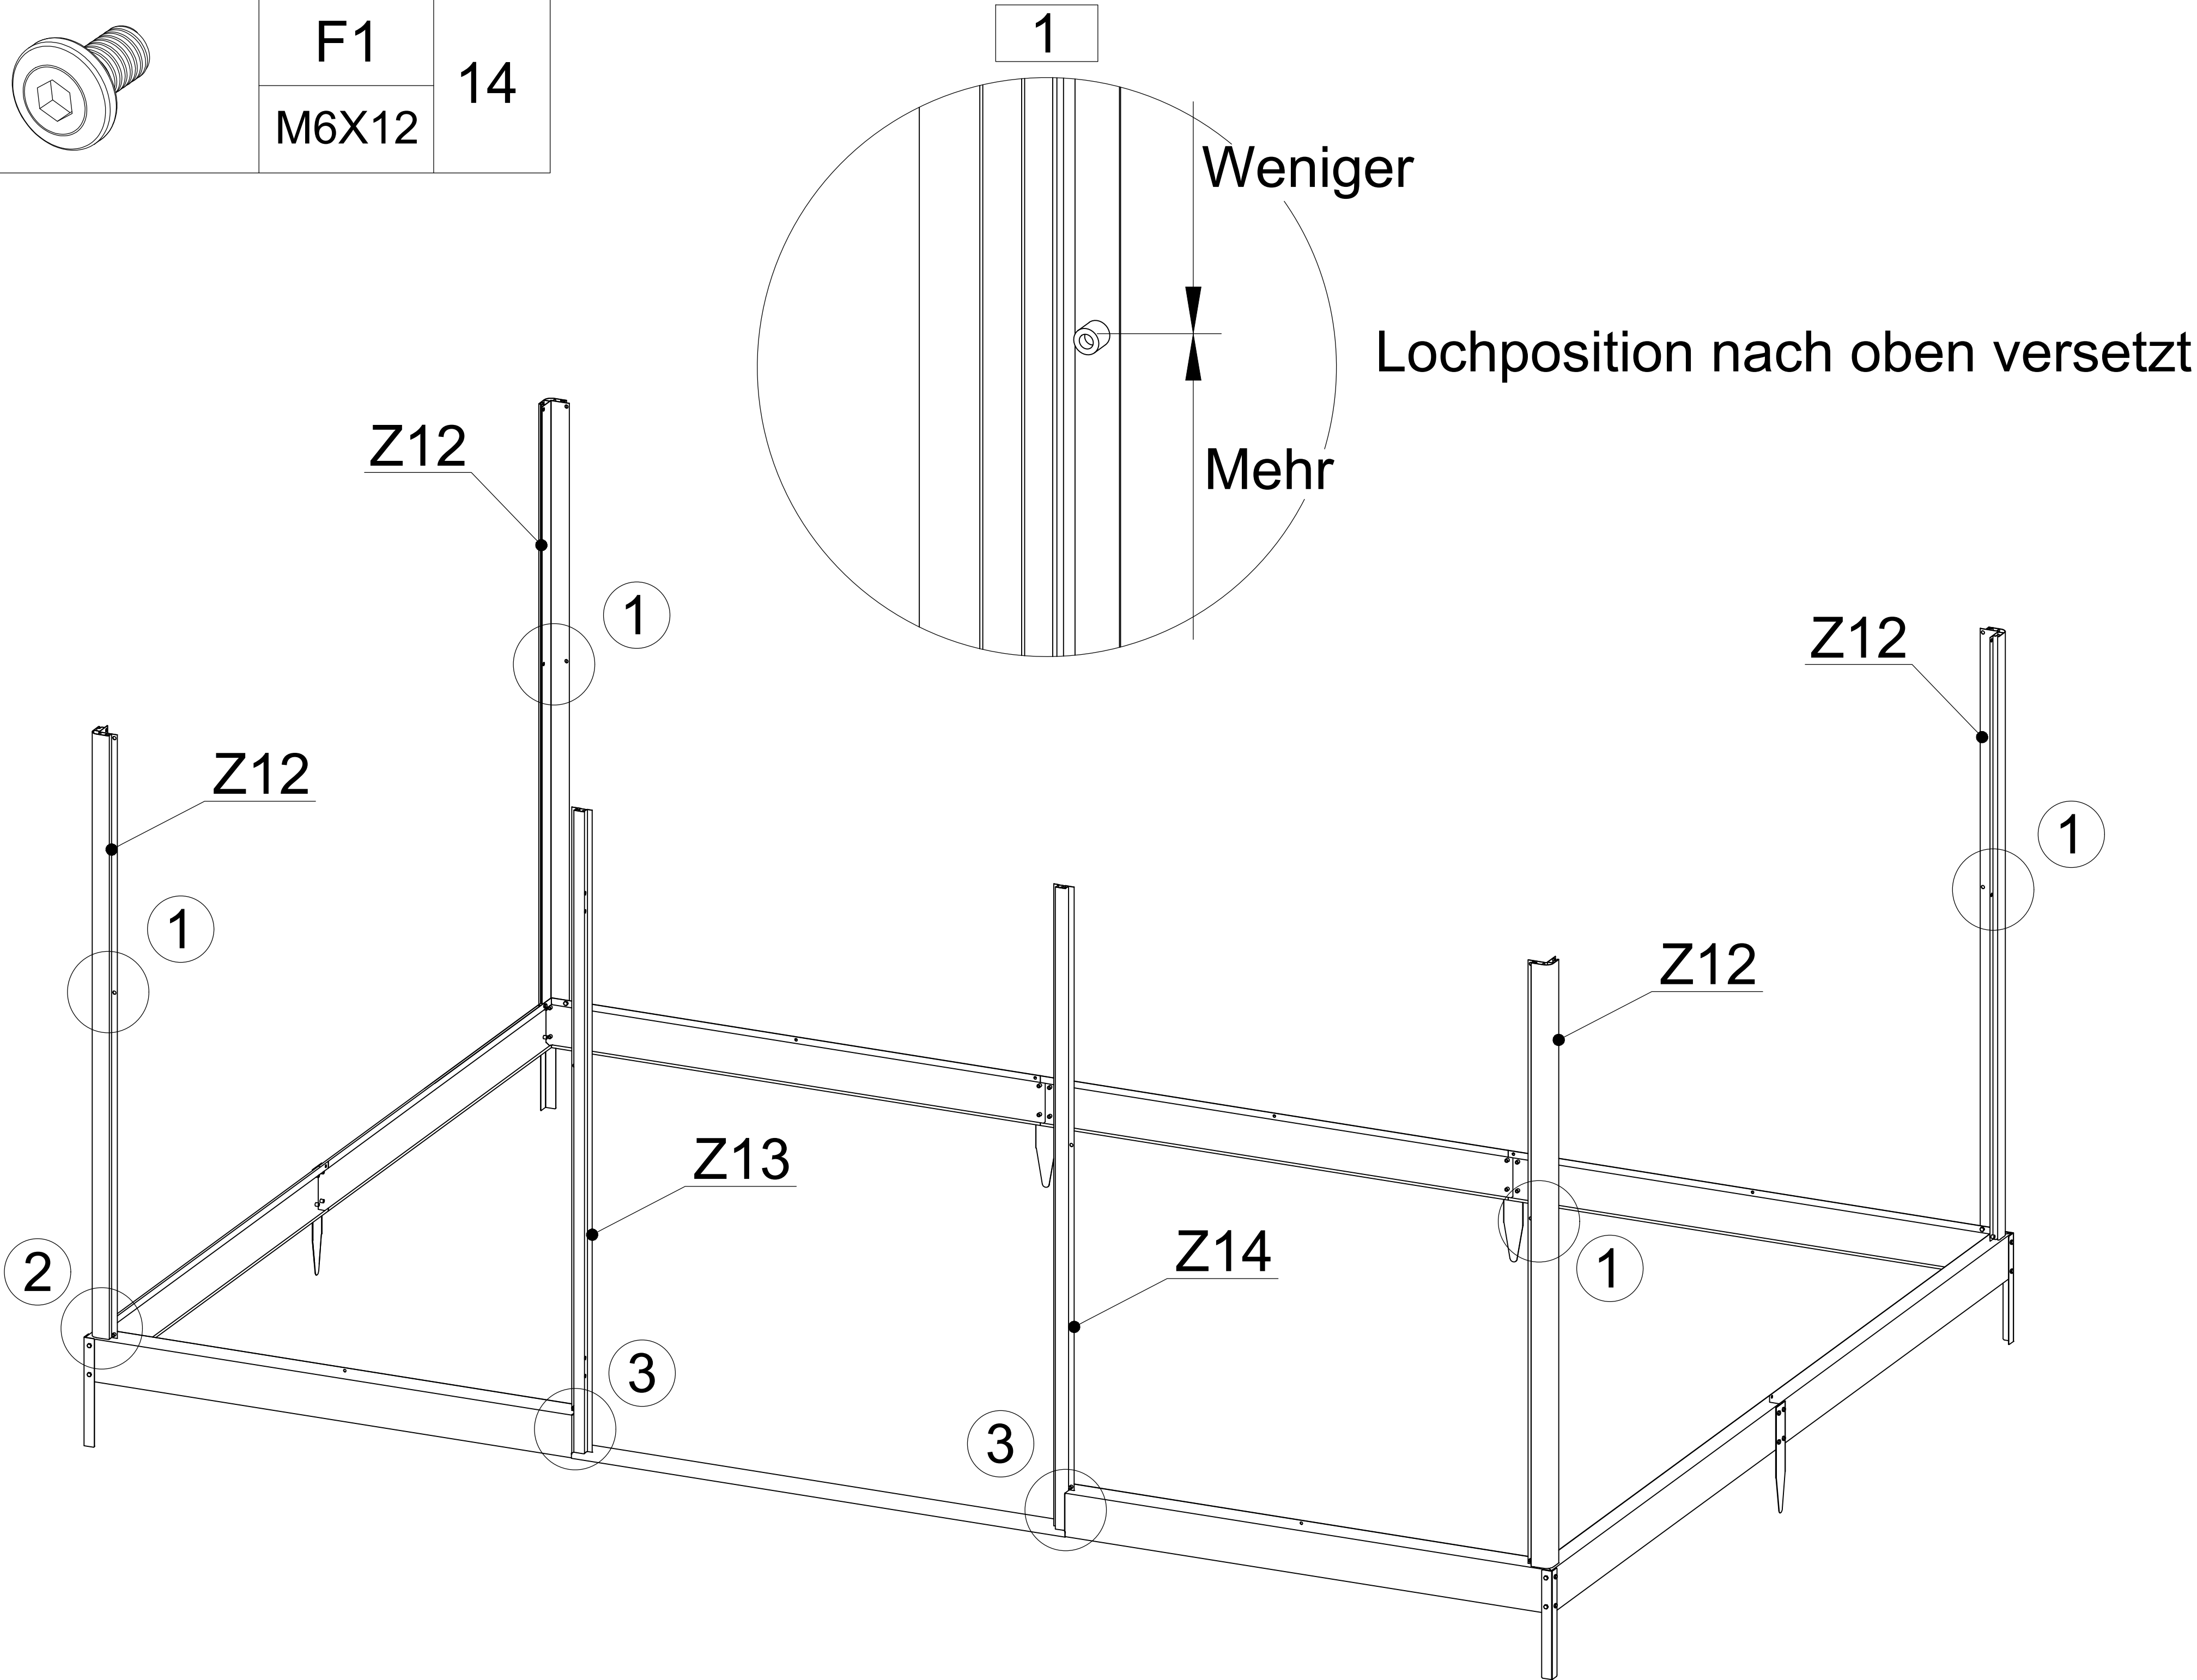
(Harter Boden)

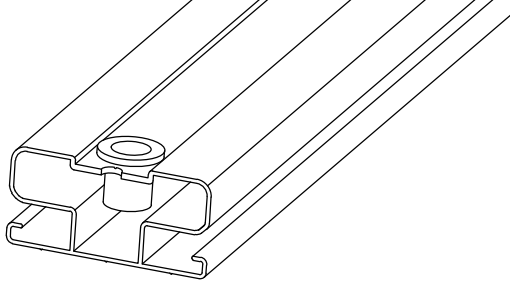
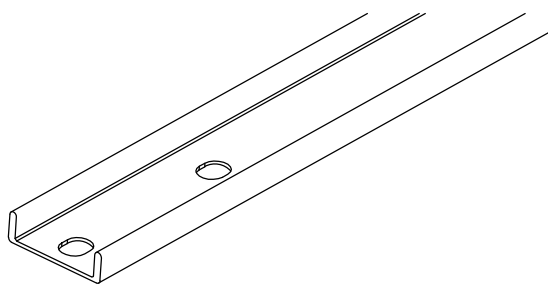
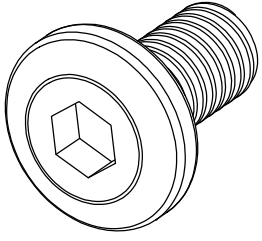
Teil	Etikett	Qty
	B9	16
	F7	16

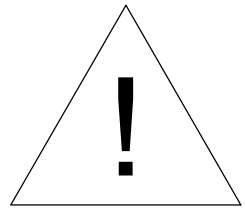
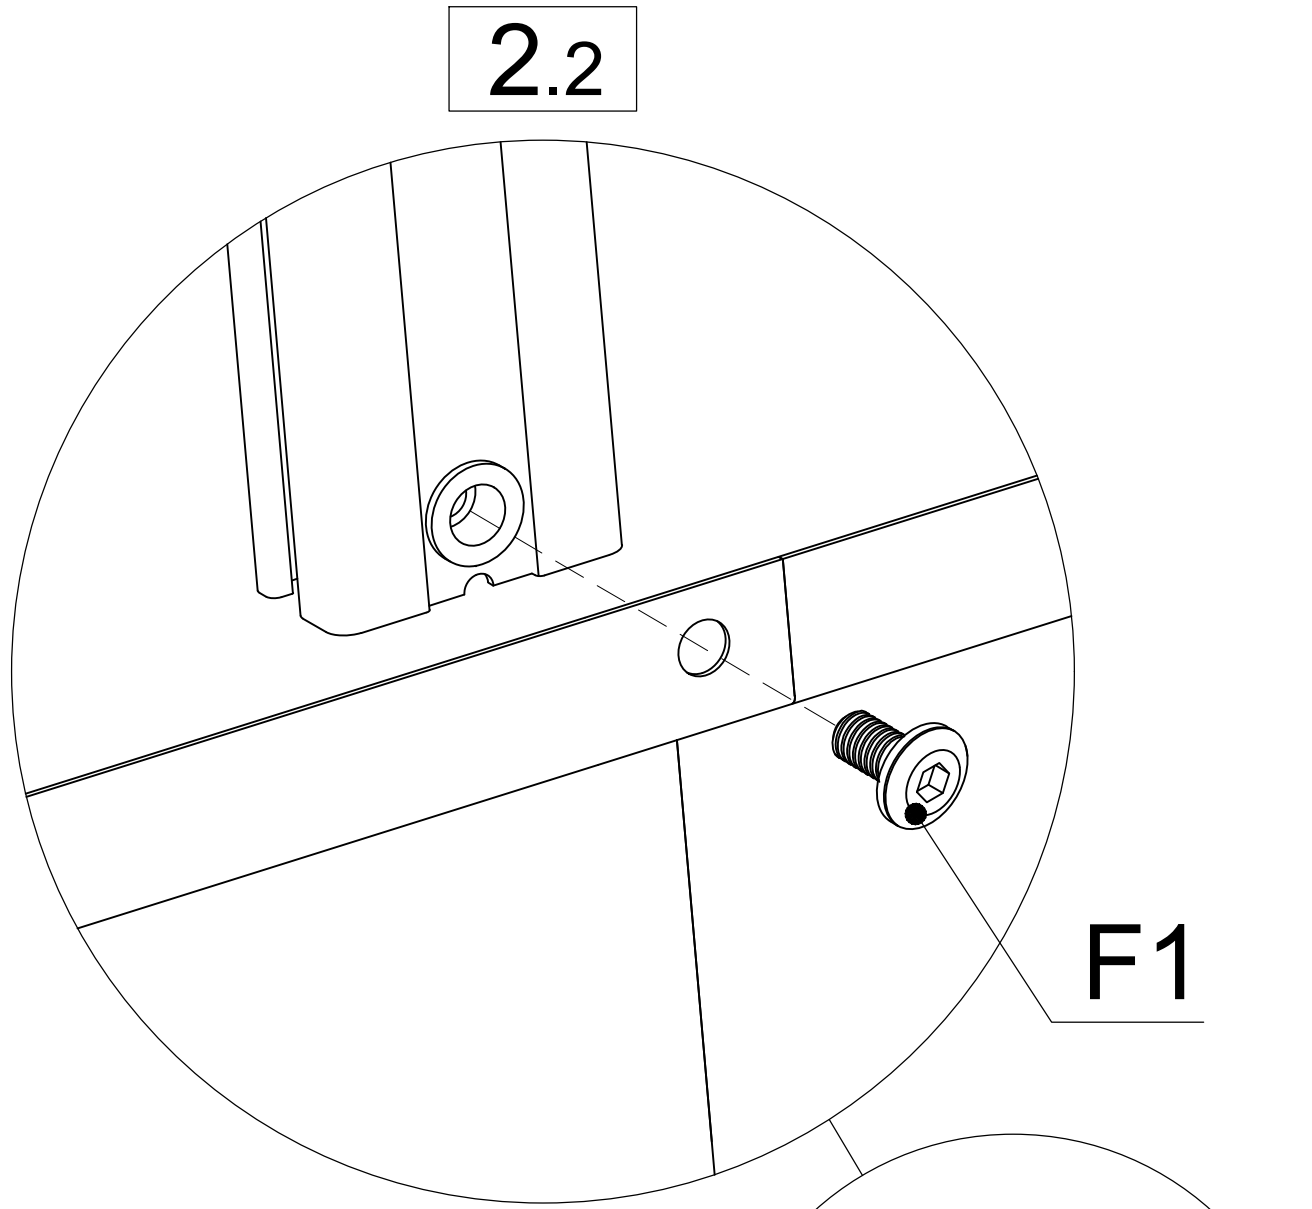
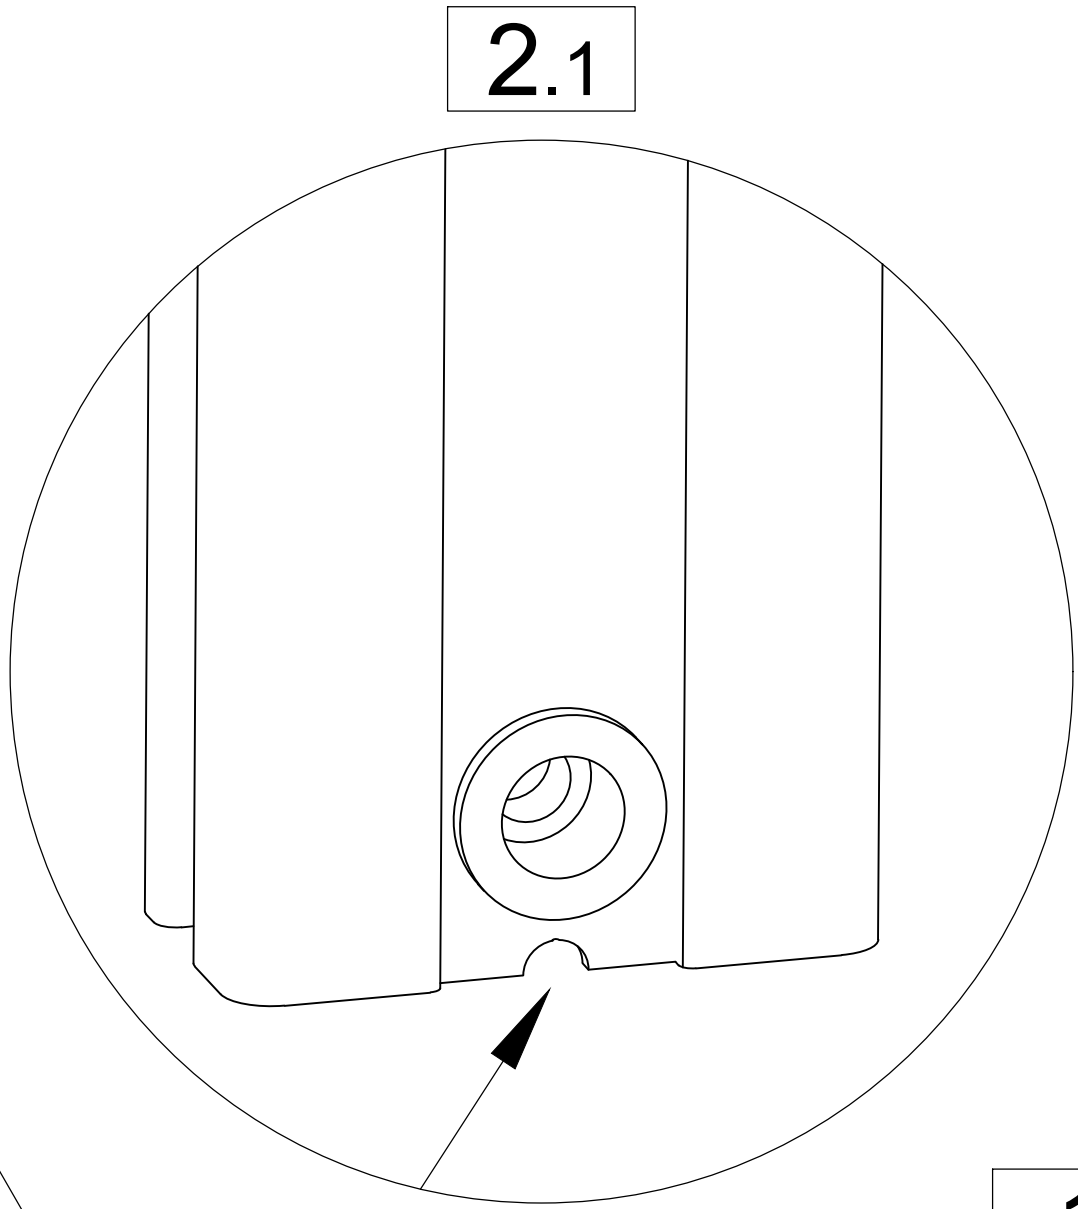


Teil	Etikett	Qty
	Z12	4
	Z13	1
	Z14	1
	F1	14
	M6X12	

Rahmenmontage

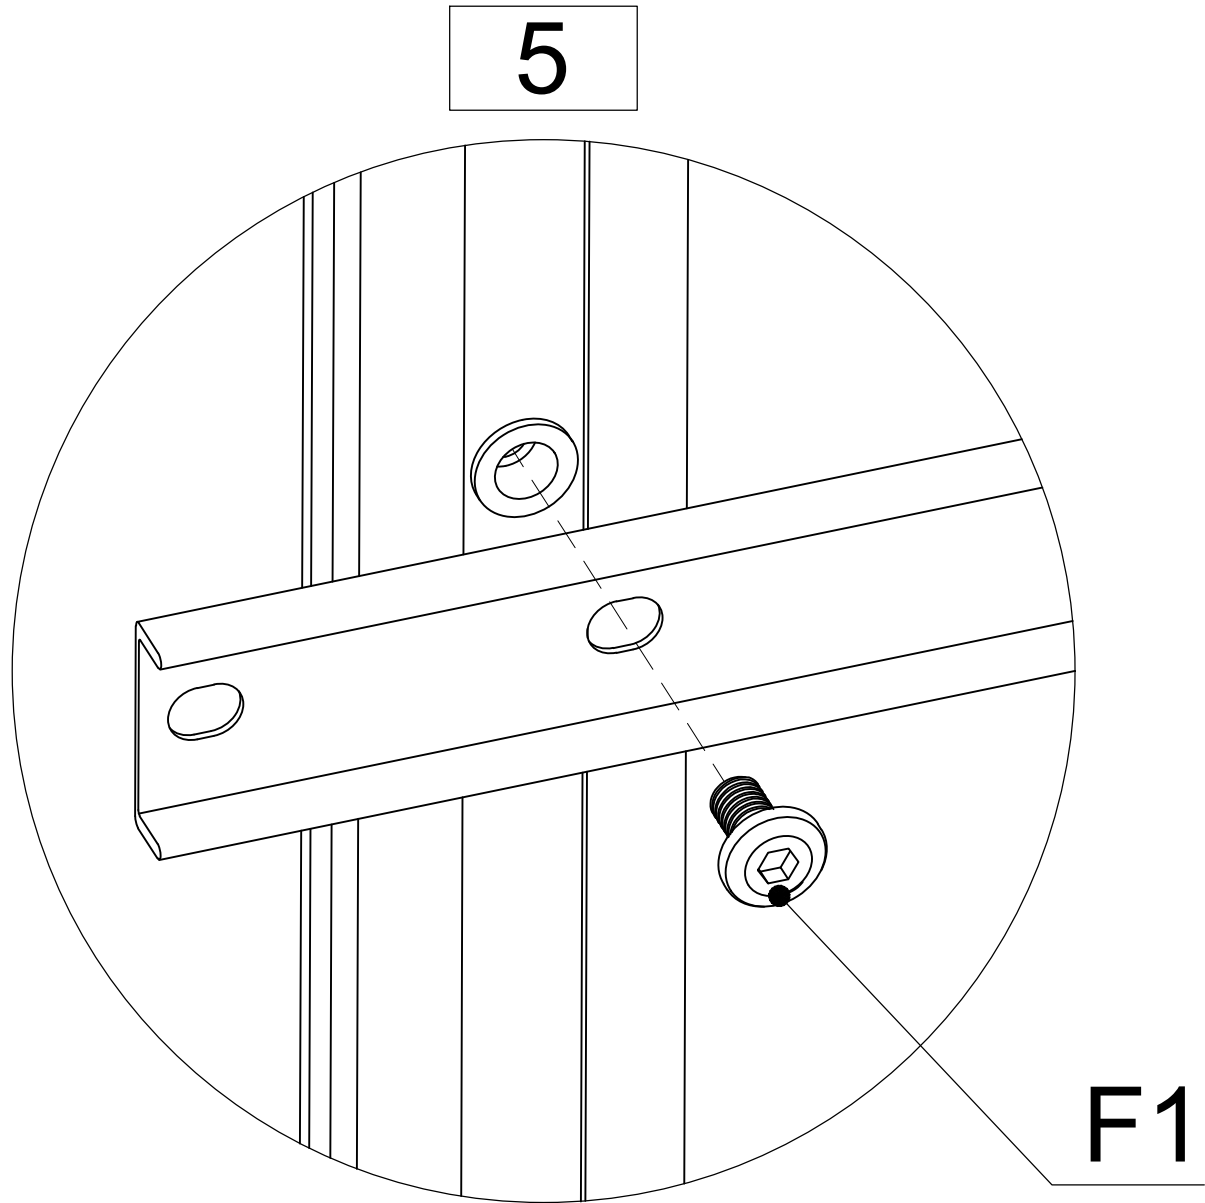
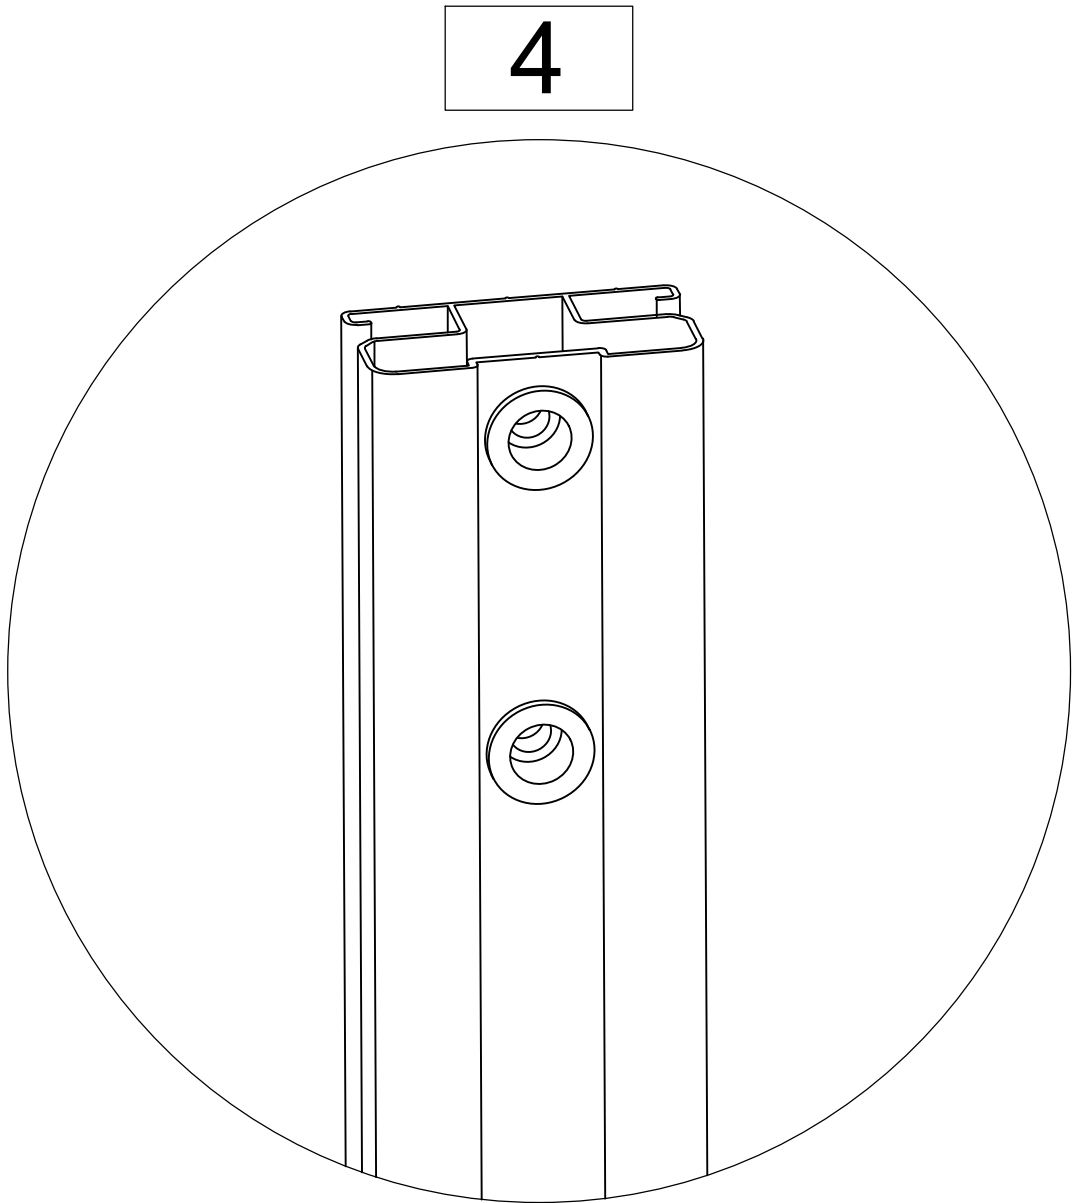
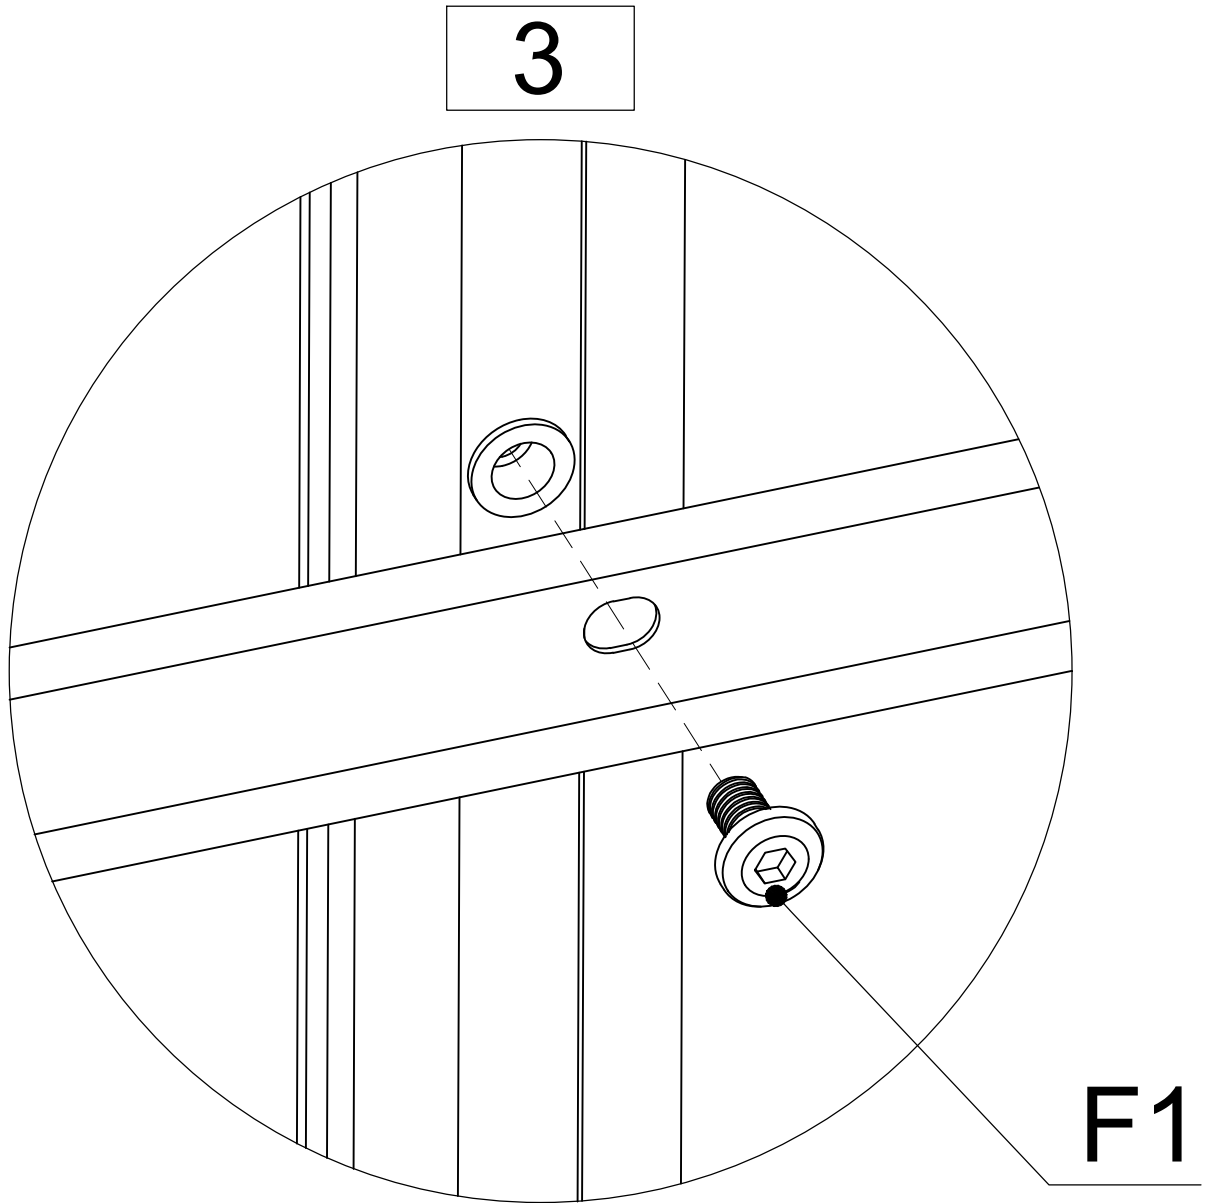
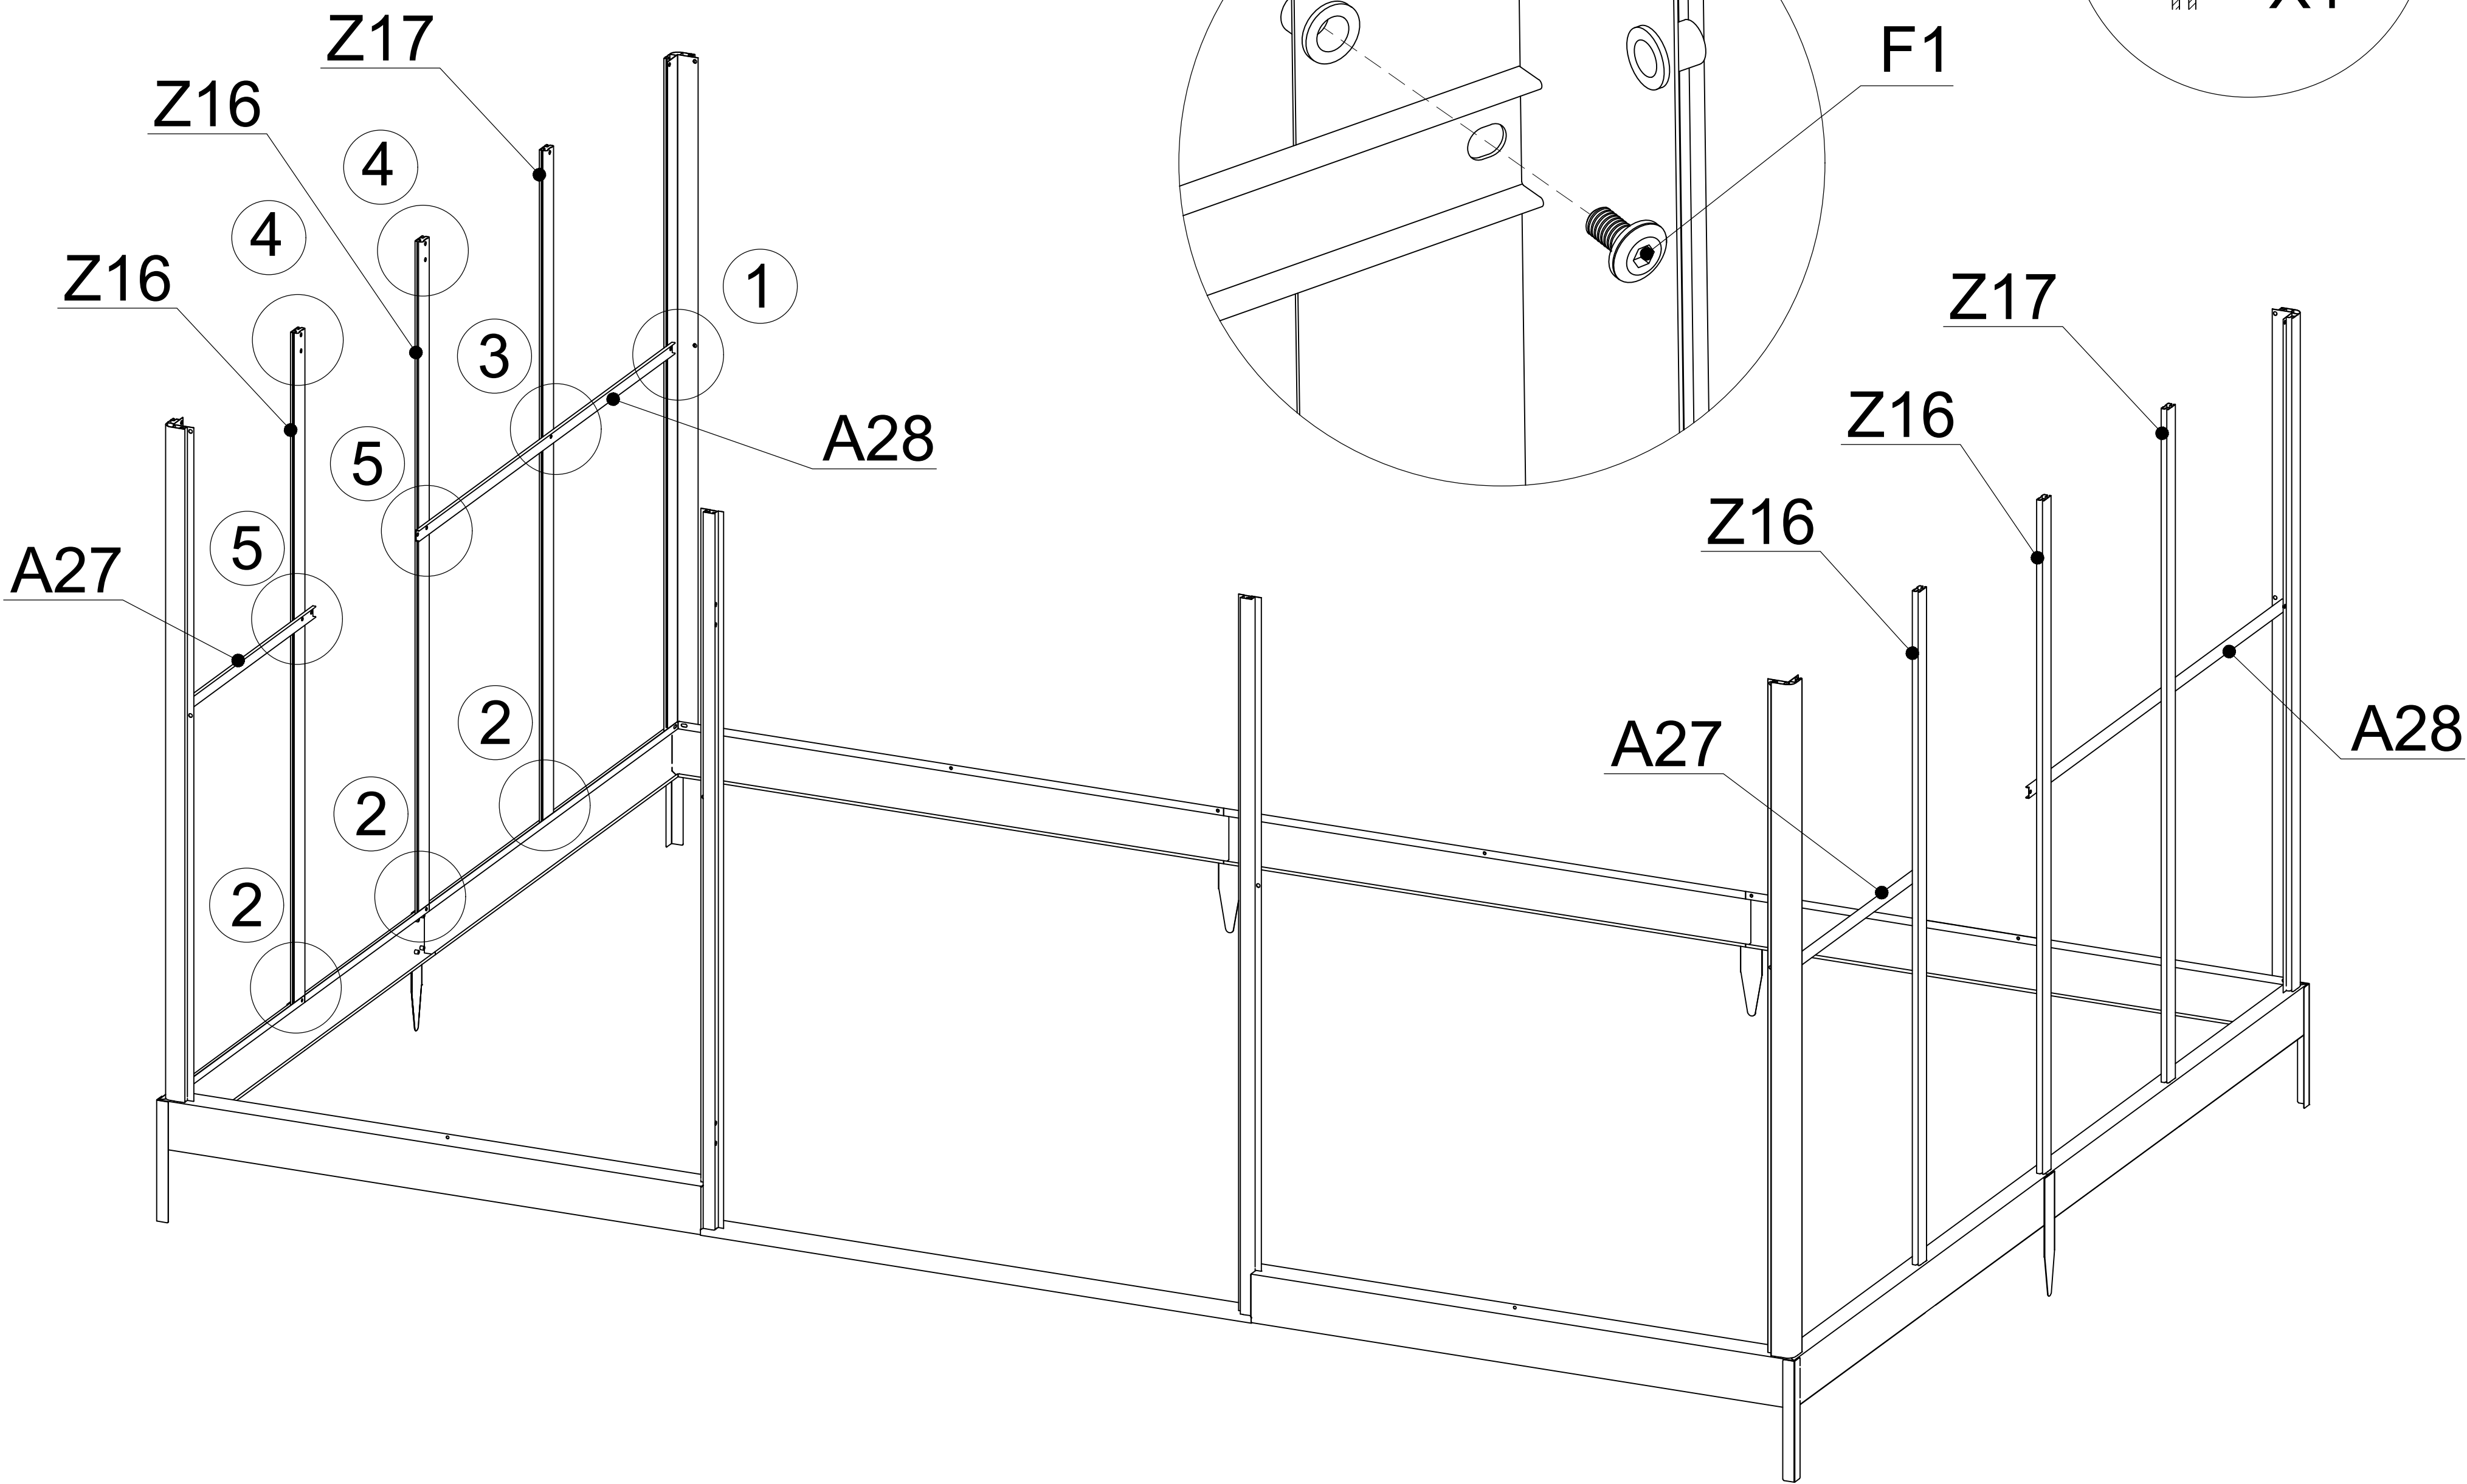
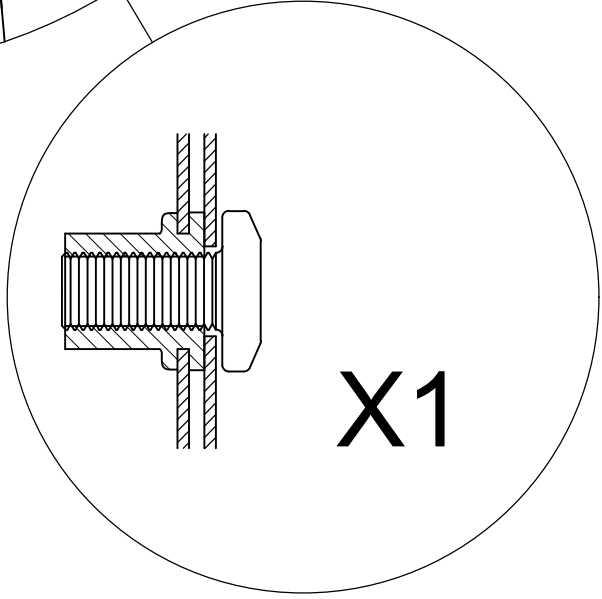
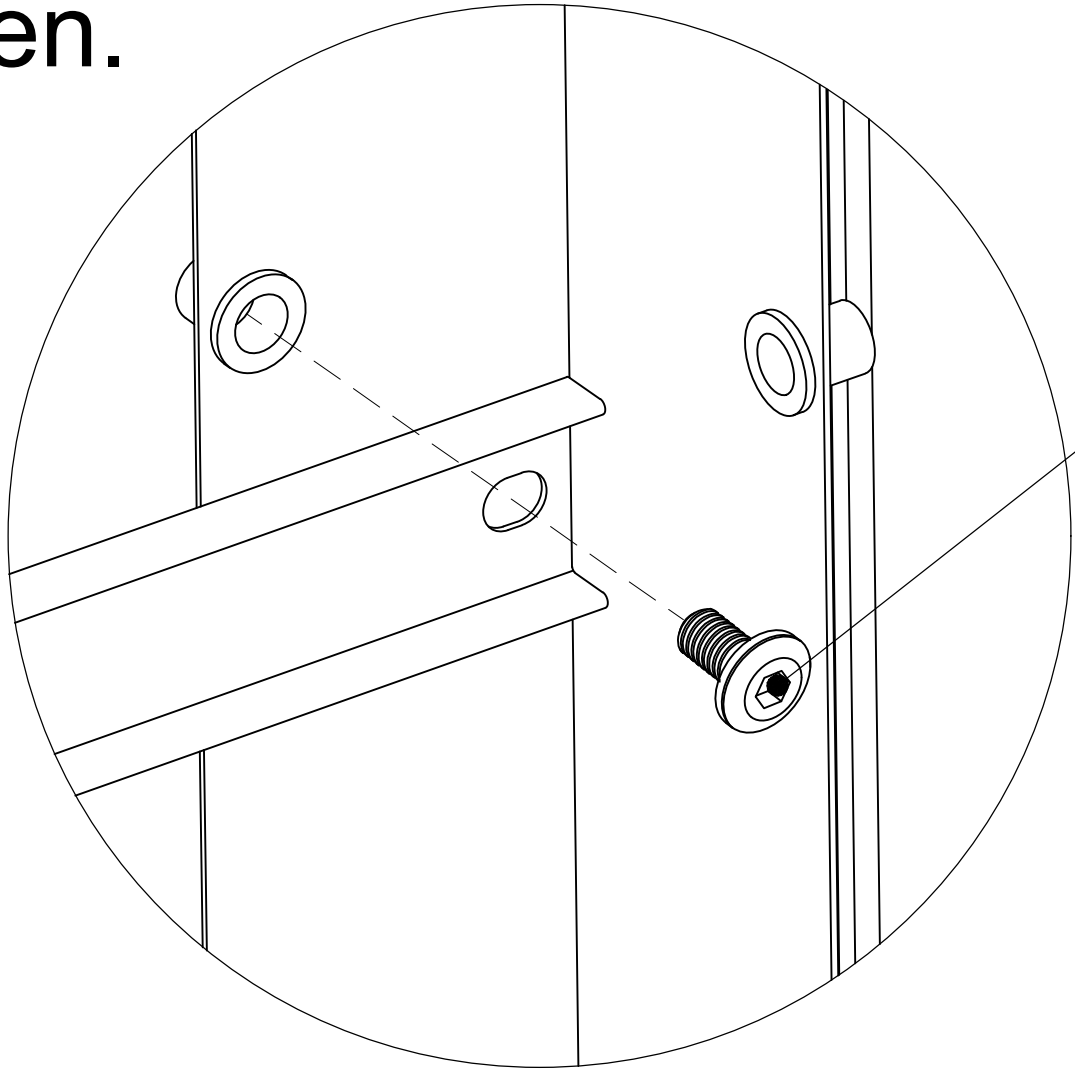


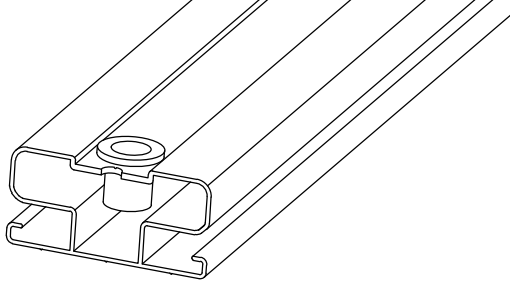
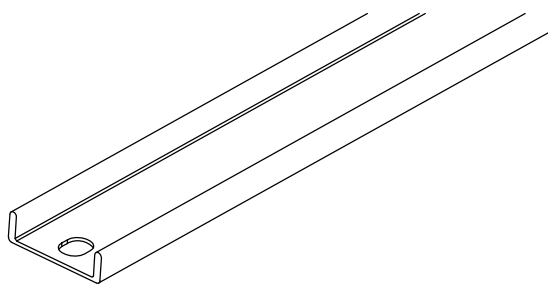
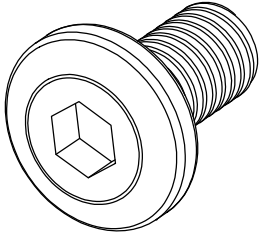
Teil	Etikett	Qty
	Z16	4
	Z17	2
	A27	2
	A28	2
	F1	16
	M6X12	

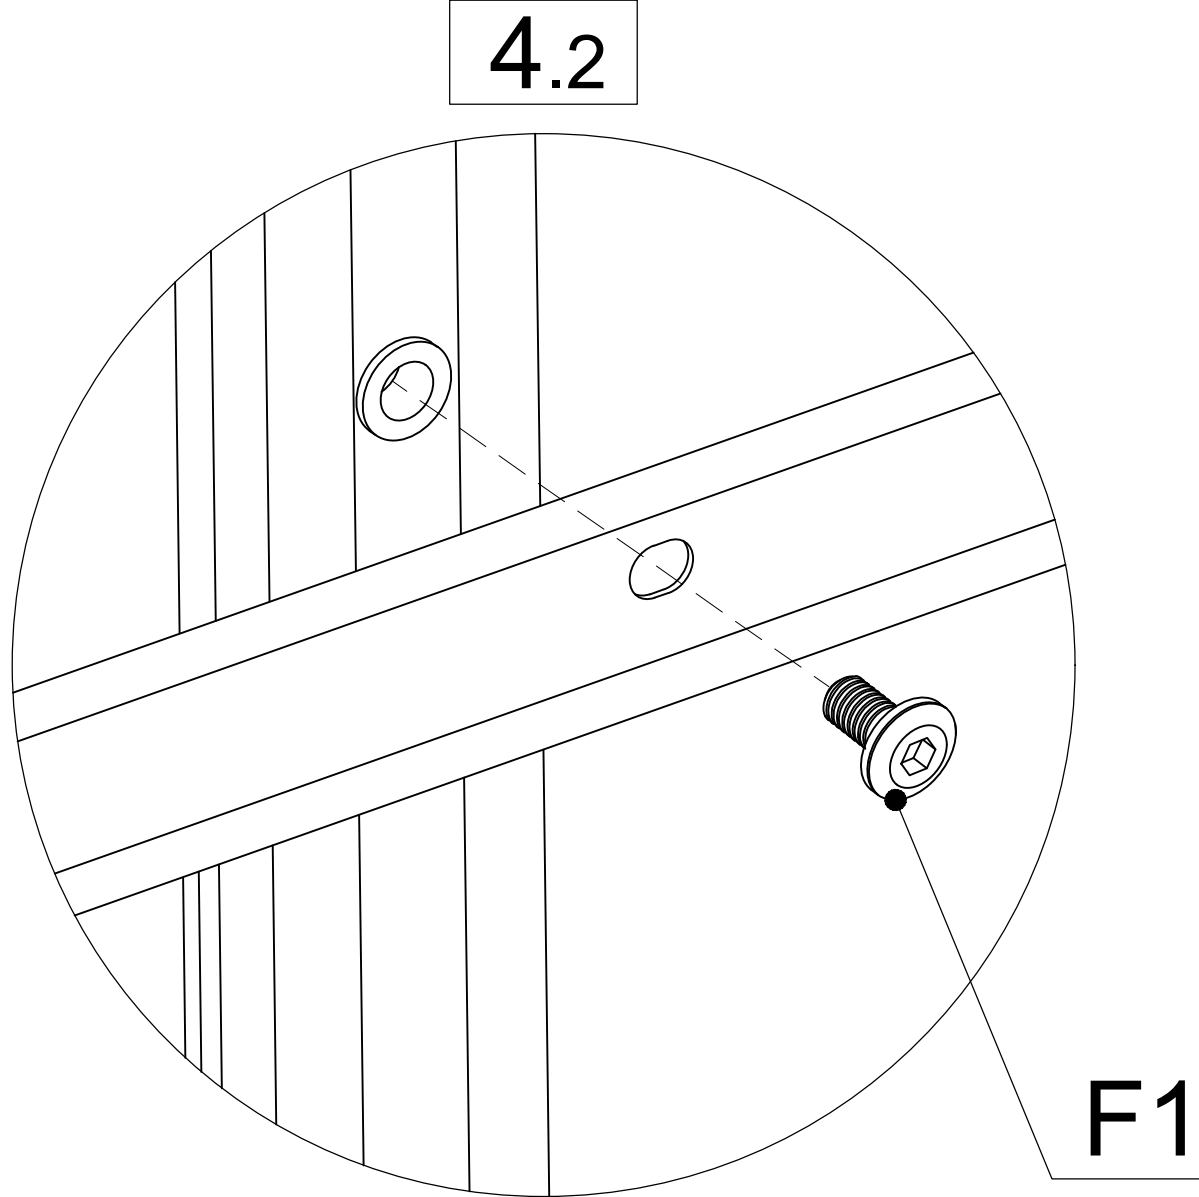
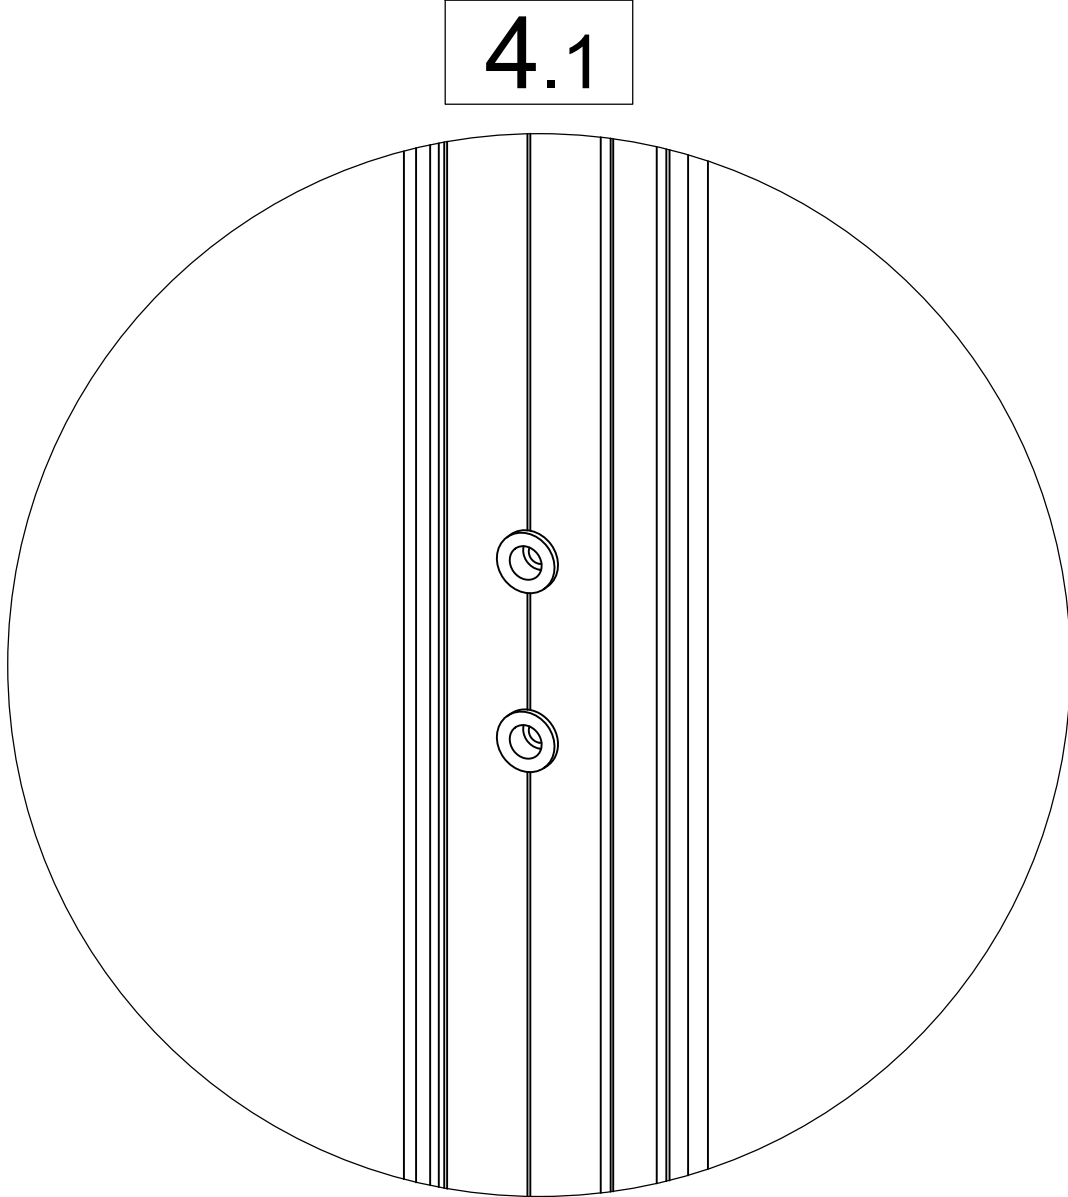
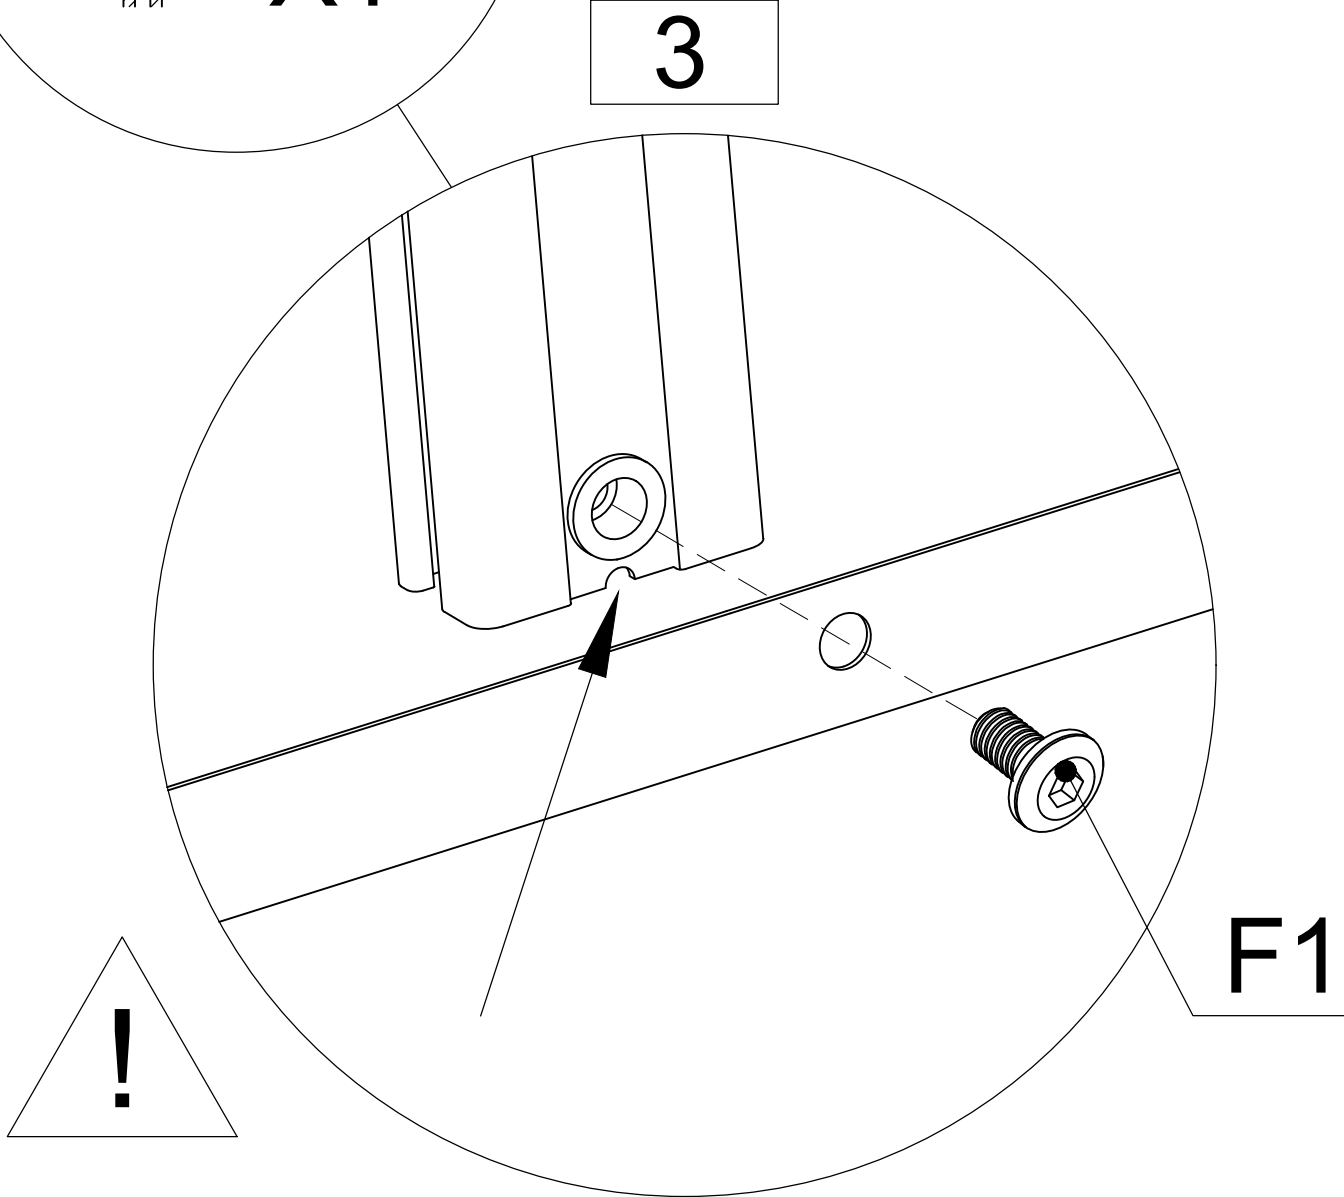
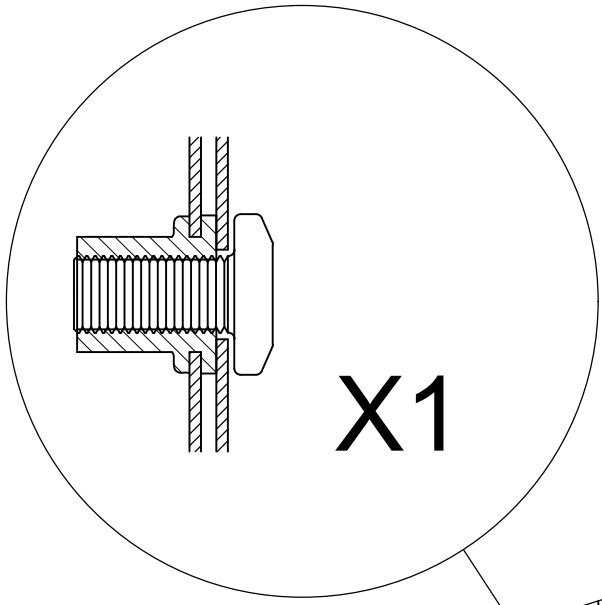
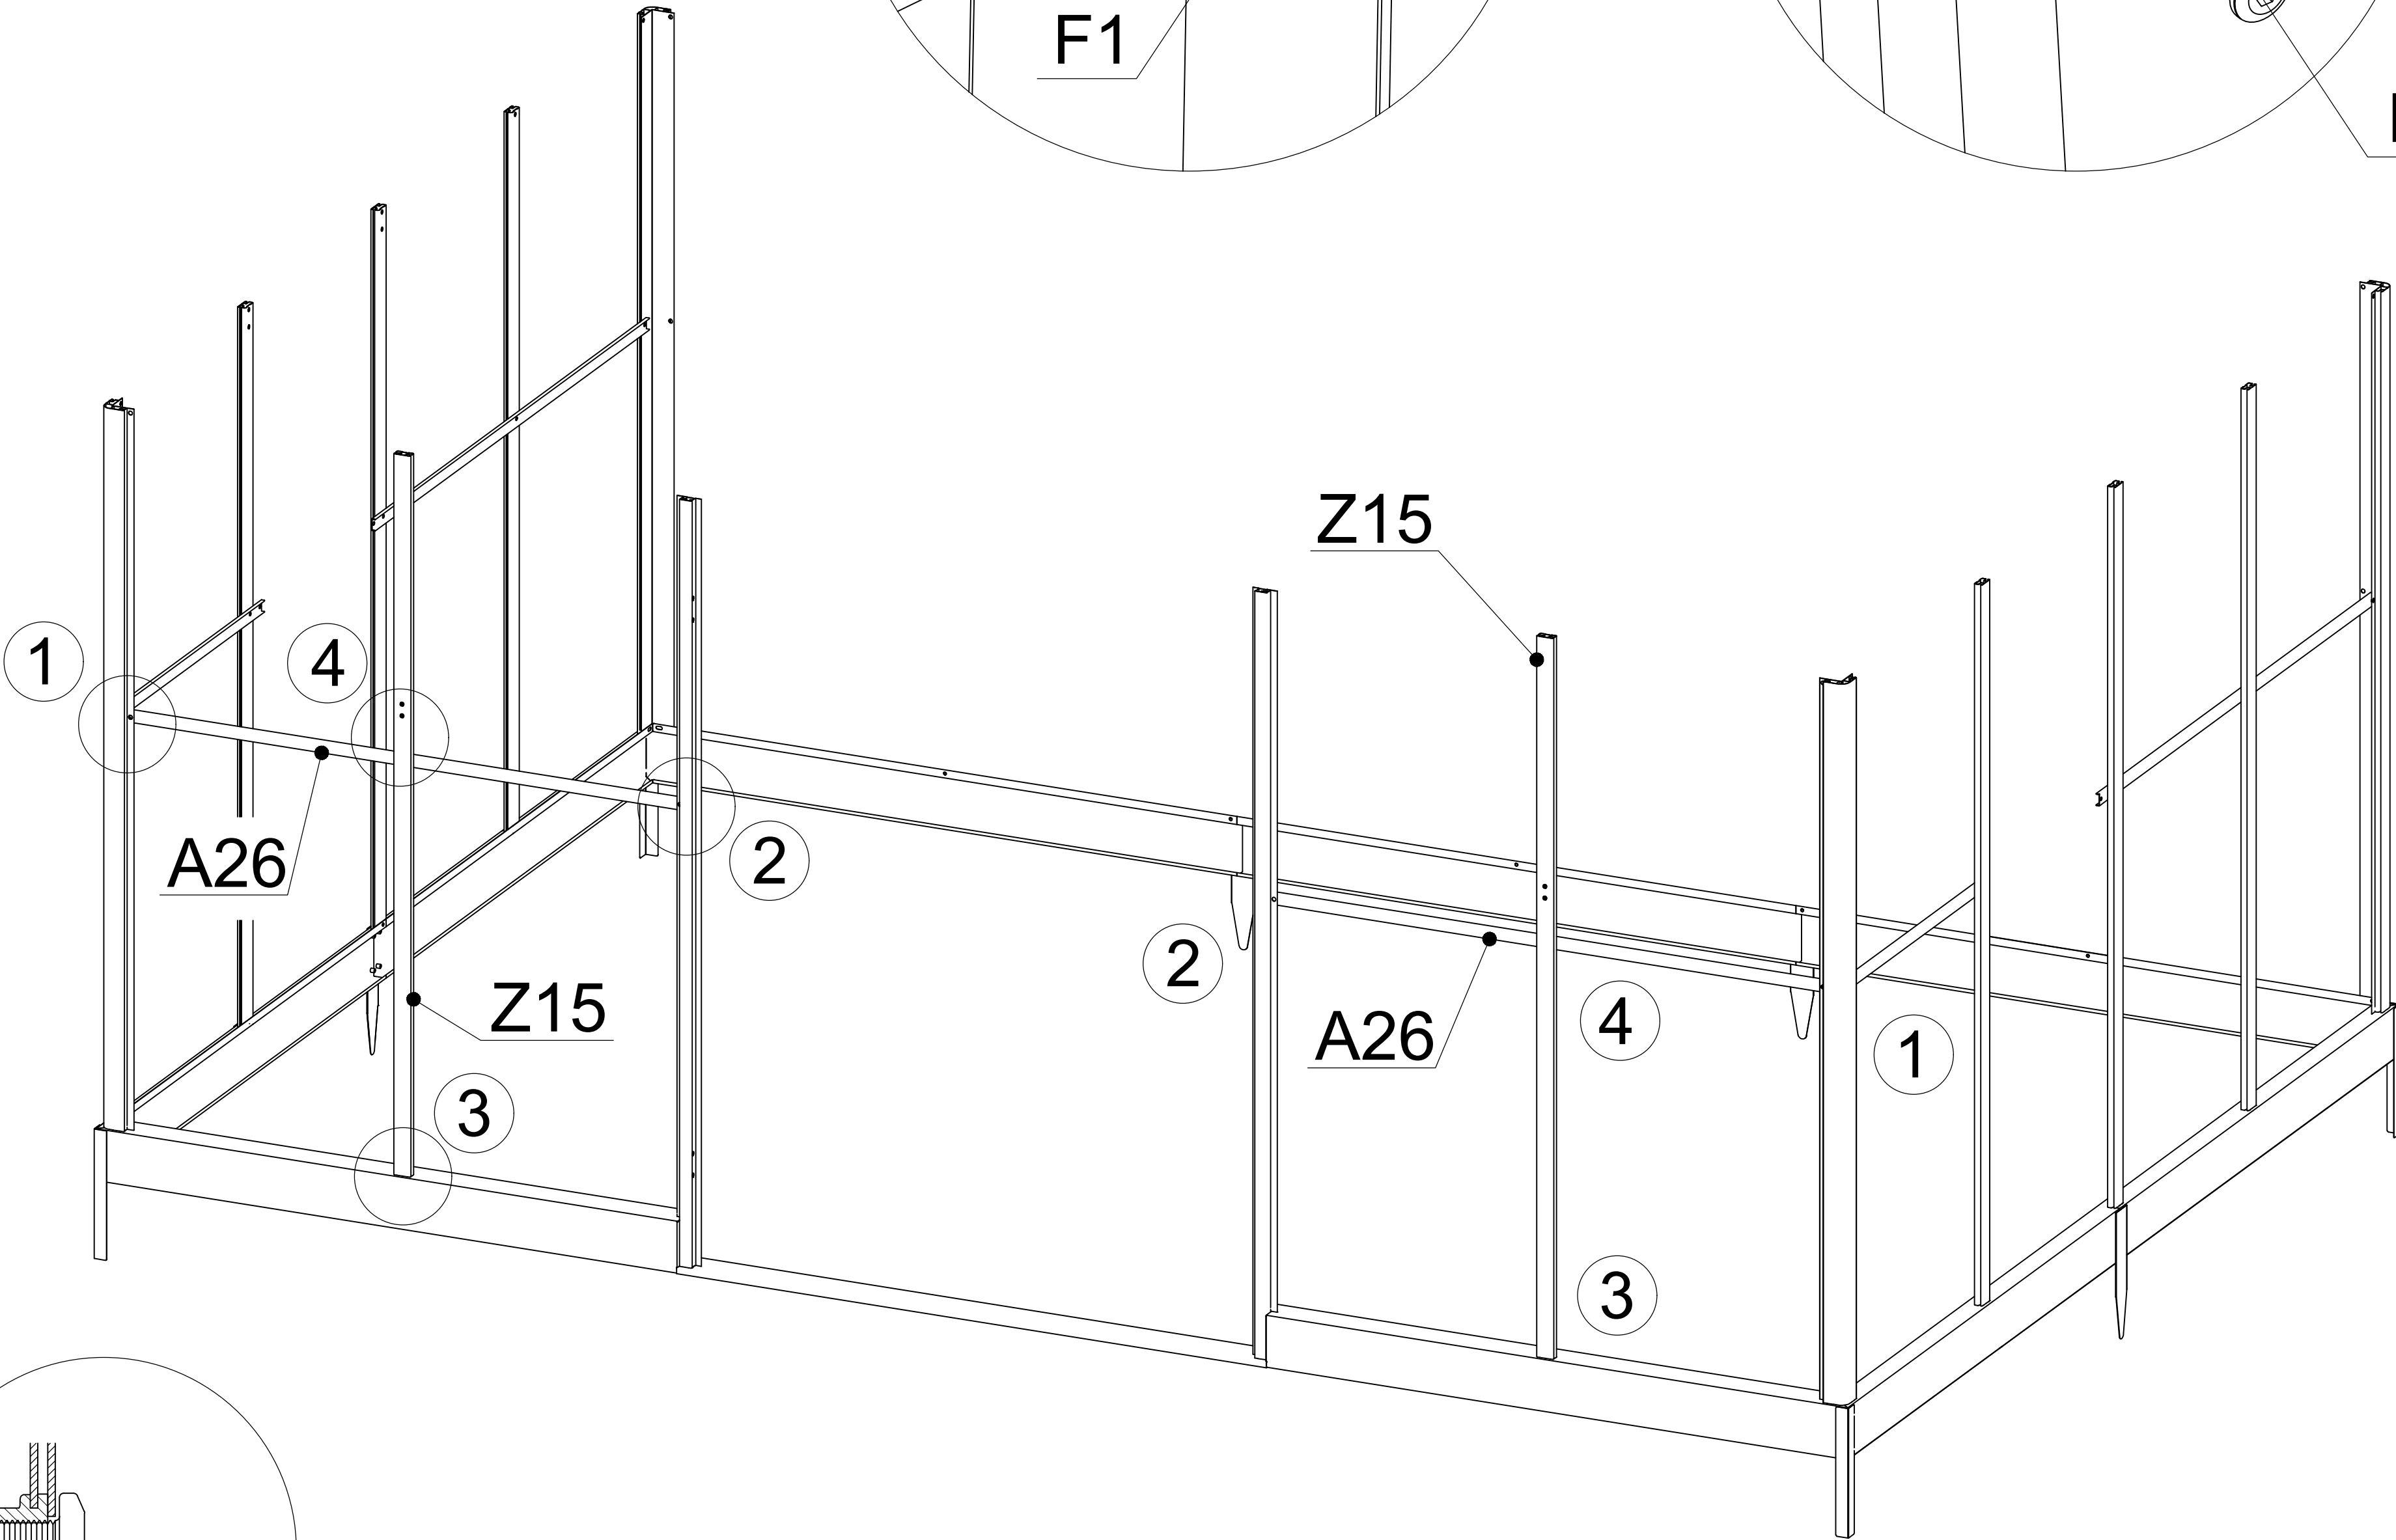
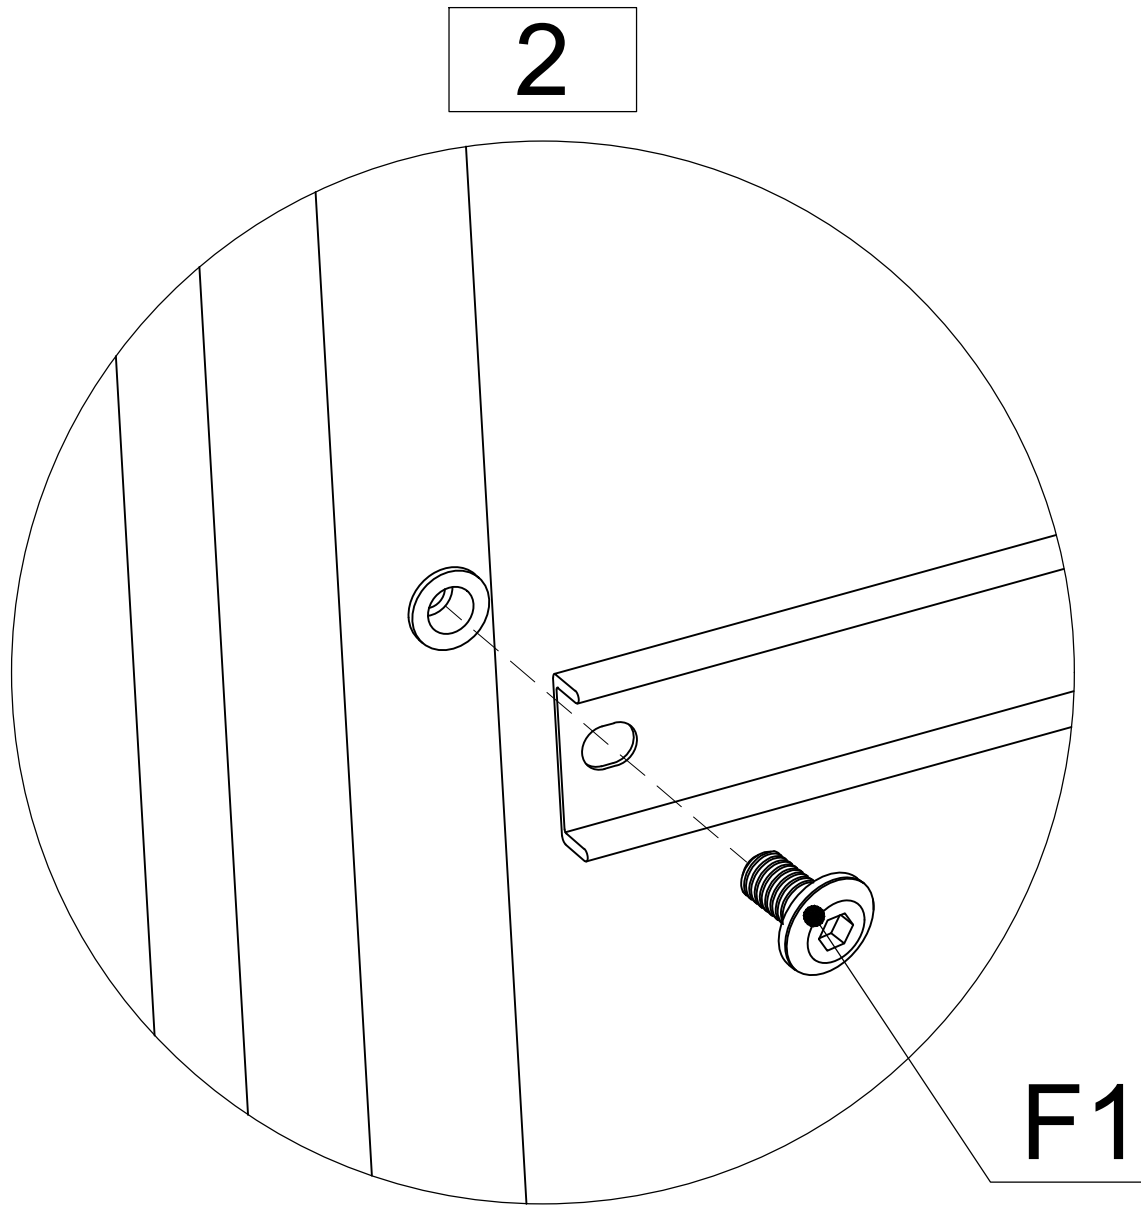
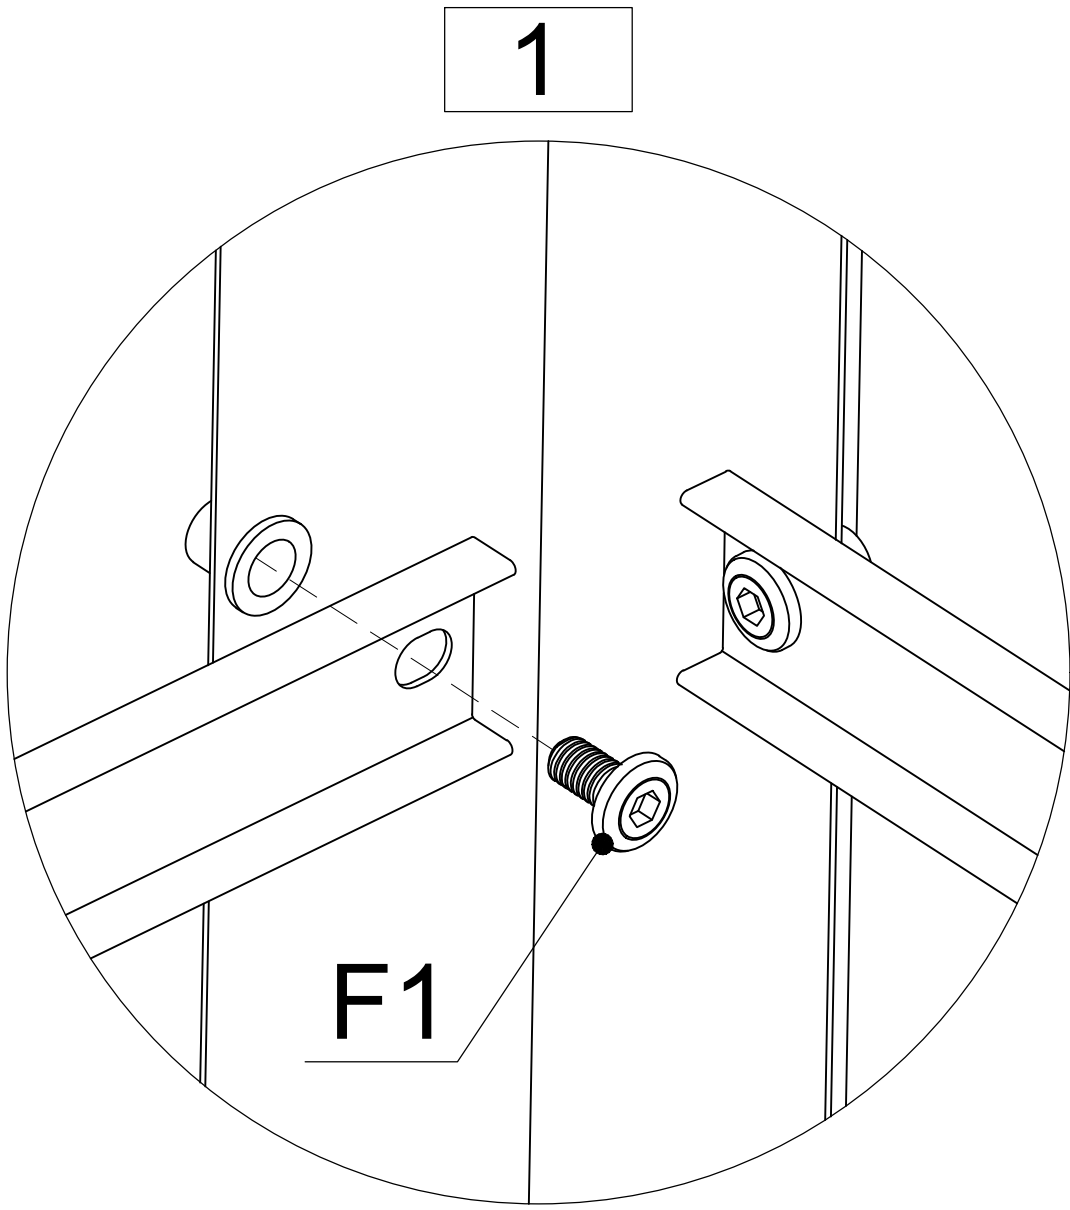


Die kleine Lücke zeigt nach unten.

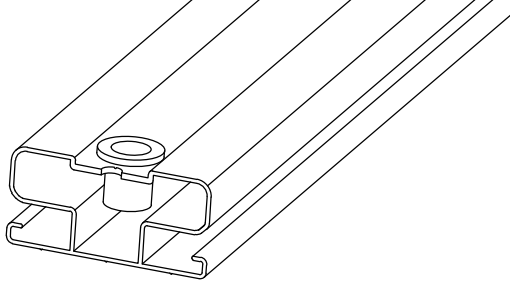
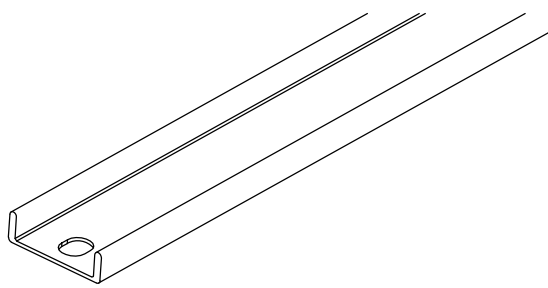
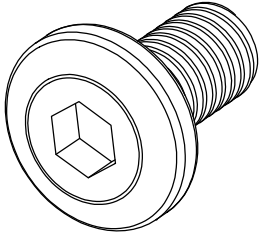
1

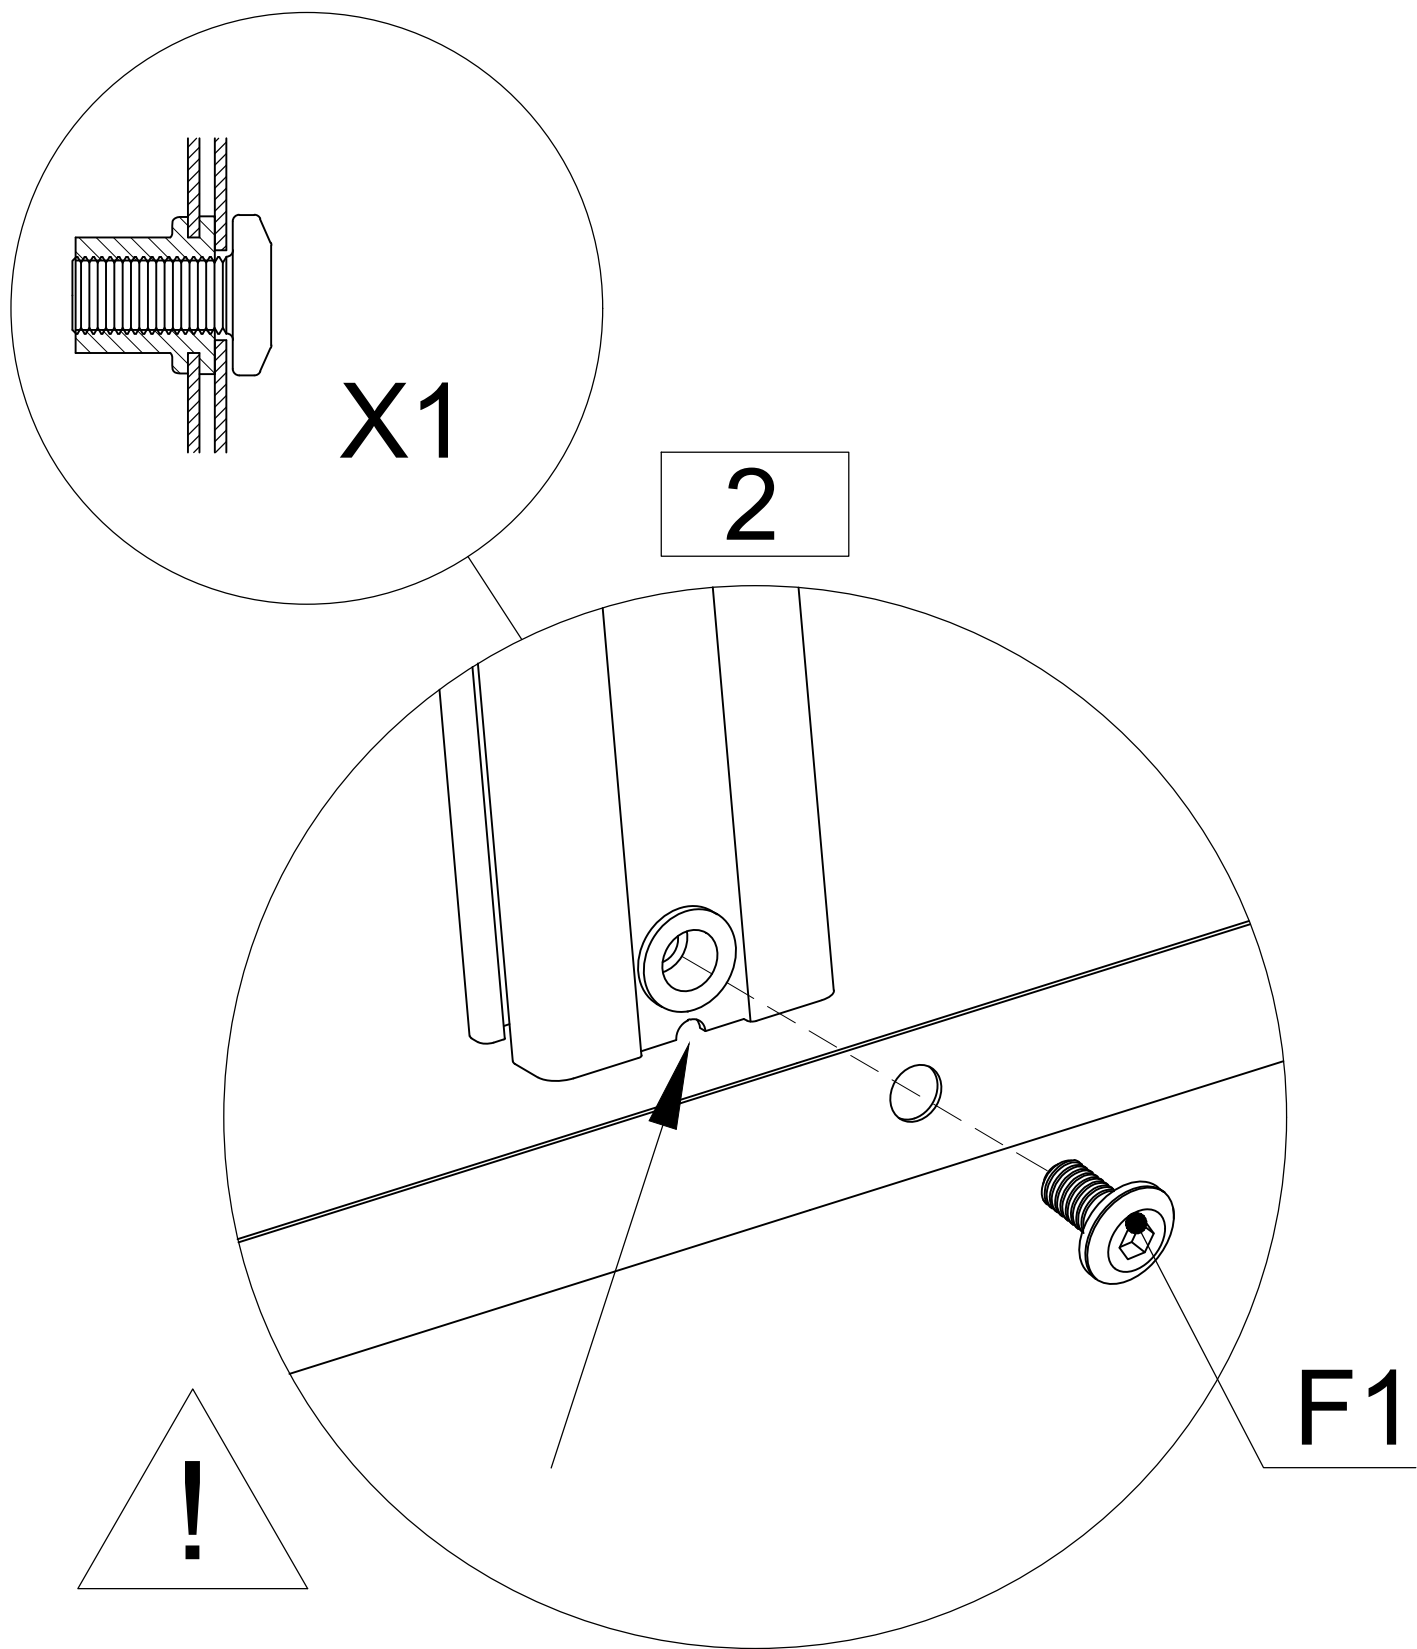
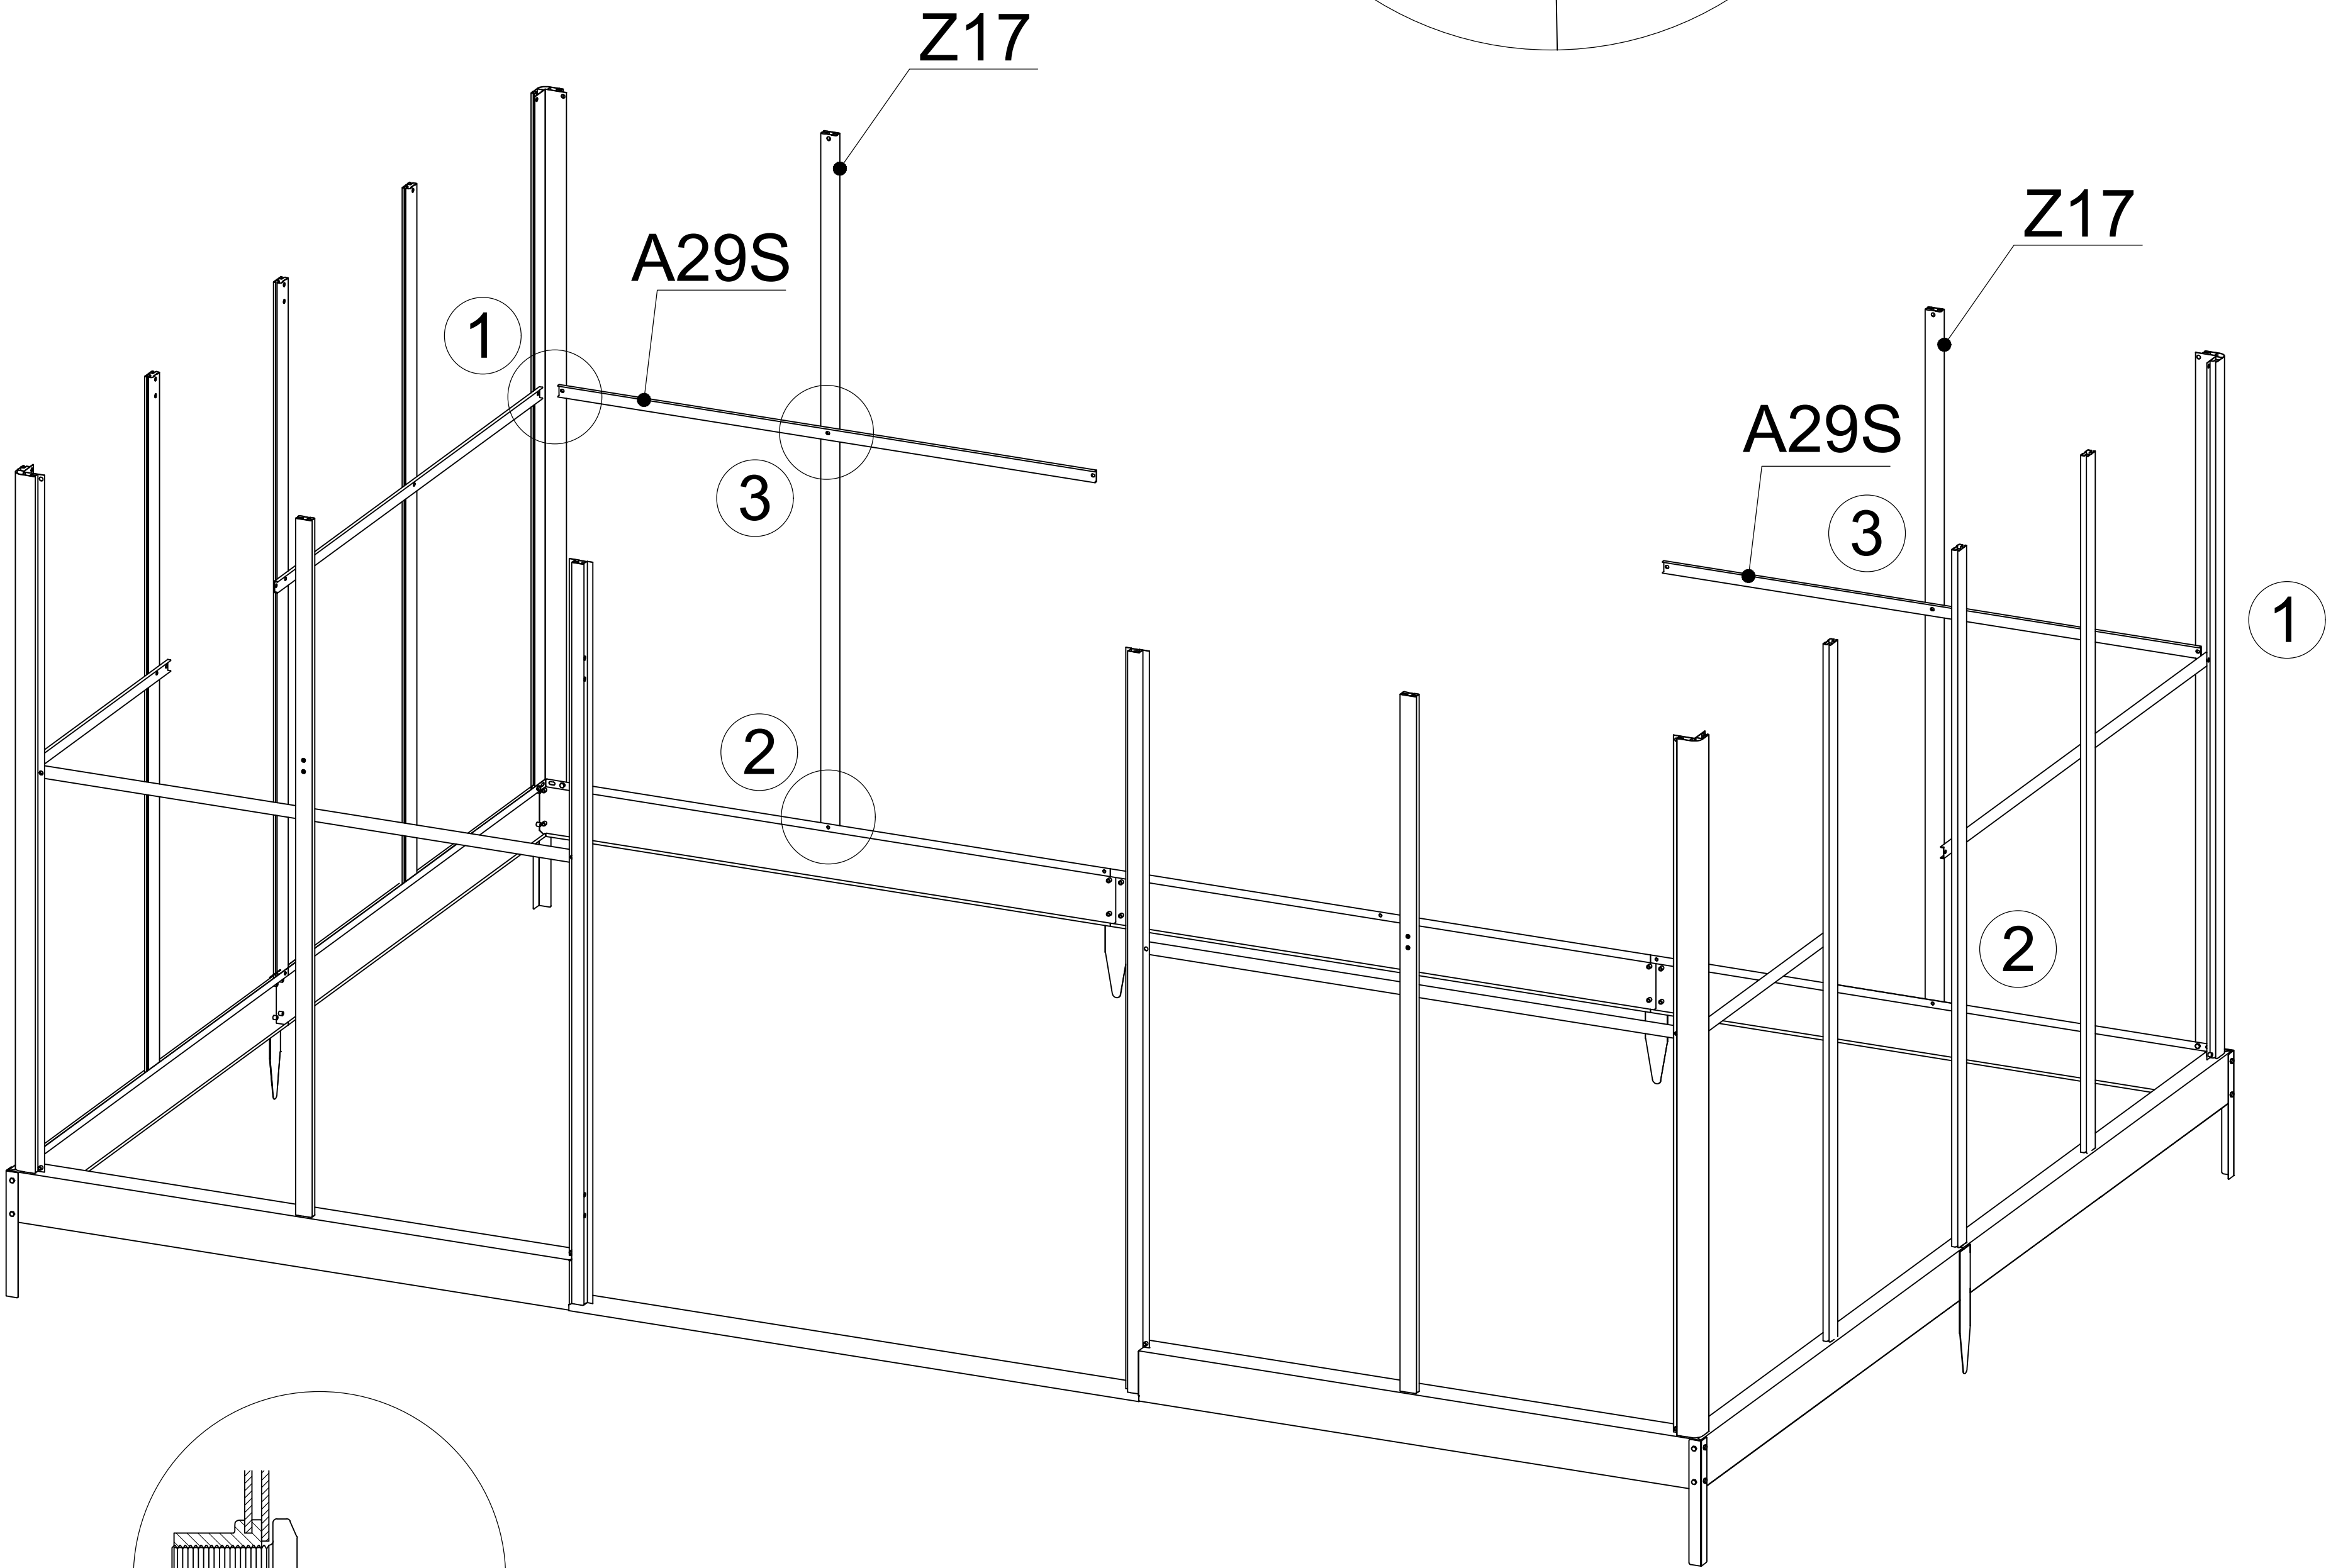
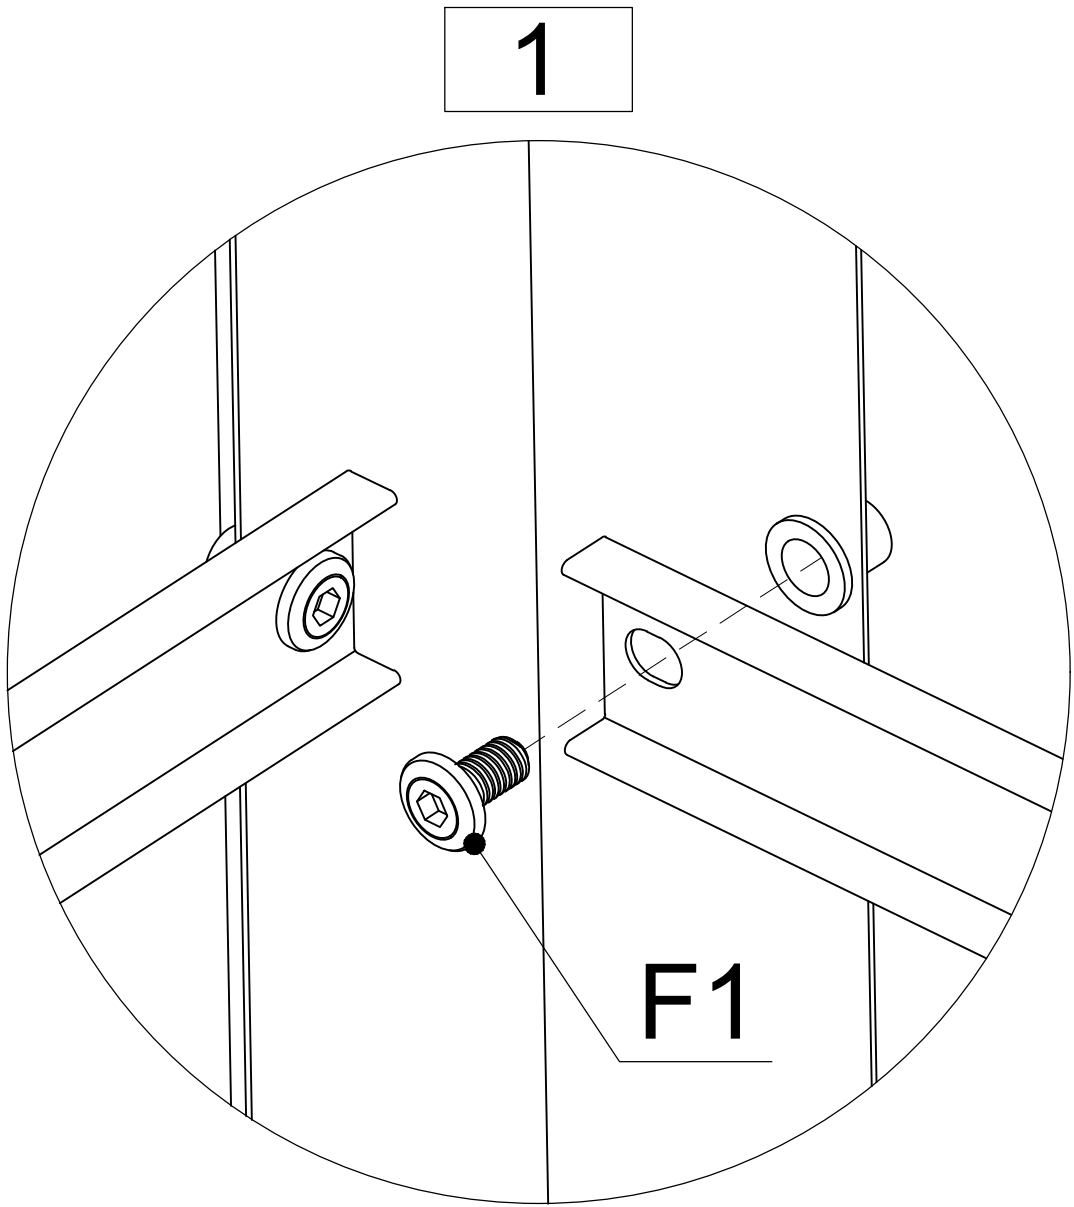


Teil	Etikett	Qty
	Z15	2
	A26	2
	F1	8
	M6X12	

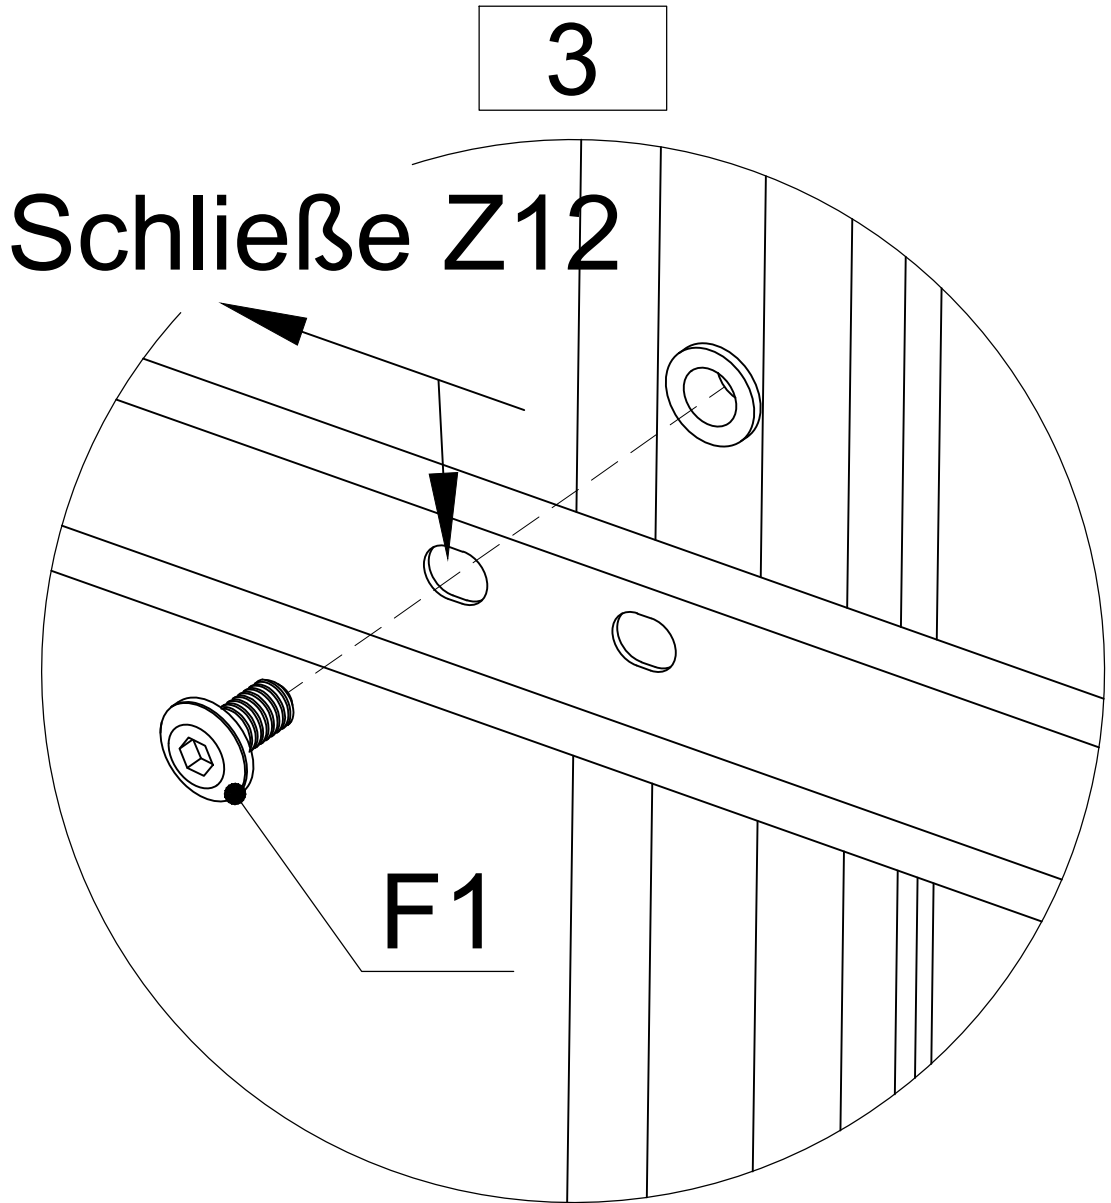


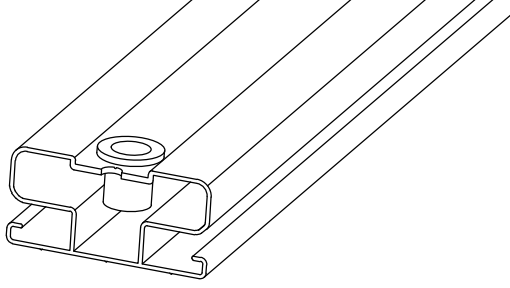
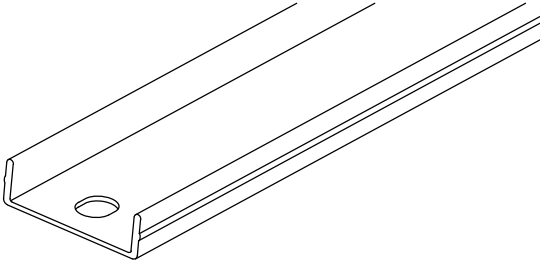
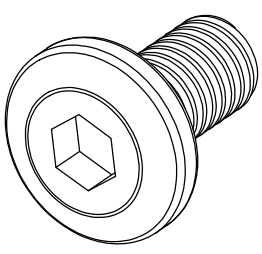
Die kleine Lücke zeigt nach unten.

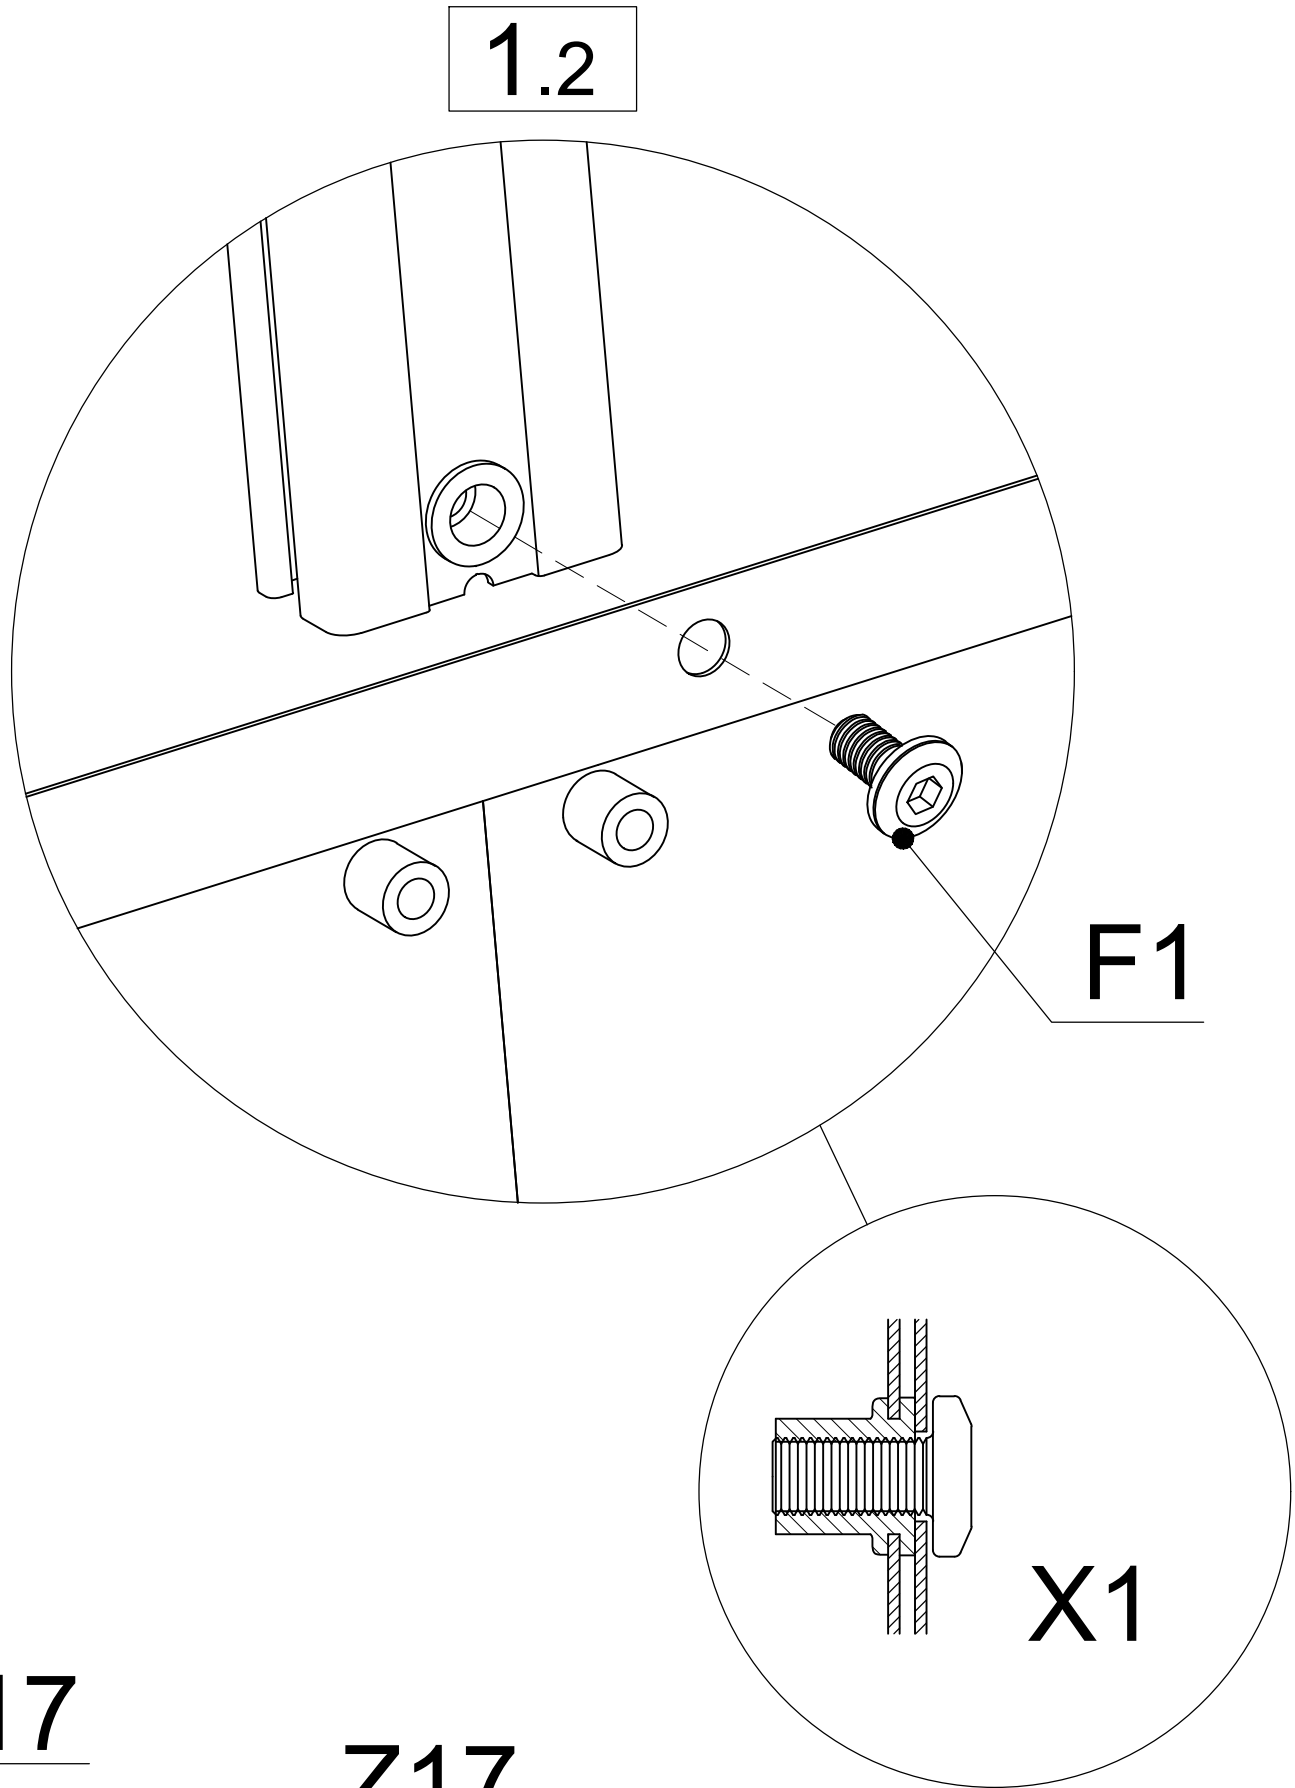
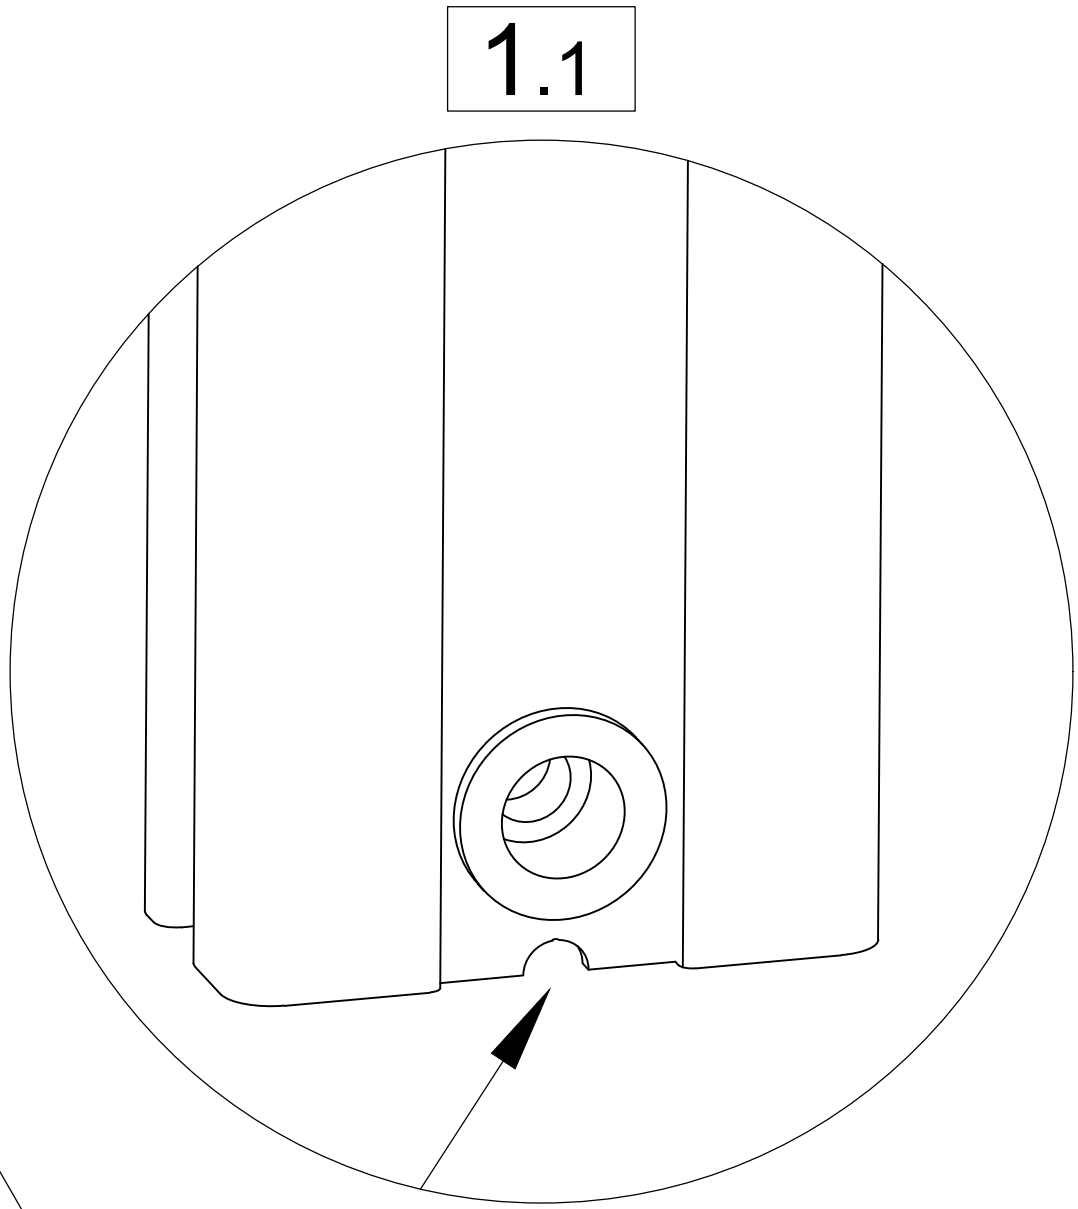
Teil	Etikett	Qty
	Z17	2
	A29S	2
	F1 M6X12	6



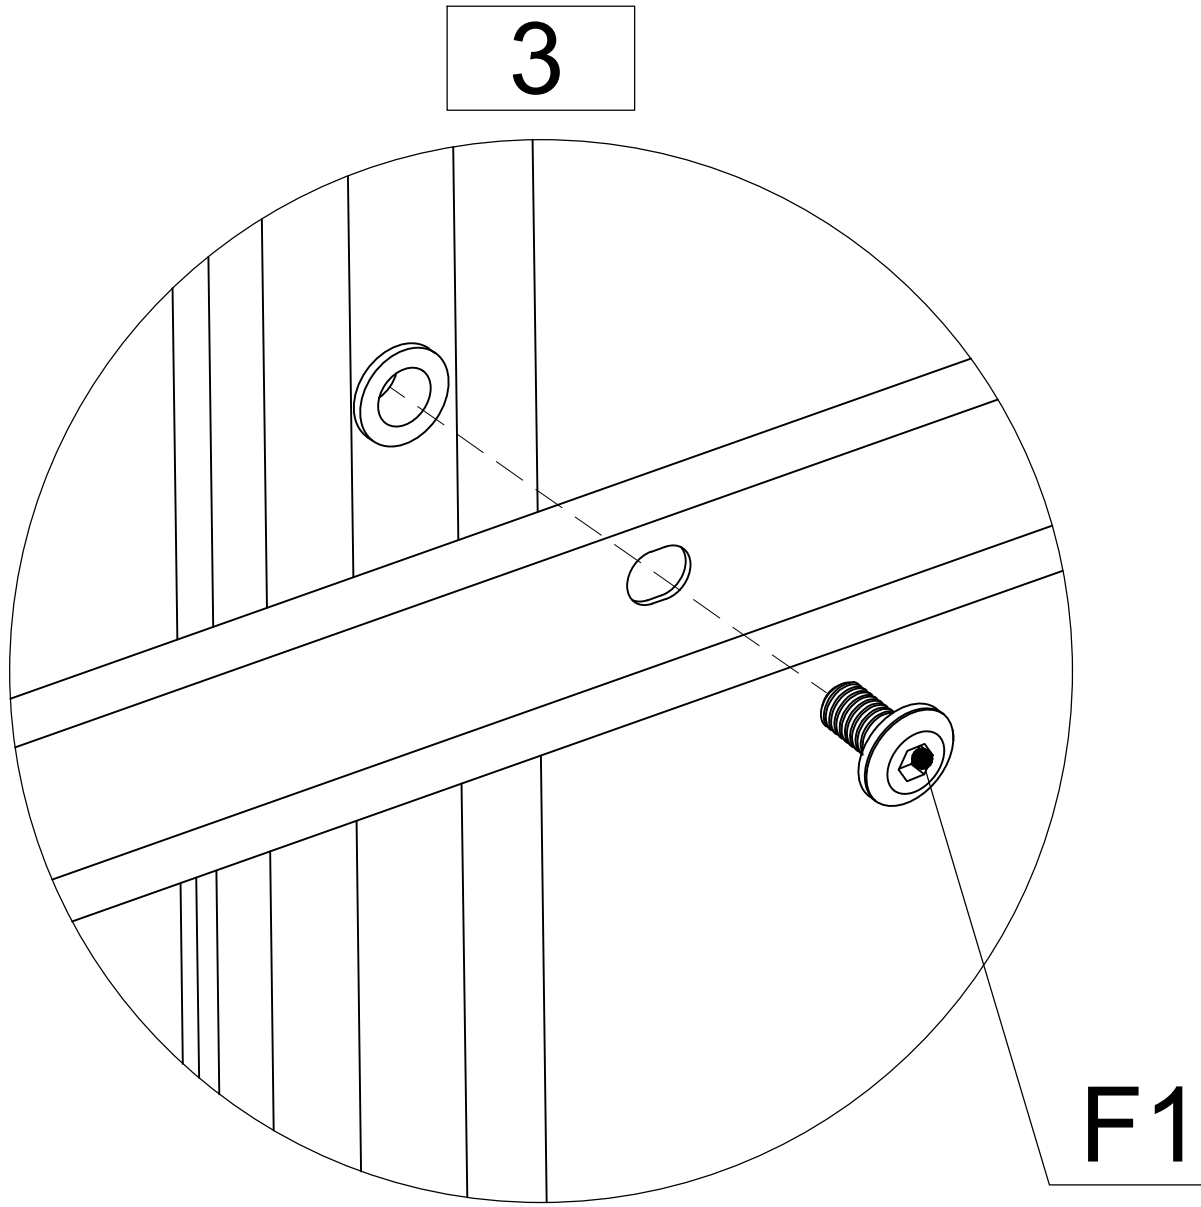
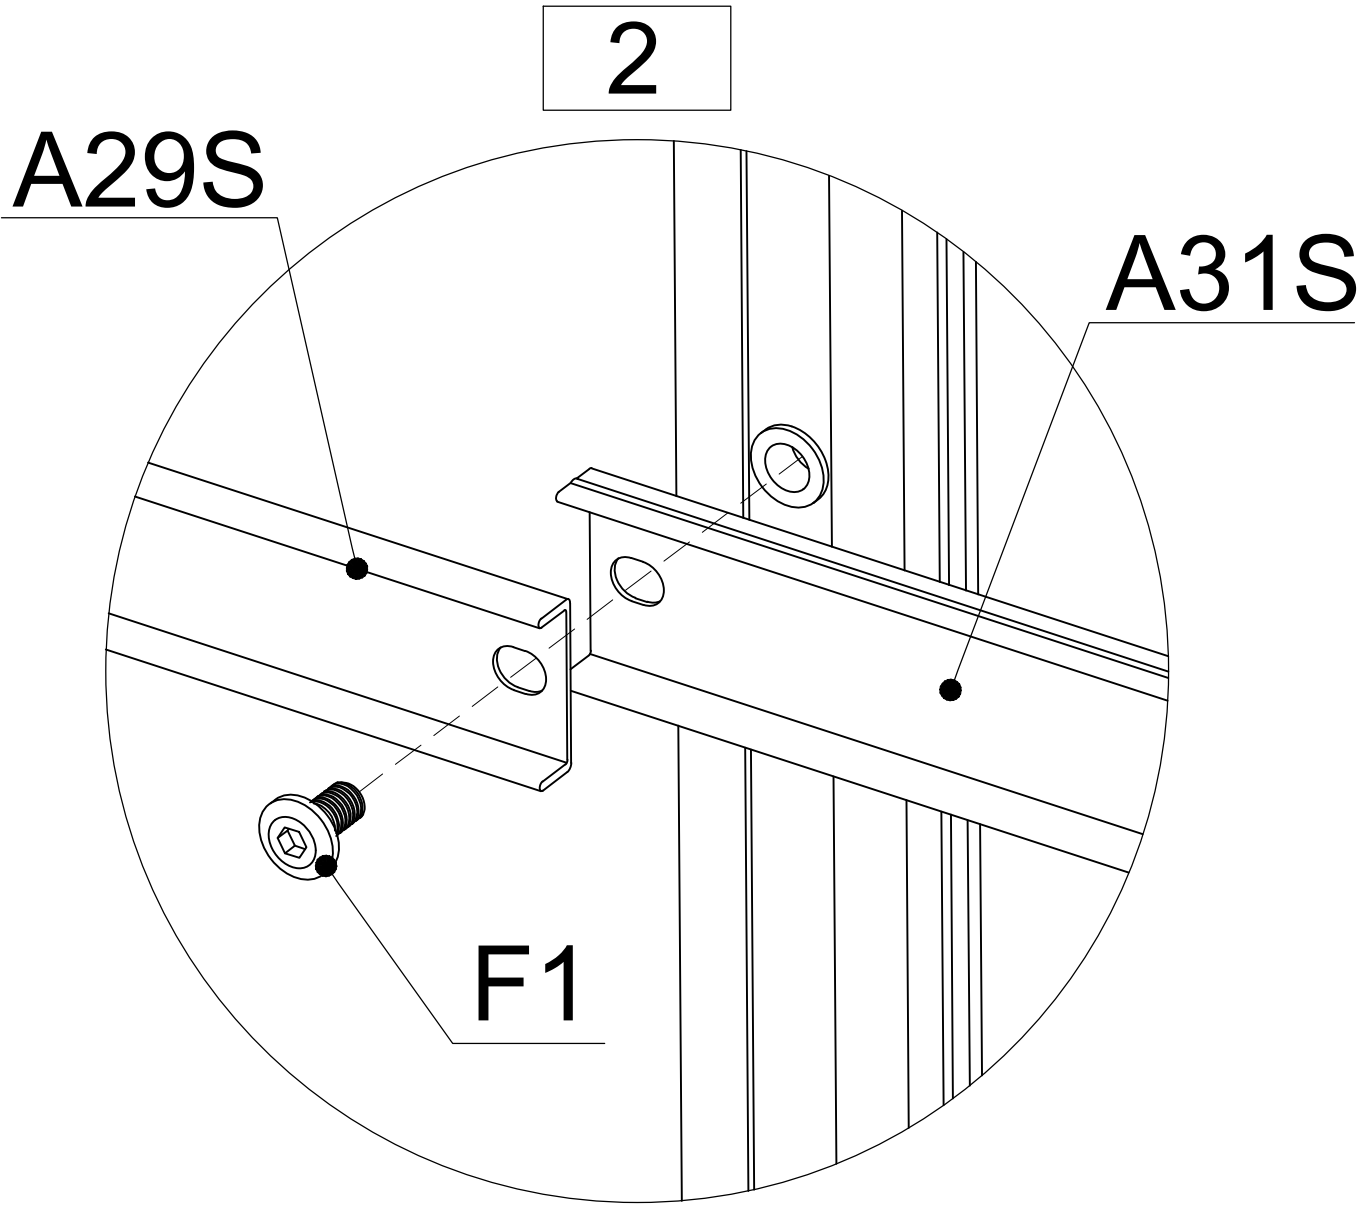
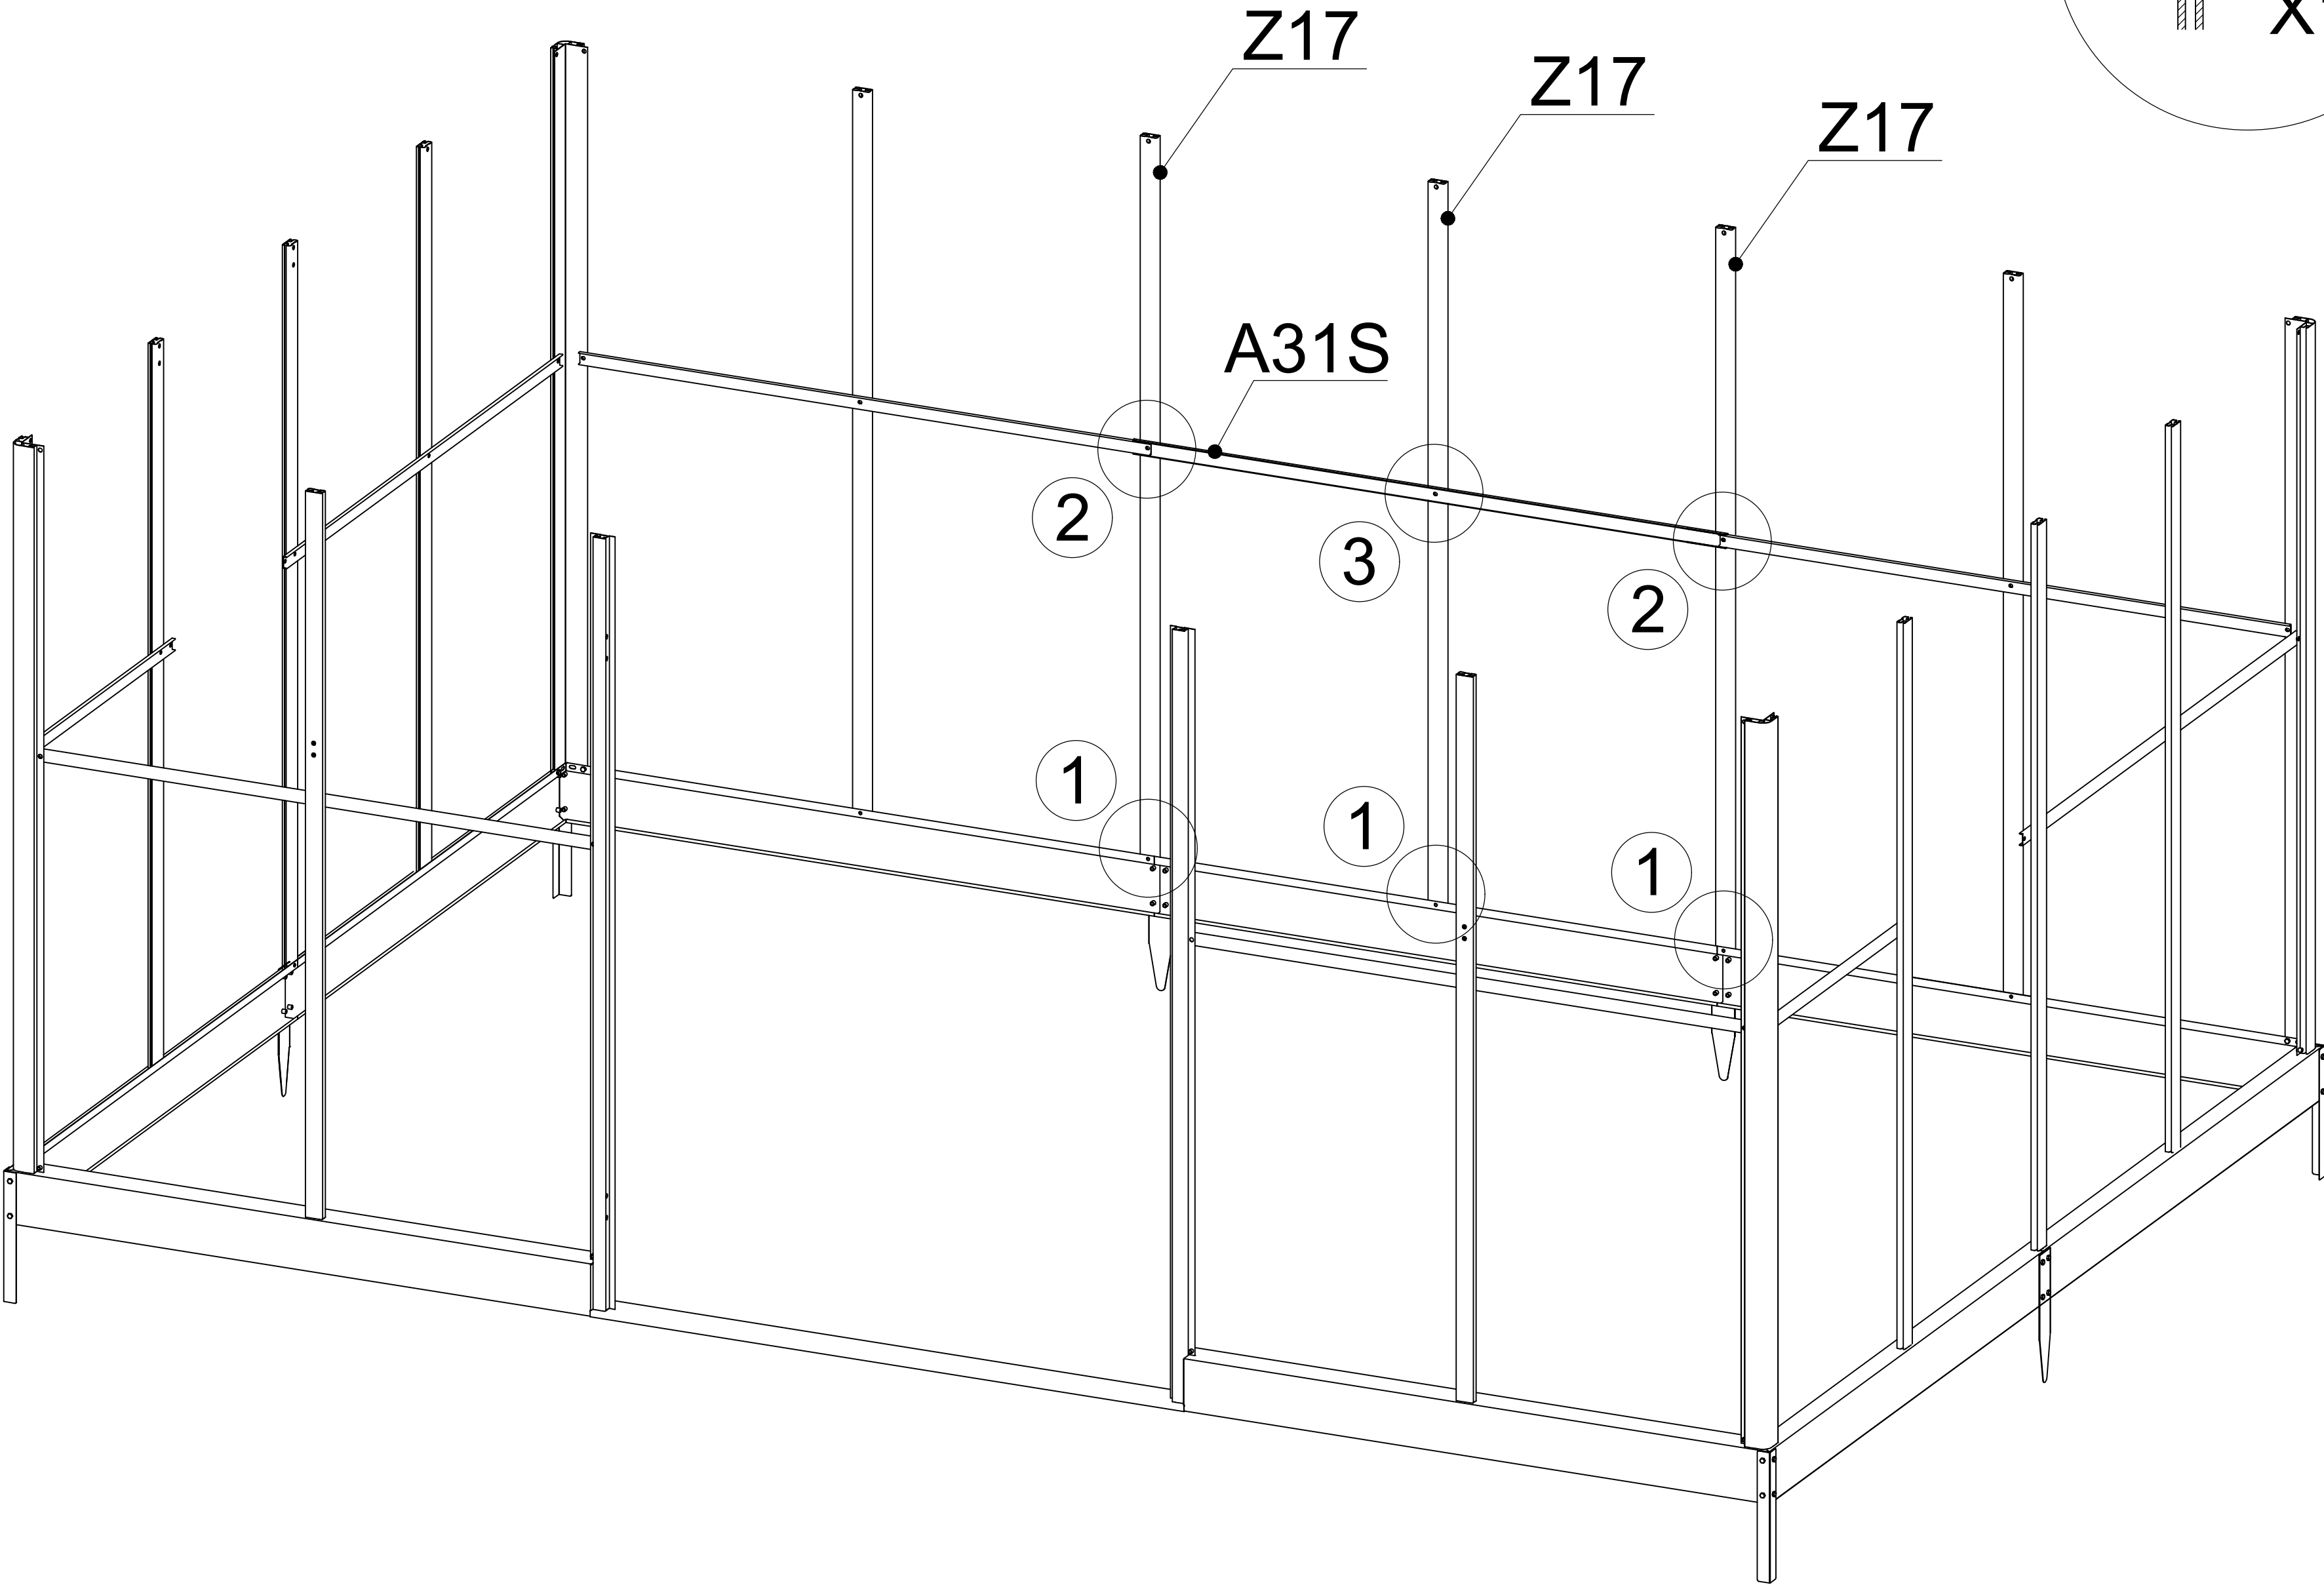
Die kleine Lücke zeigt nach unten.

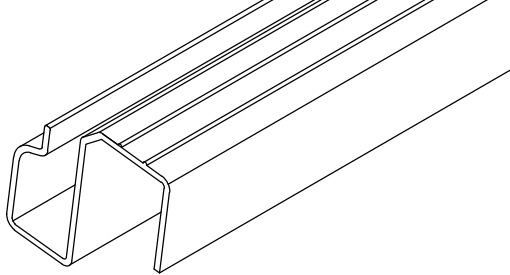
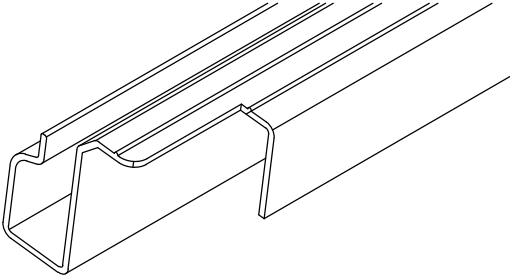


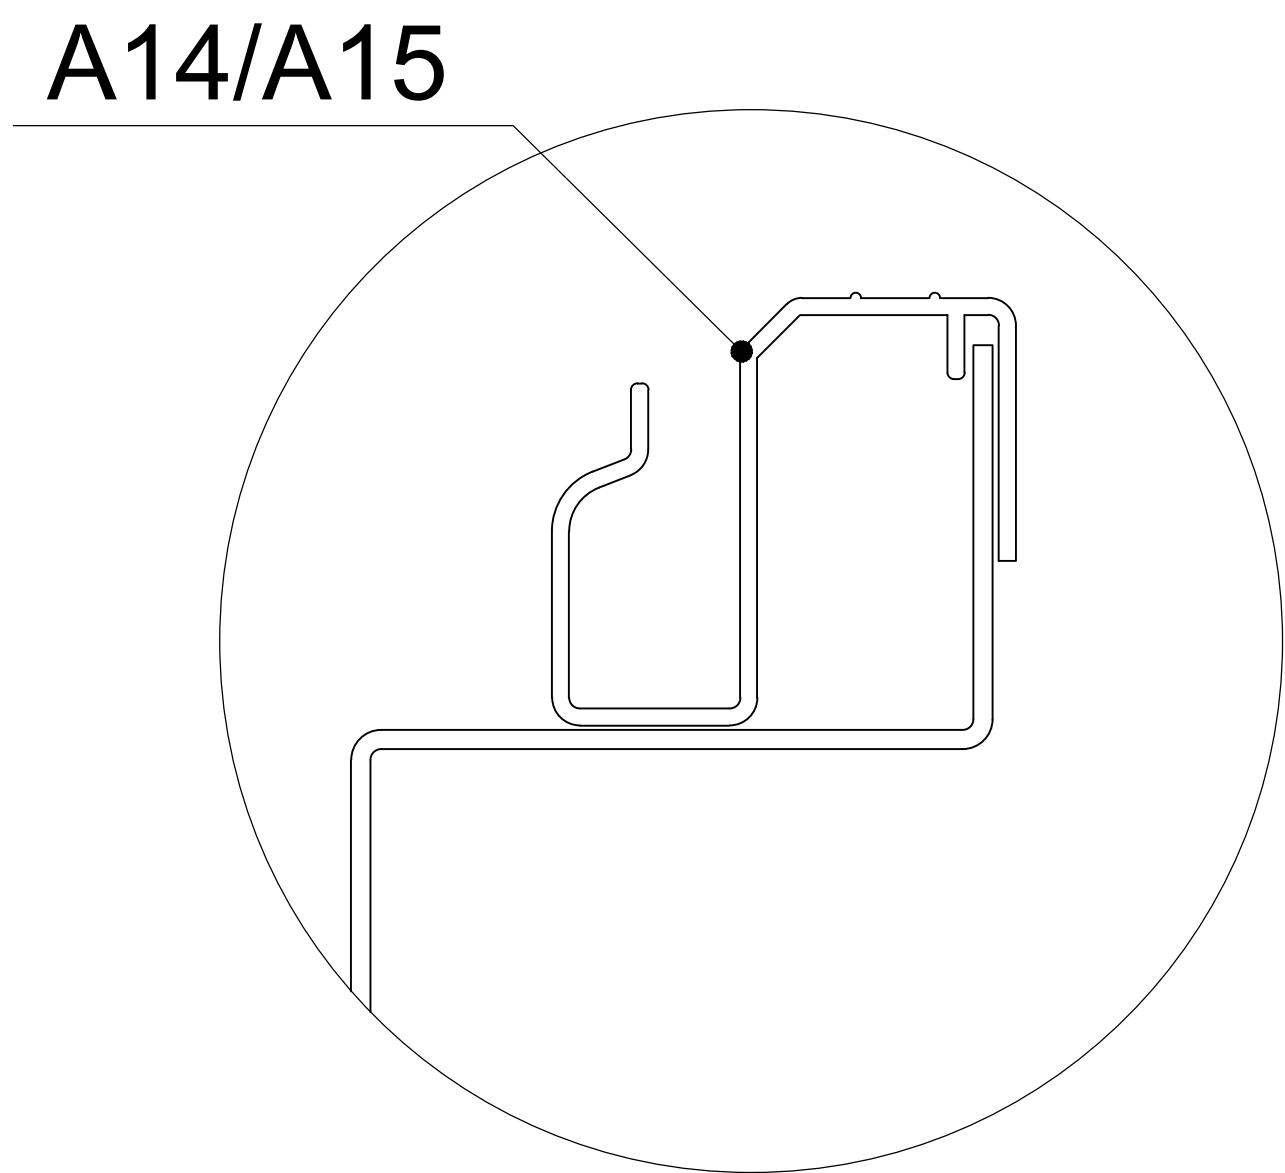
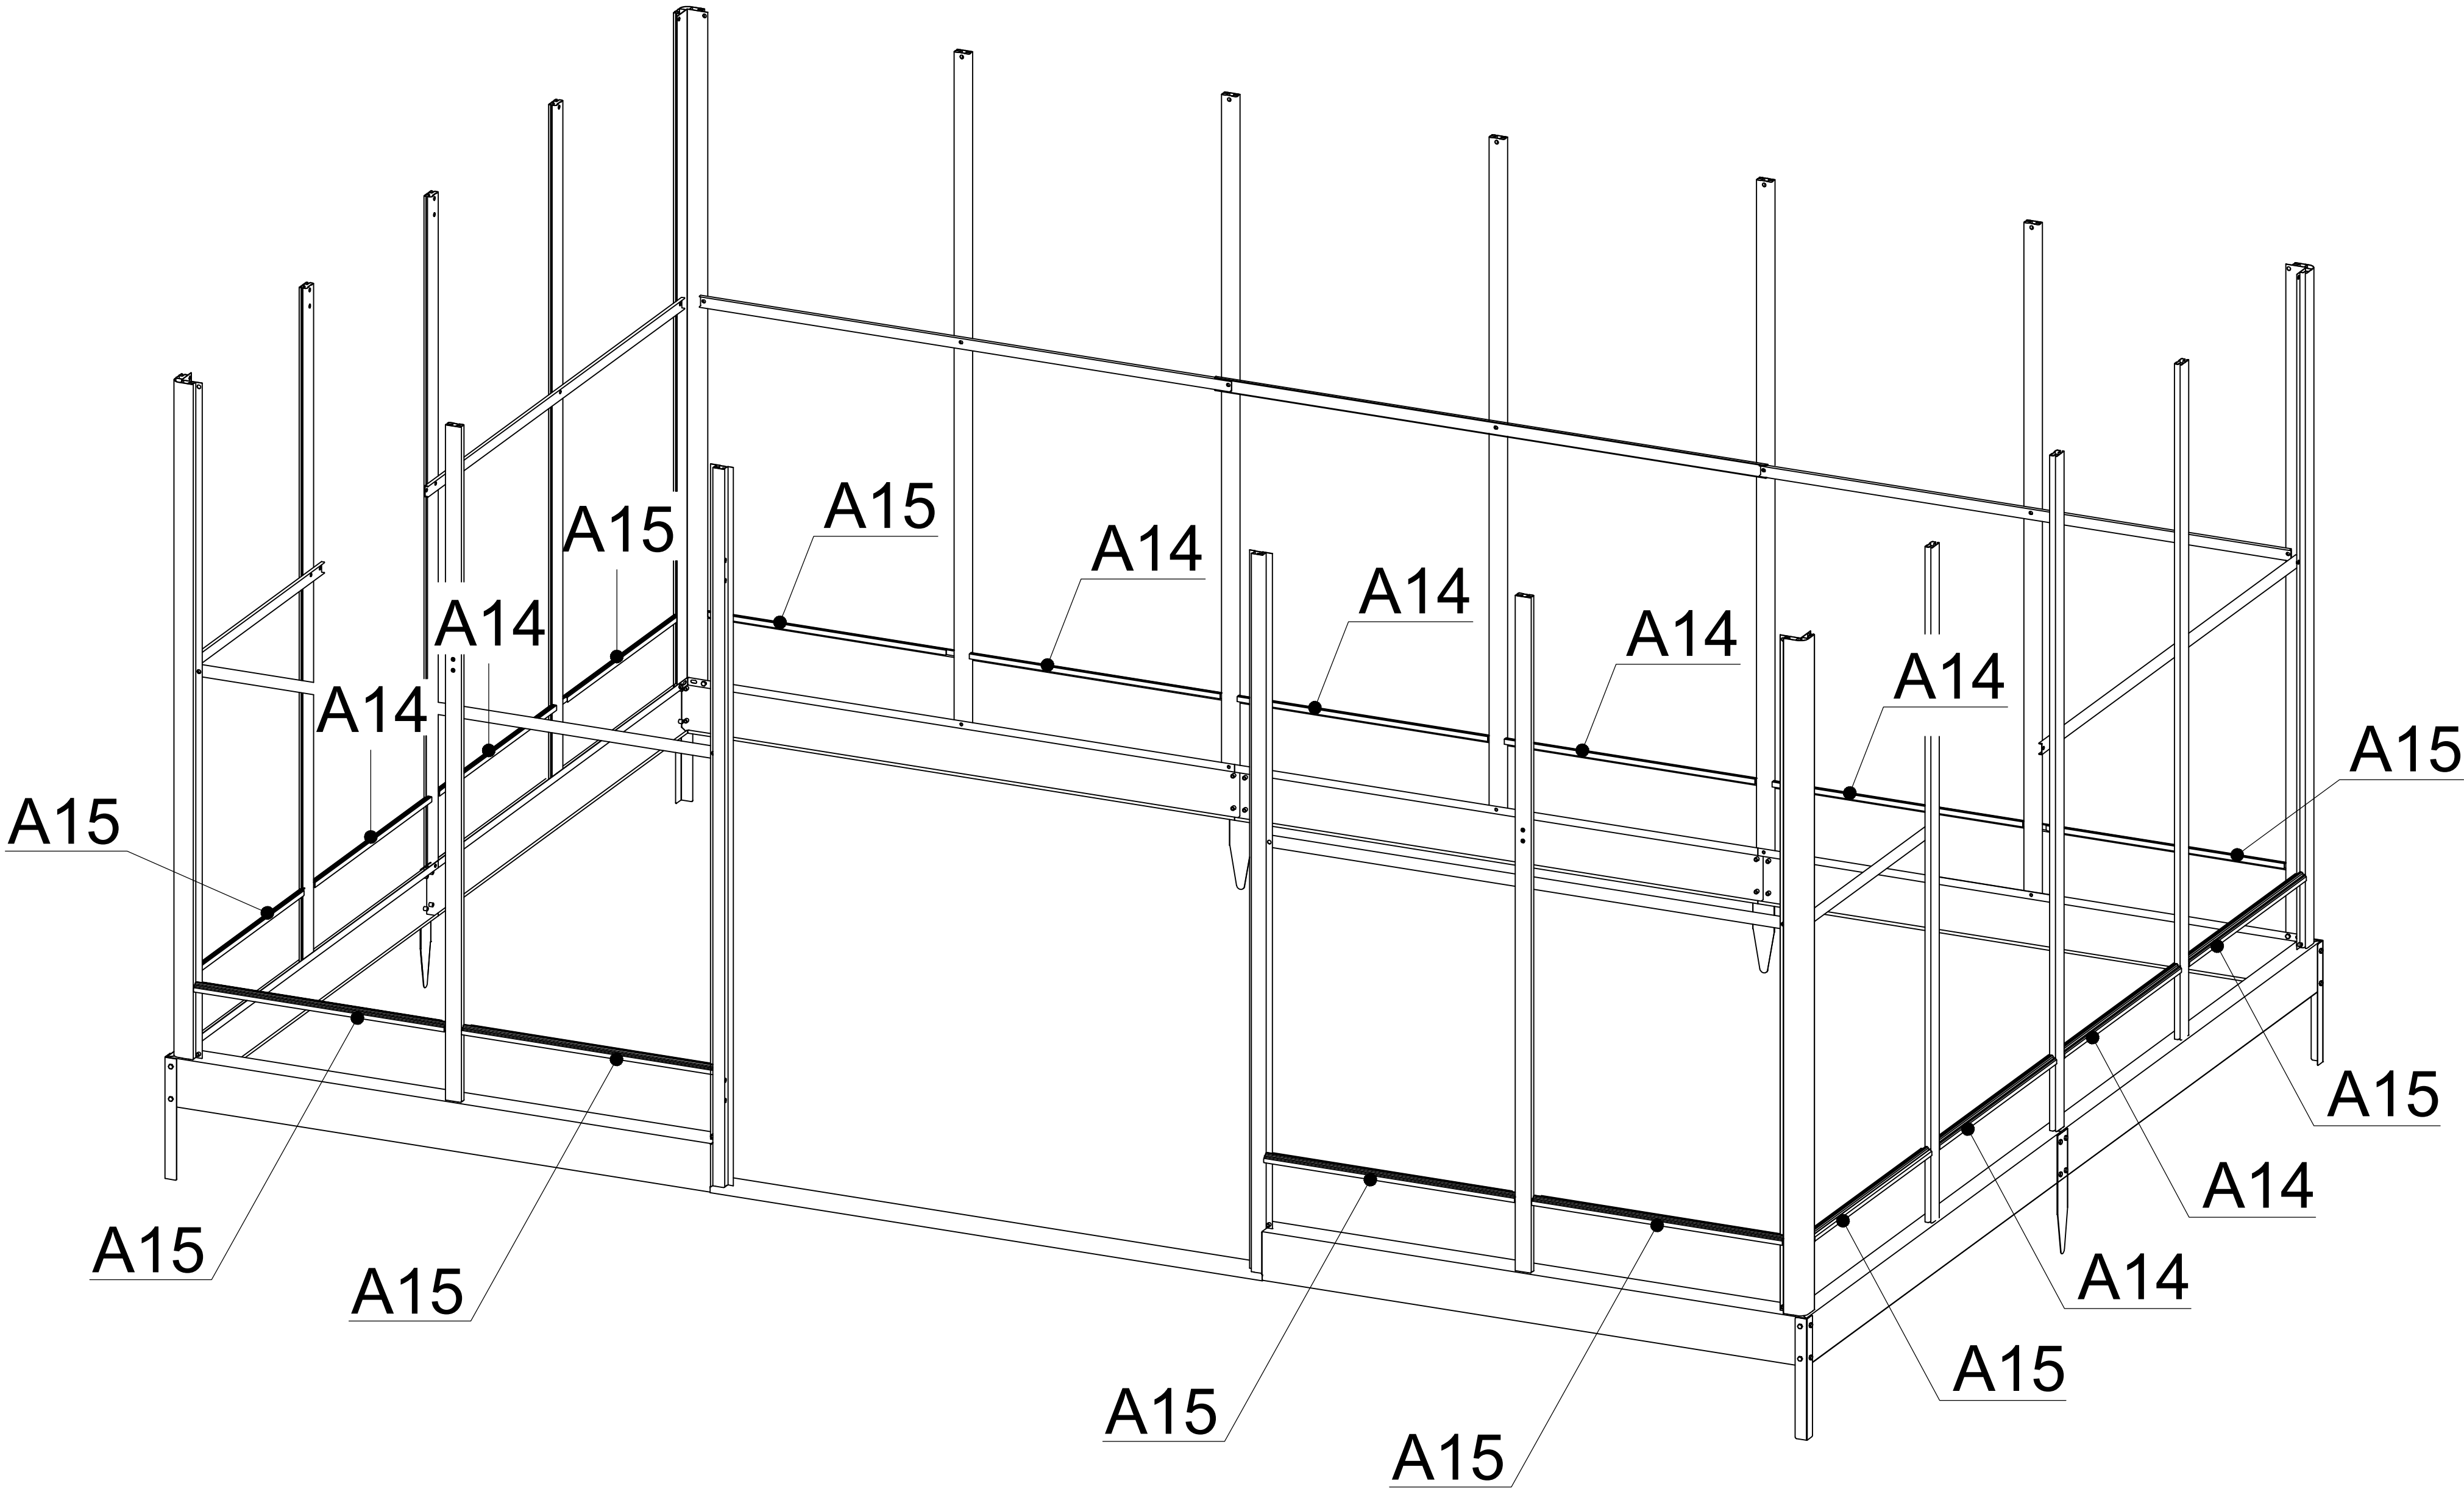
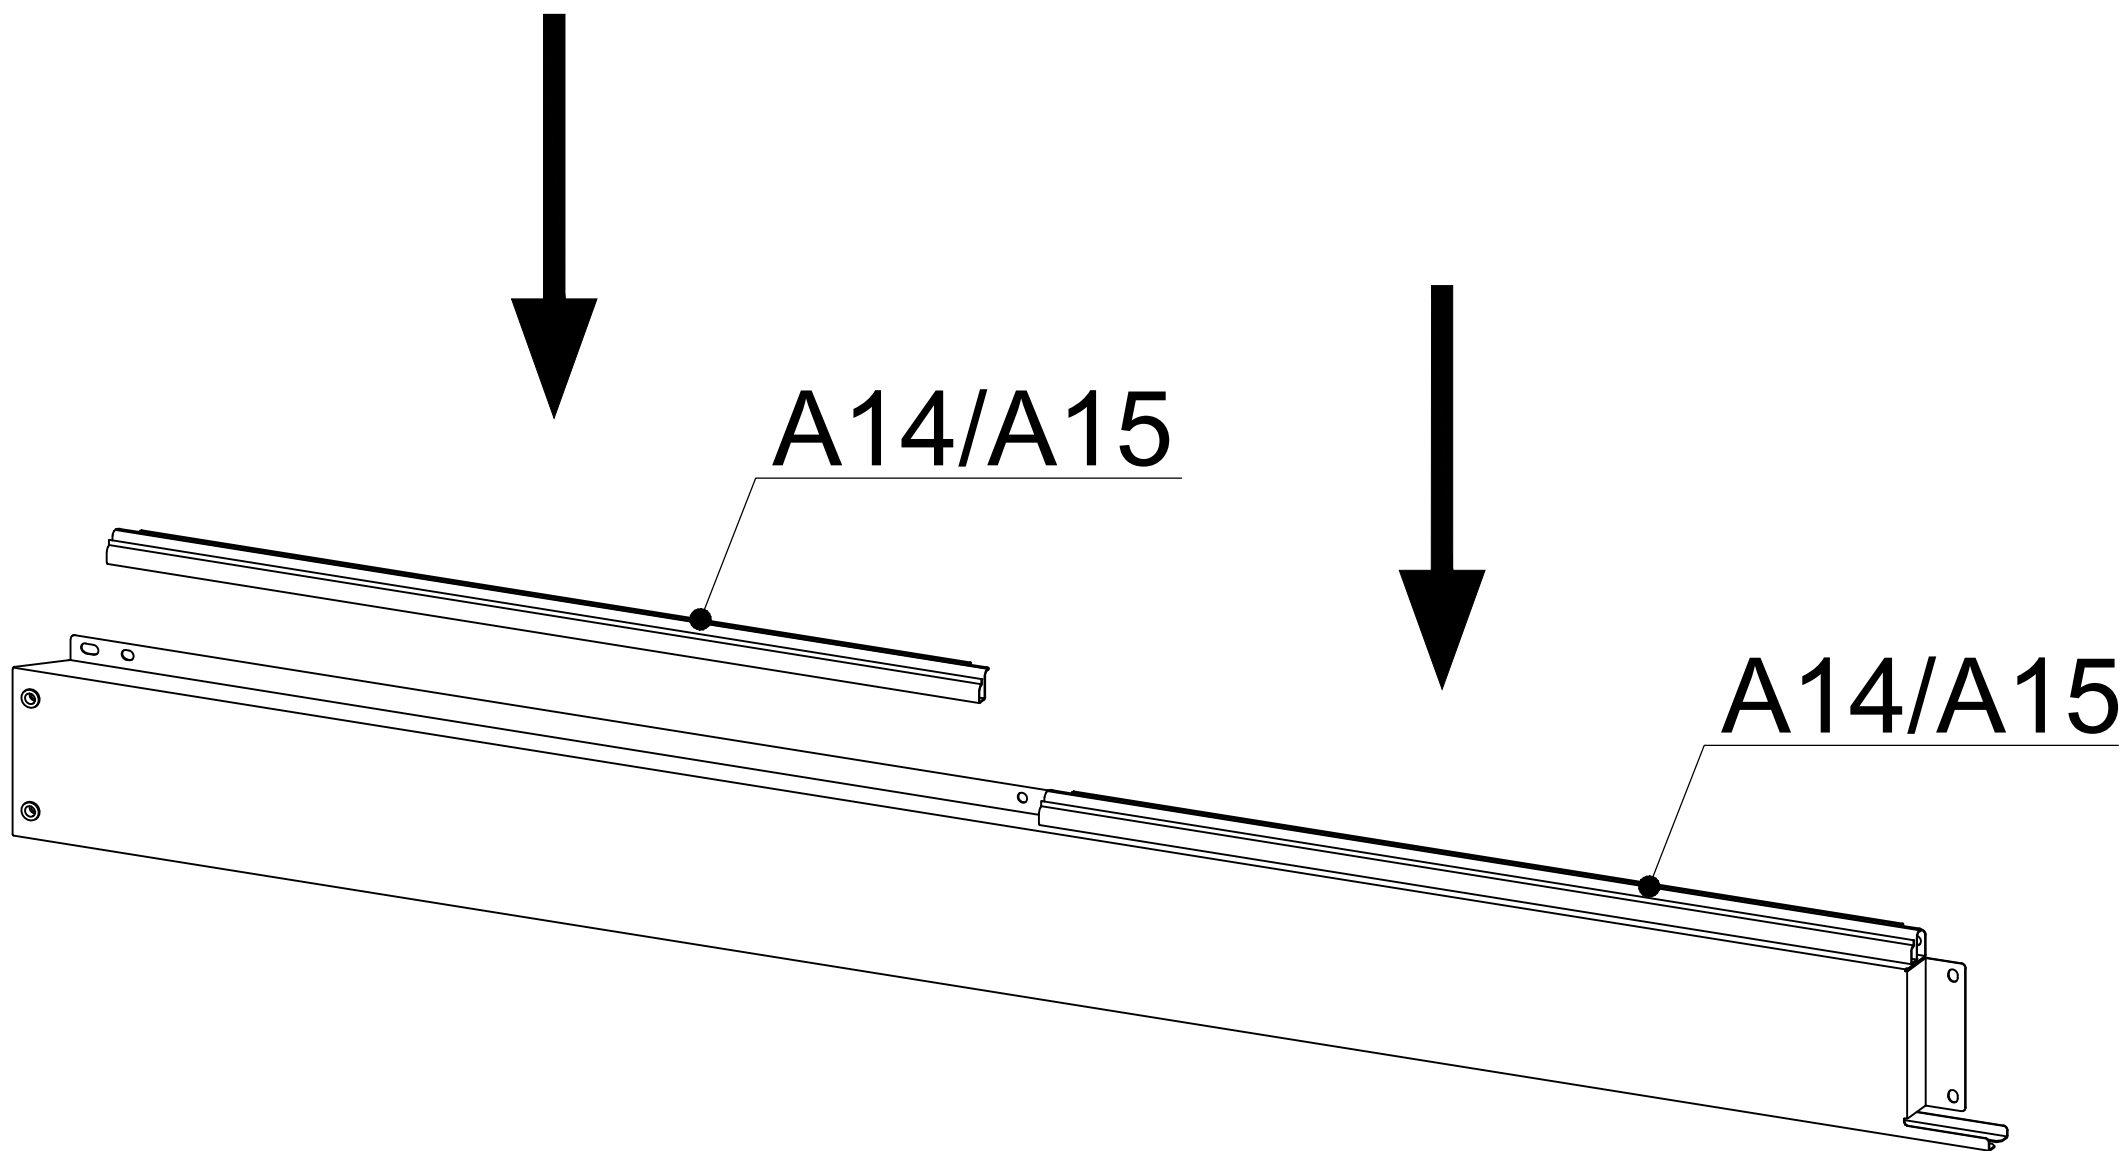
Teil	Etikett	Qty
	Z17	3
	A31S	1
	F1 M6X12	6




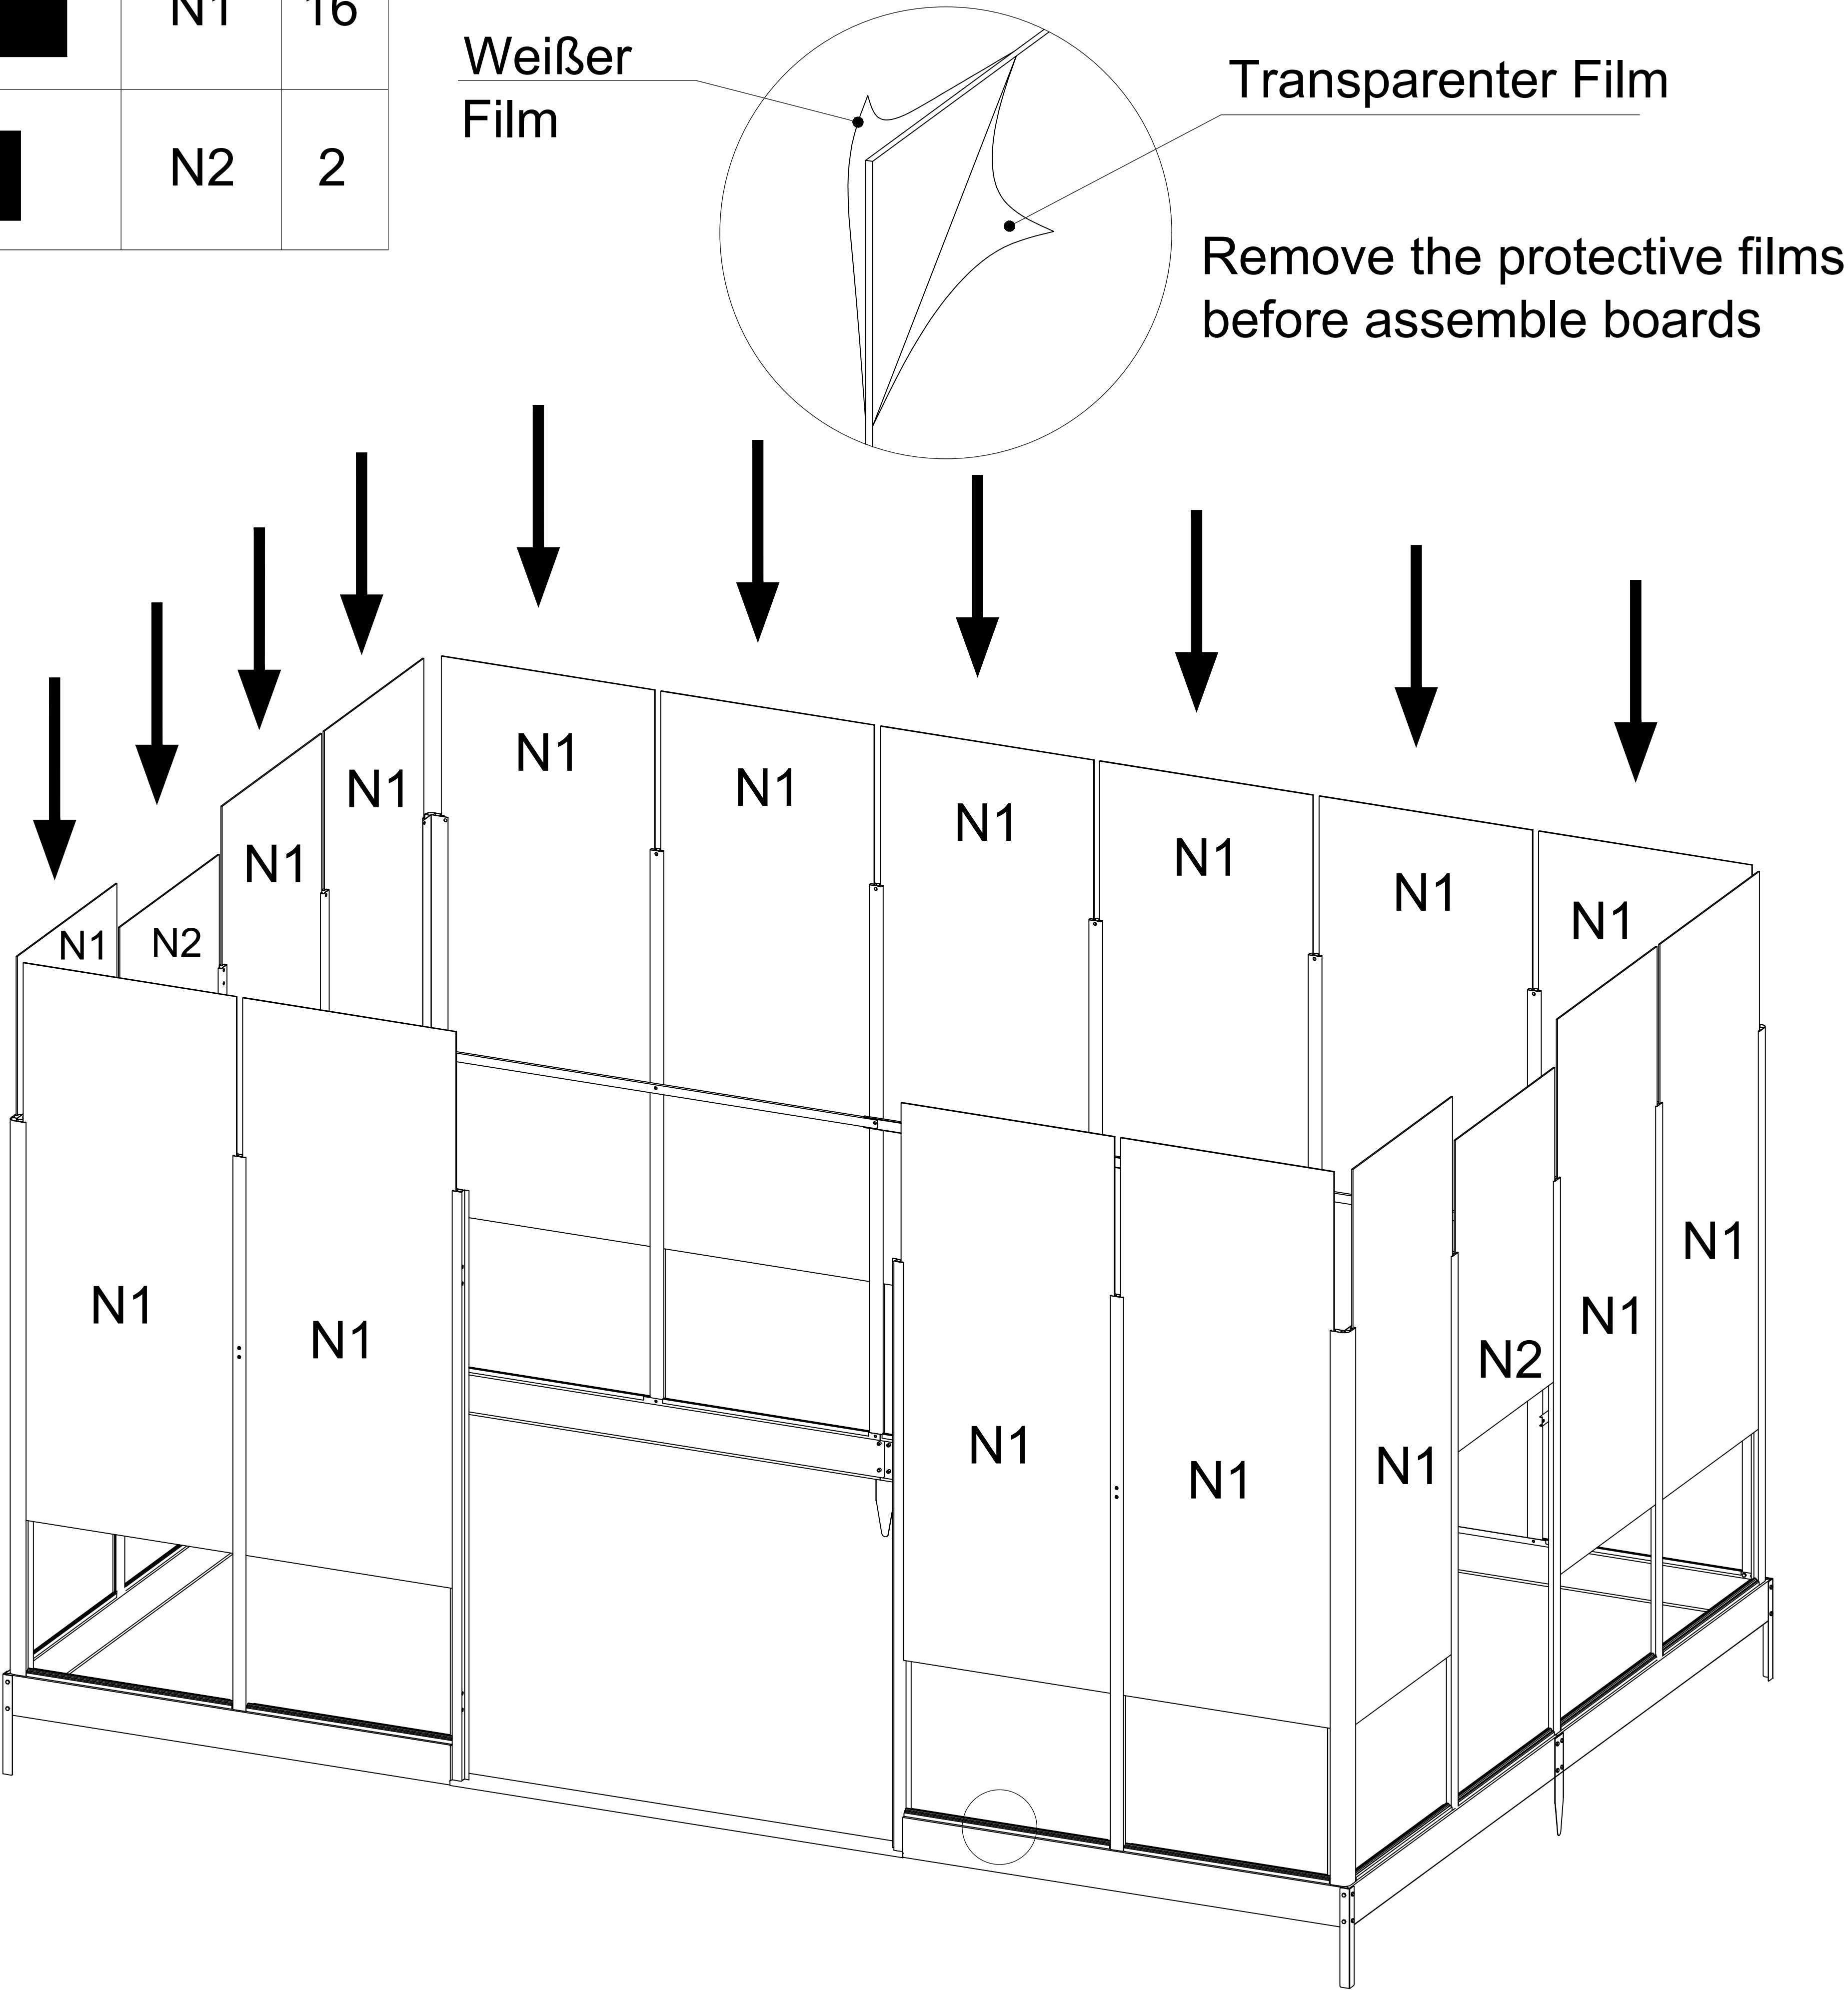
! Die kleine Lücke zeigt nach unten.



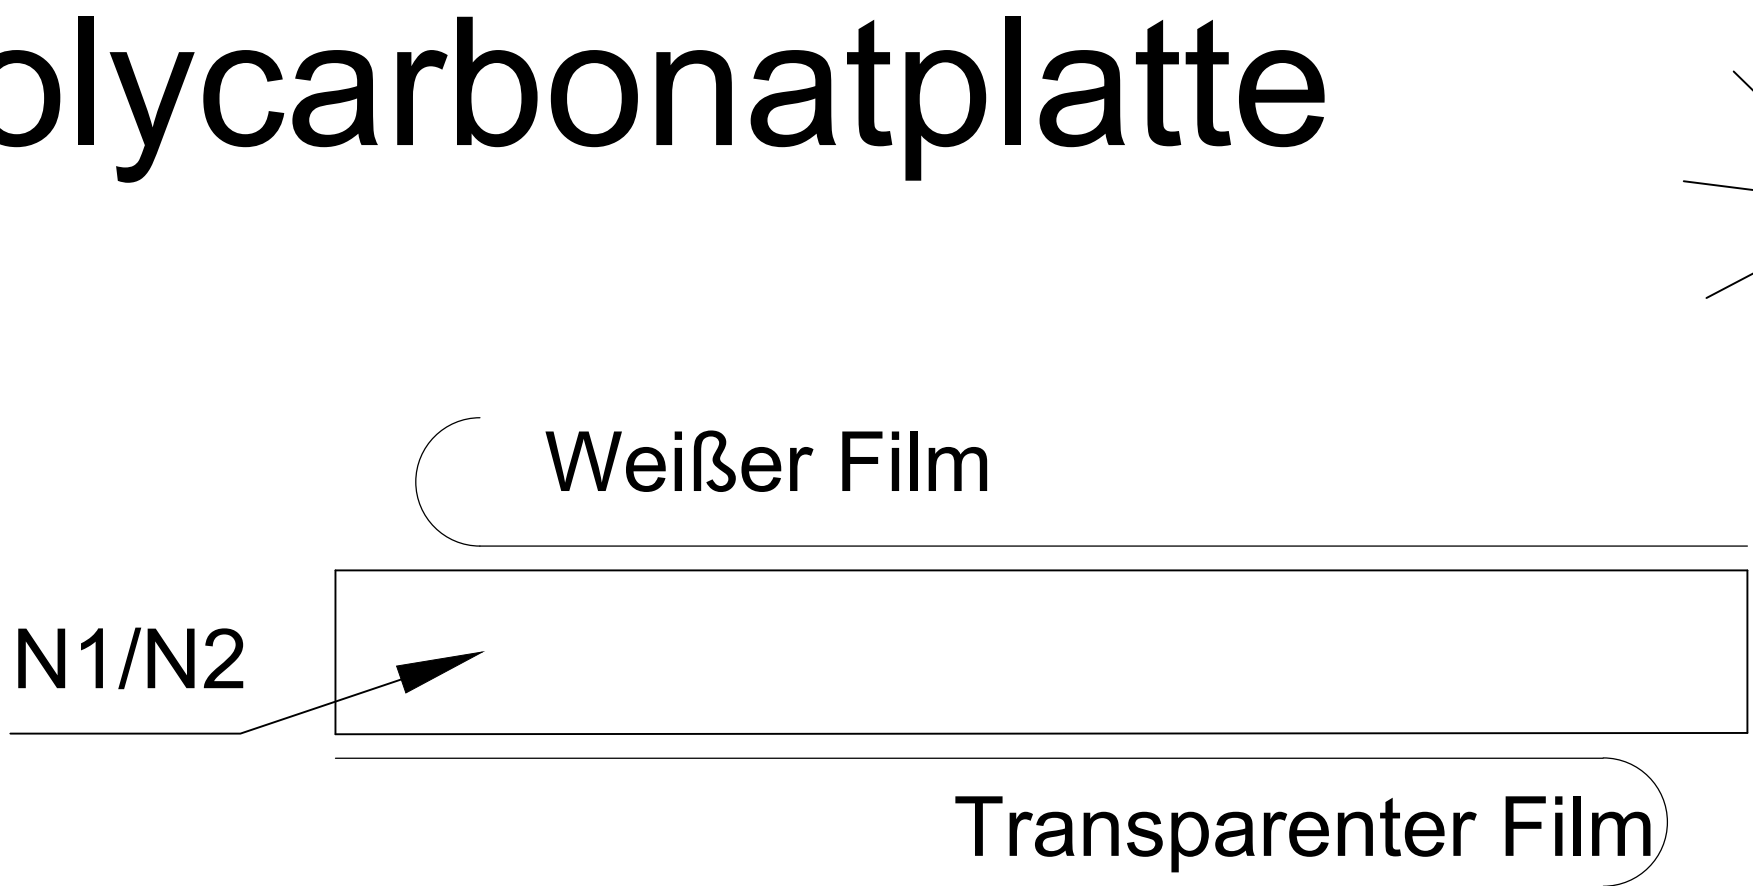
Teil	Etikett	Qty
	A14	8
	A15	10



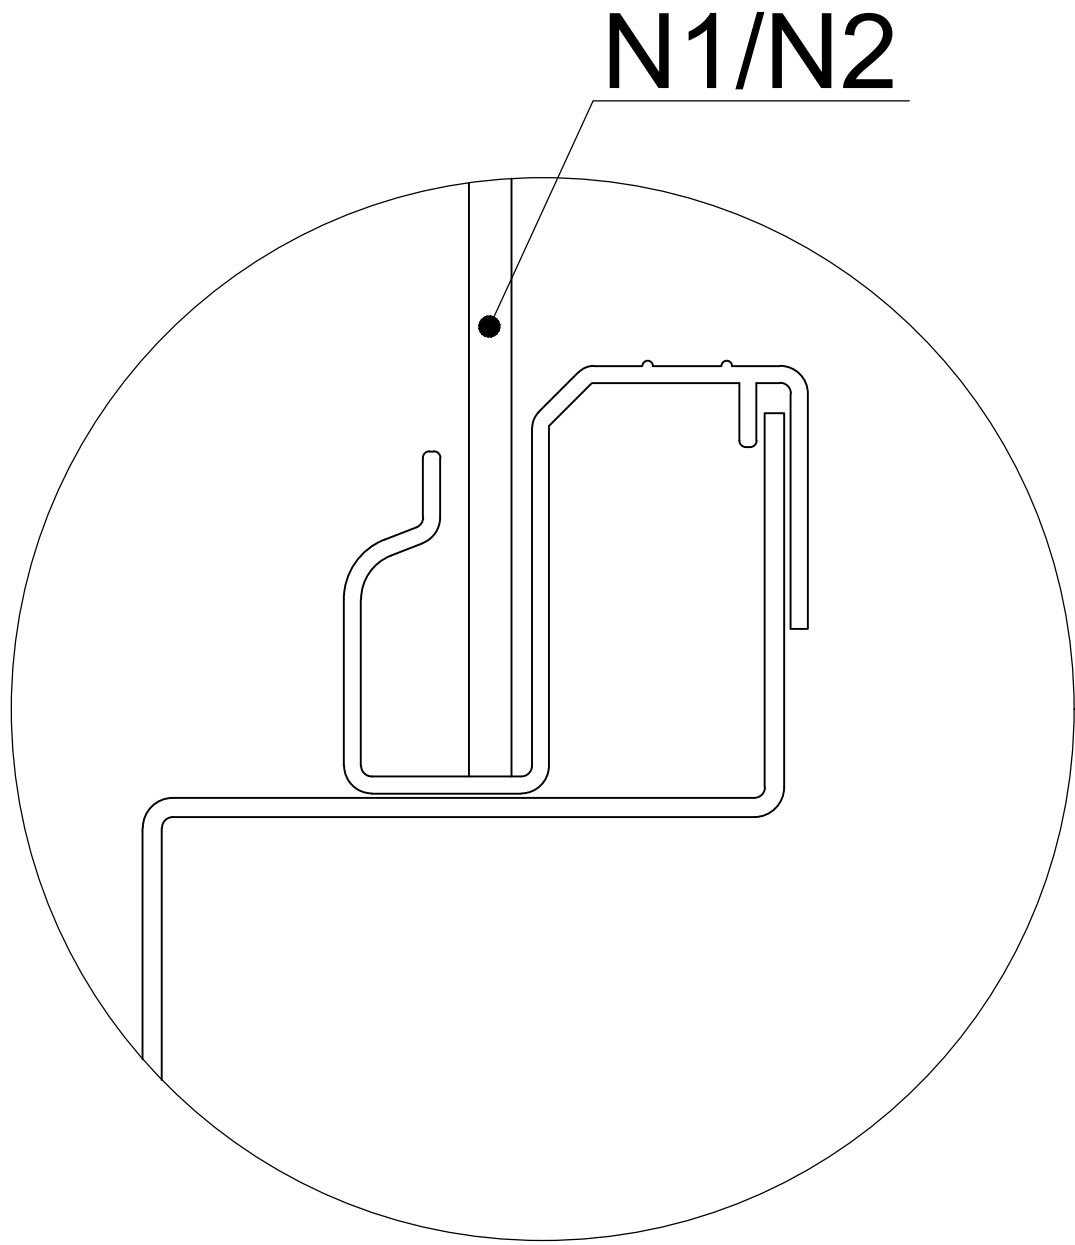
Teil	Etikett	Qty
	N1	16
	N2	2

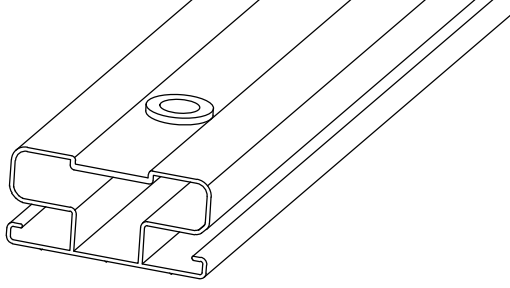
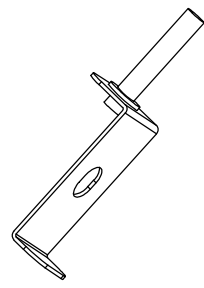
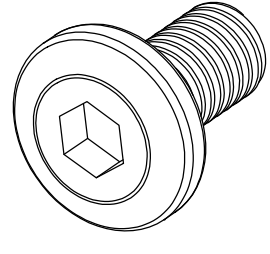


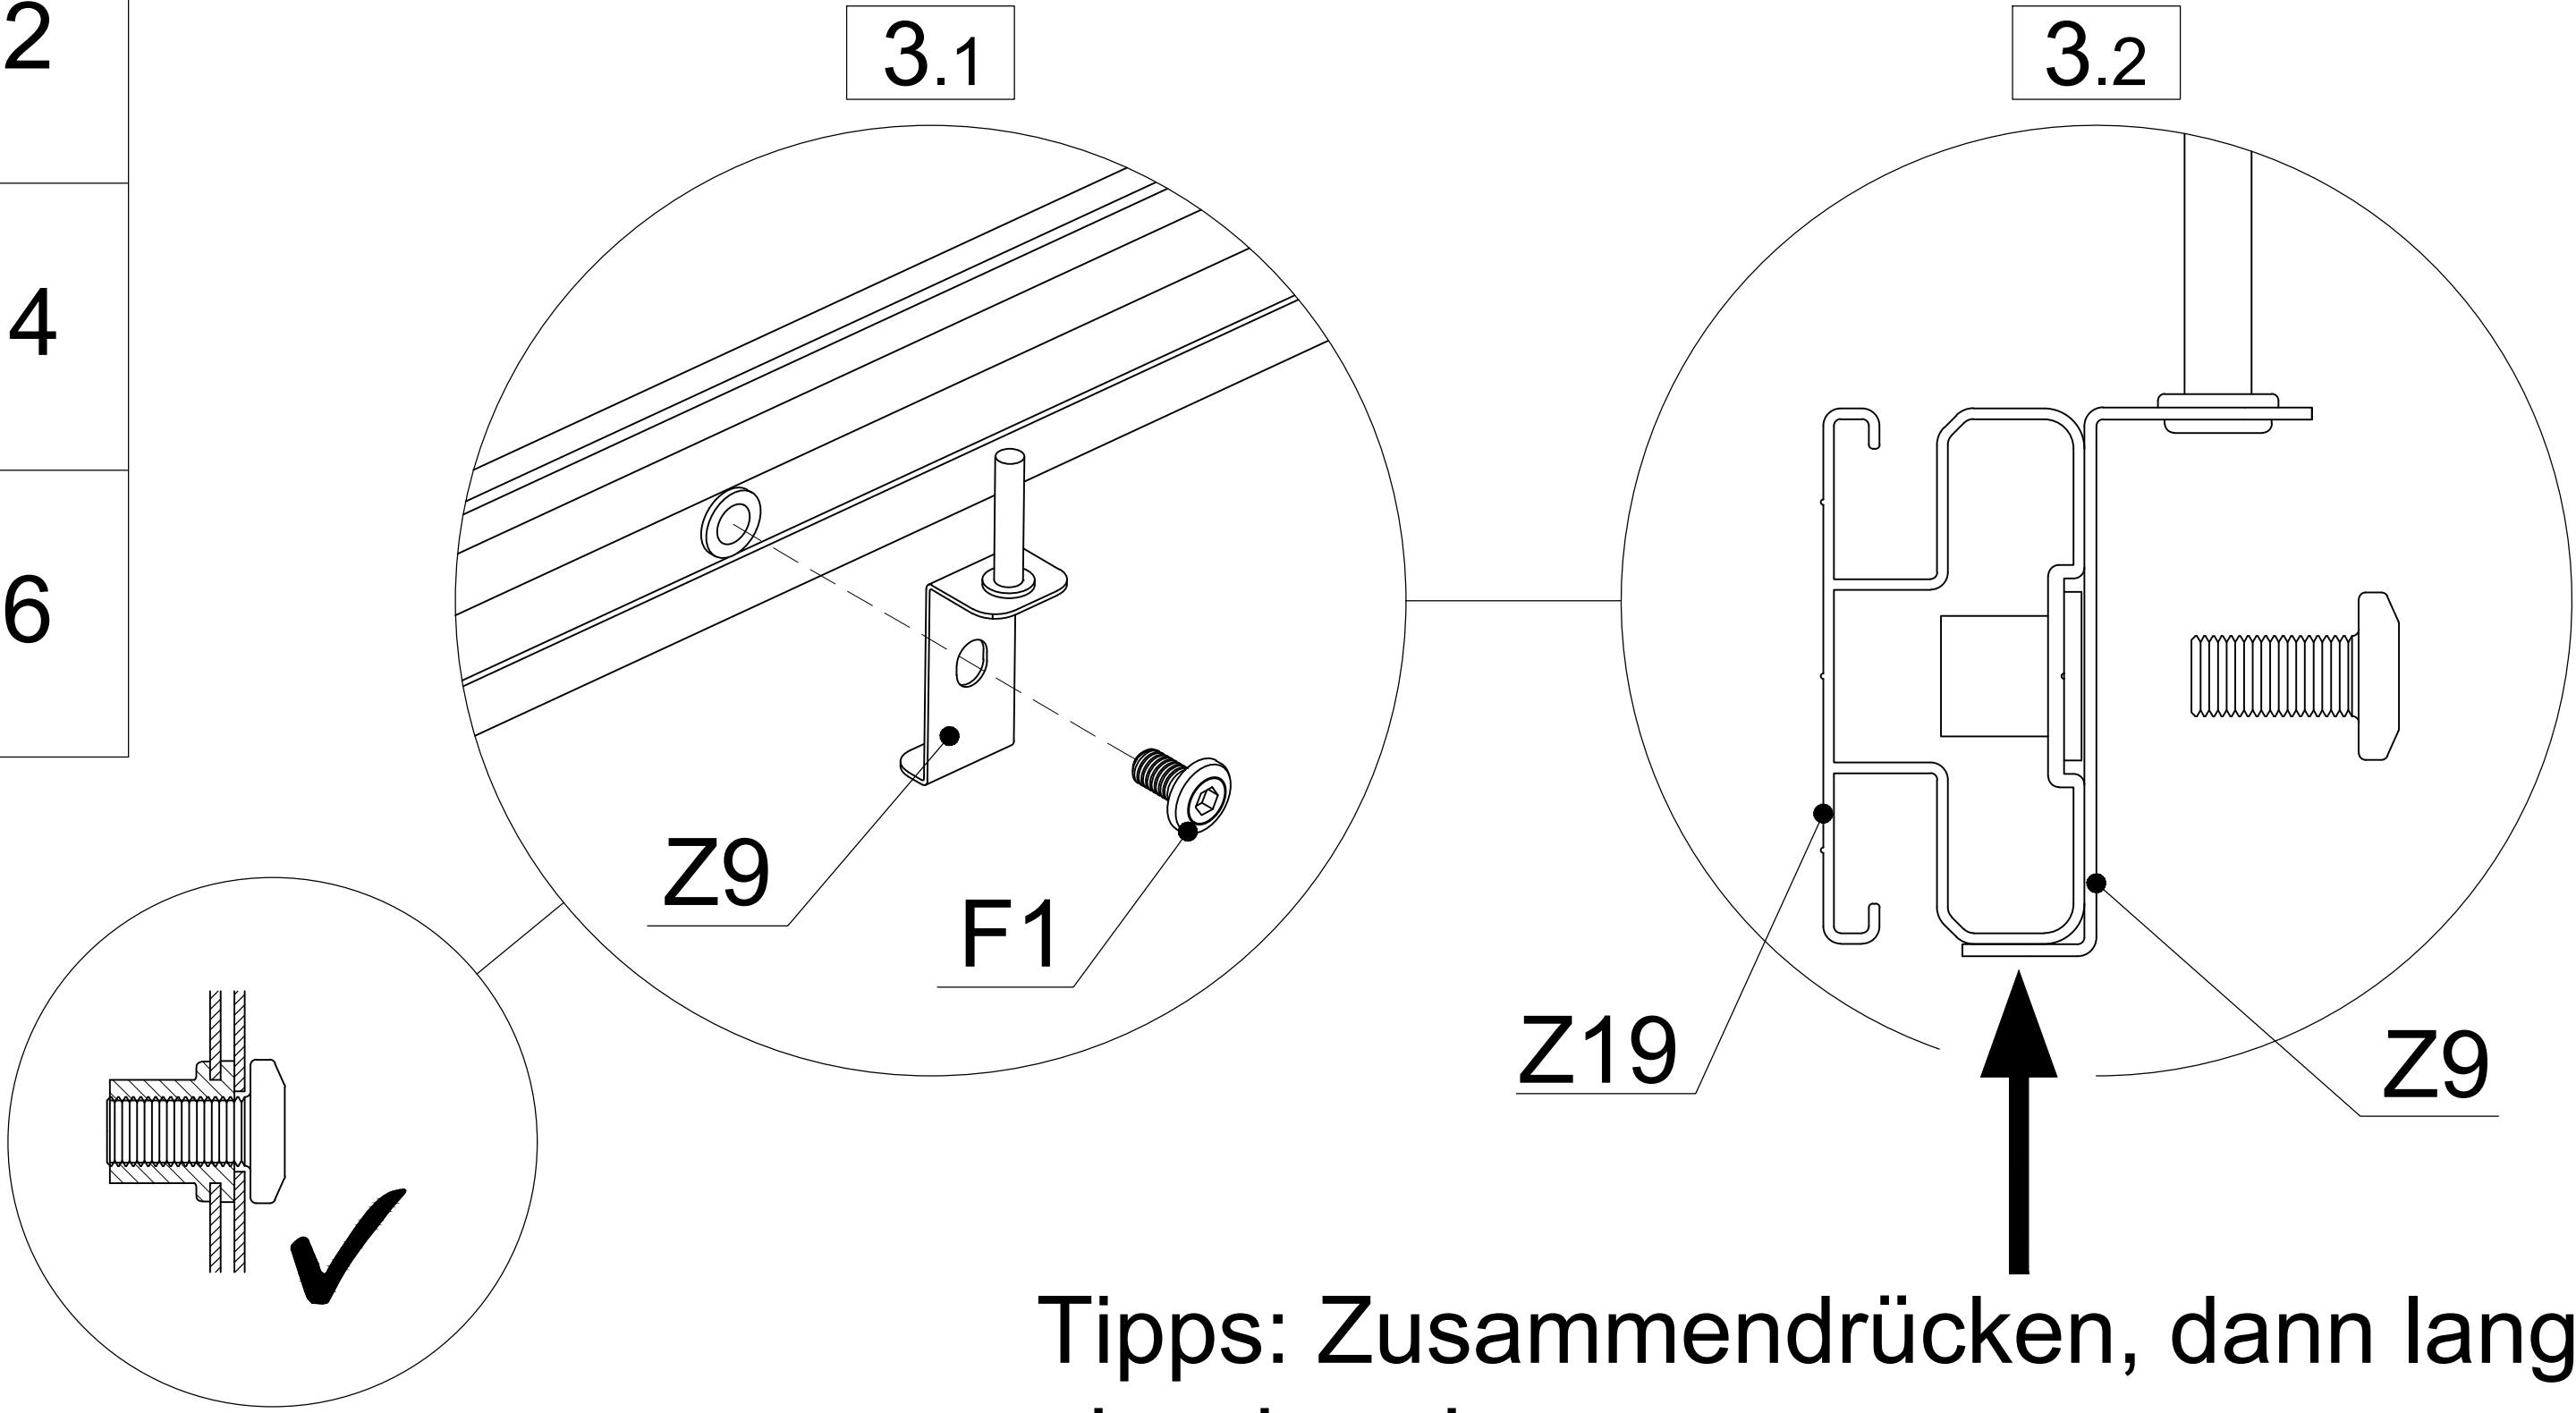
Polycarbonatplatte



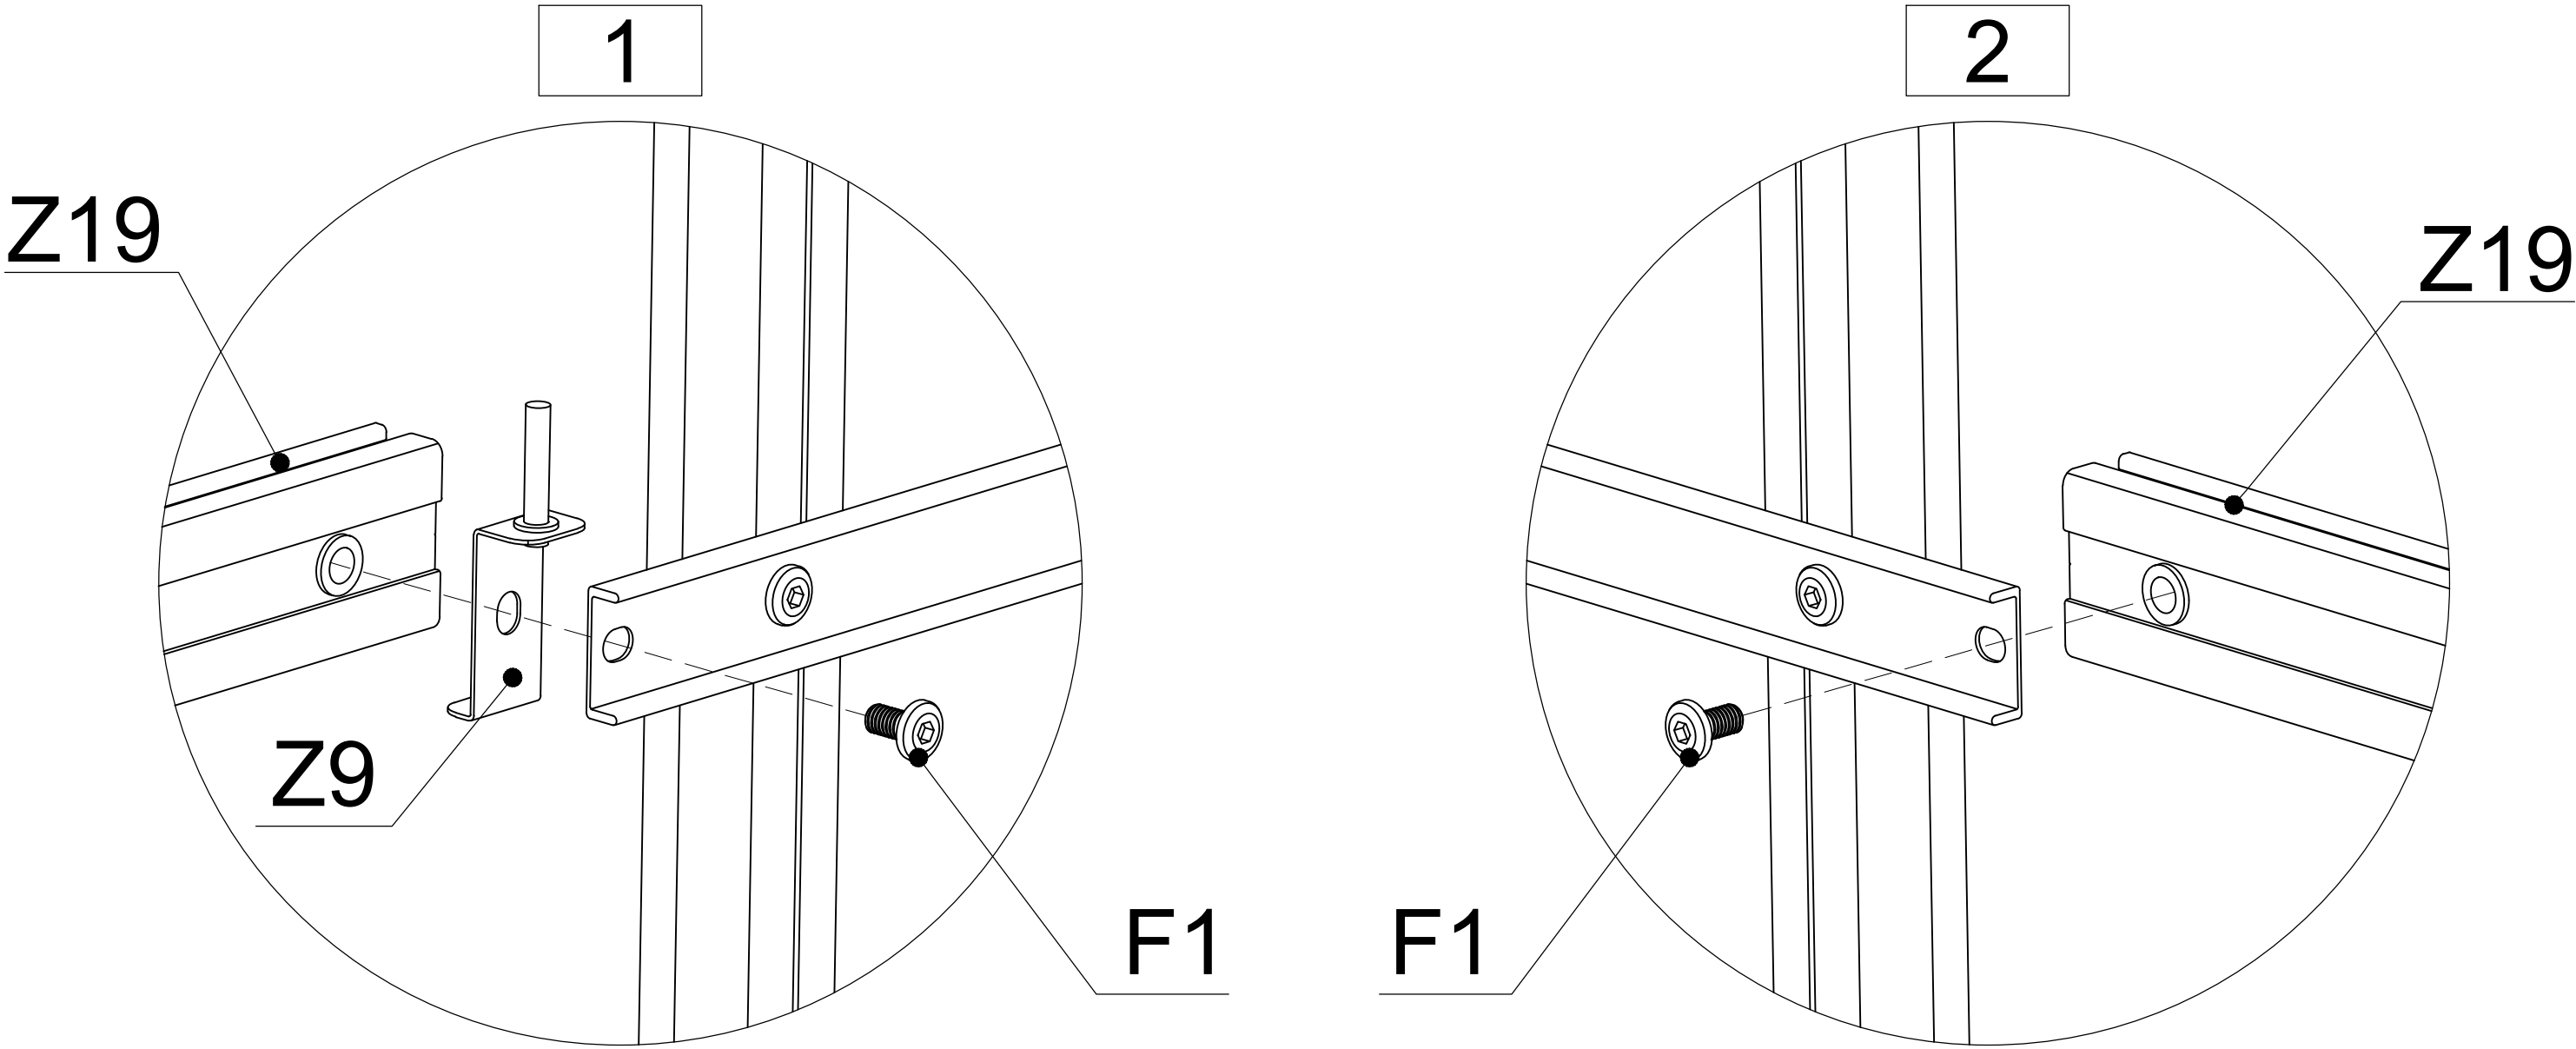
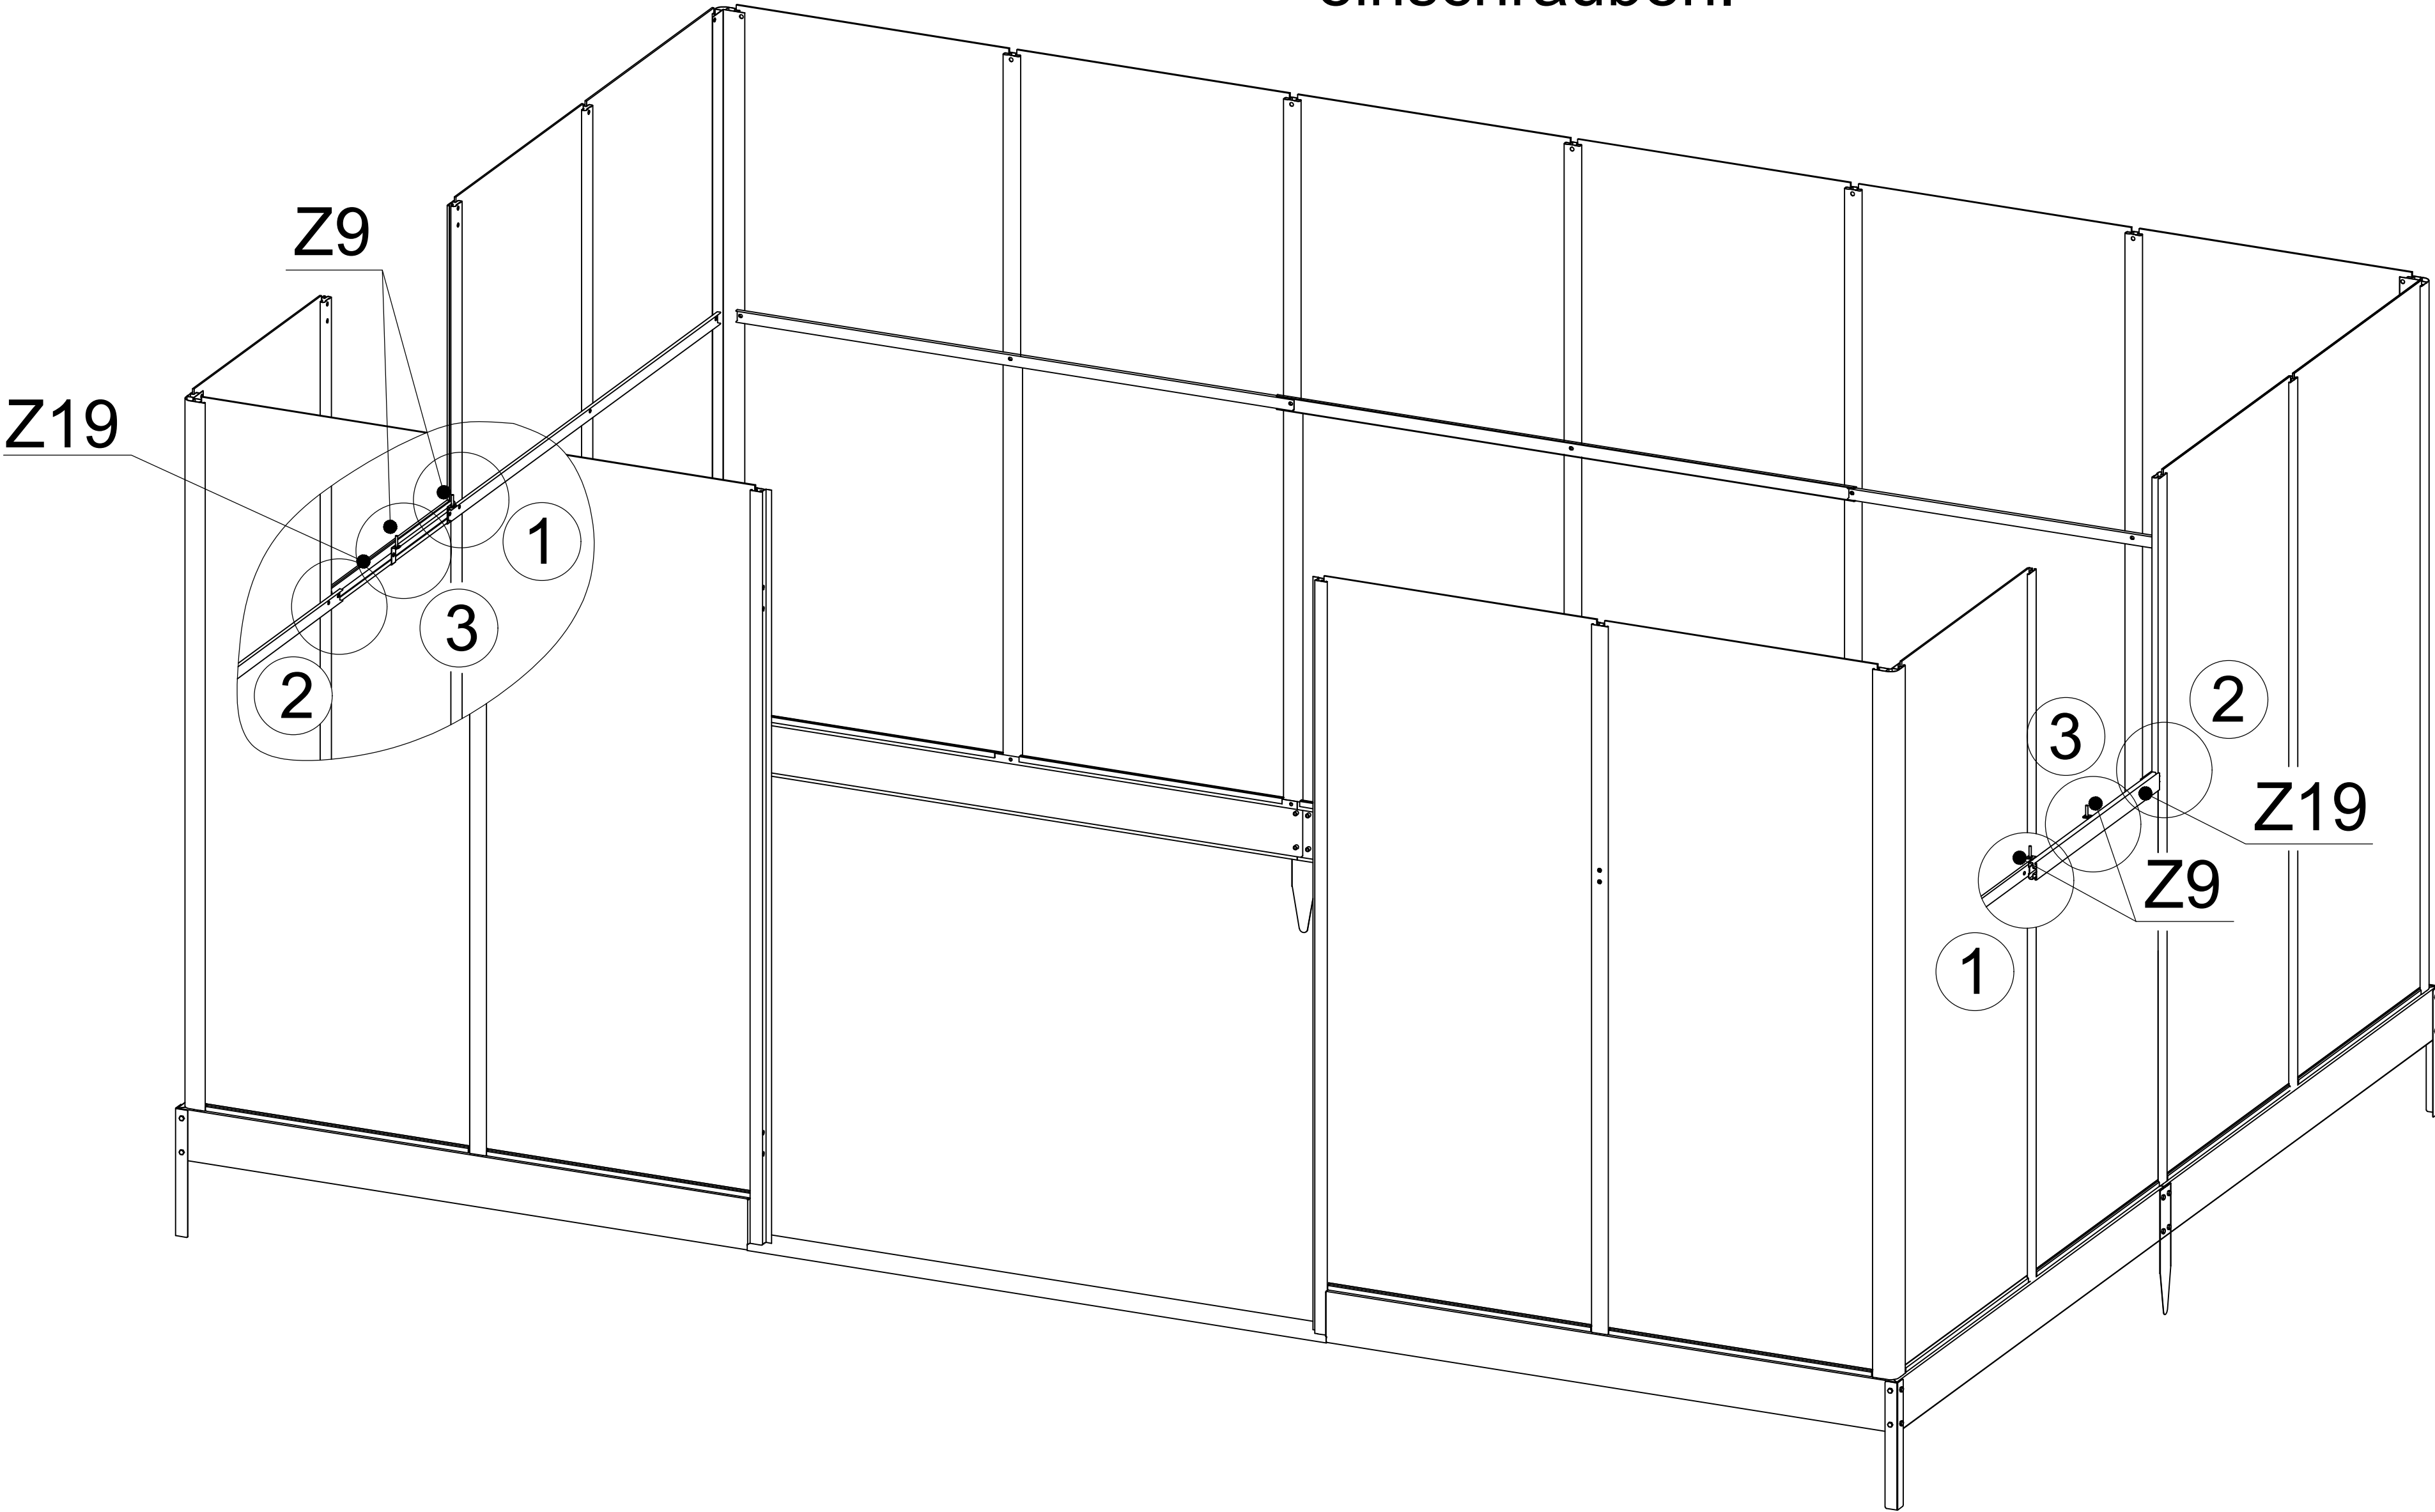
Die UV-geschützte Seite der Leiterplatte ist mit einer weißen Folie bedeckt, die zur Sonne zeigen muss.

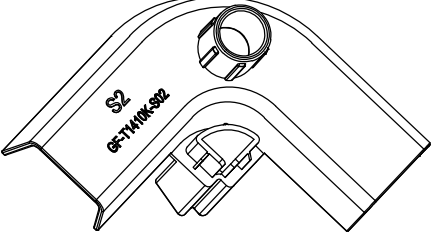


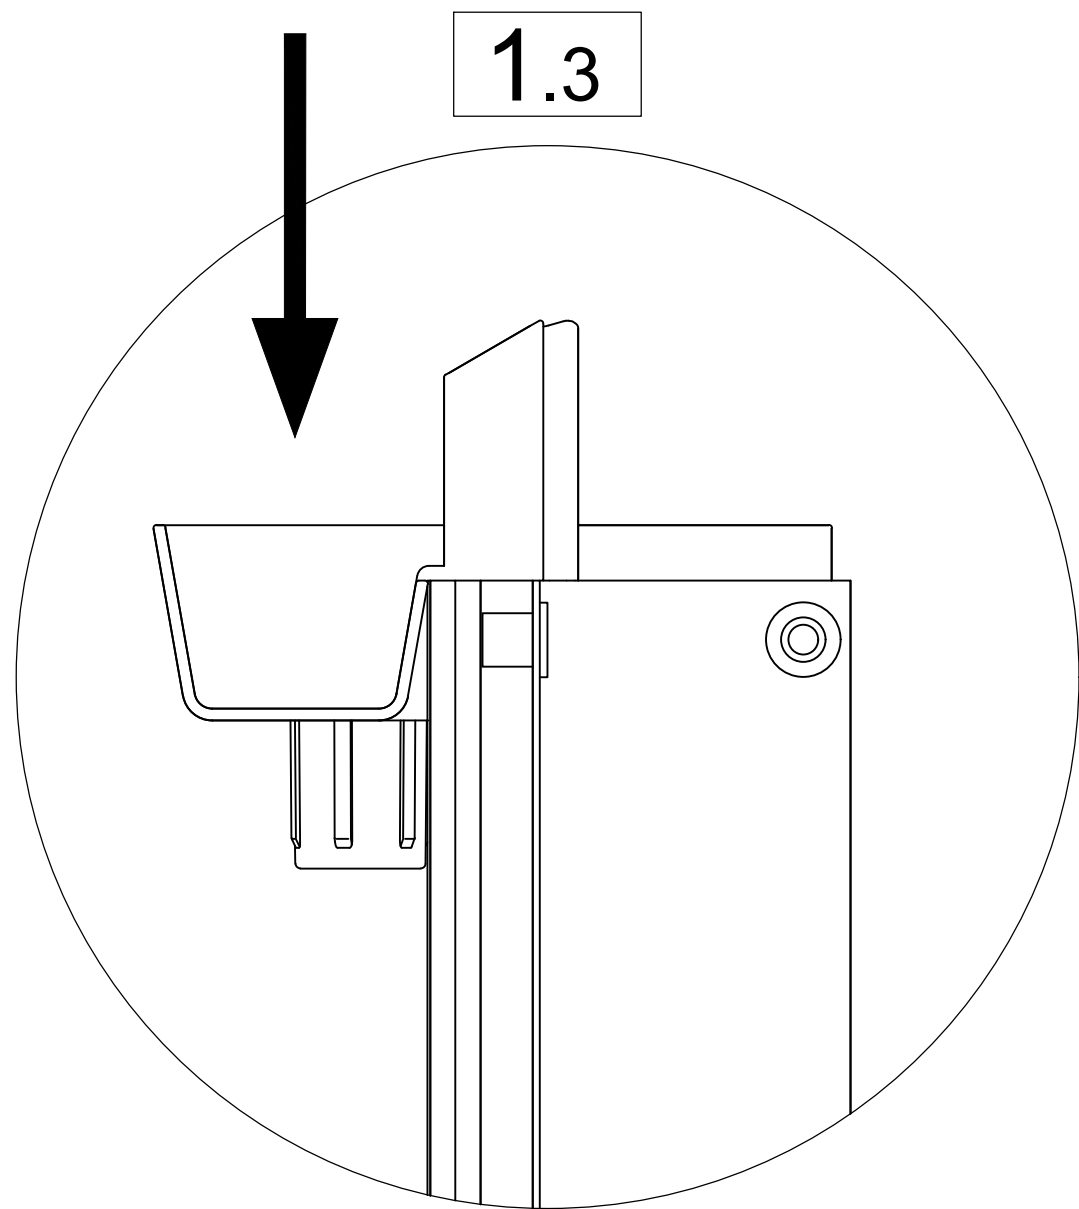
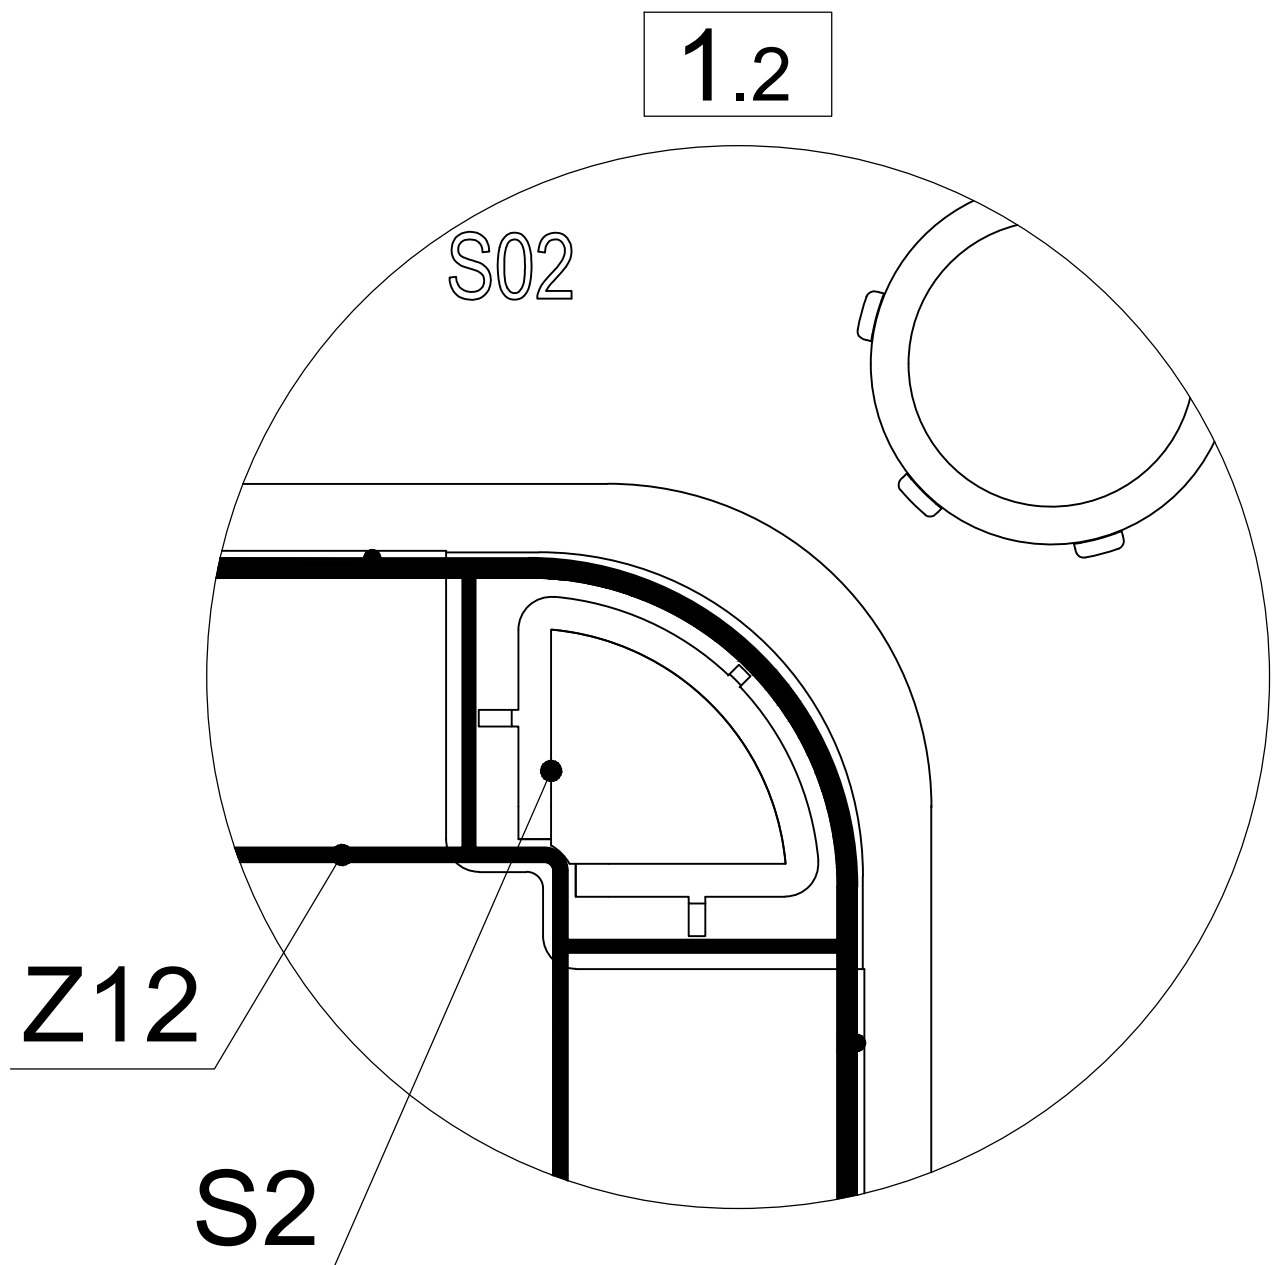
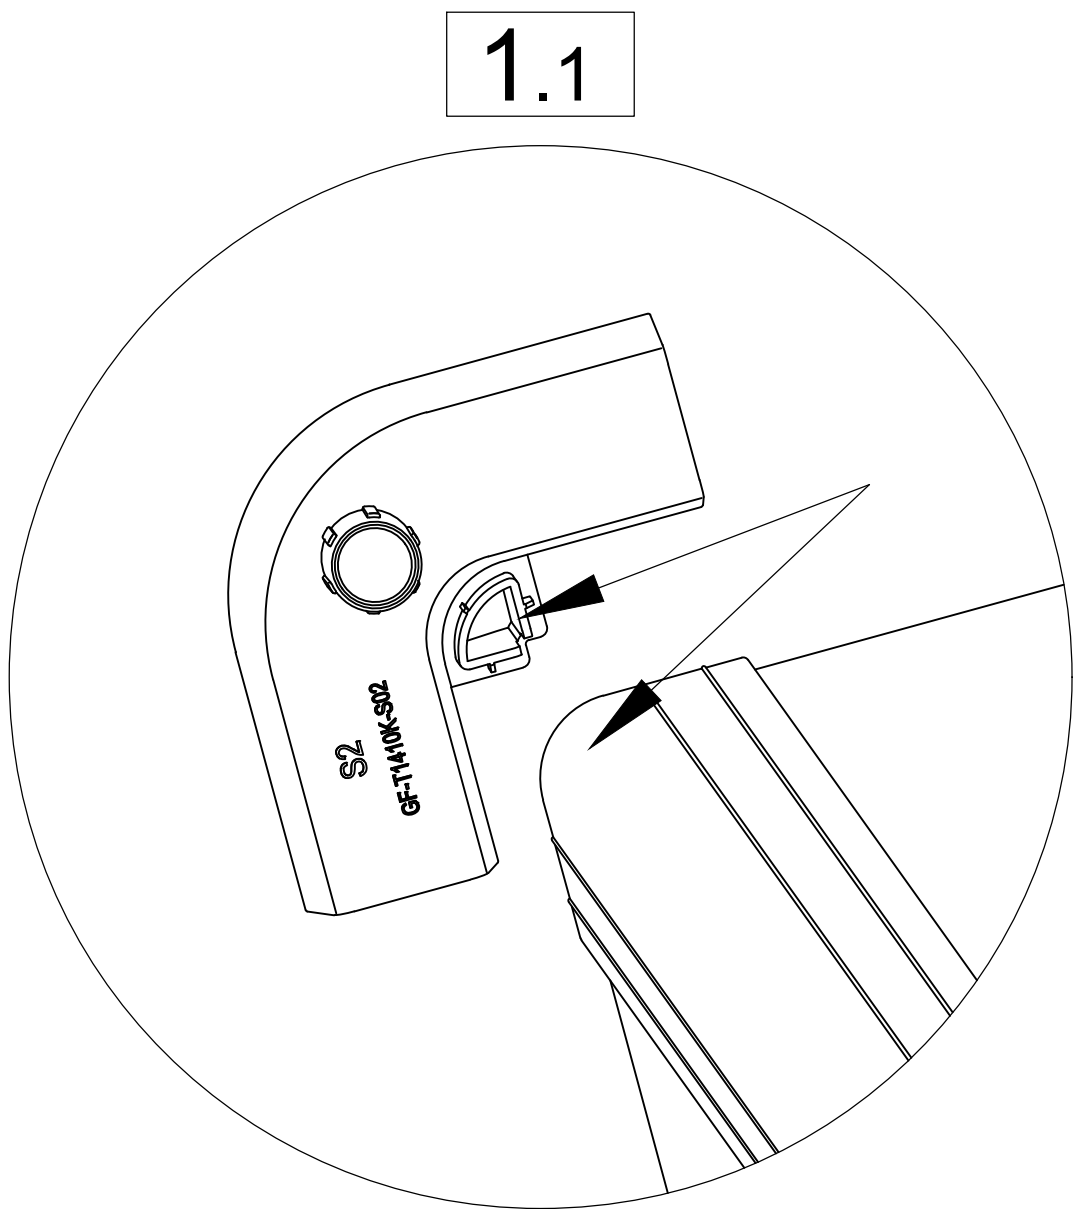
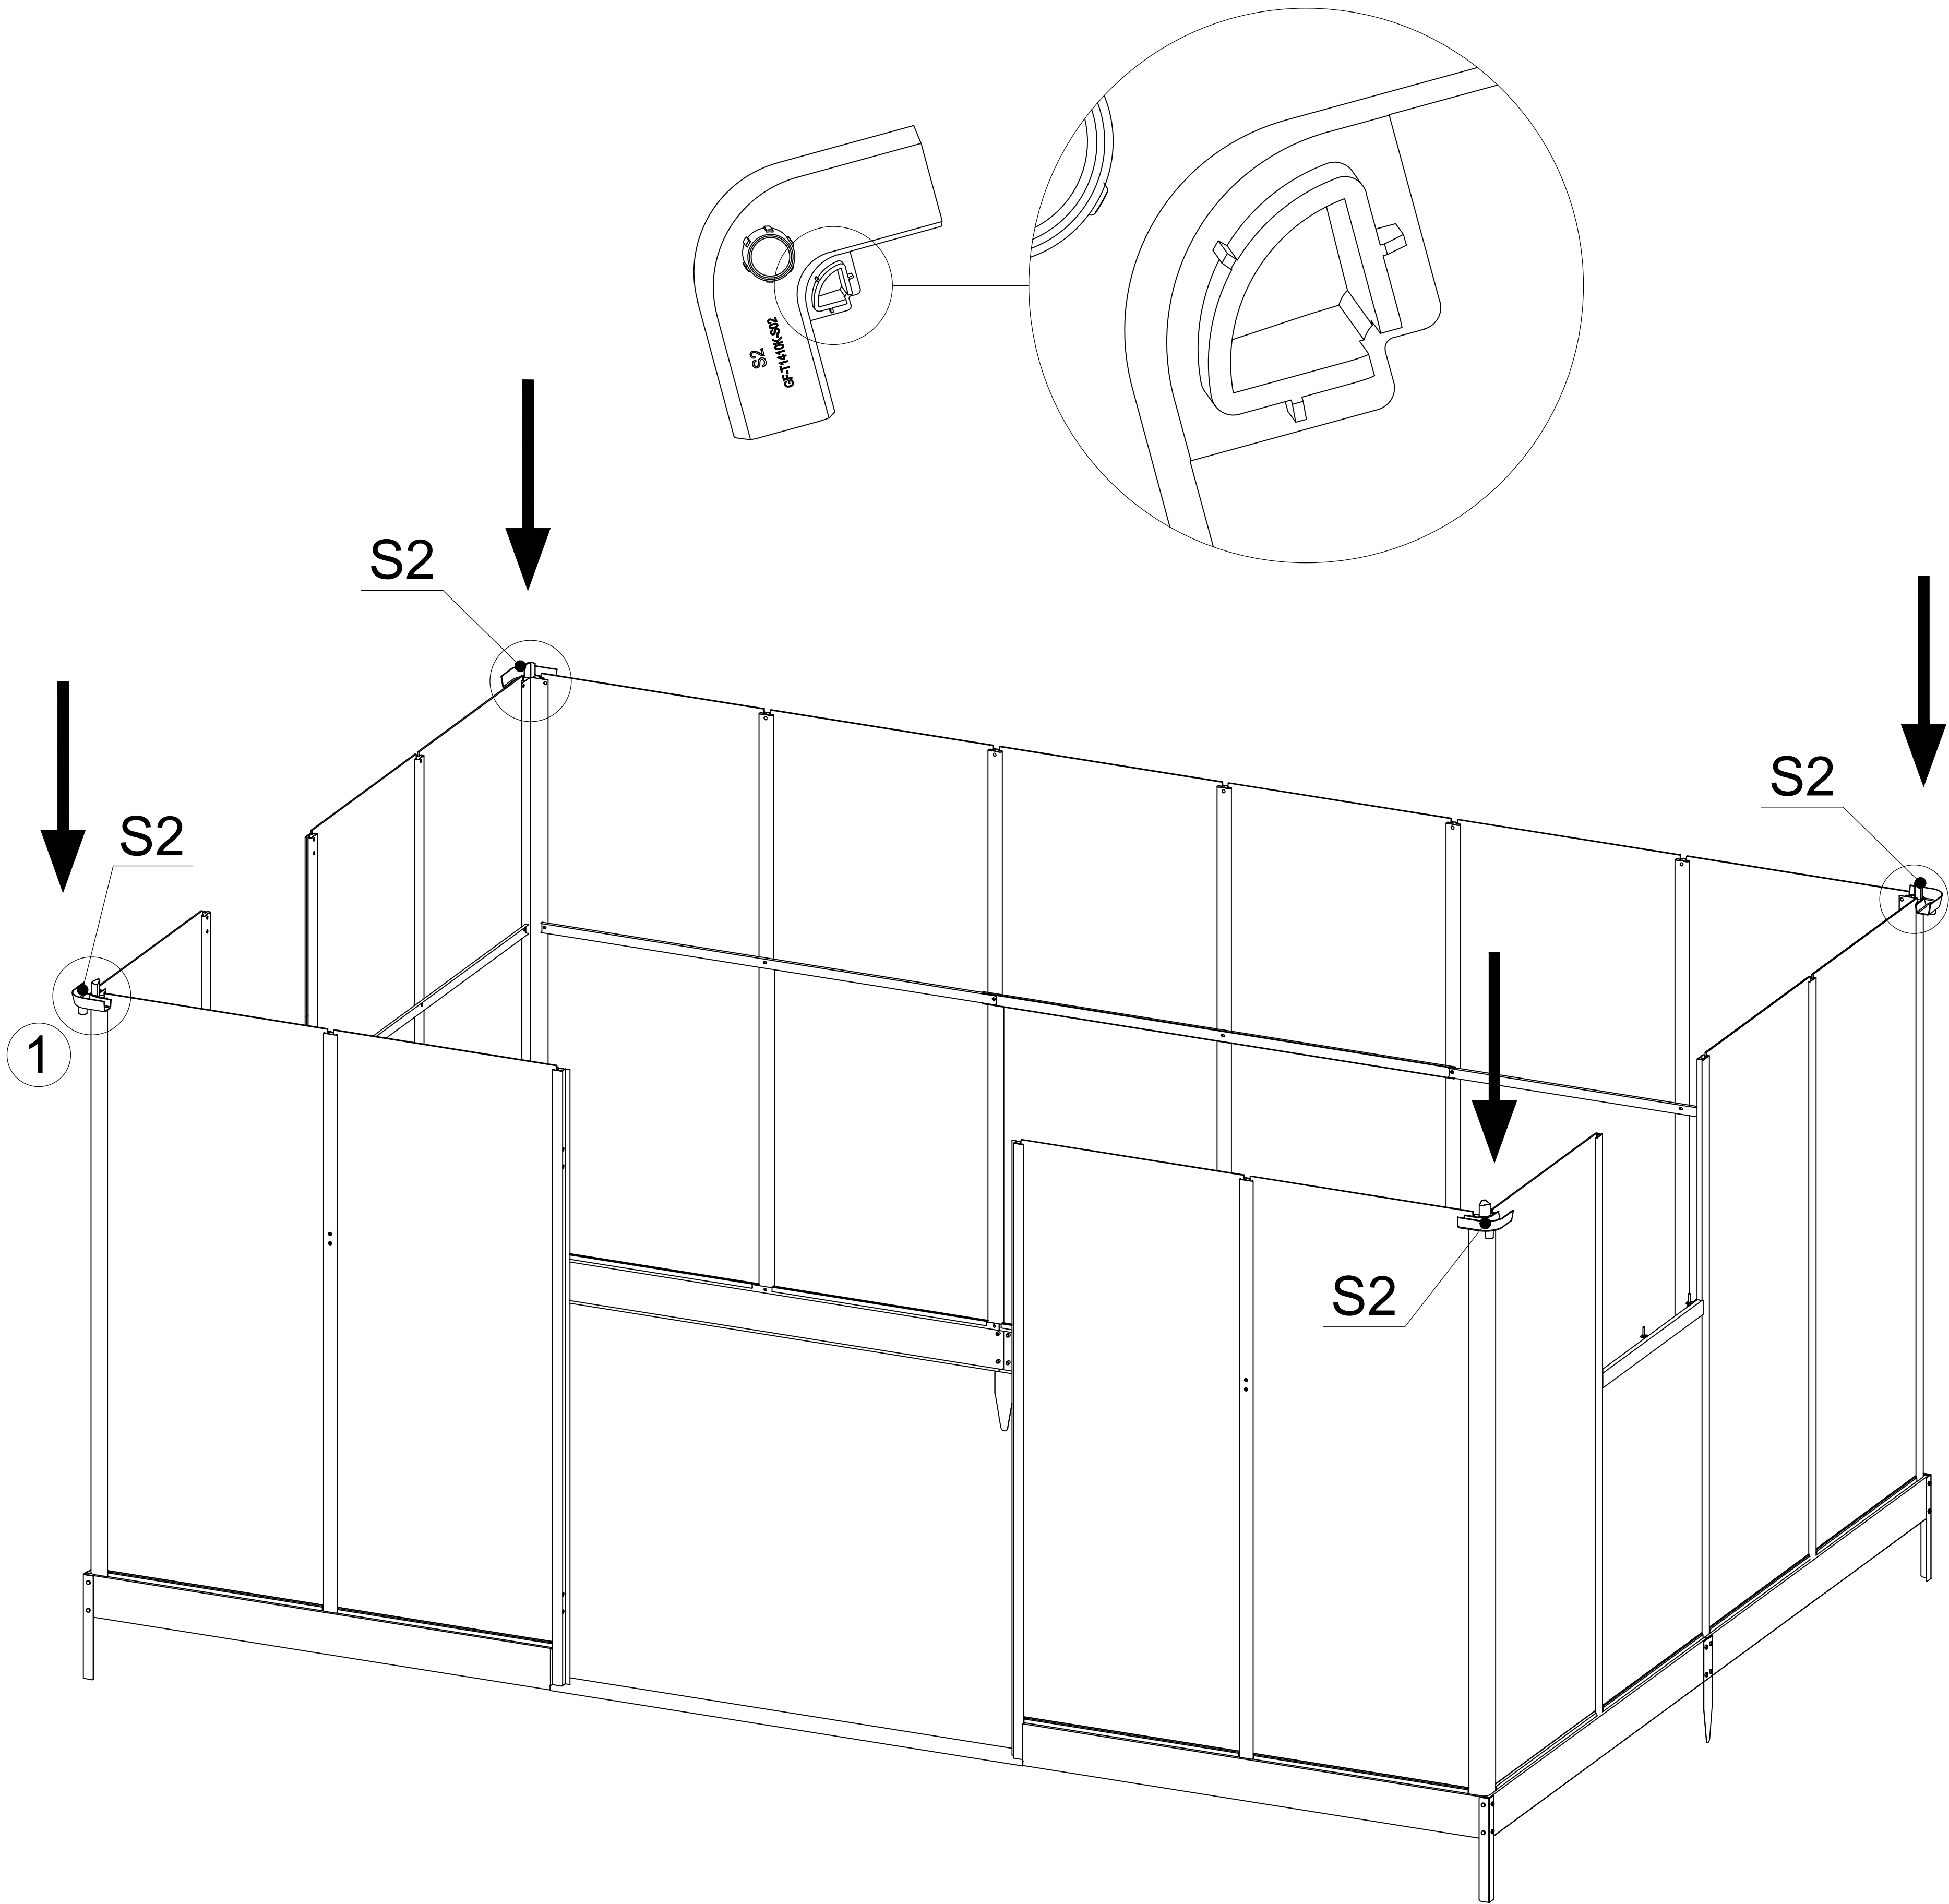
Teil	Etikett	Qty
	Z19	2
	Z9	4
	F1 M6X12	6

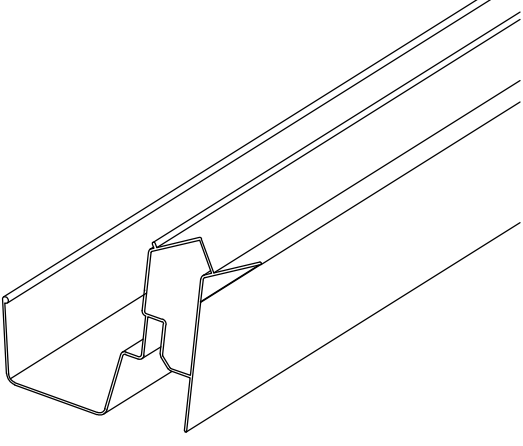
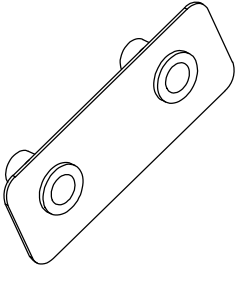
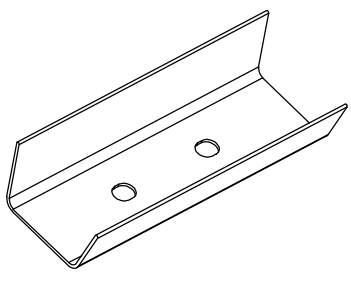
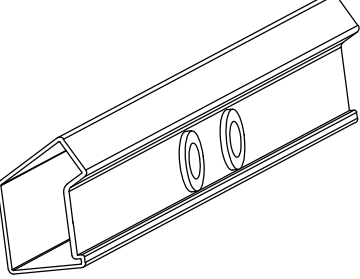
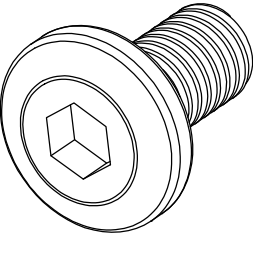


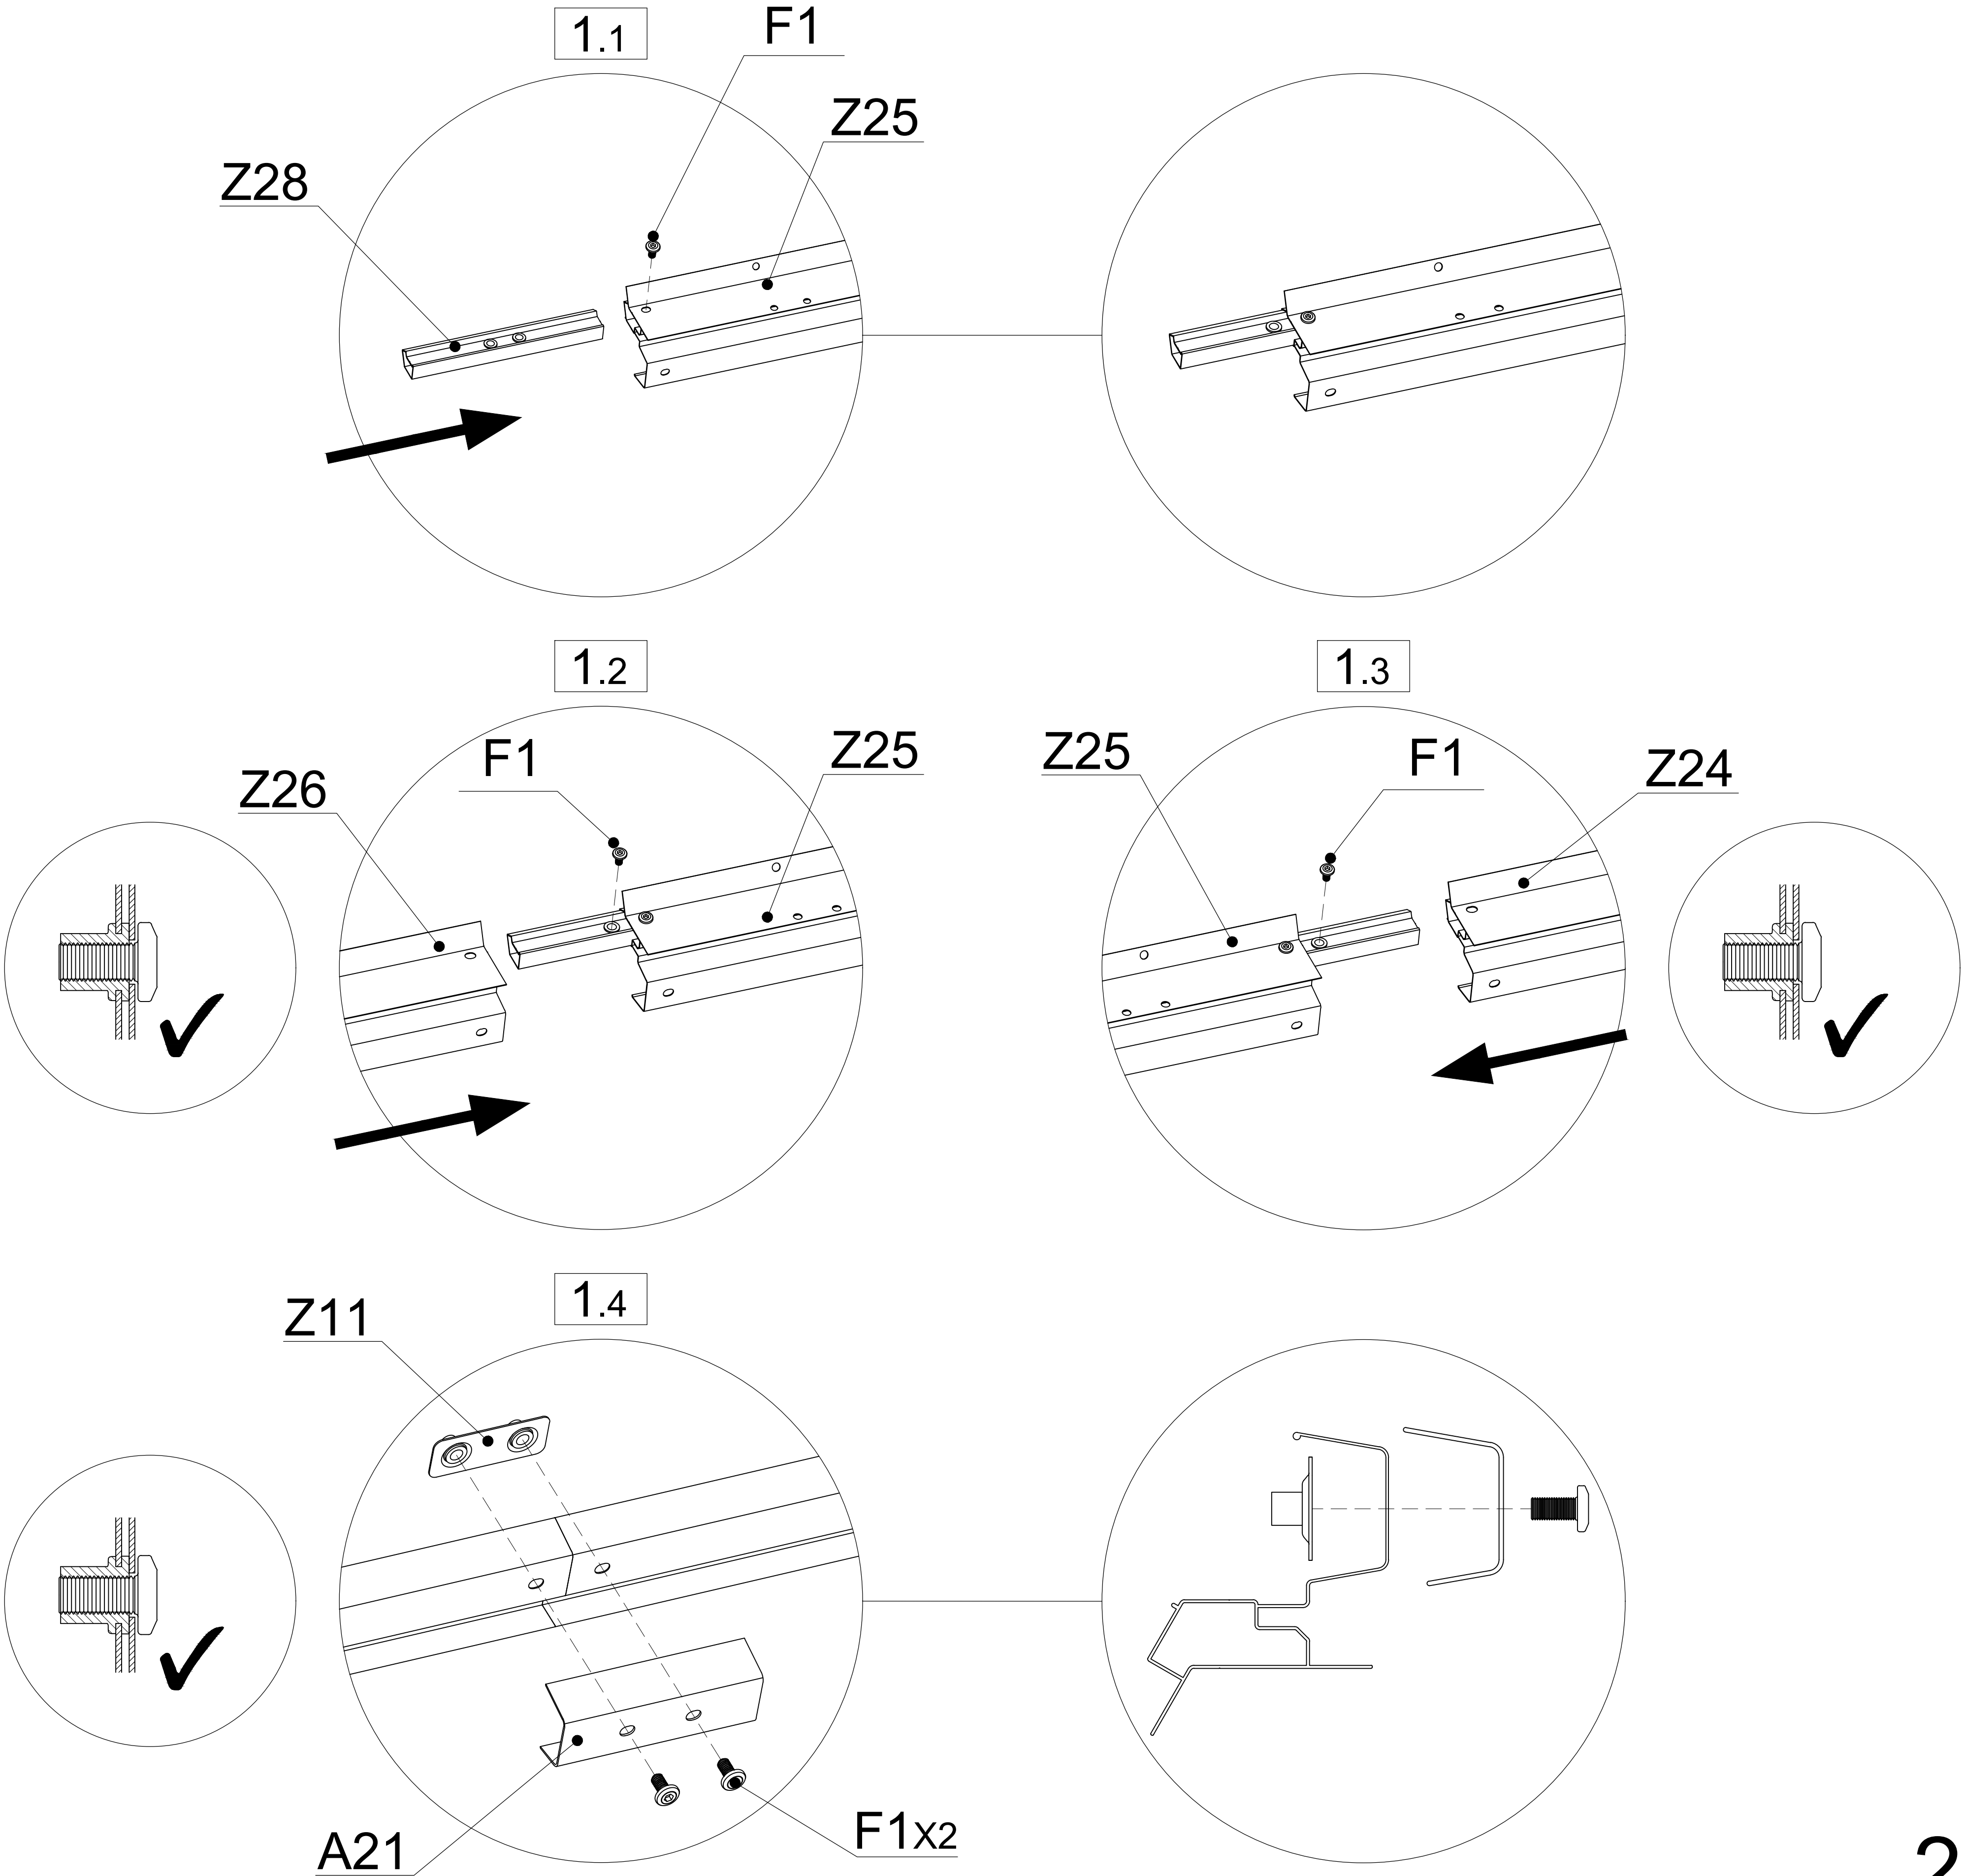
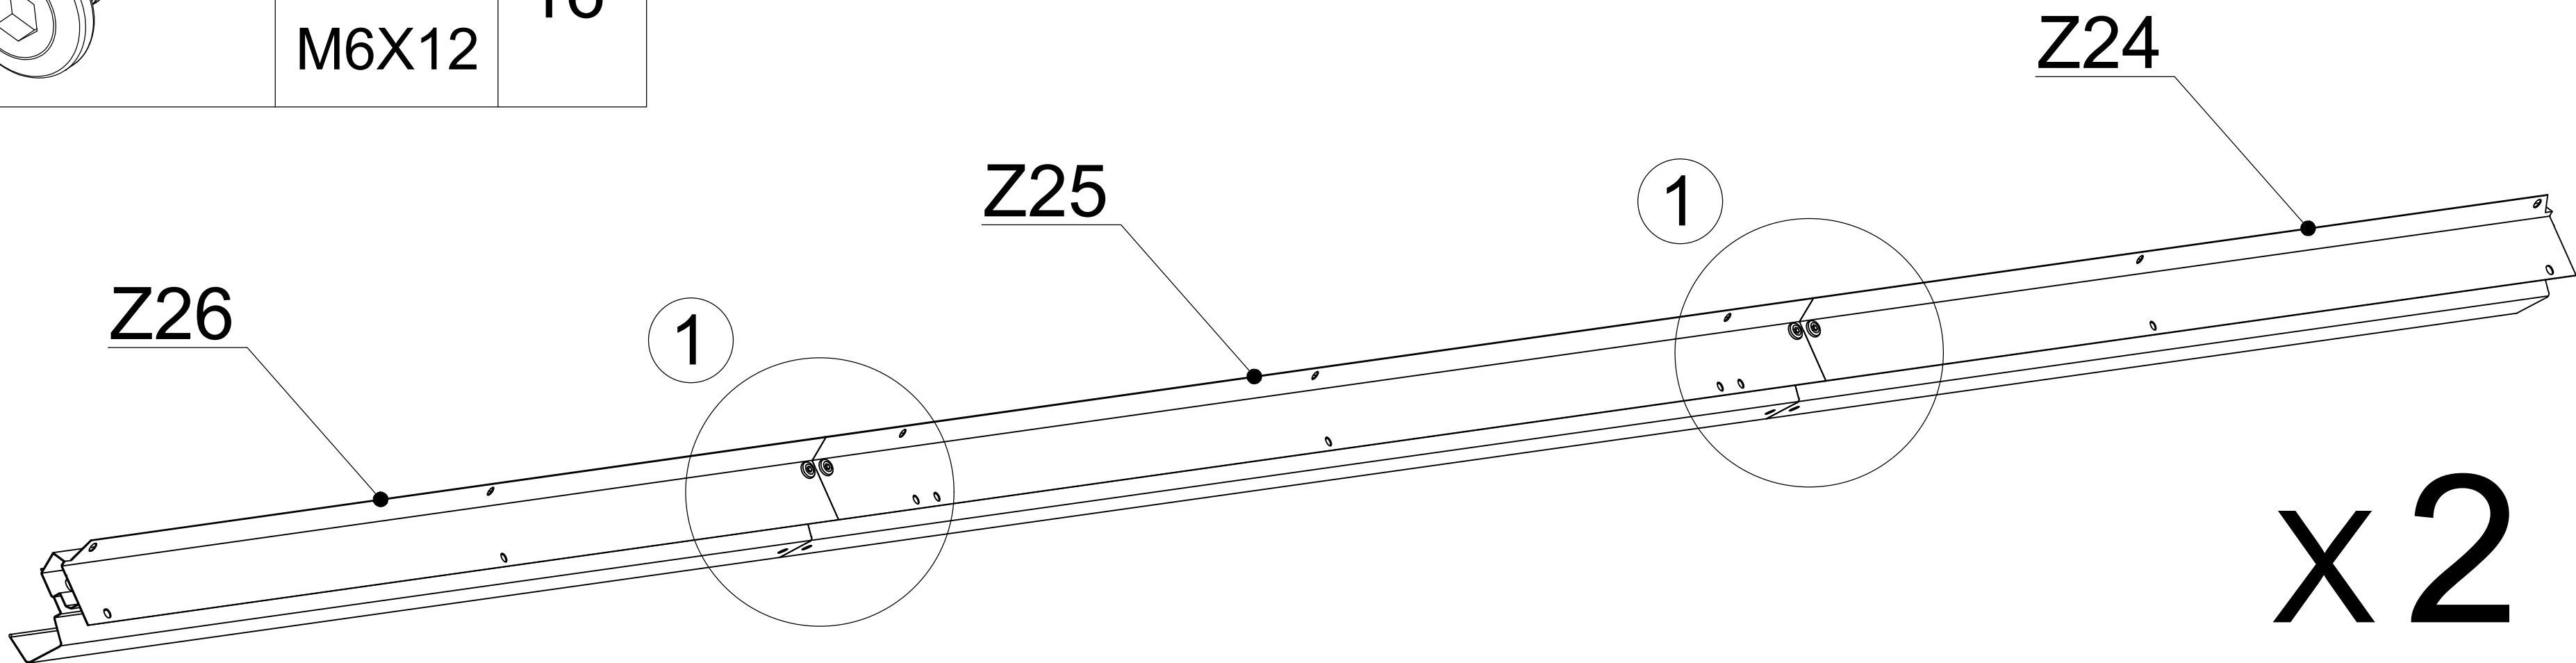
Tipps: Zusammendrücken, dann langsam einschrauben.

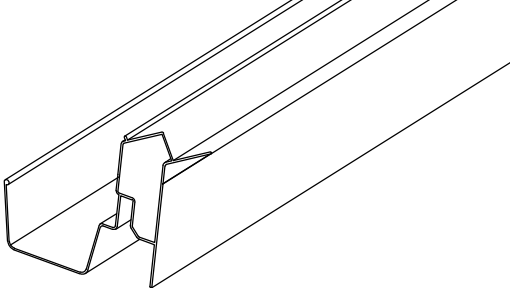
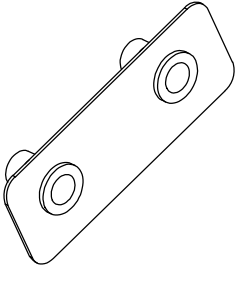
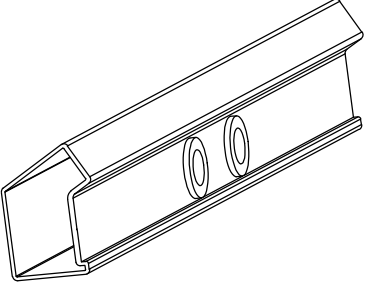
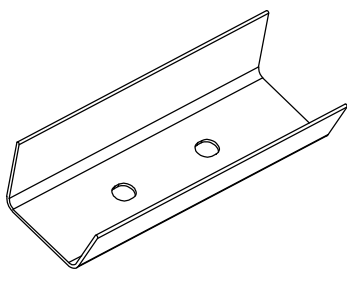
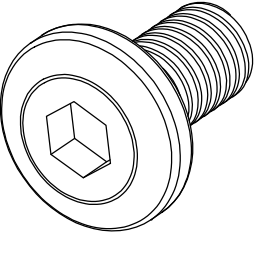


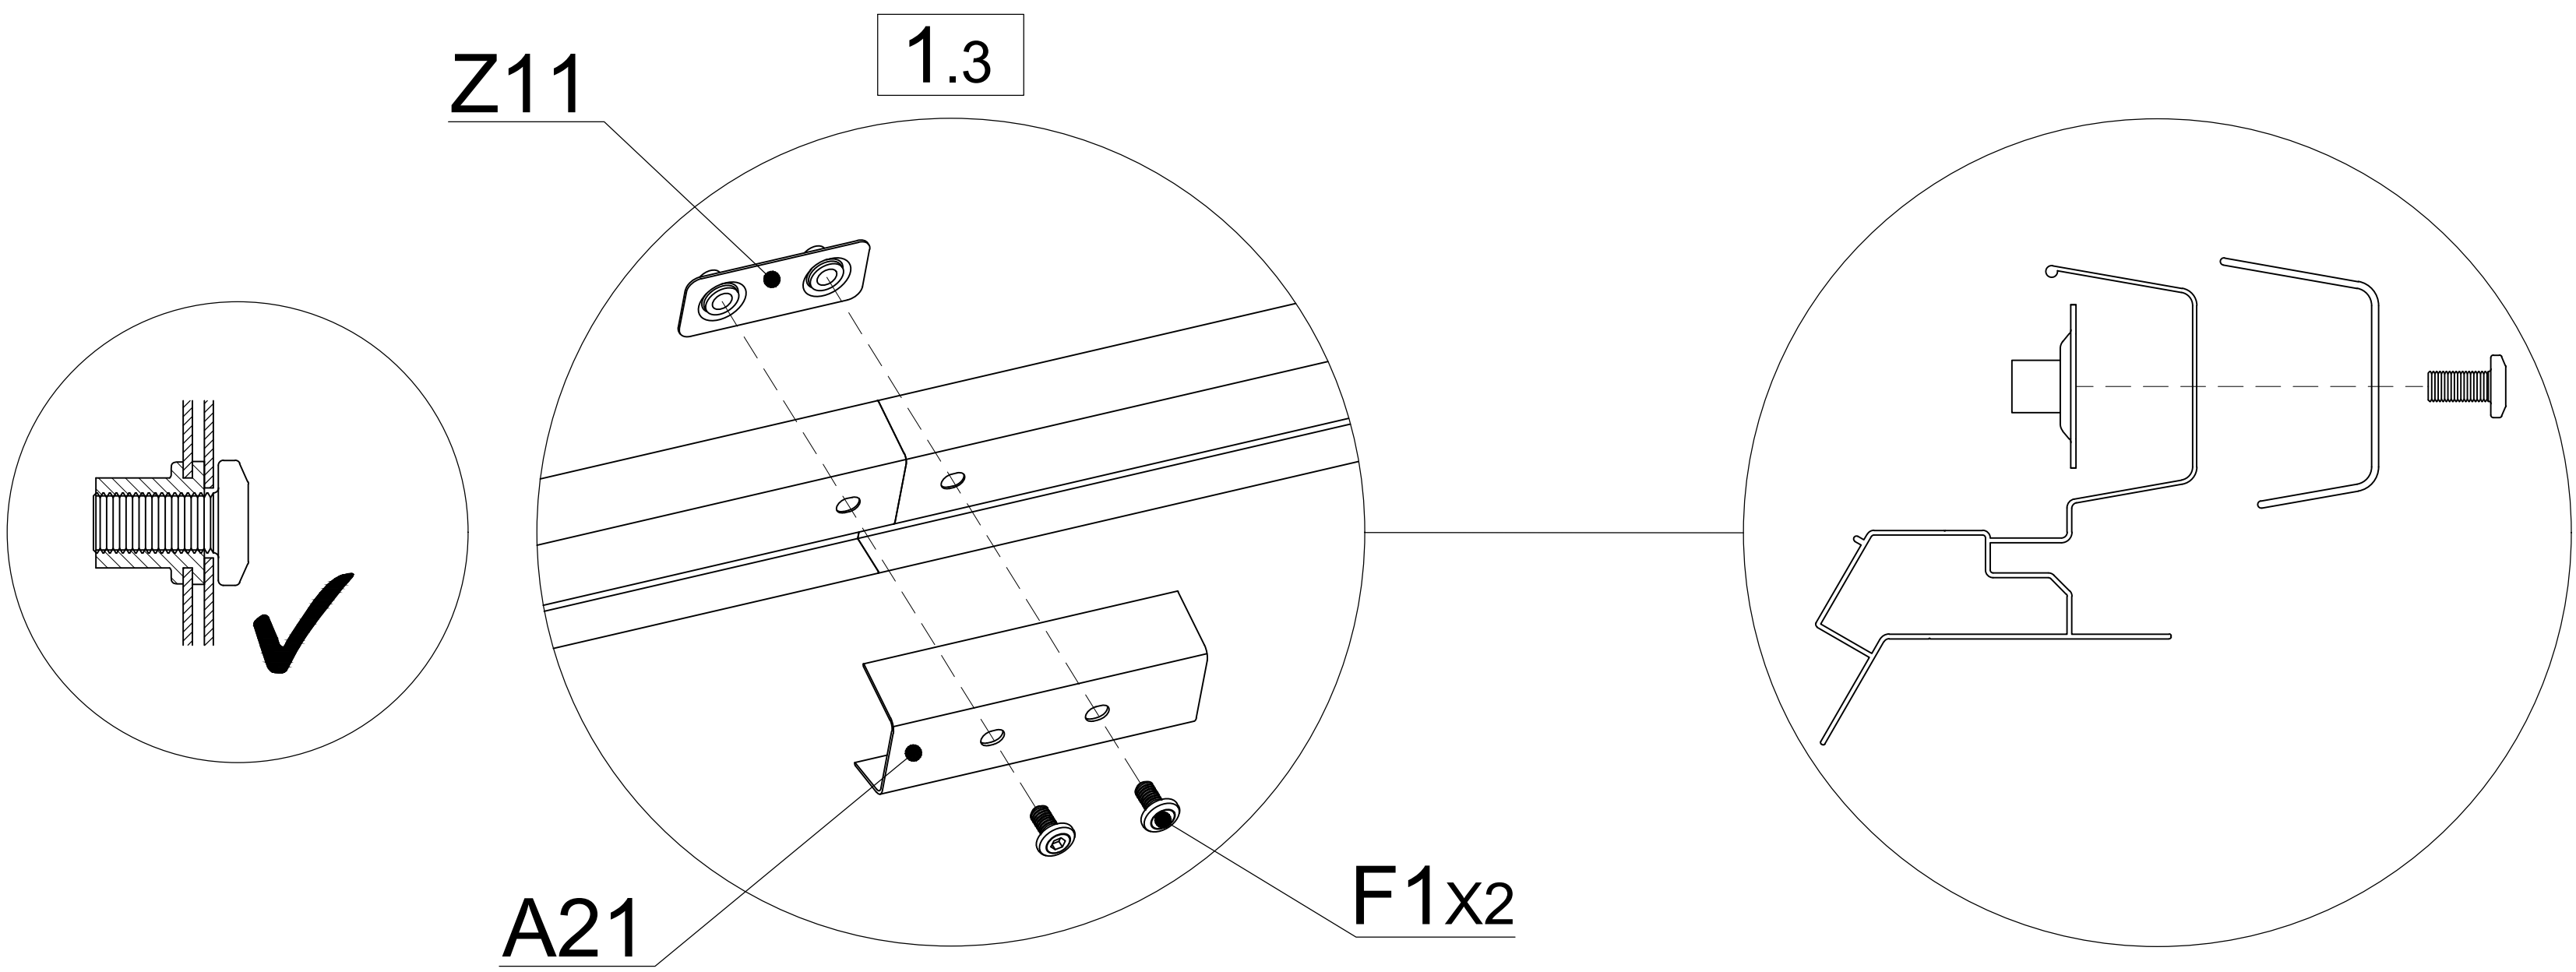
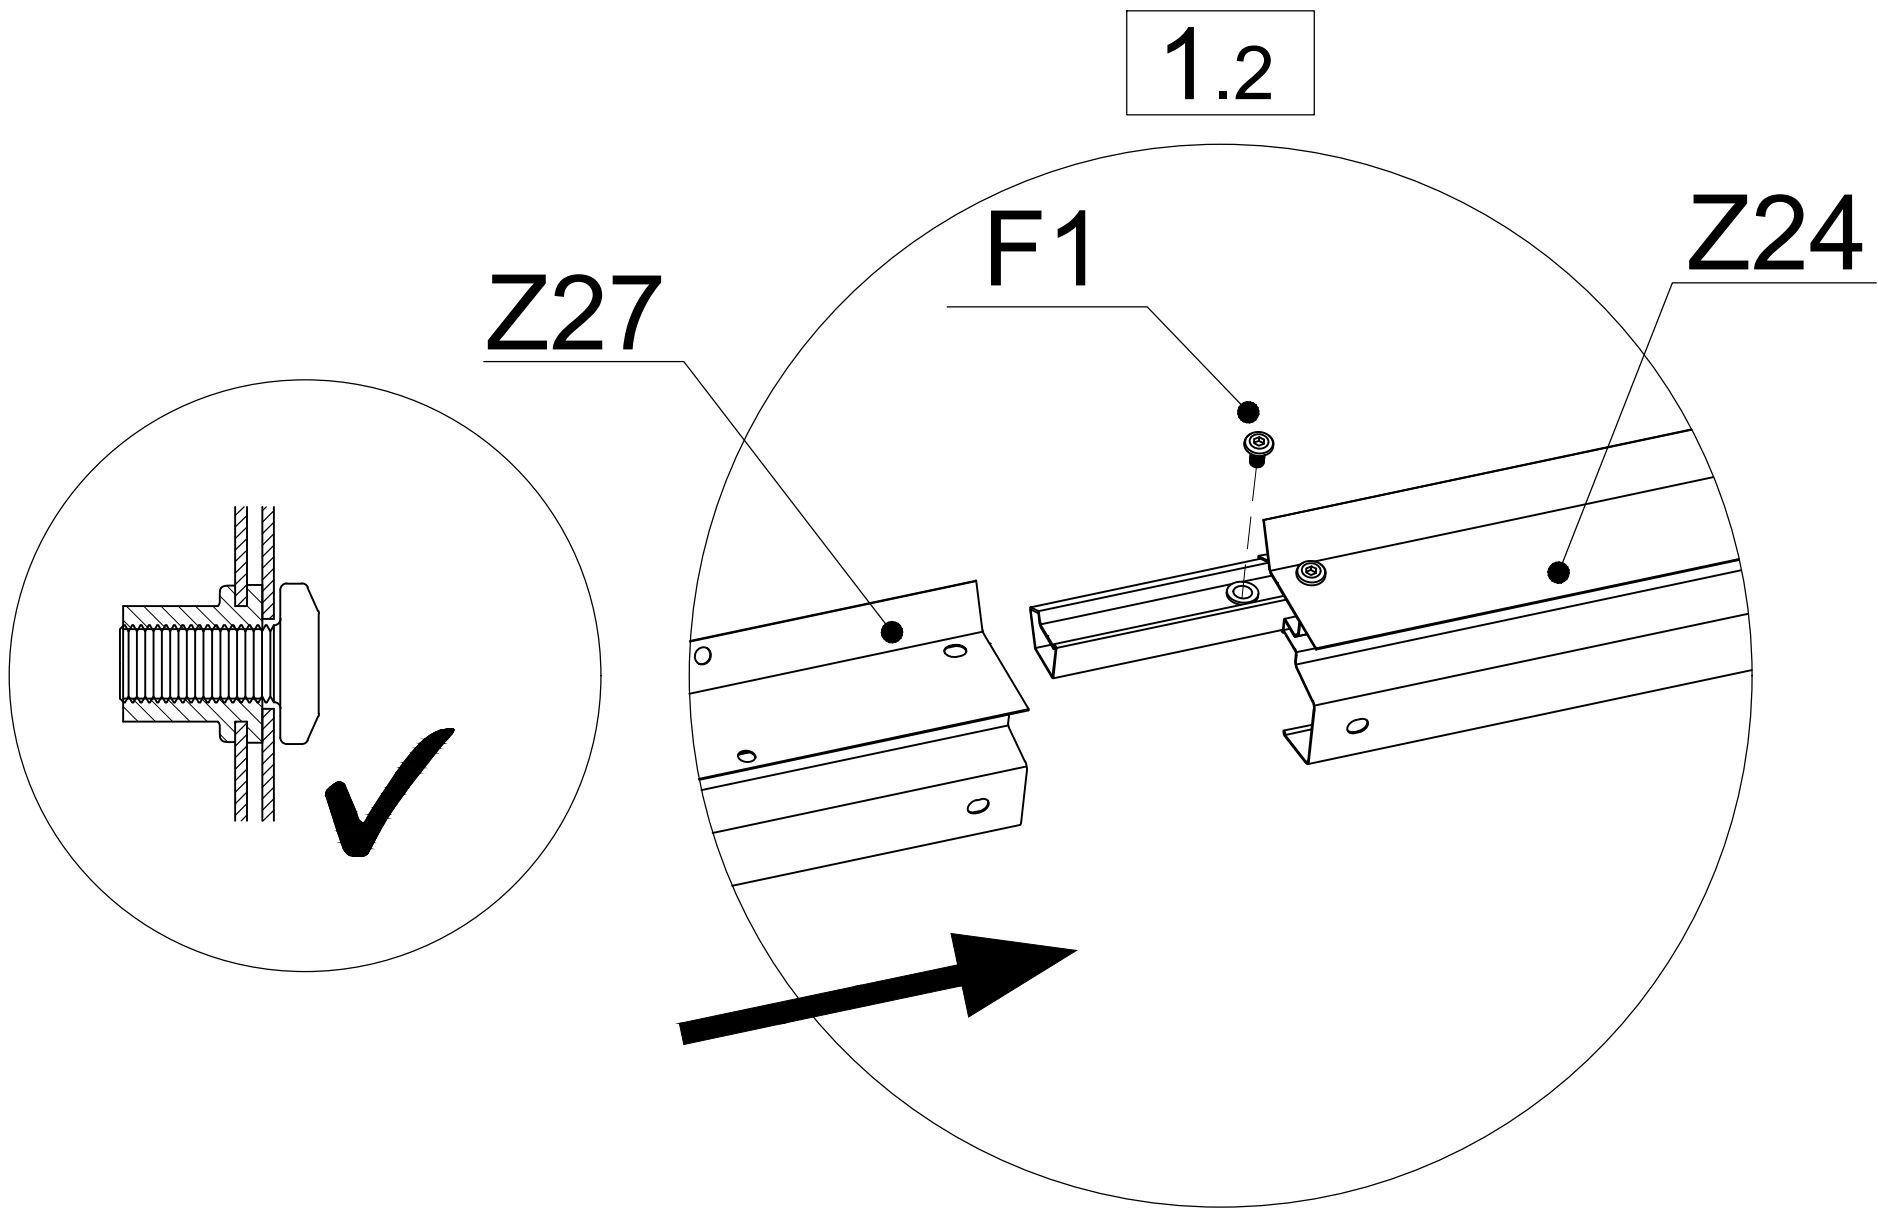
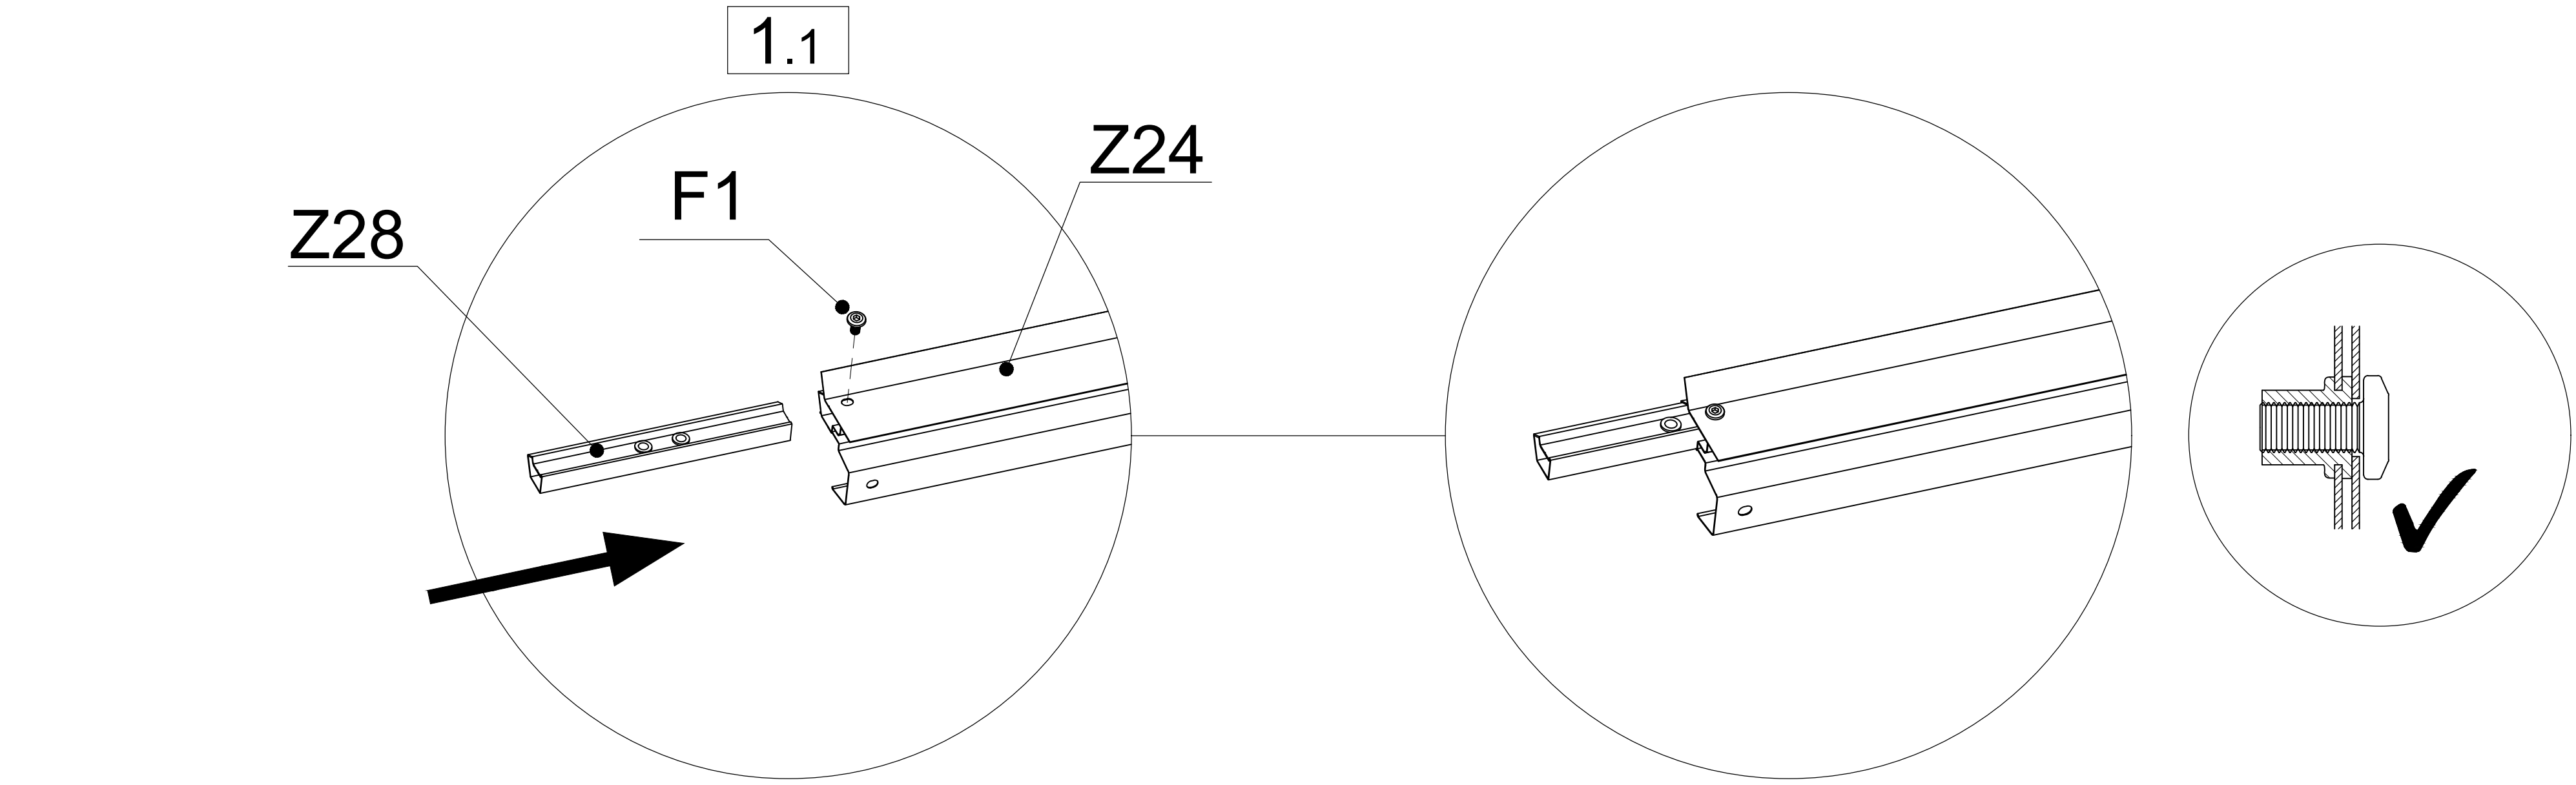
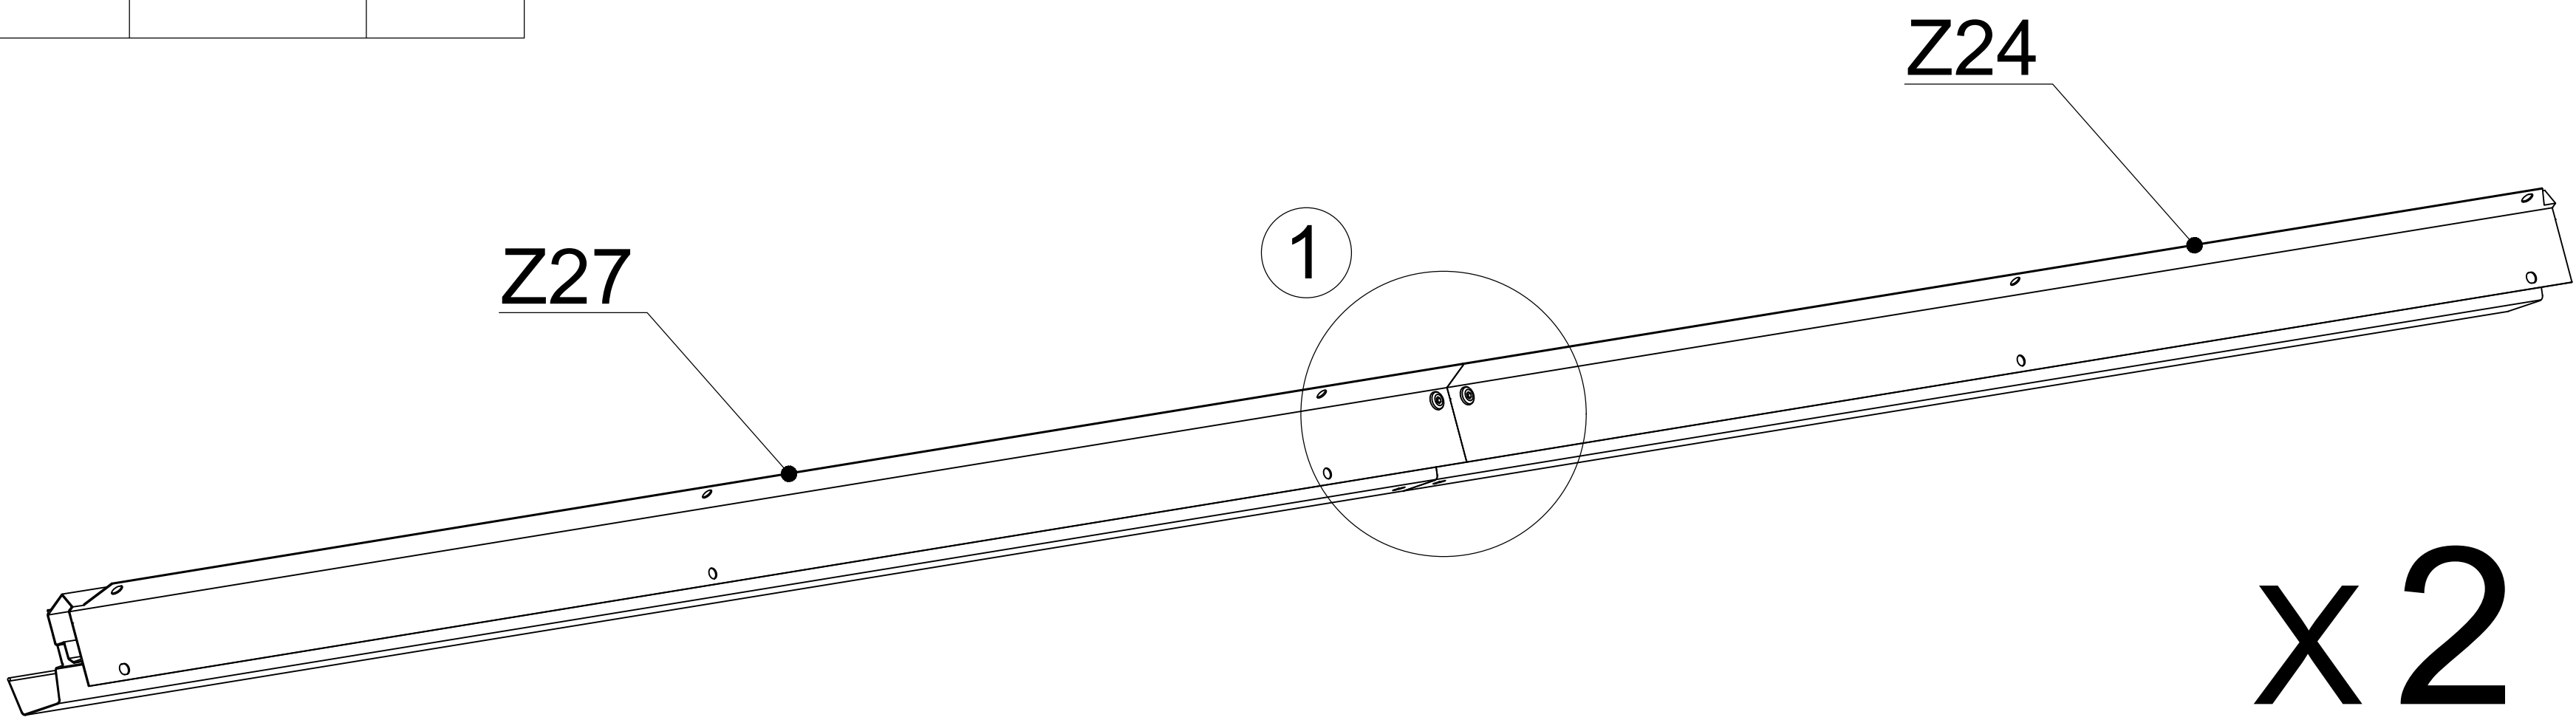
Teil	Etikett	Qty
	S2	4

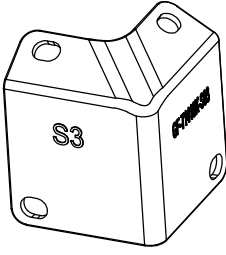
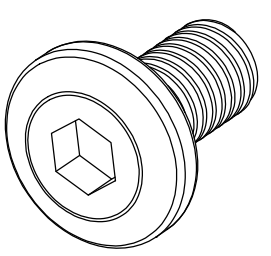


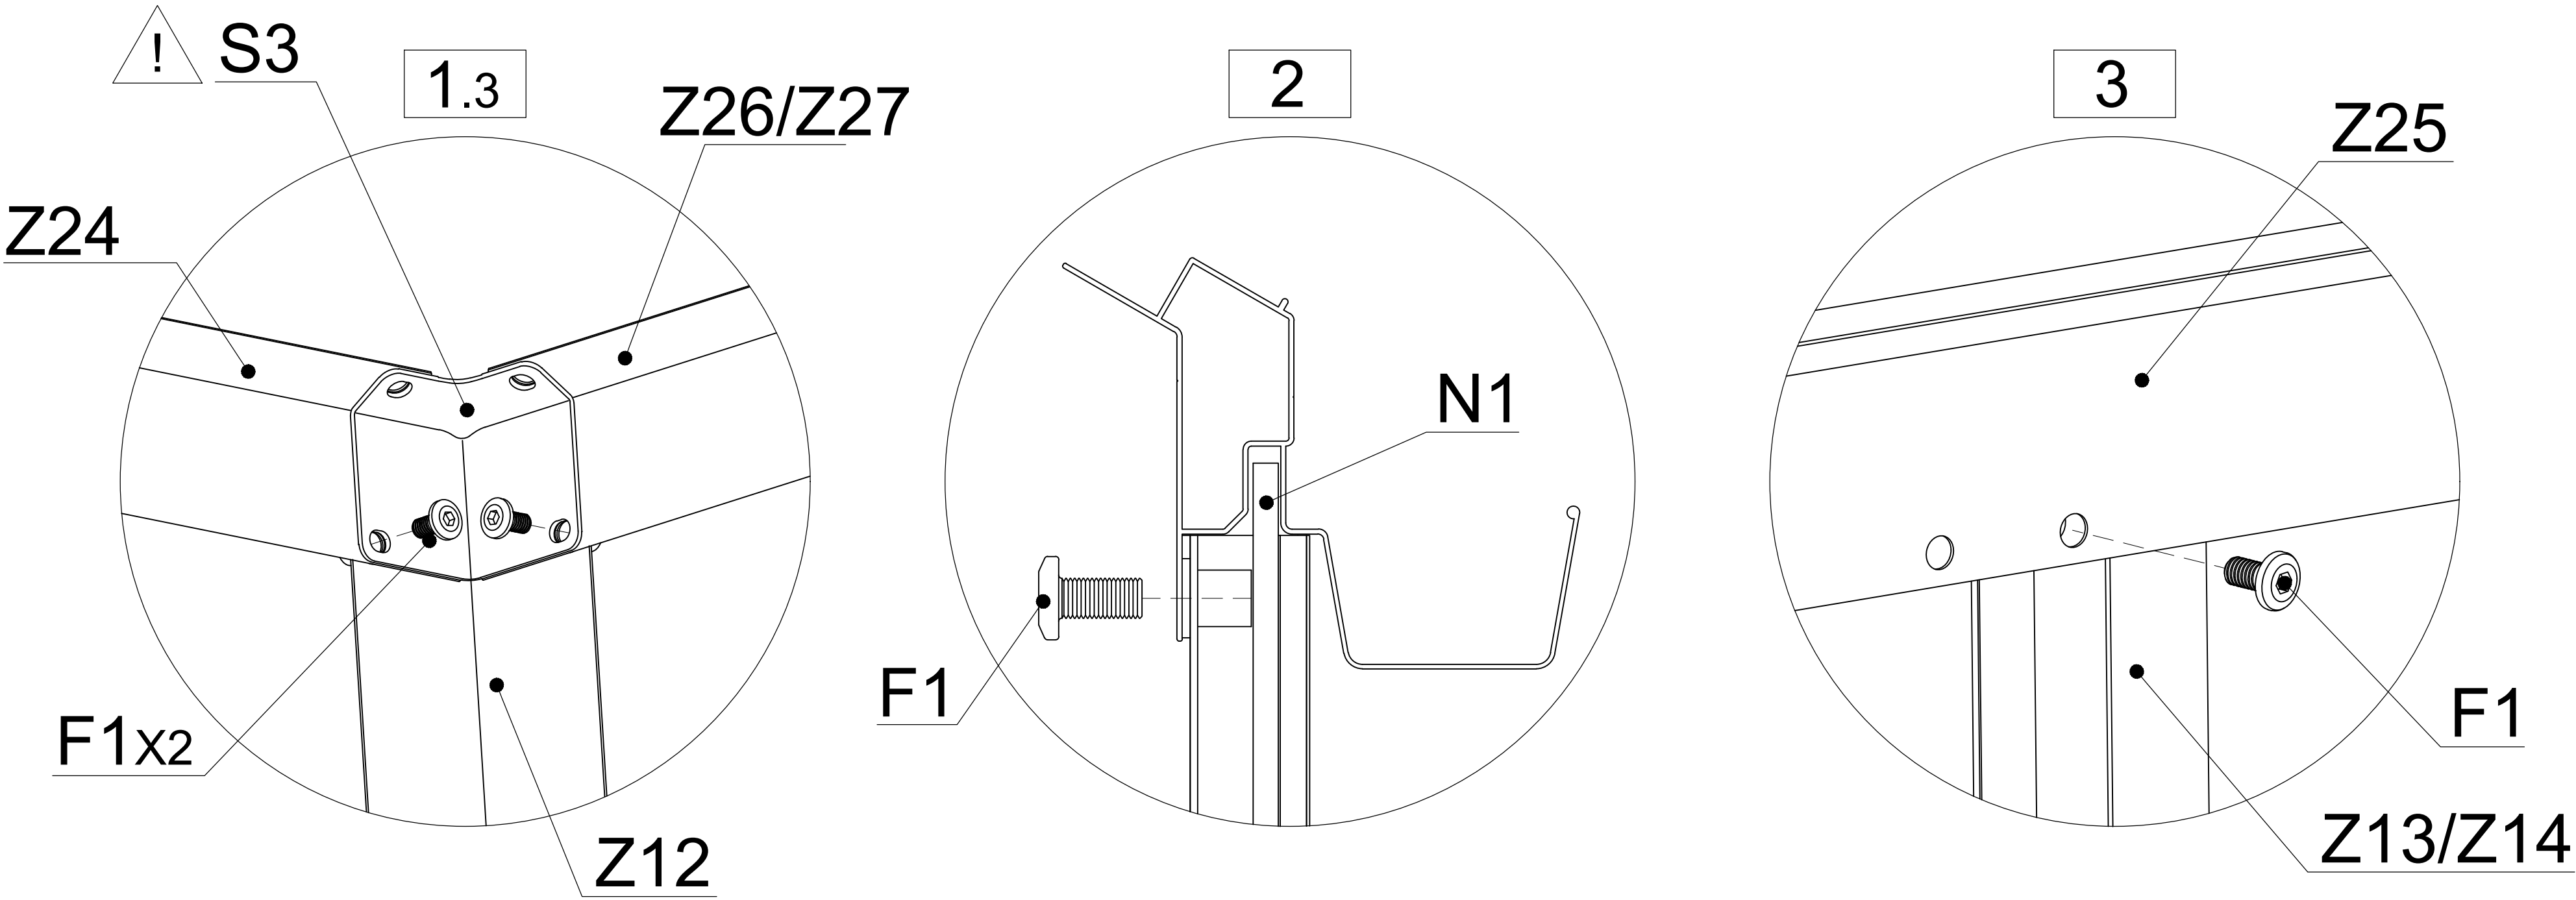
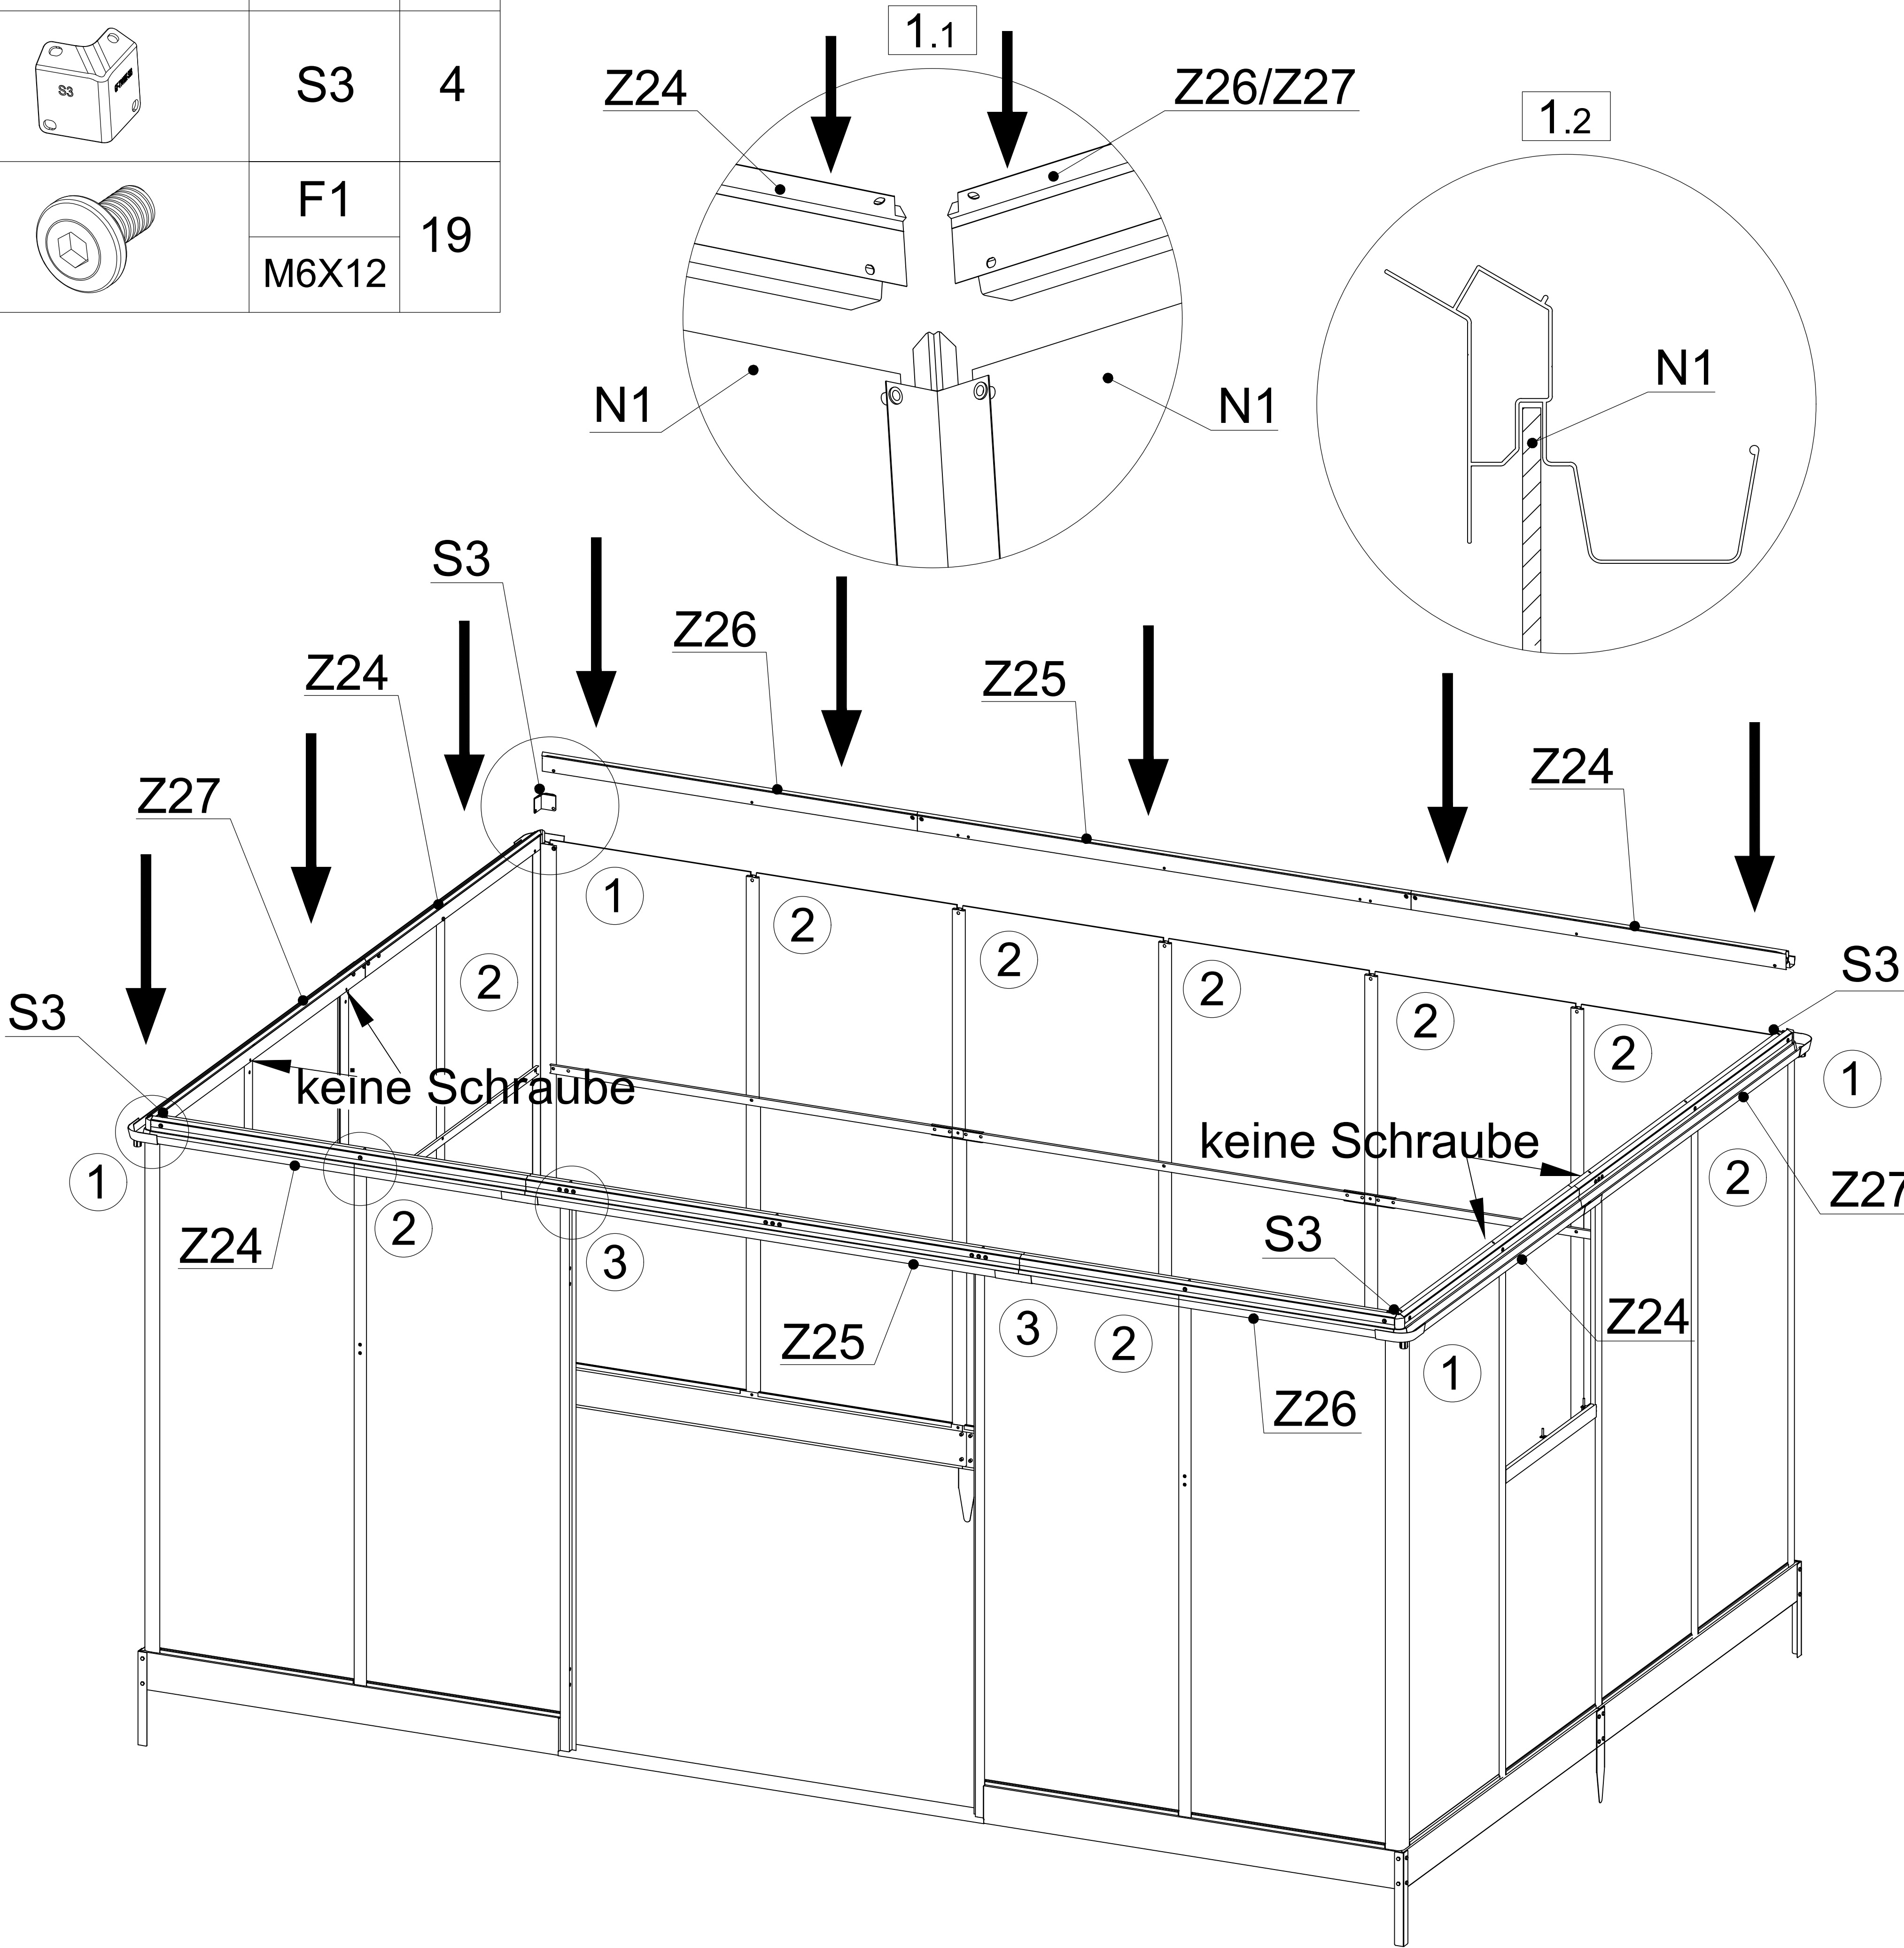
Teil	Etikett		Teil	Etikett Qty	
	Z24	2		Z11	4
	Z25	2			
	Z26	2		A21	4
	Z28	4			
	F1	16			
	M6X12				

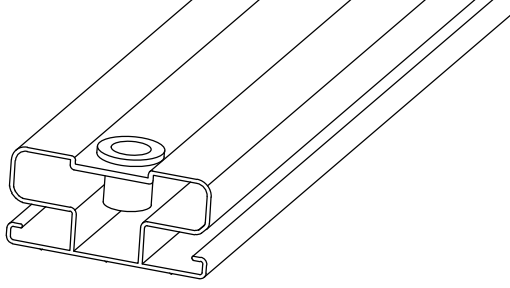
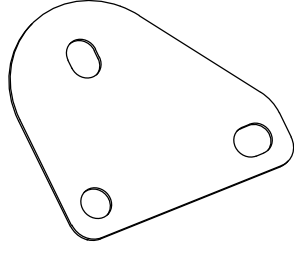
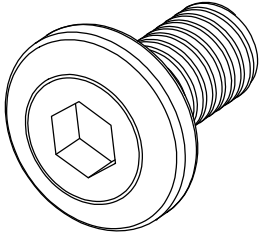


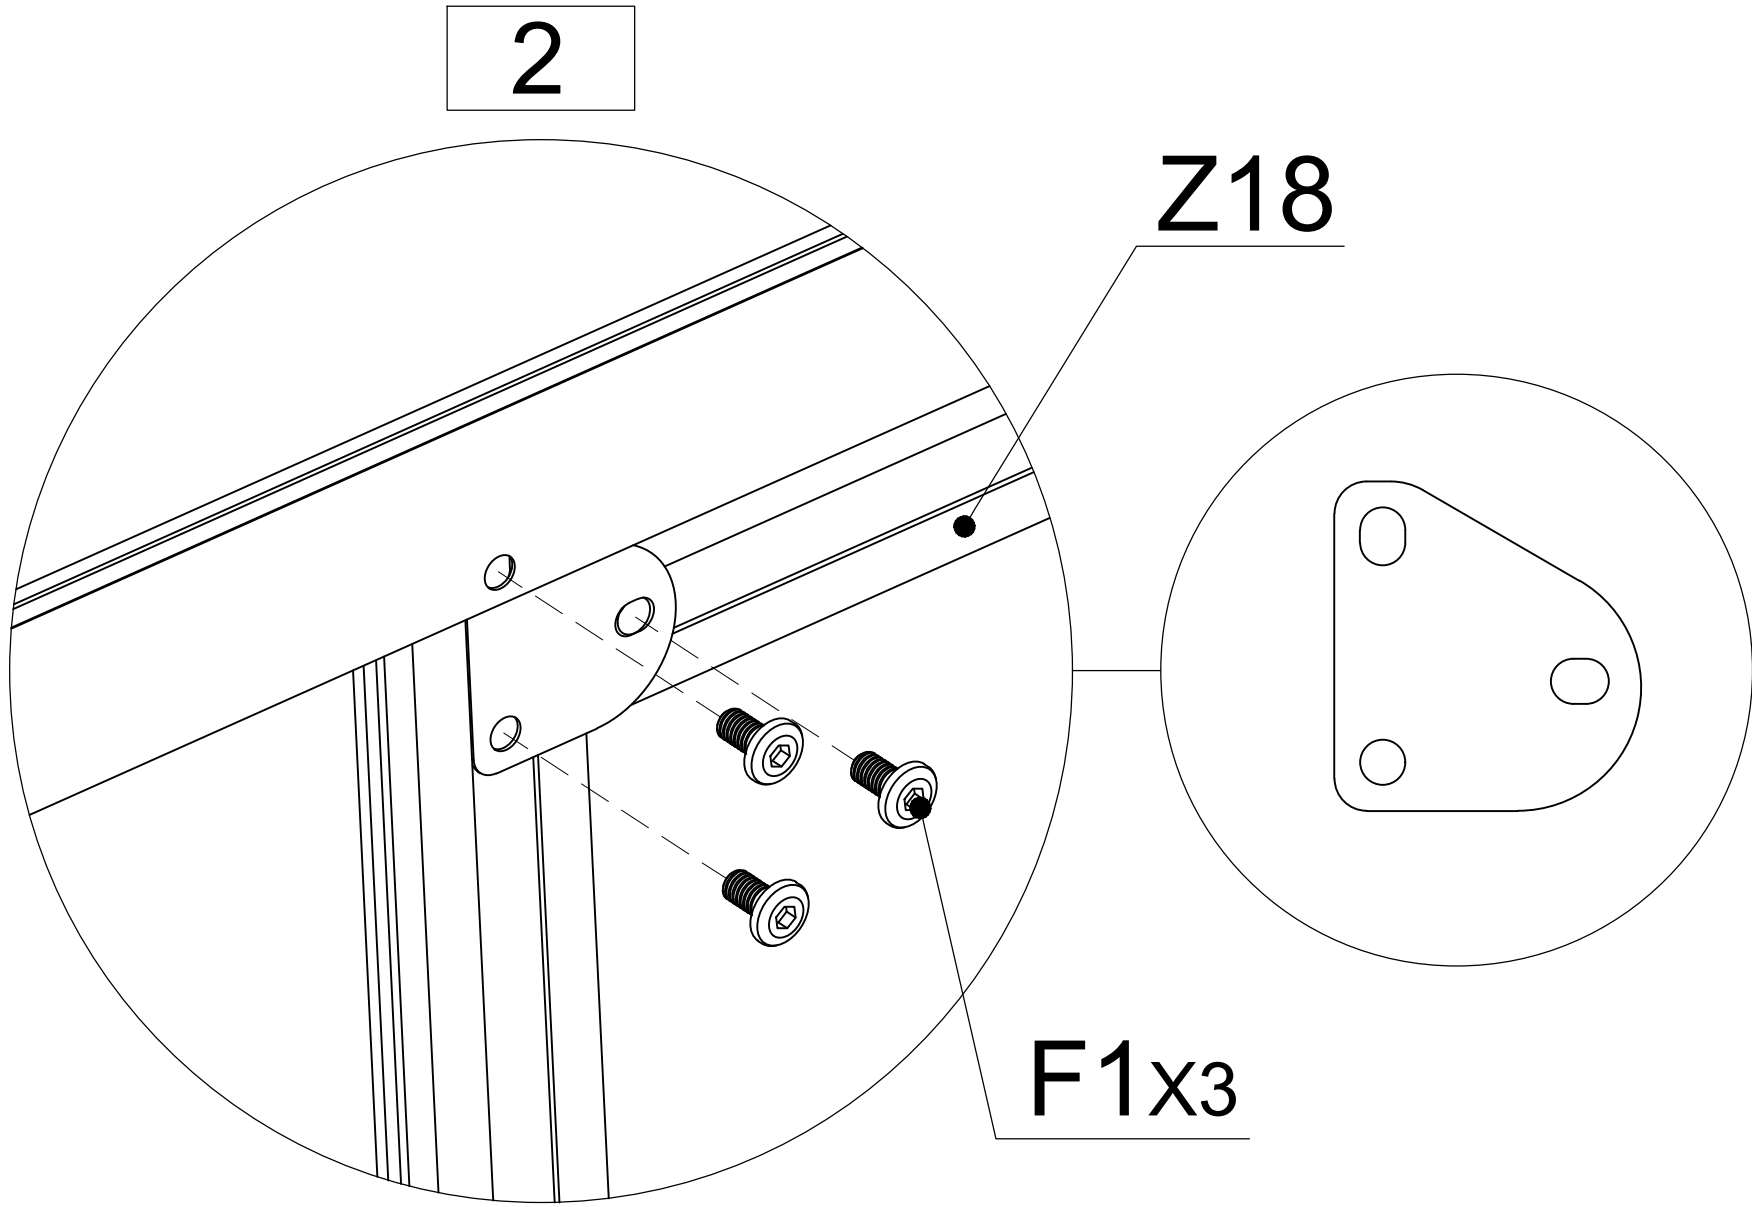
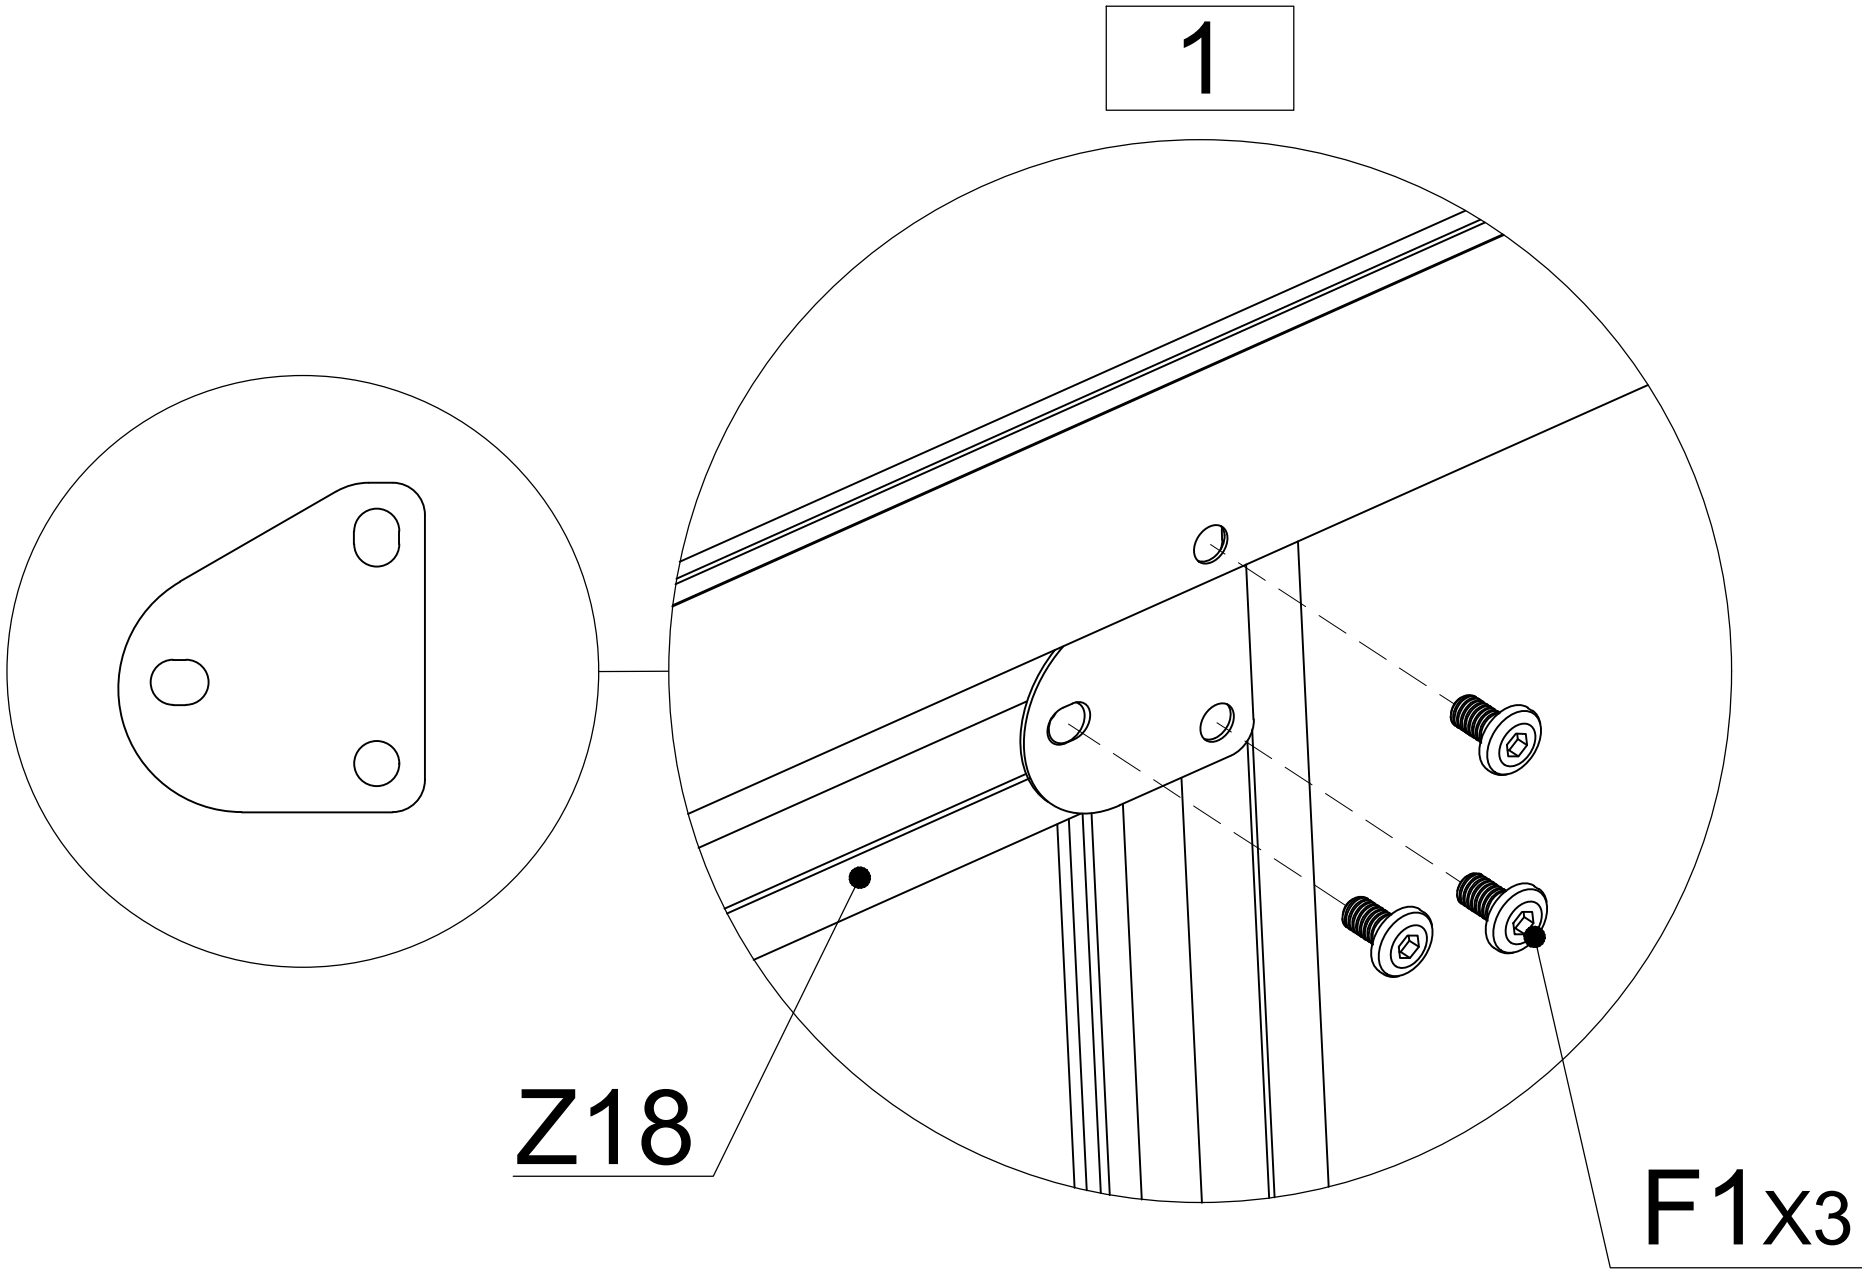
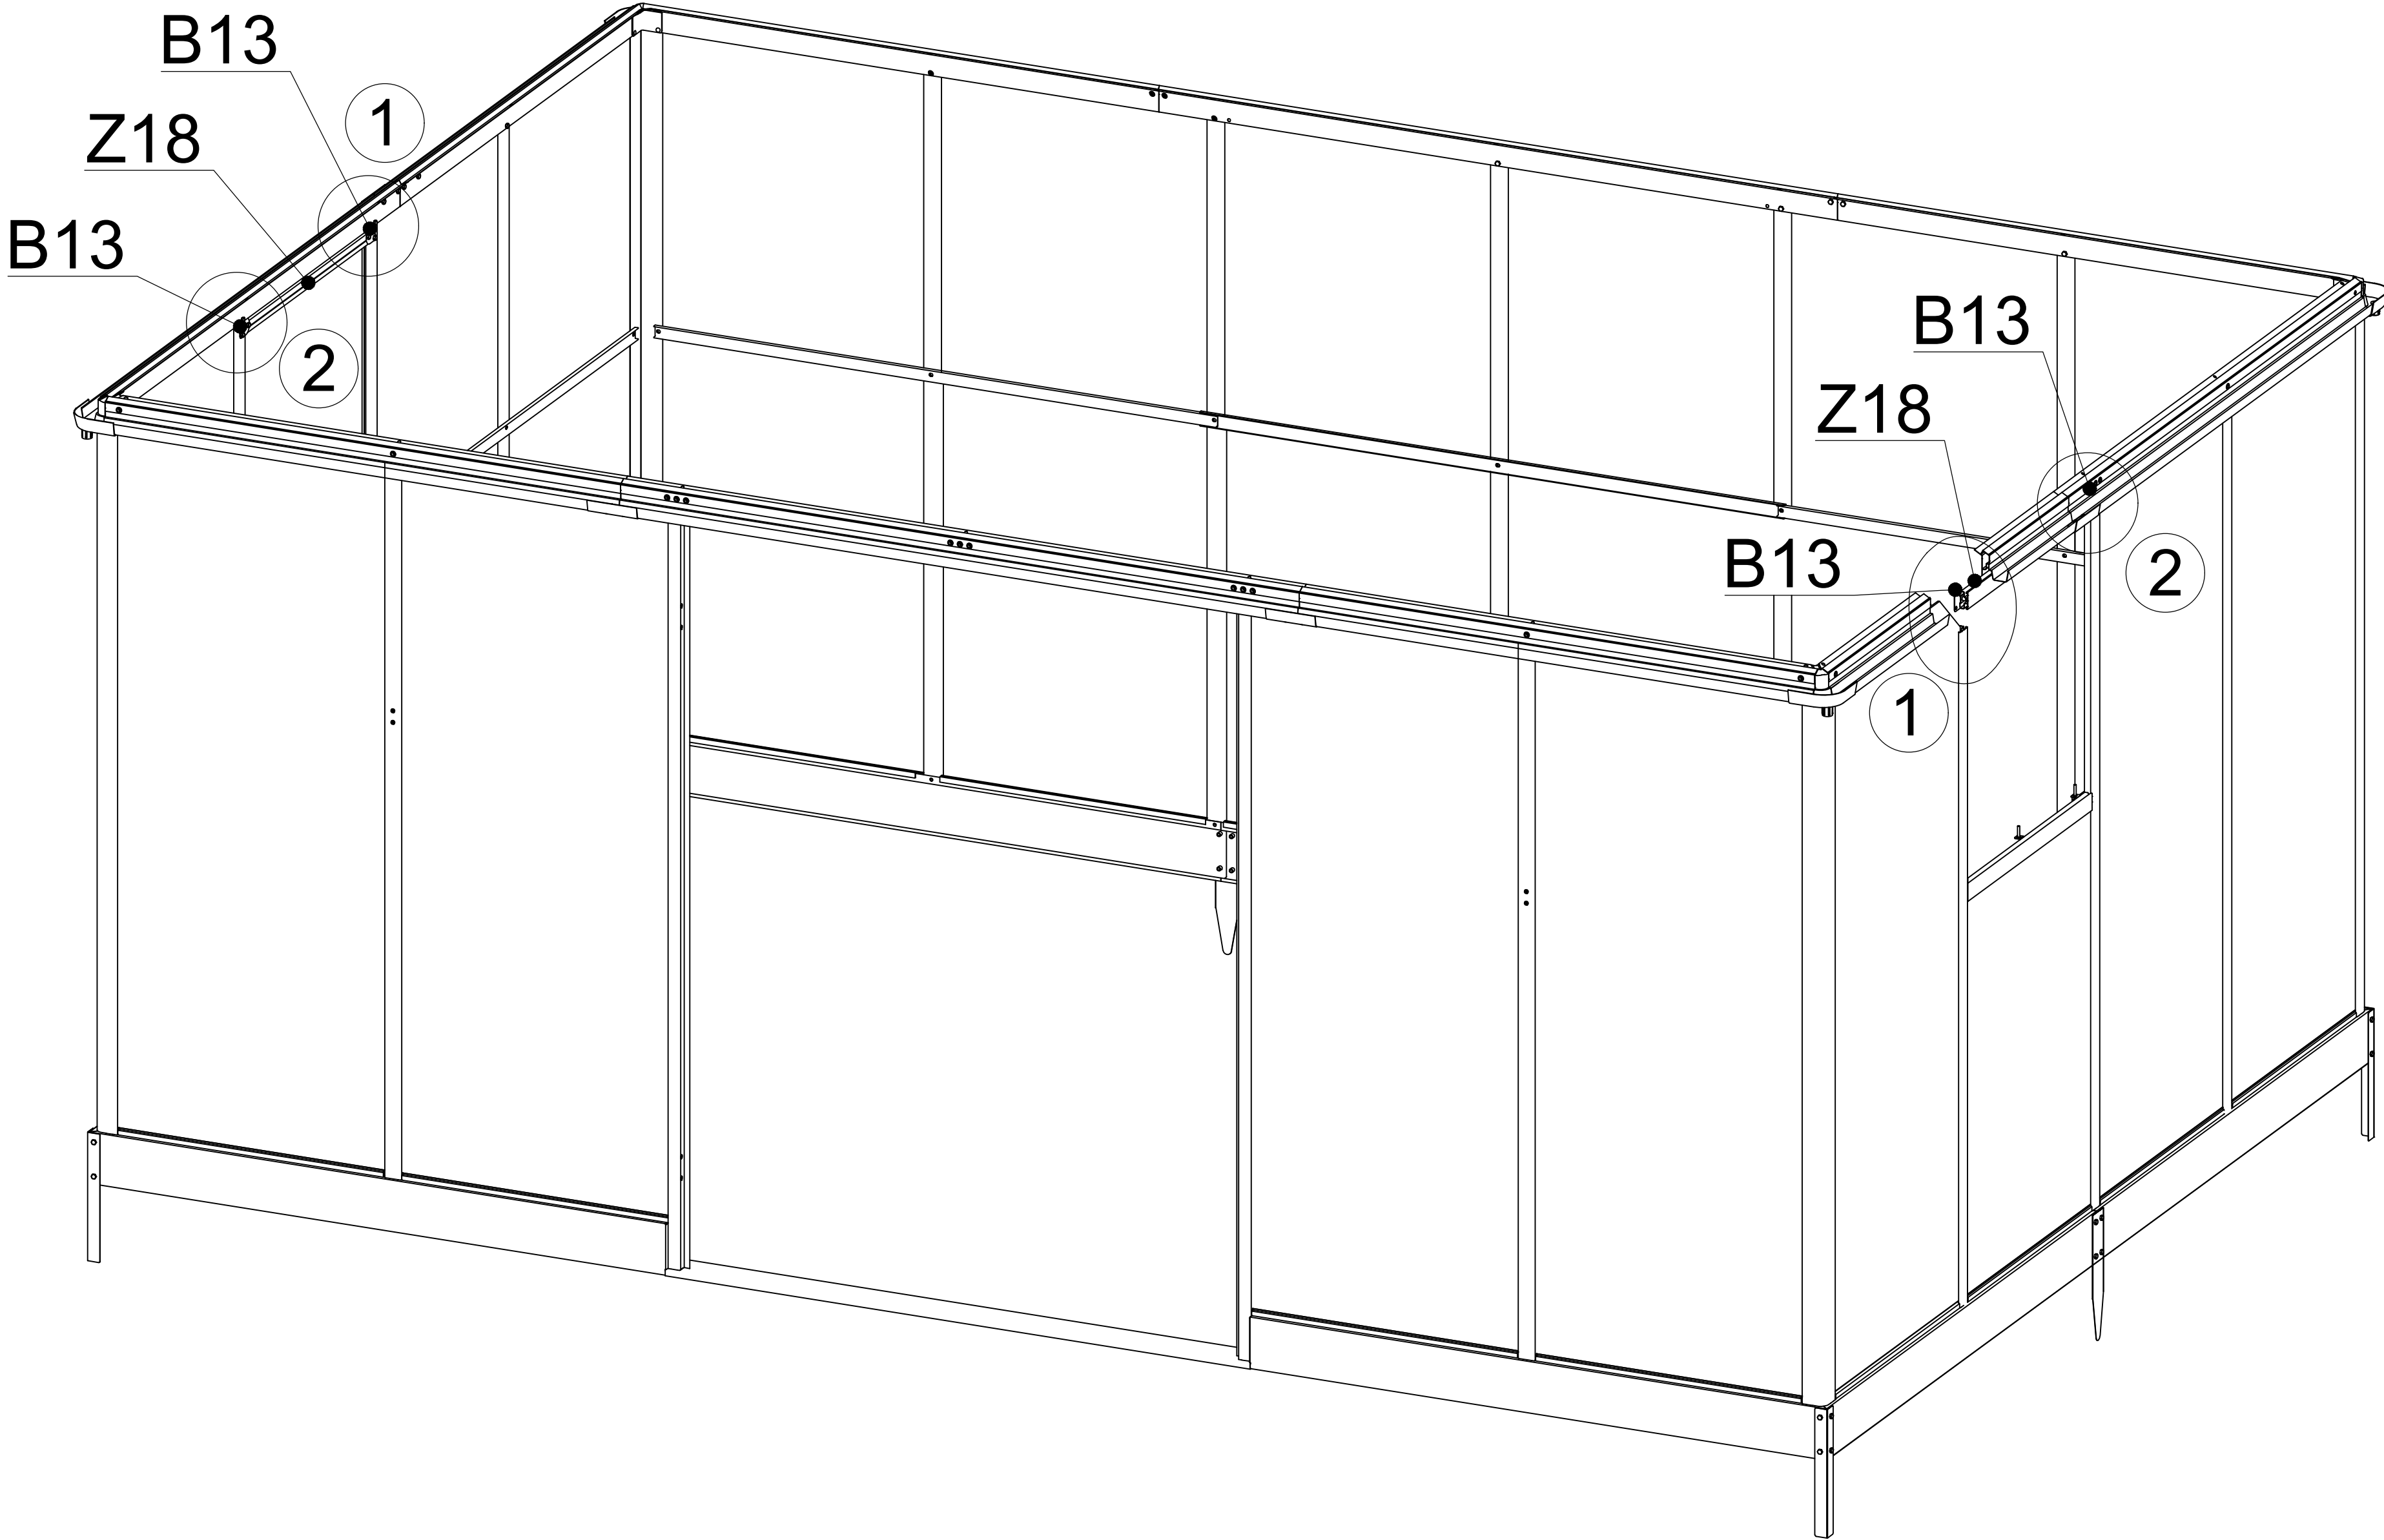
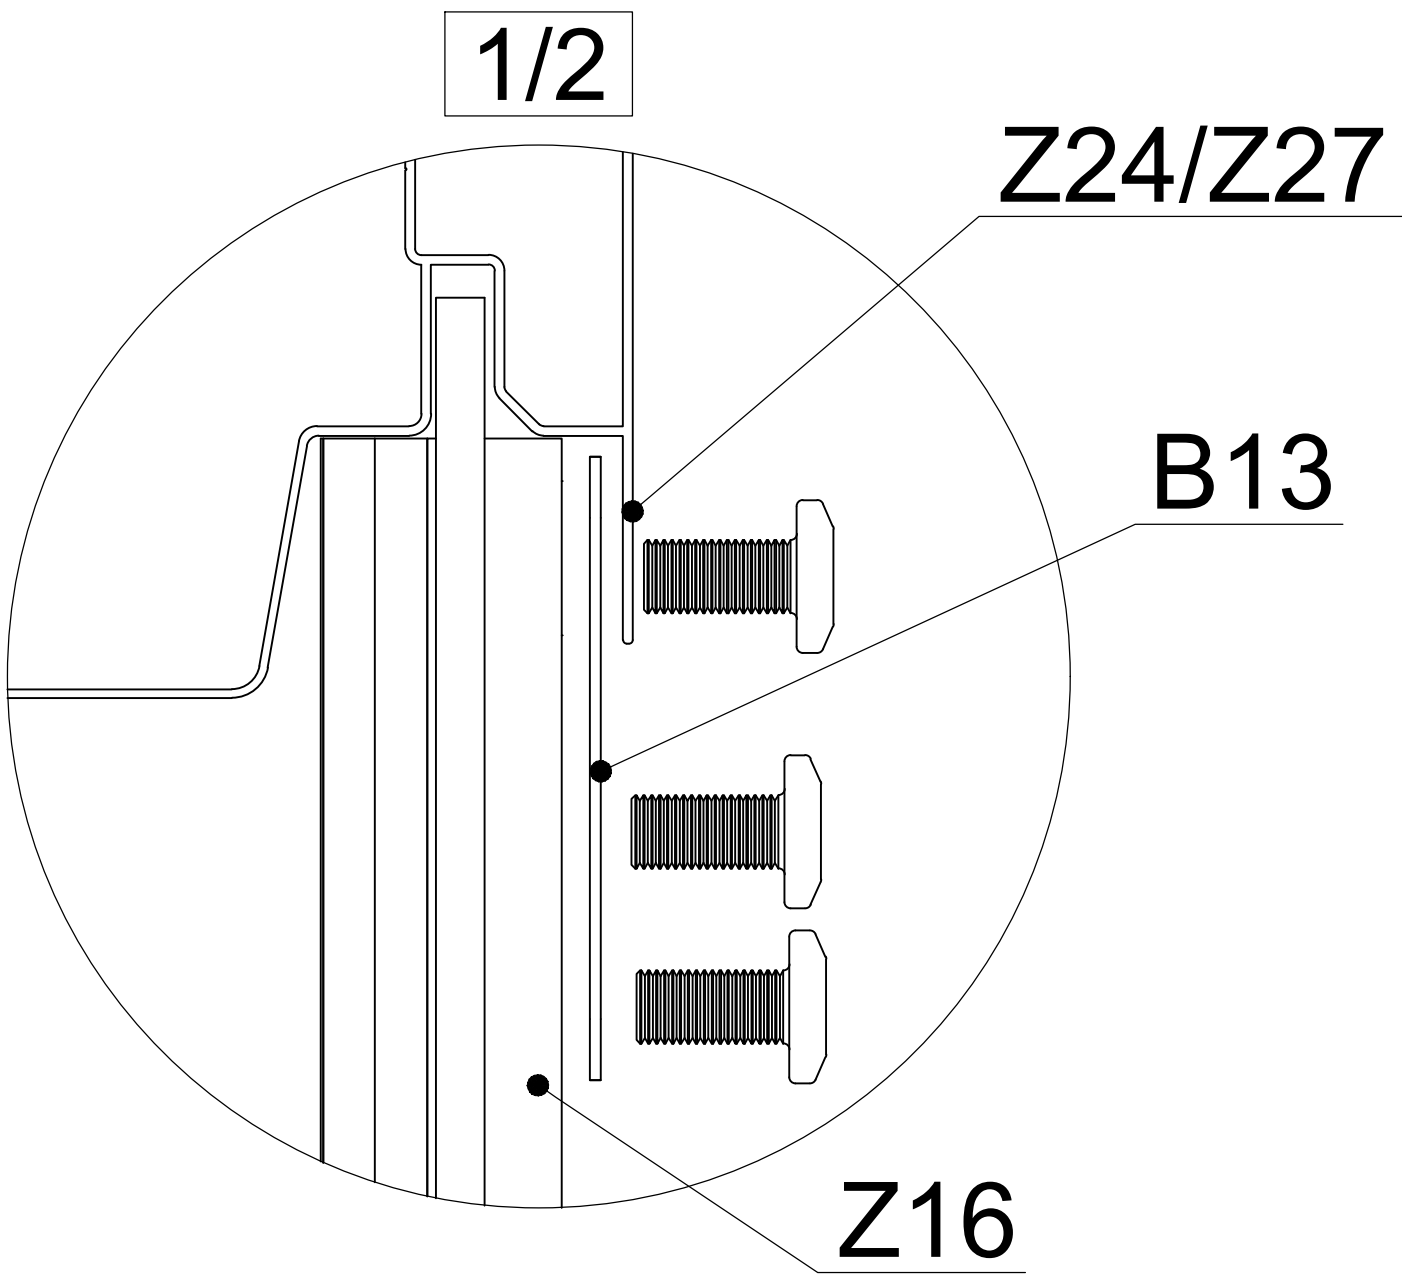
Teil	Etikett	Qty	Teil	Etikett	Qty
	Z24	2		Z11	2
	Z27	2			
	Z28	2		A21	2
	F1	8			
	M6X12				

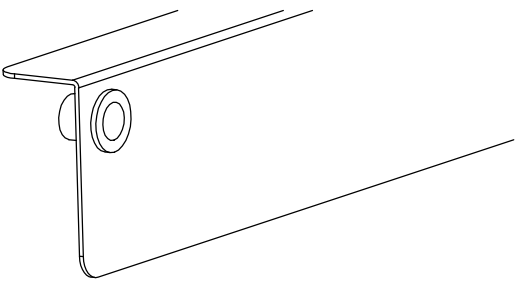
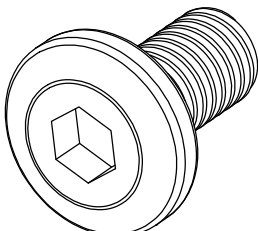


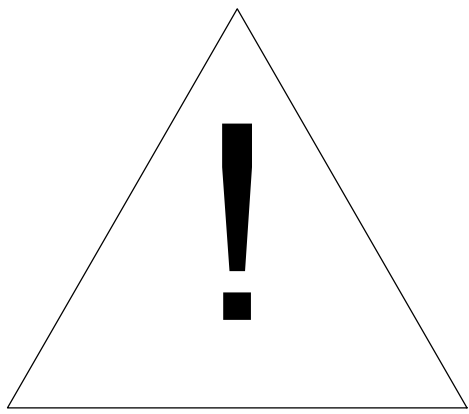
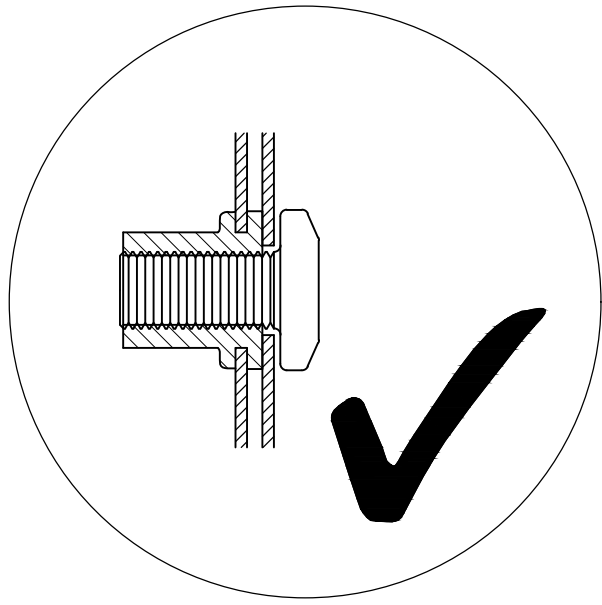
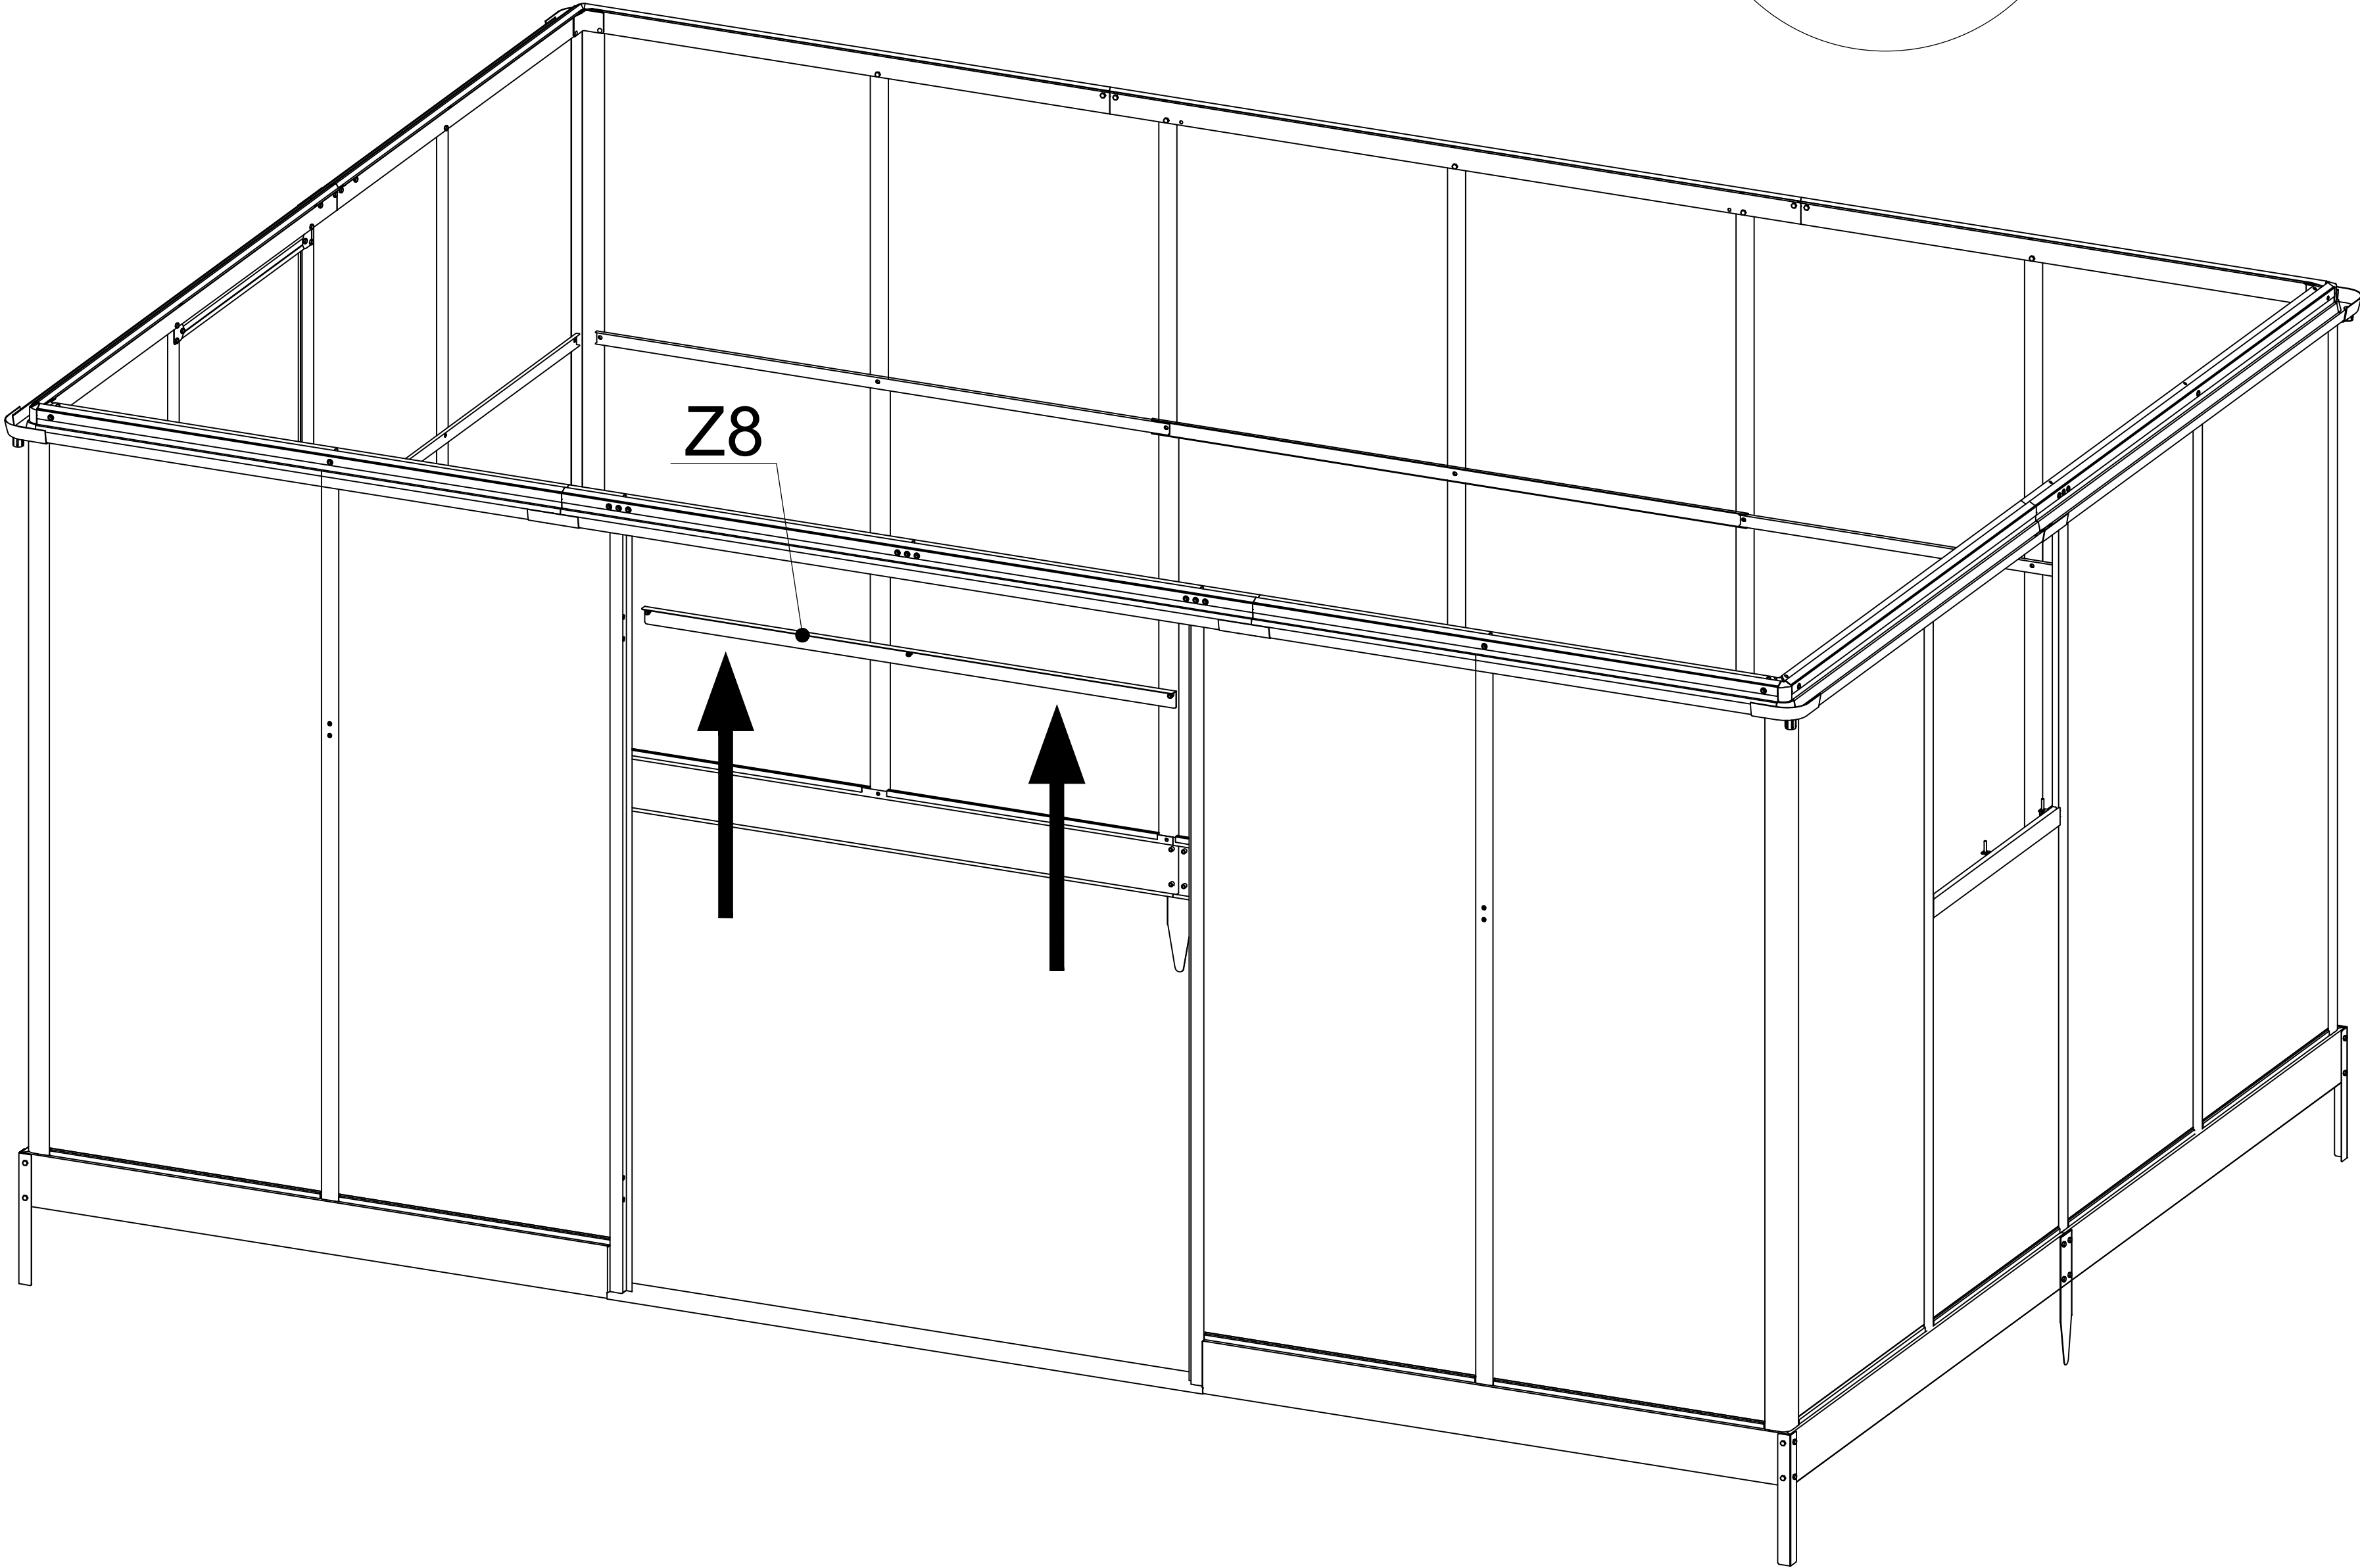
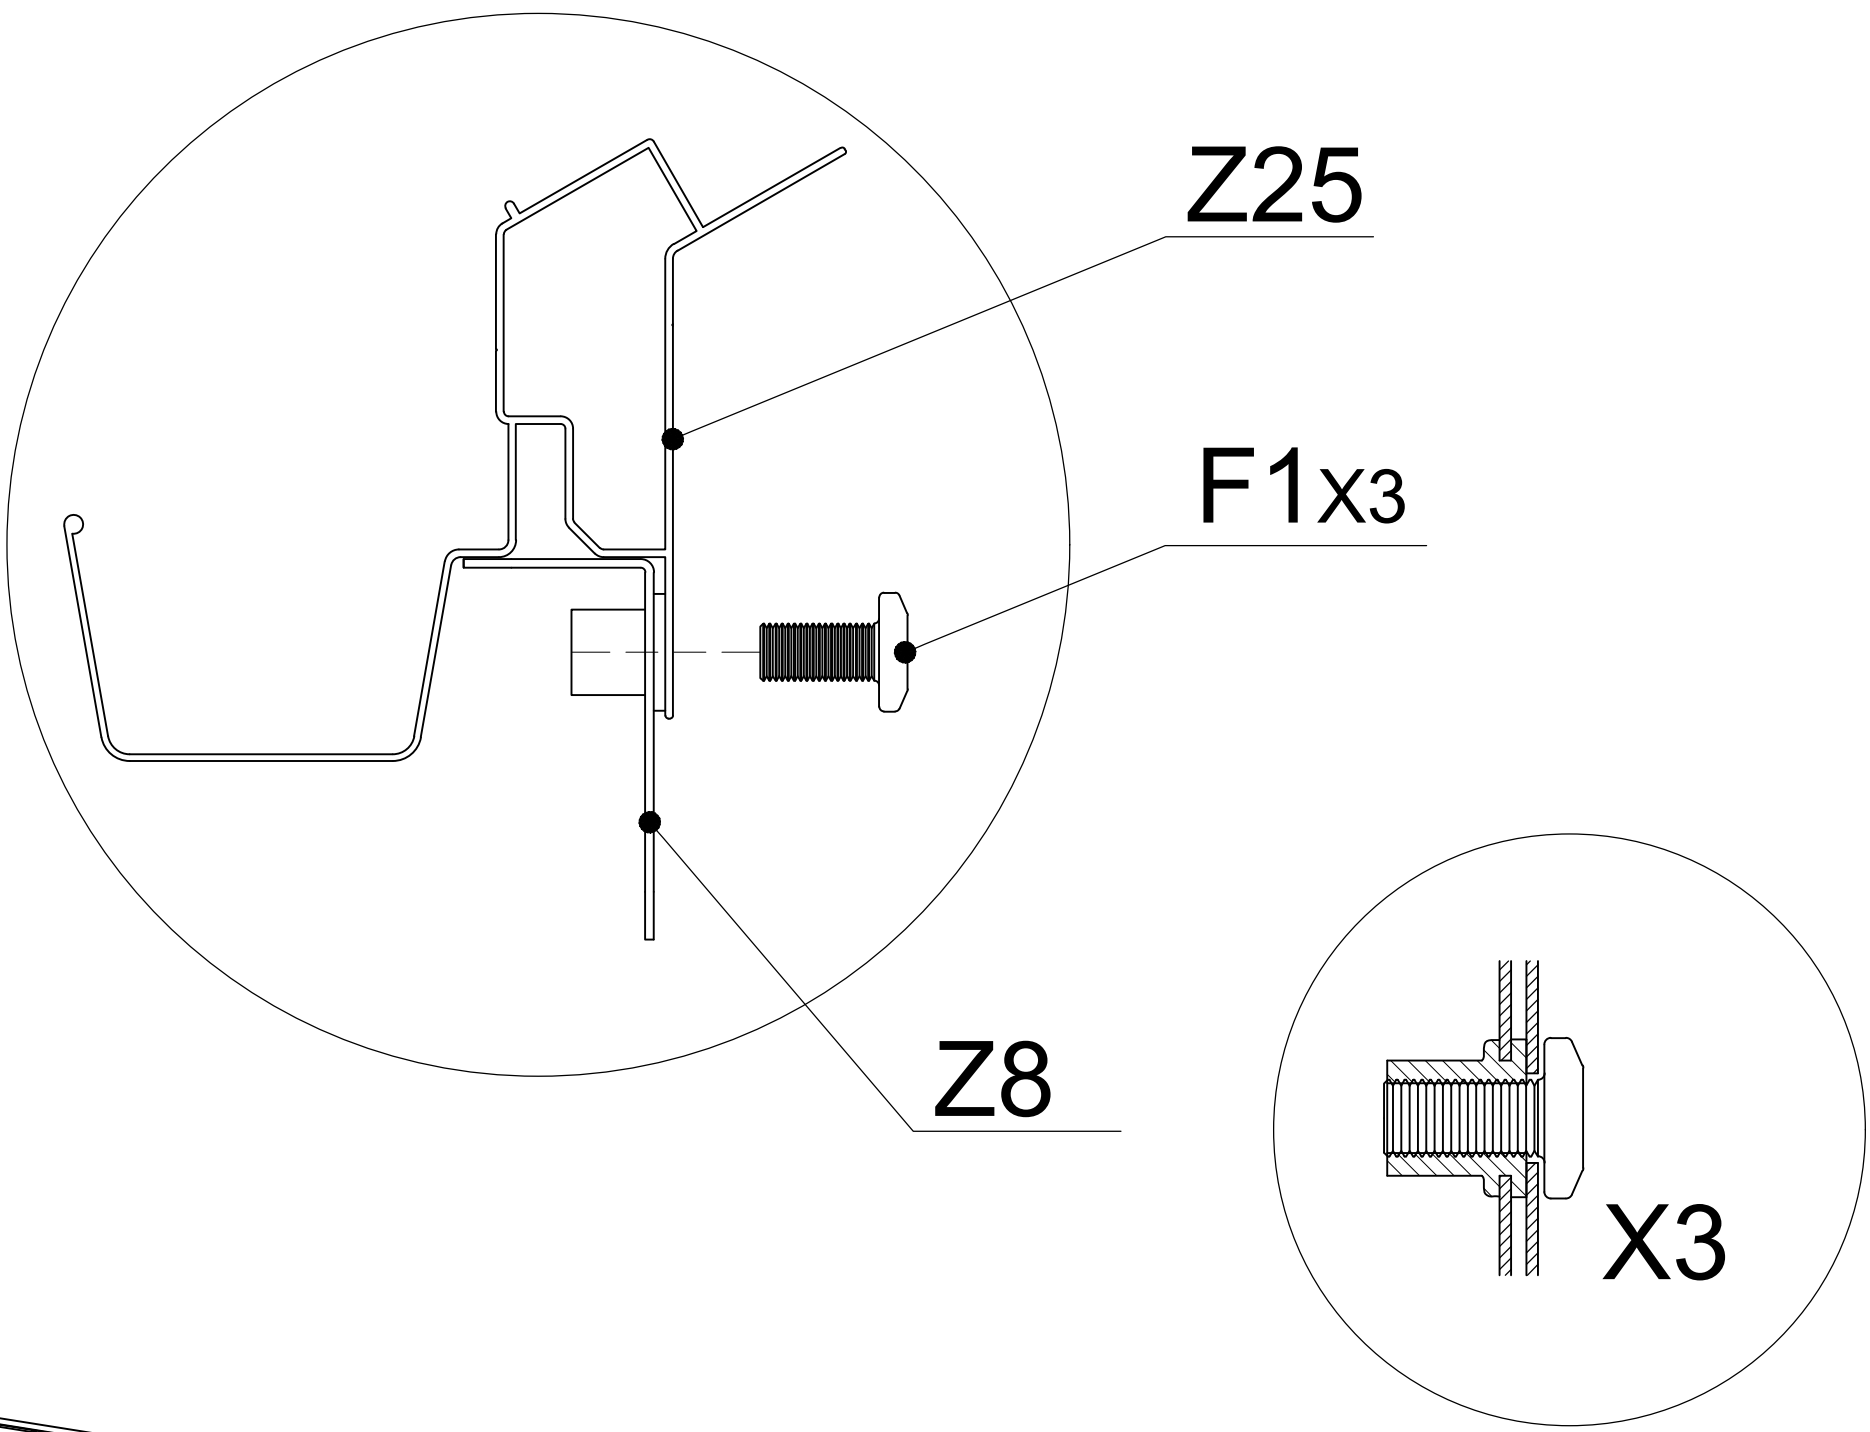
Teil	Etikett	Qty
	S3	4
	F1	19
	M6X12	



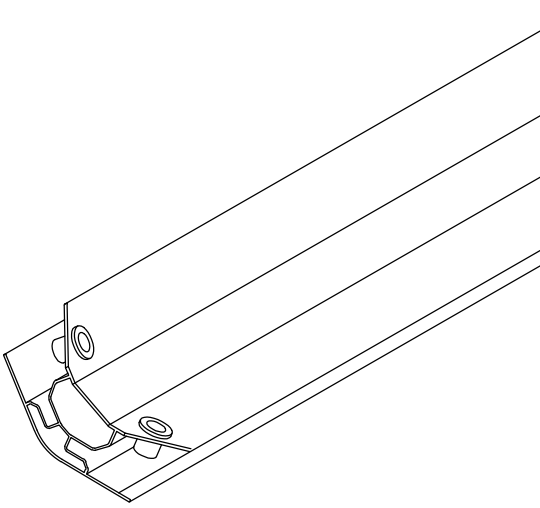
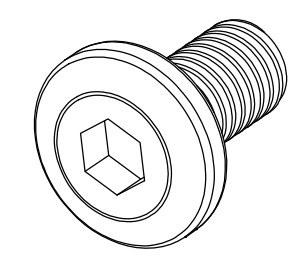
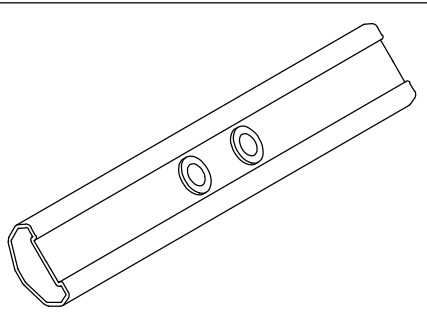
Teil	Etikett	Qty
	Z18	2
	B13	4
	F1 M6X12	12

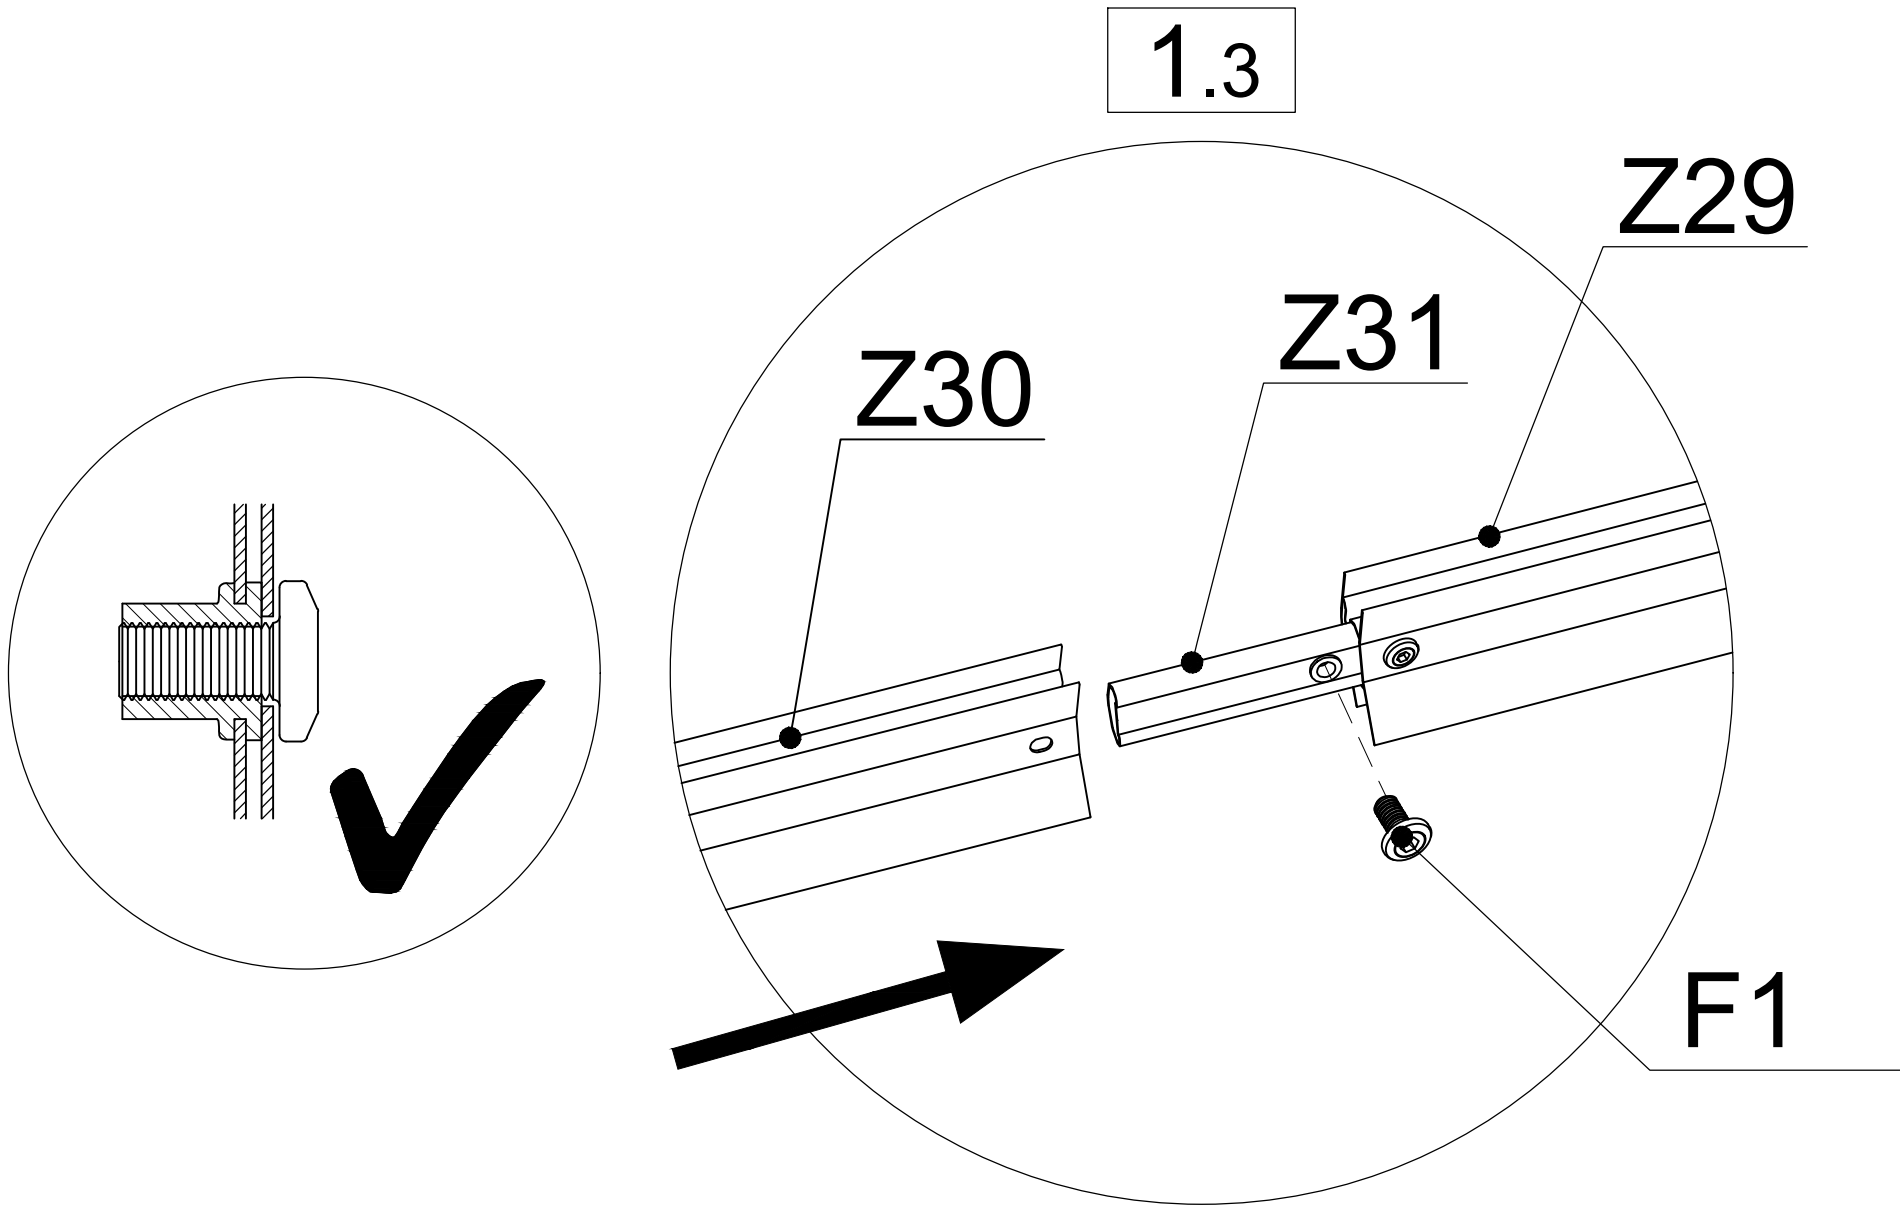
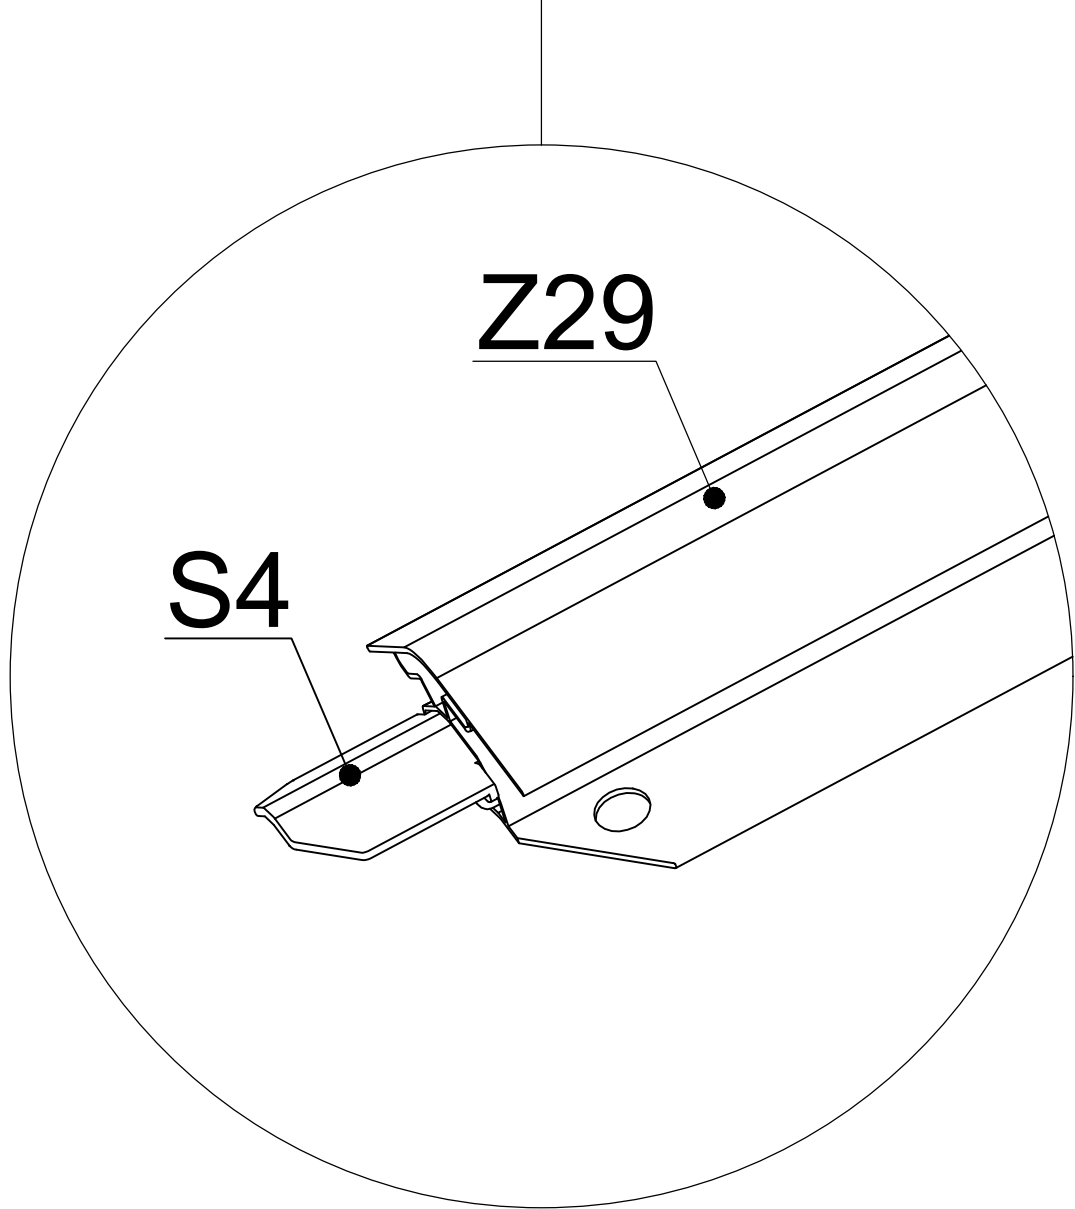
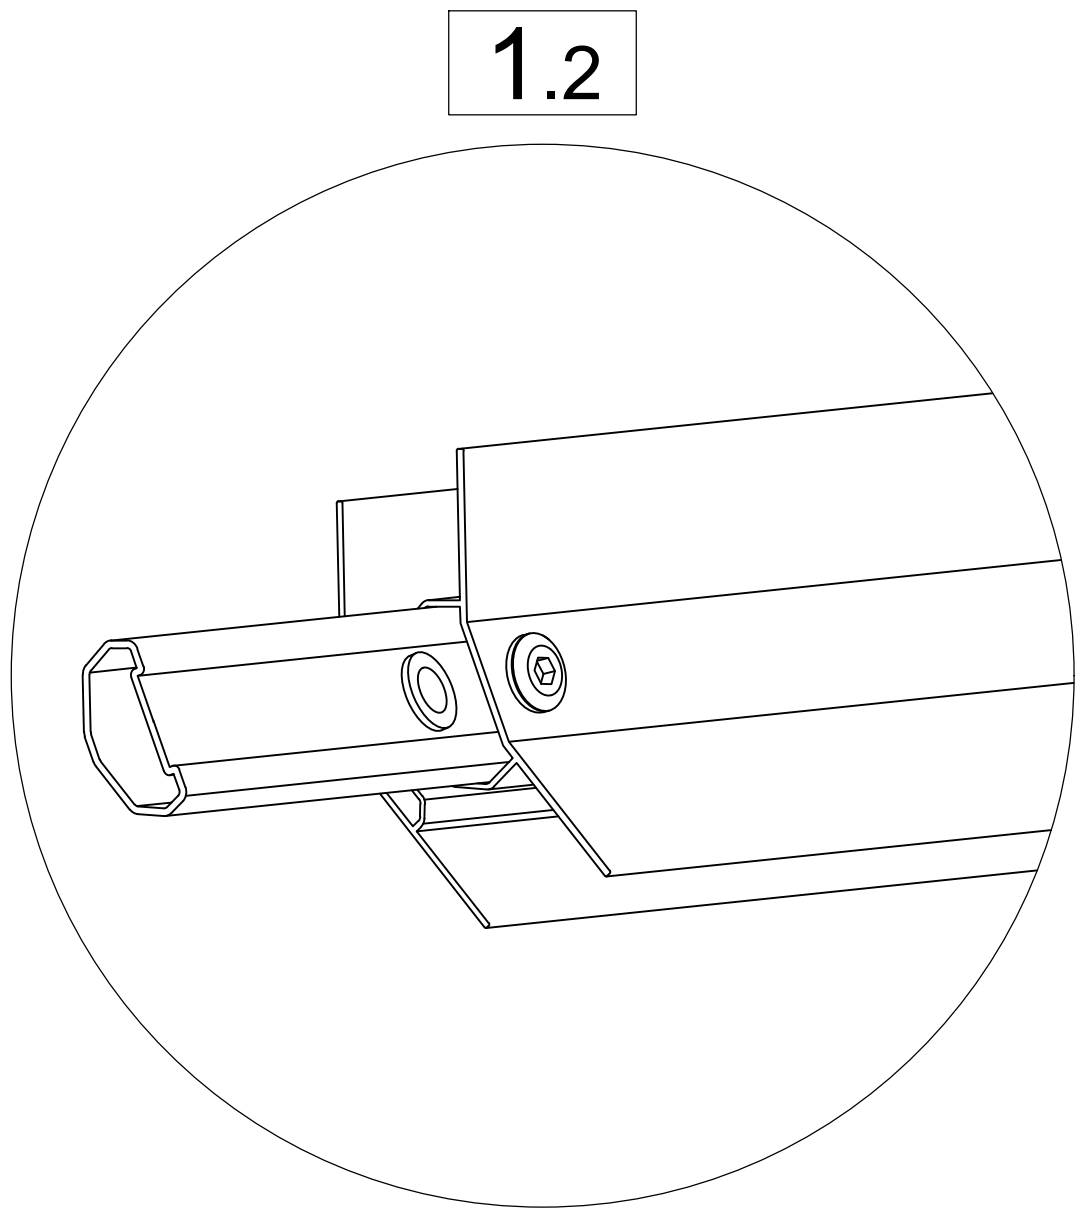
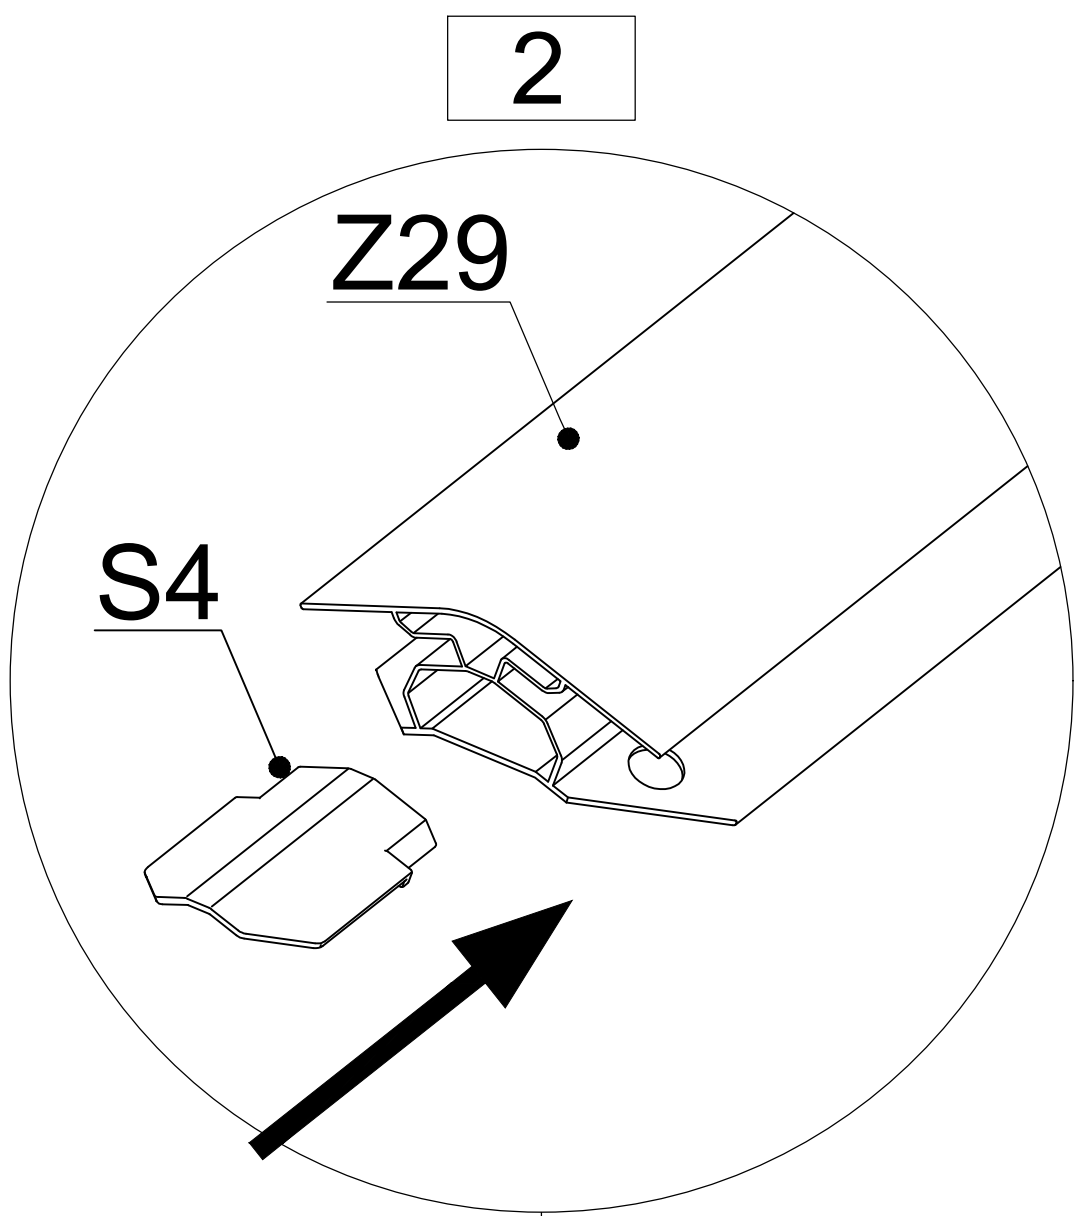
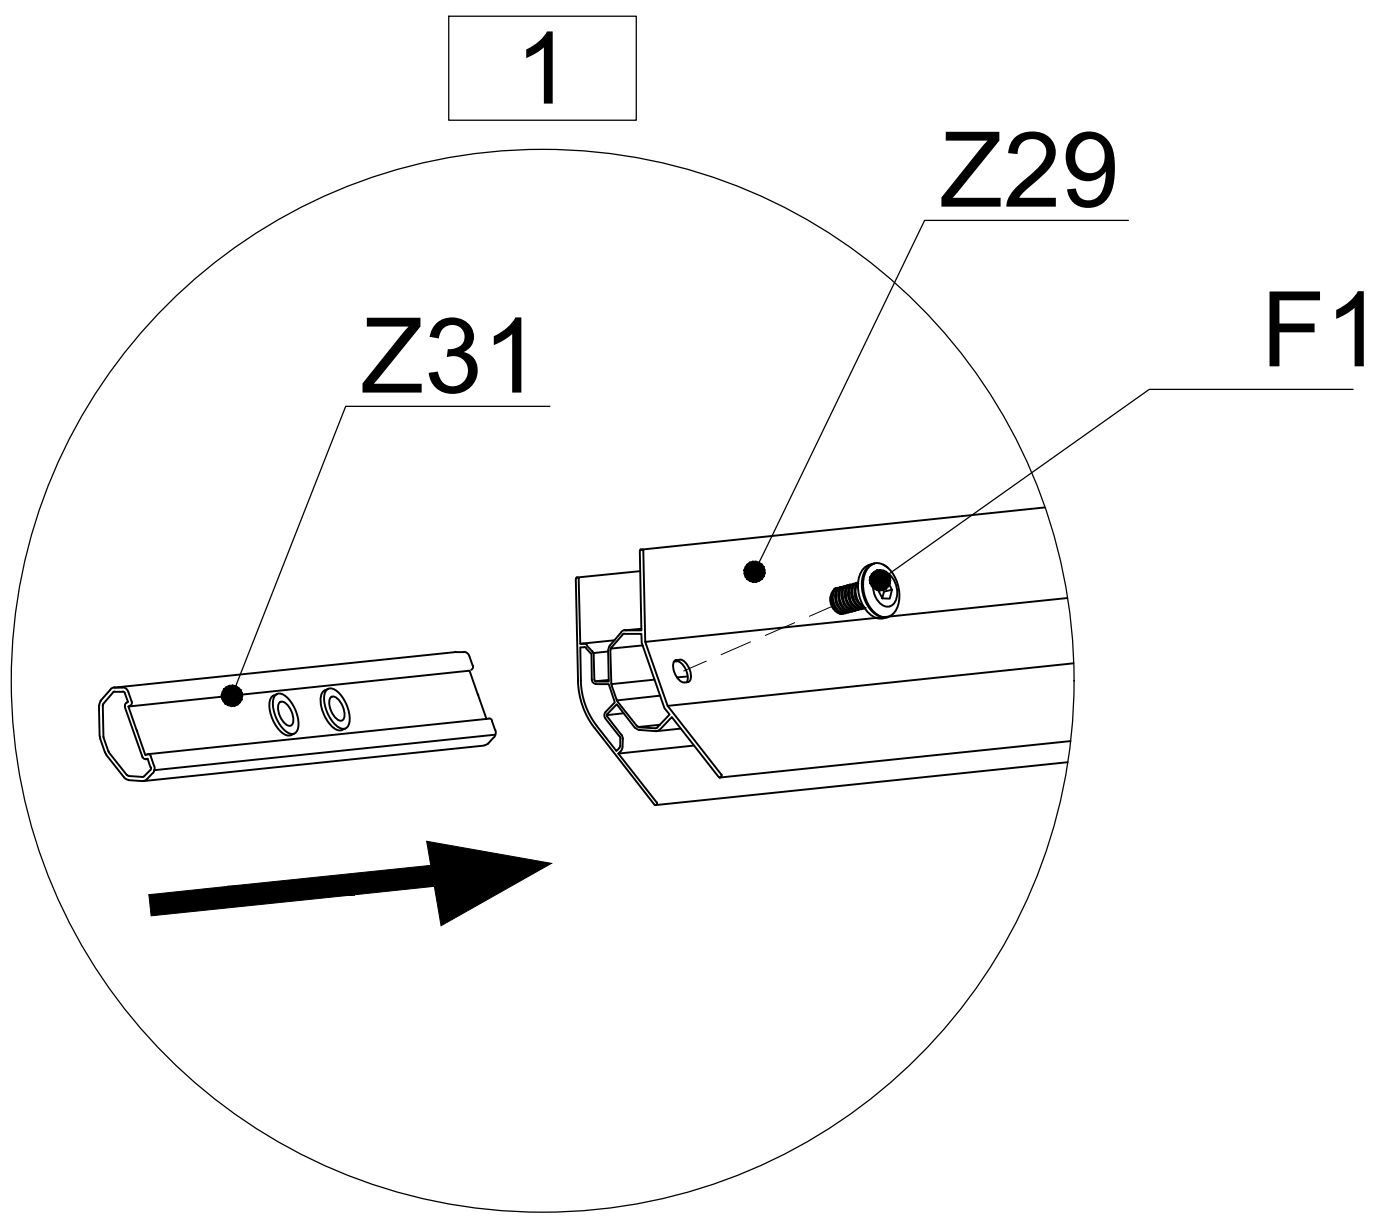
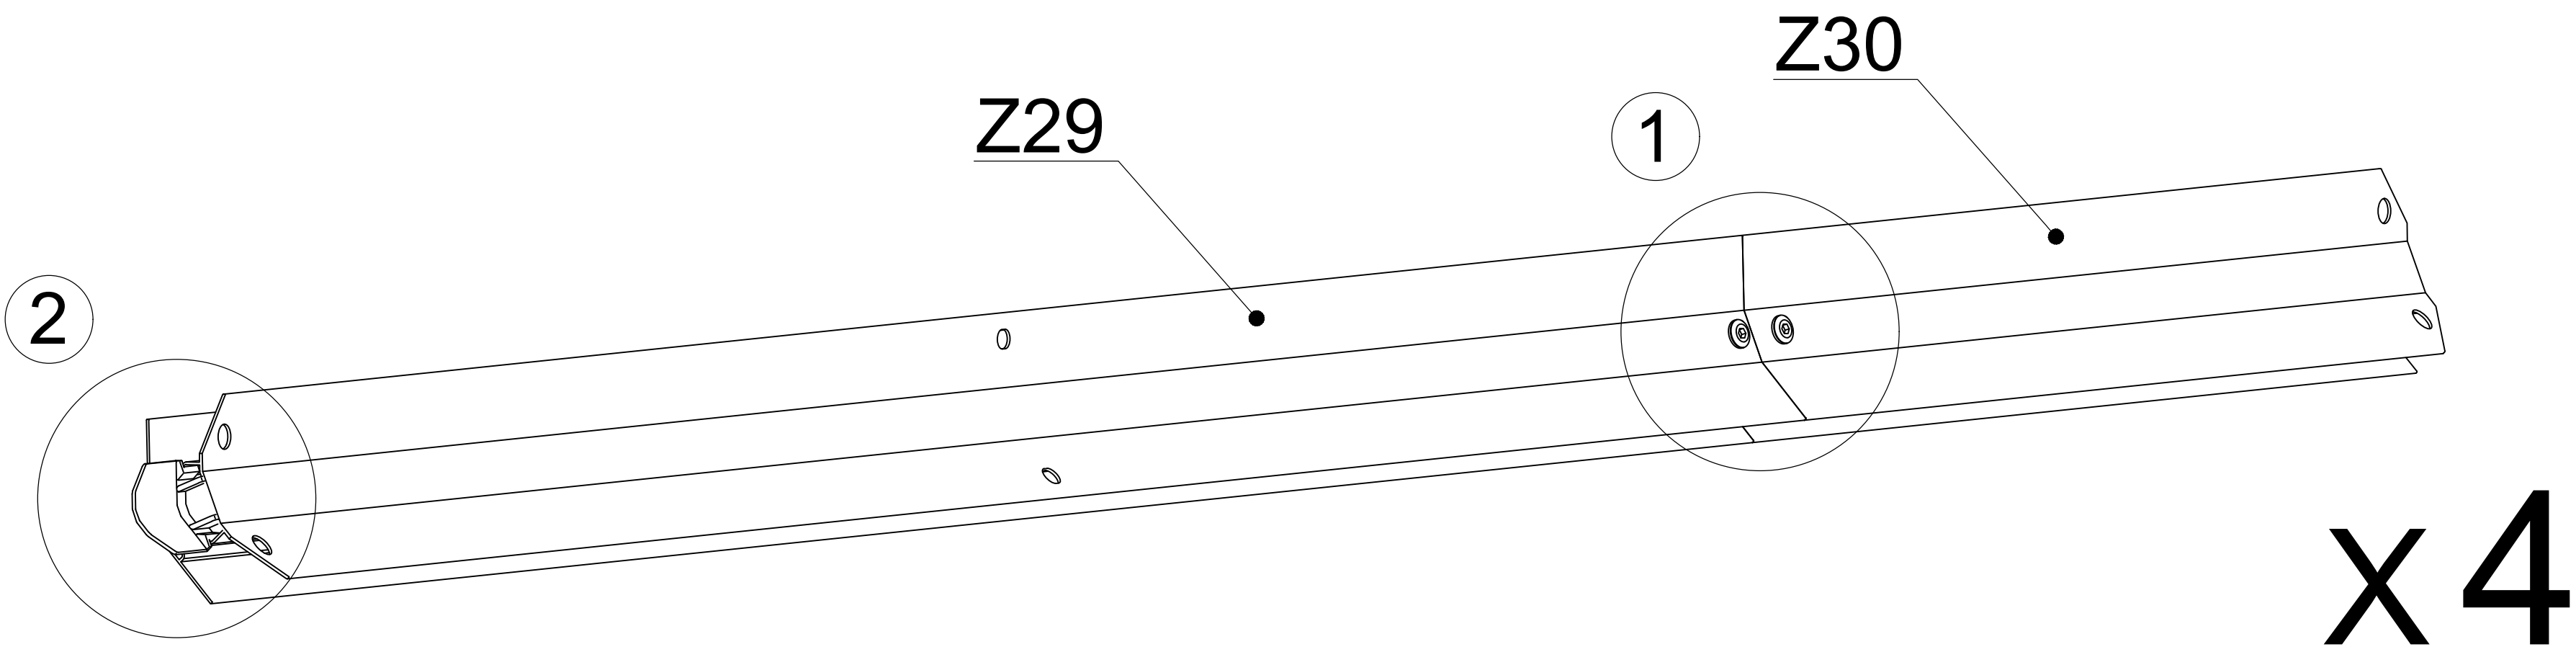


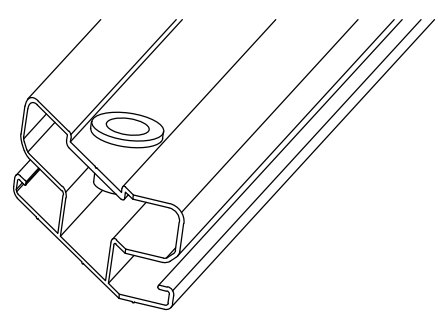
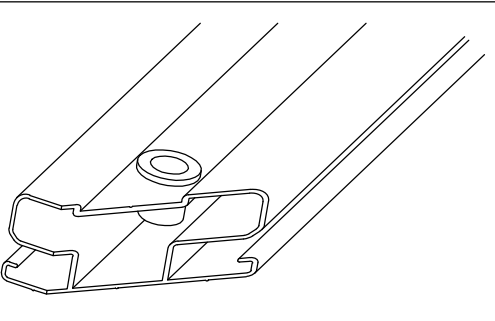
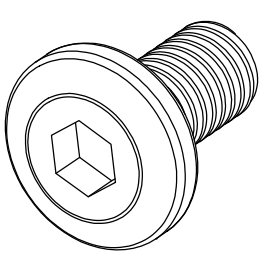
Teil	Etikett	Qty
	Z8	1
	F1	3
	M6X12	

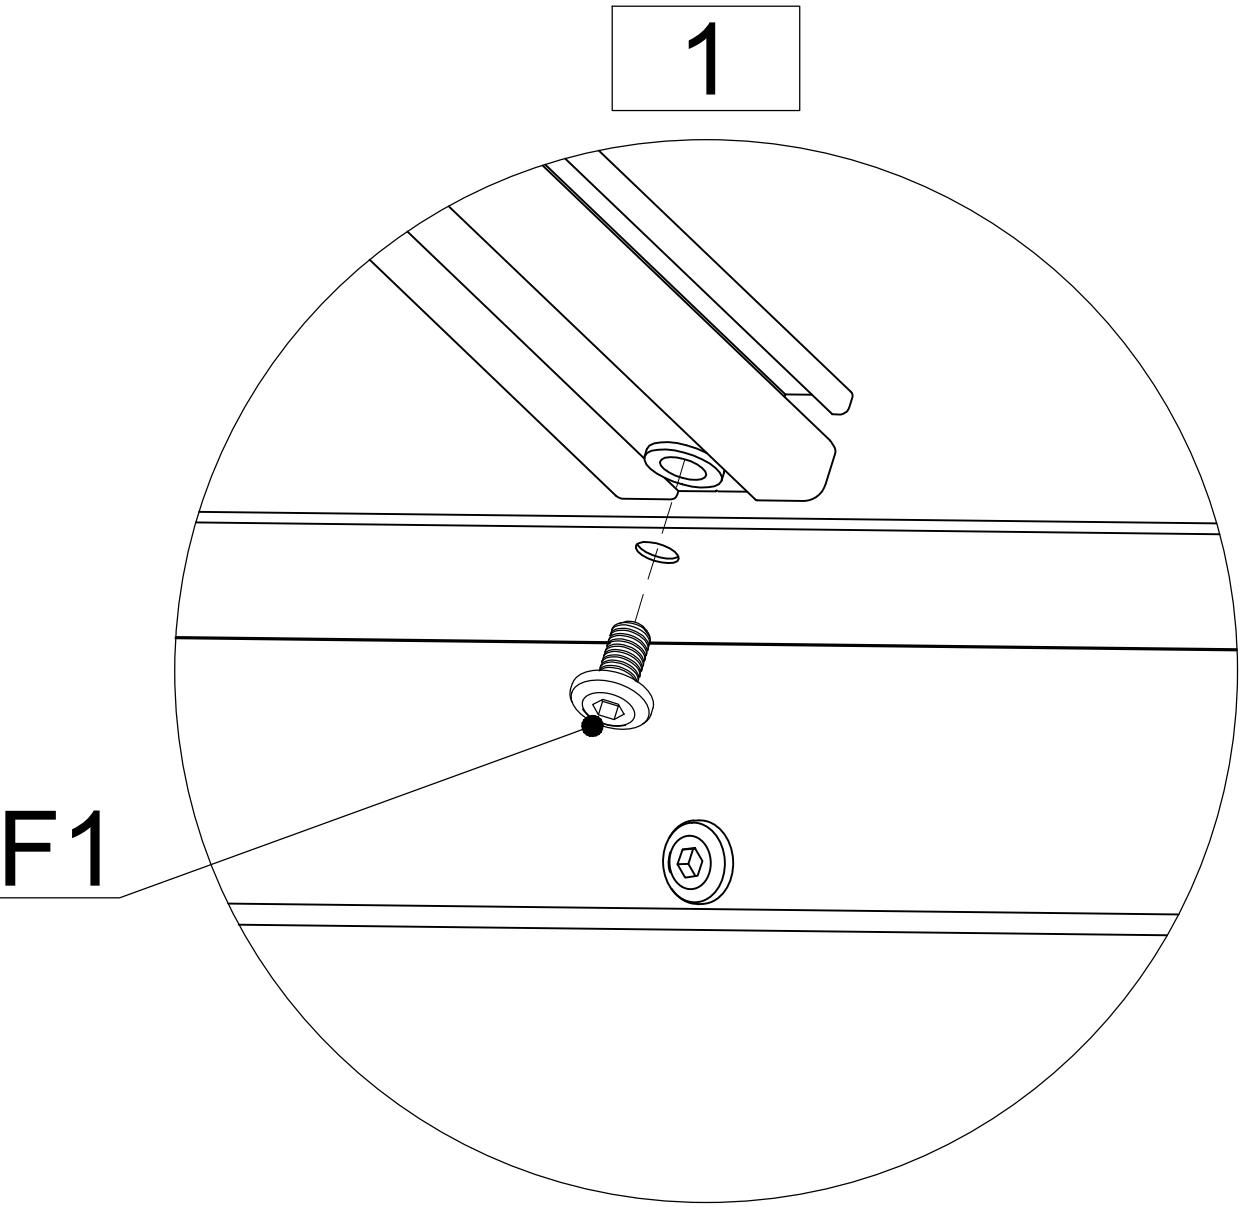
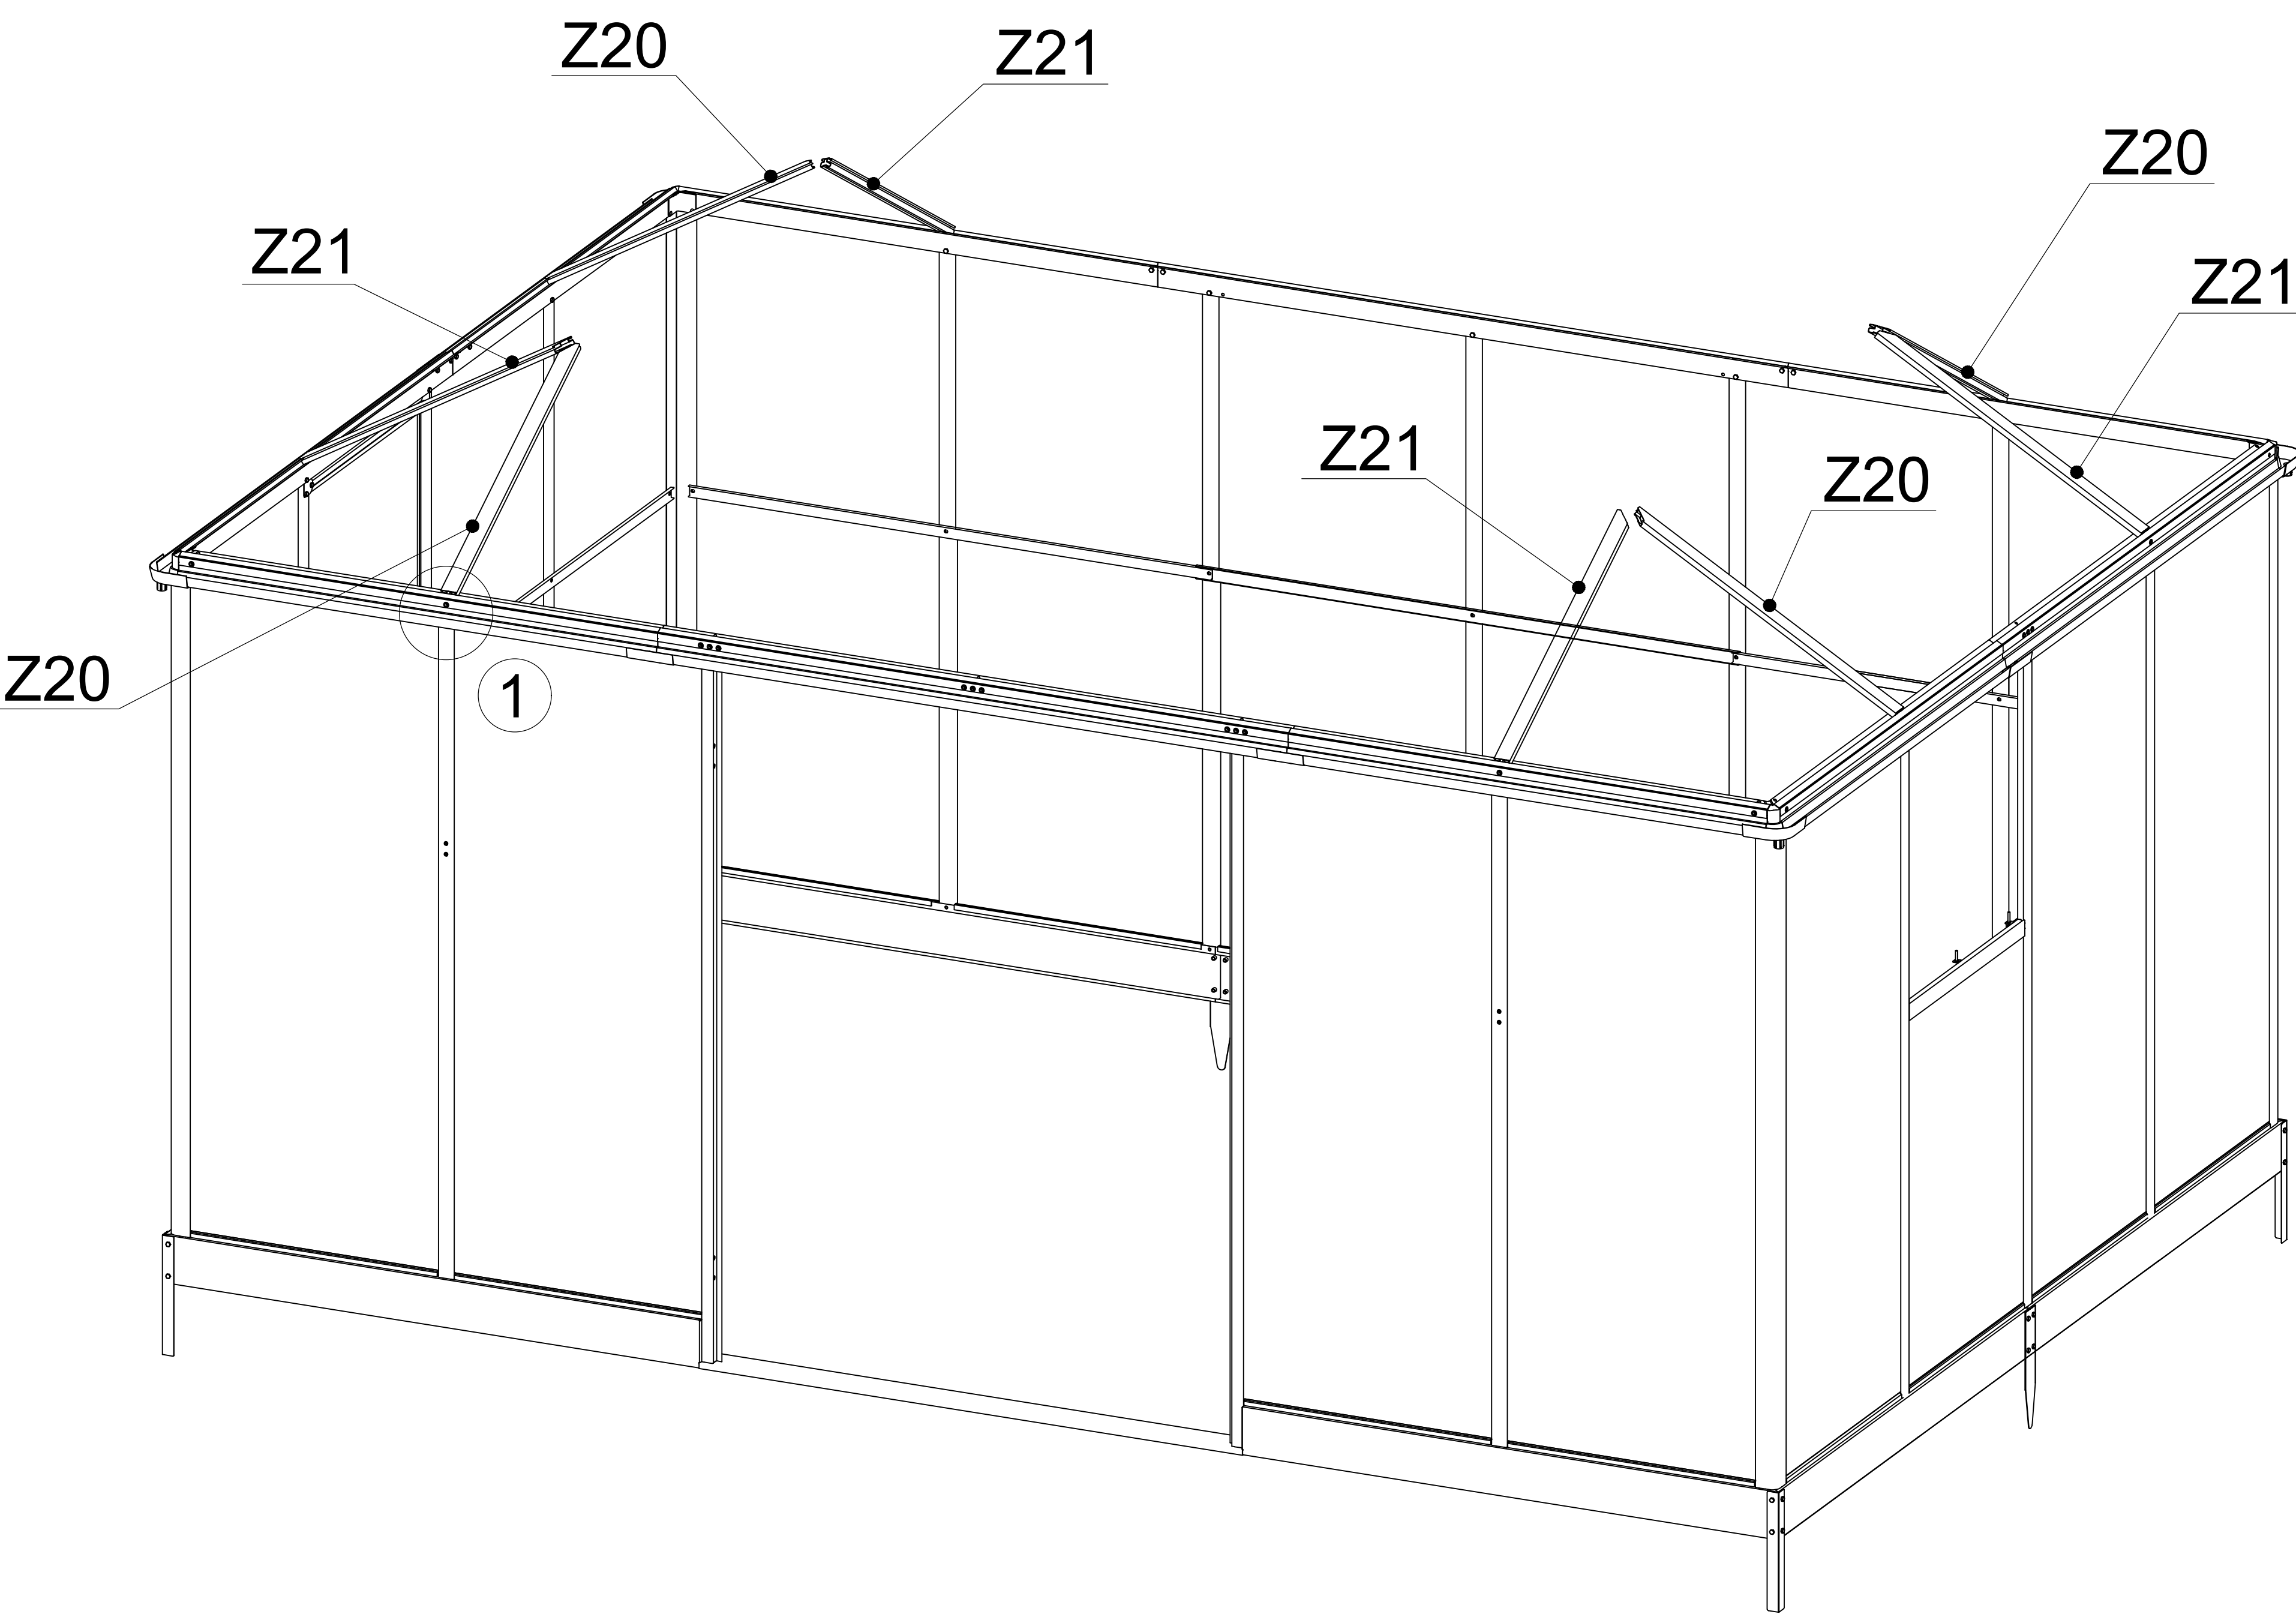


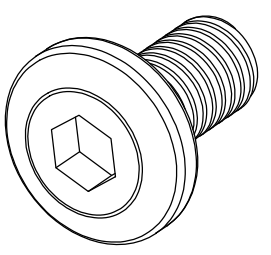
Bitte ziehen Sie alle bereits montierten Schrauben fest.

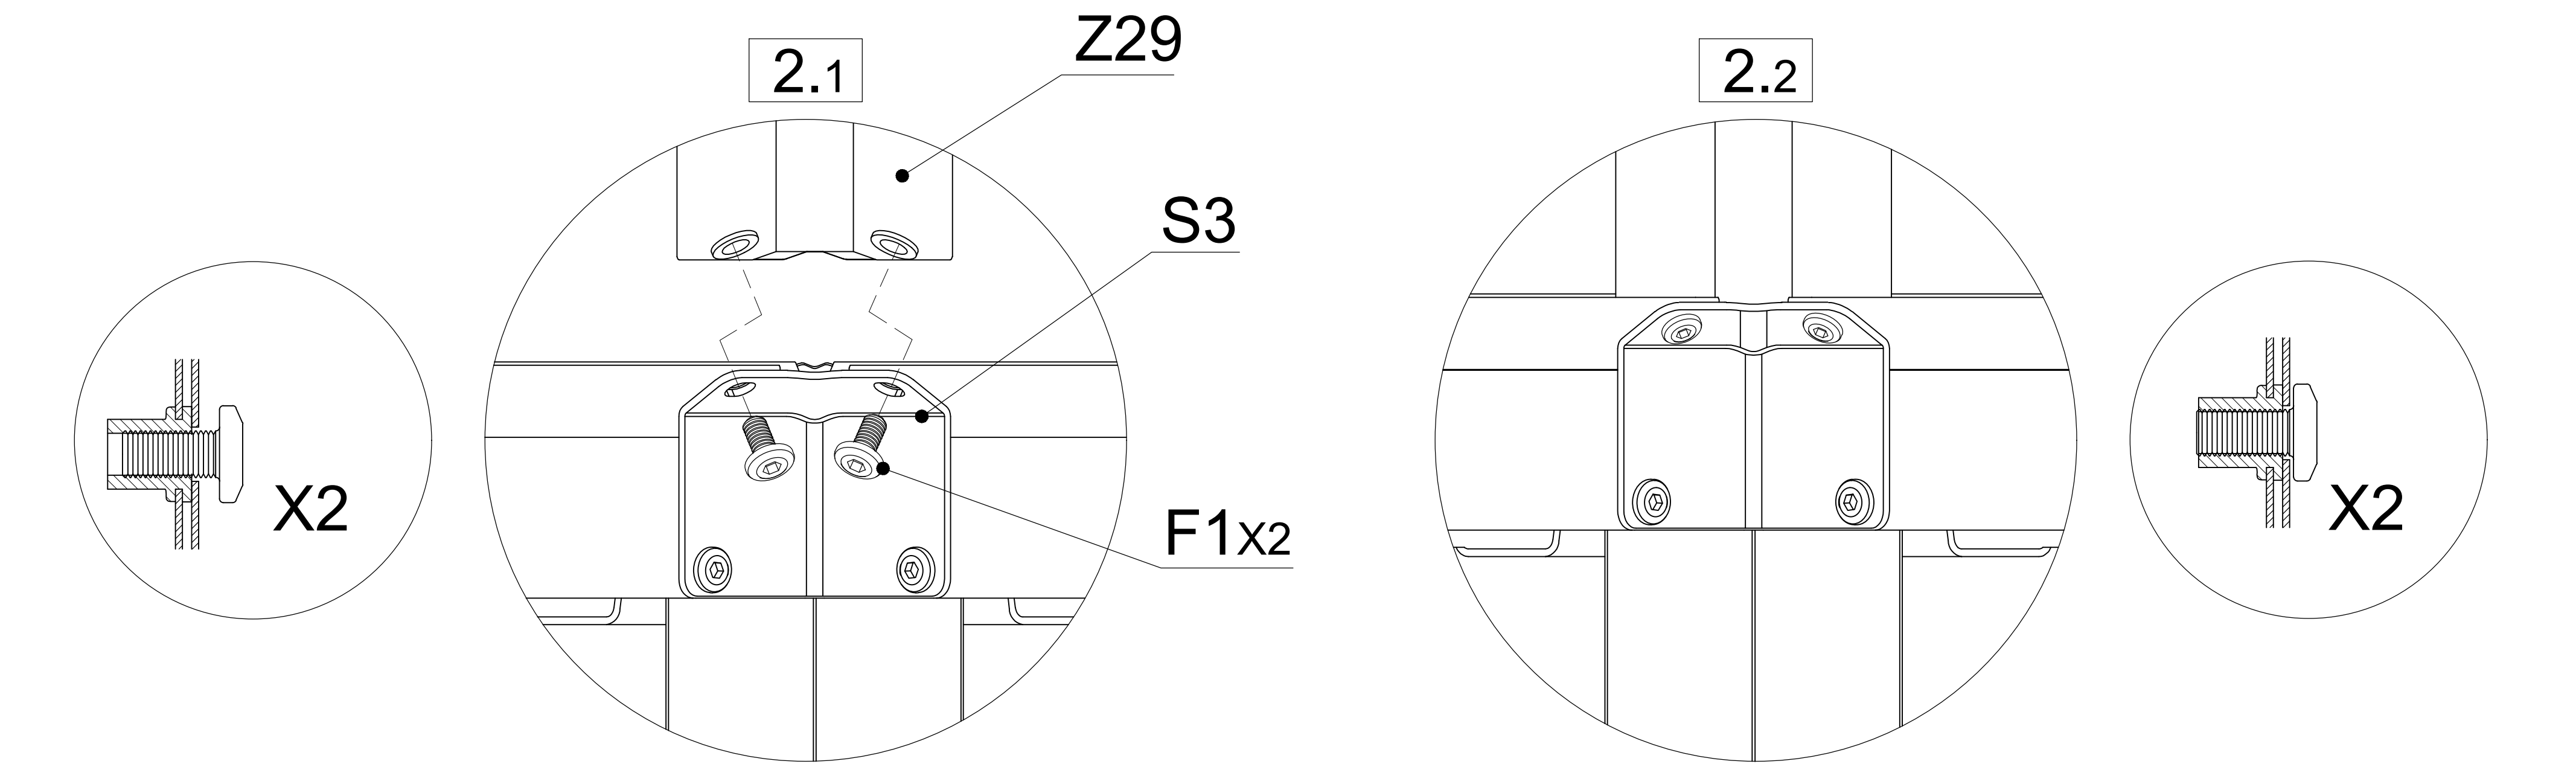
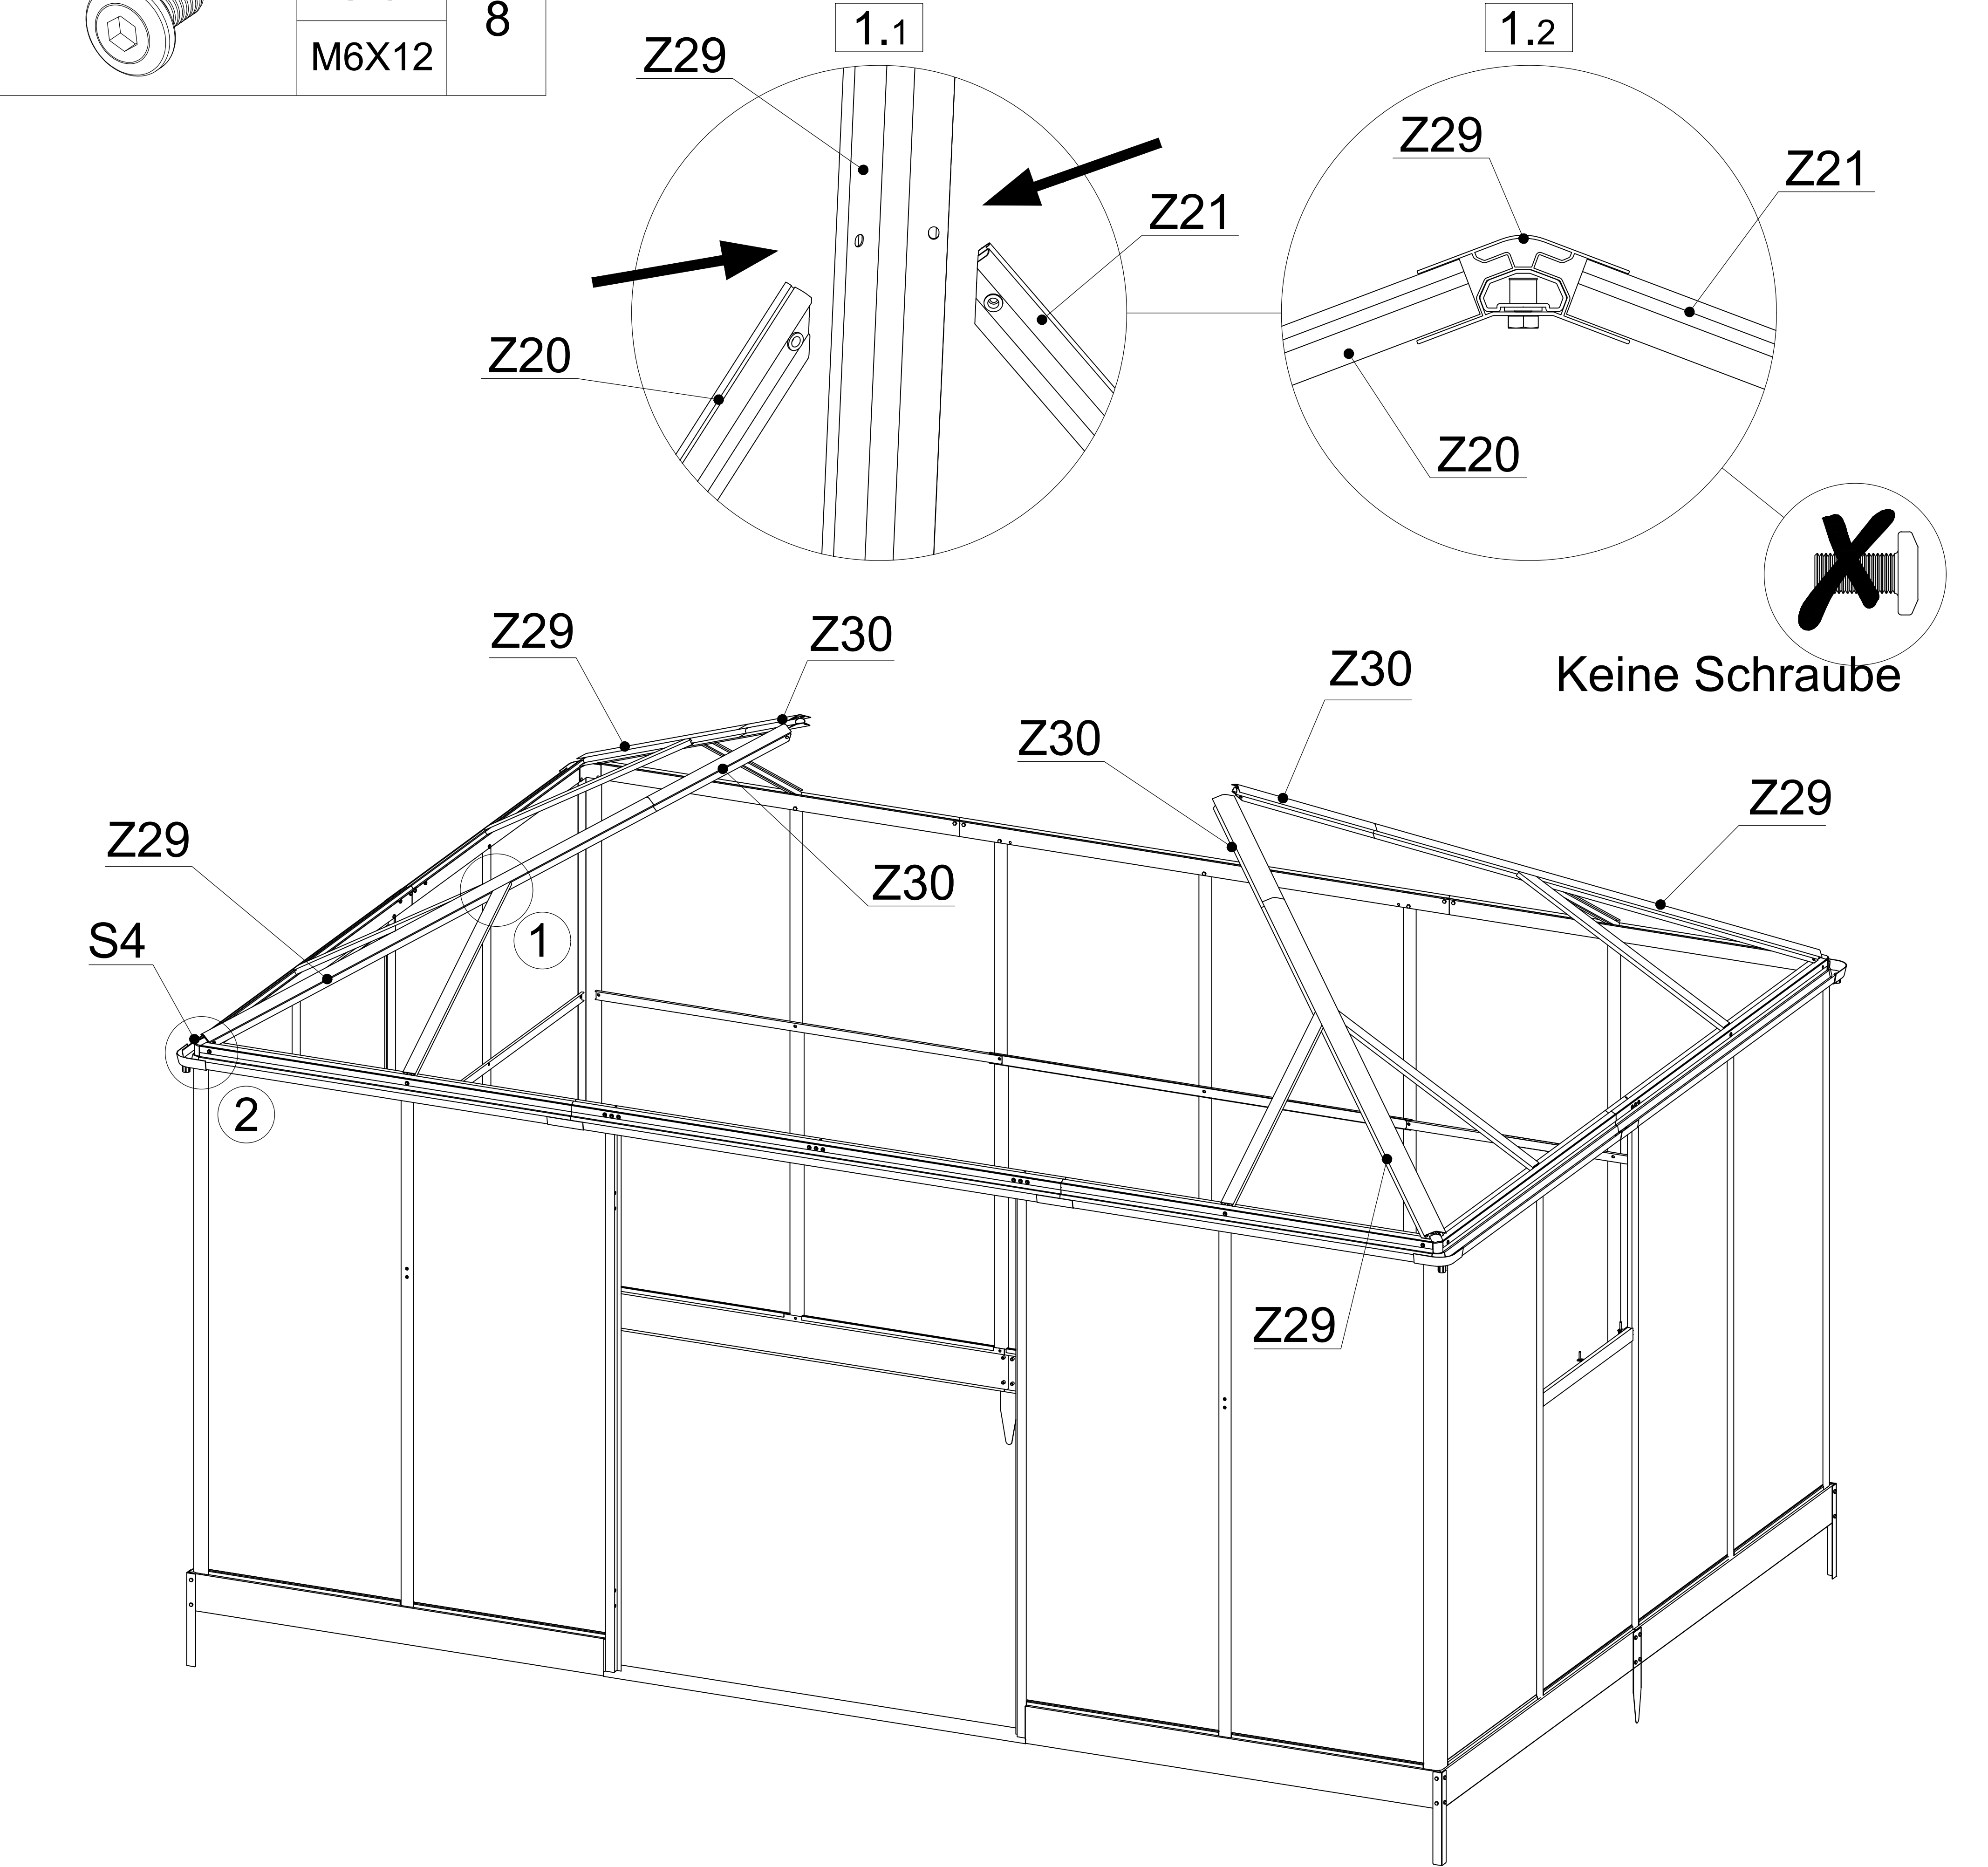
Teil	Etikett	Qty	Teil	Etikett	Qty
	Z29	4		S4	4
	Z30	4		F1	8
				M6X12	
	Z31	4			

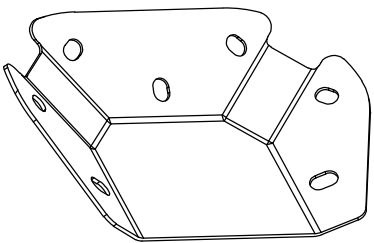
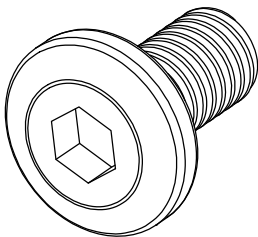


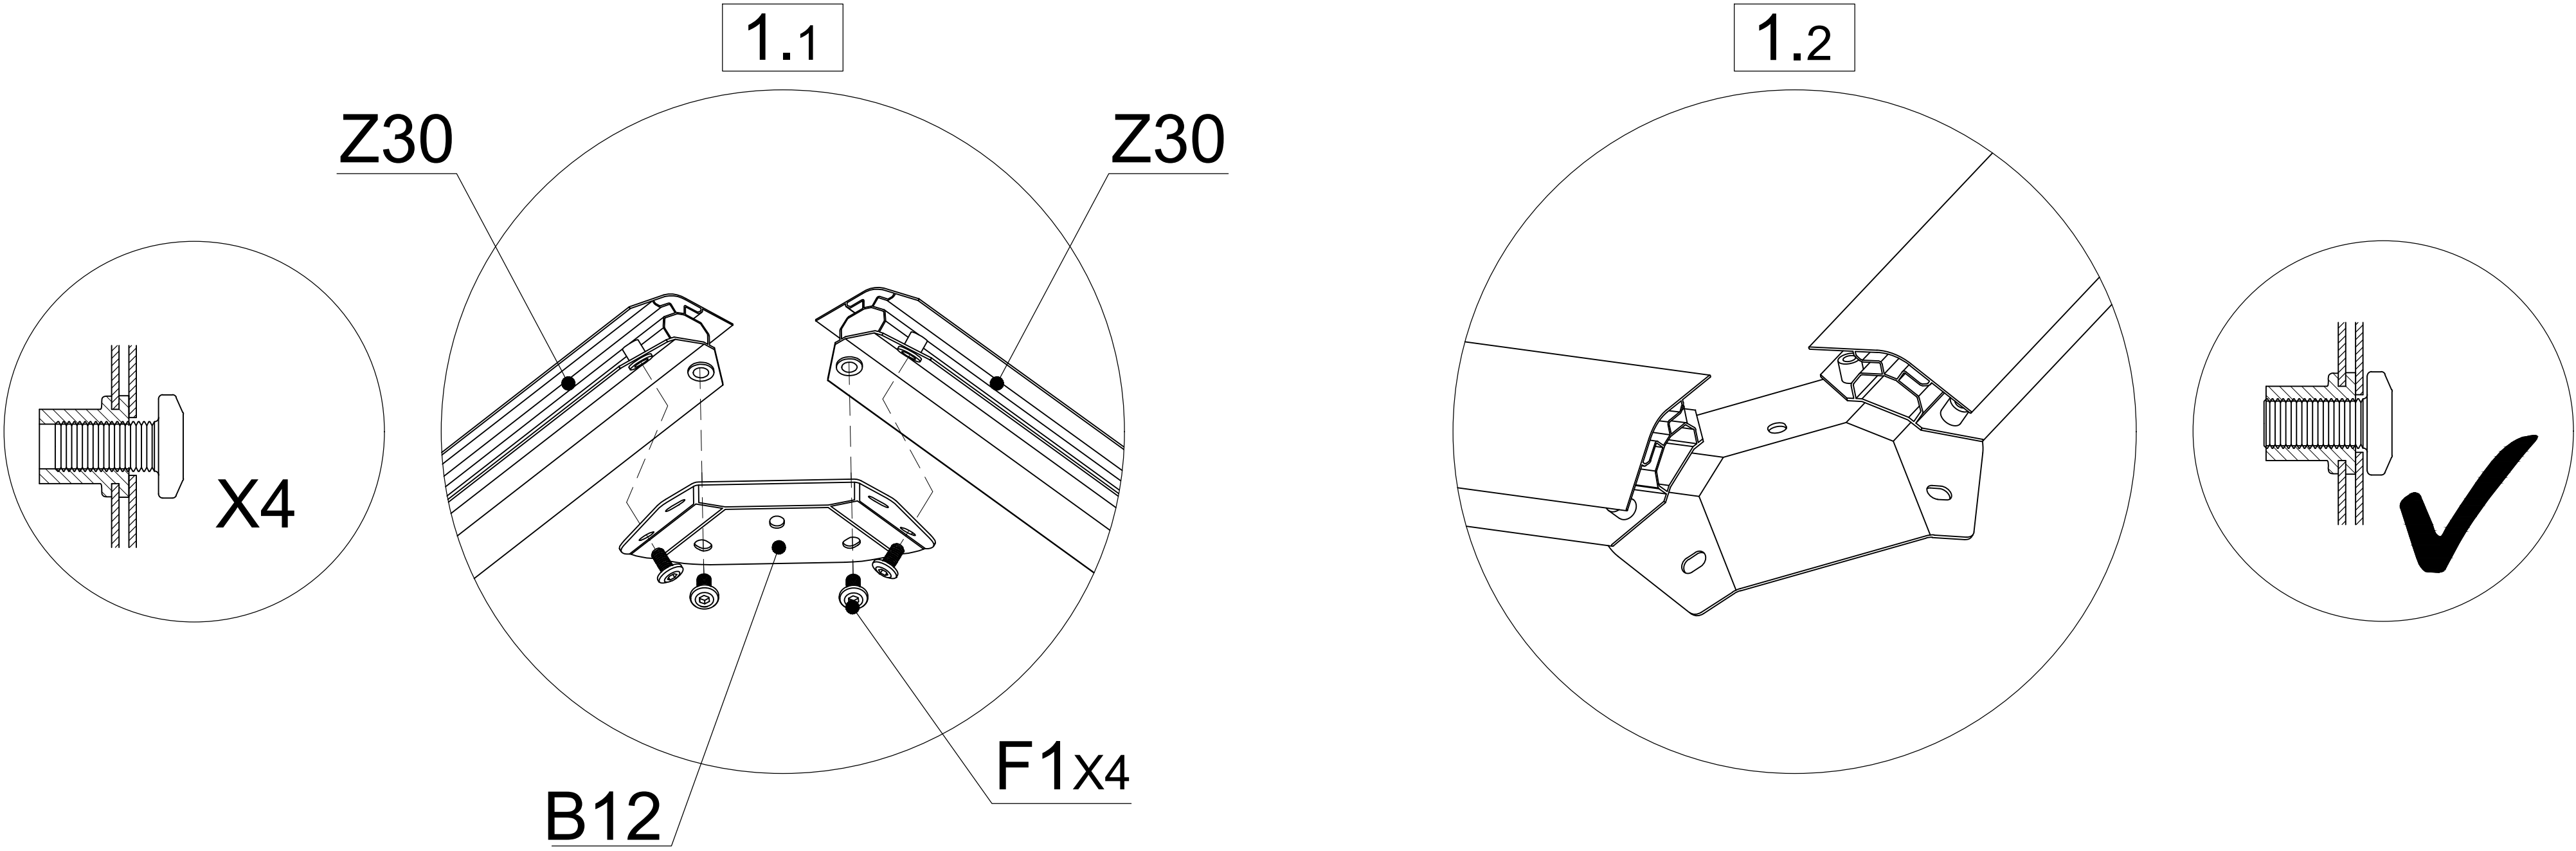
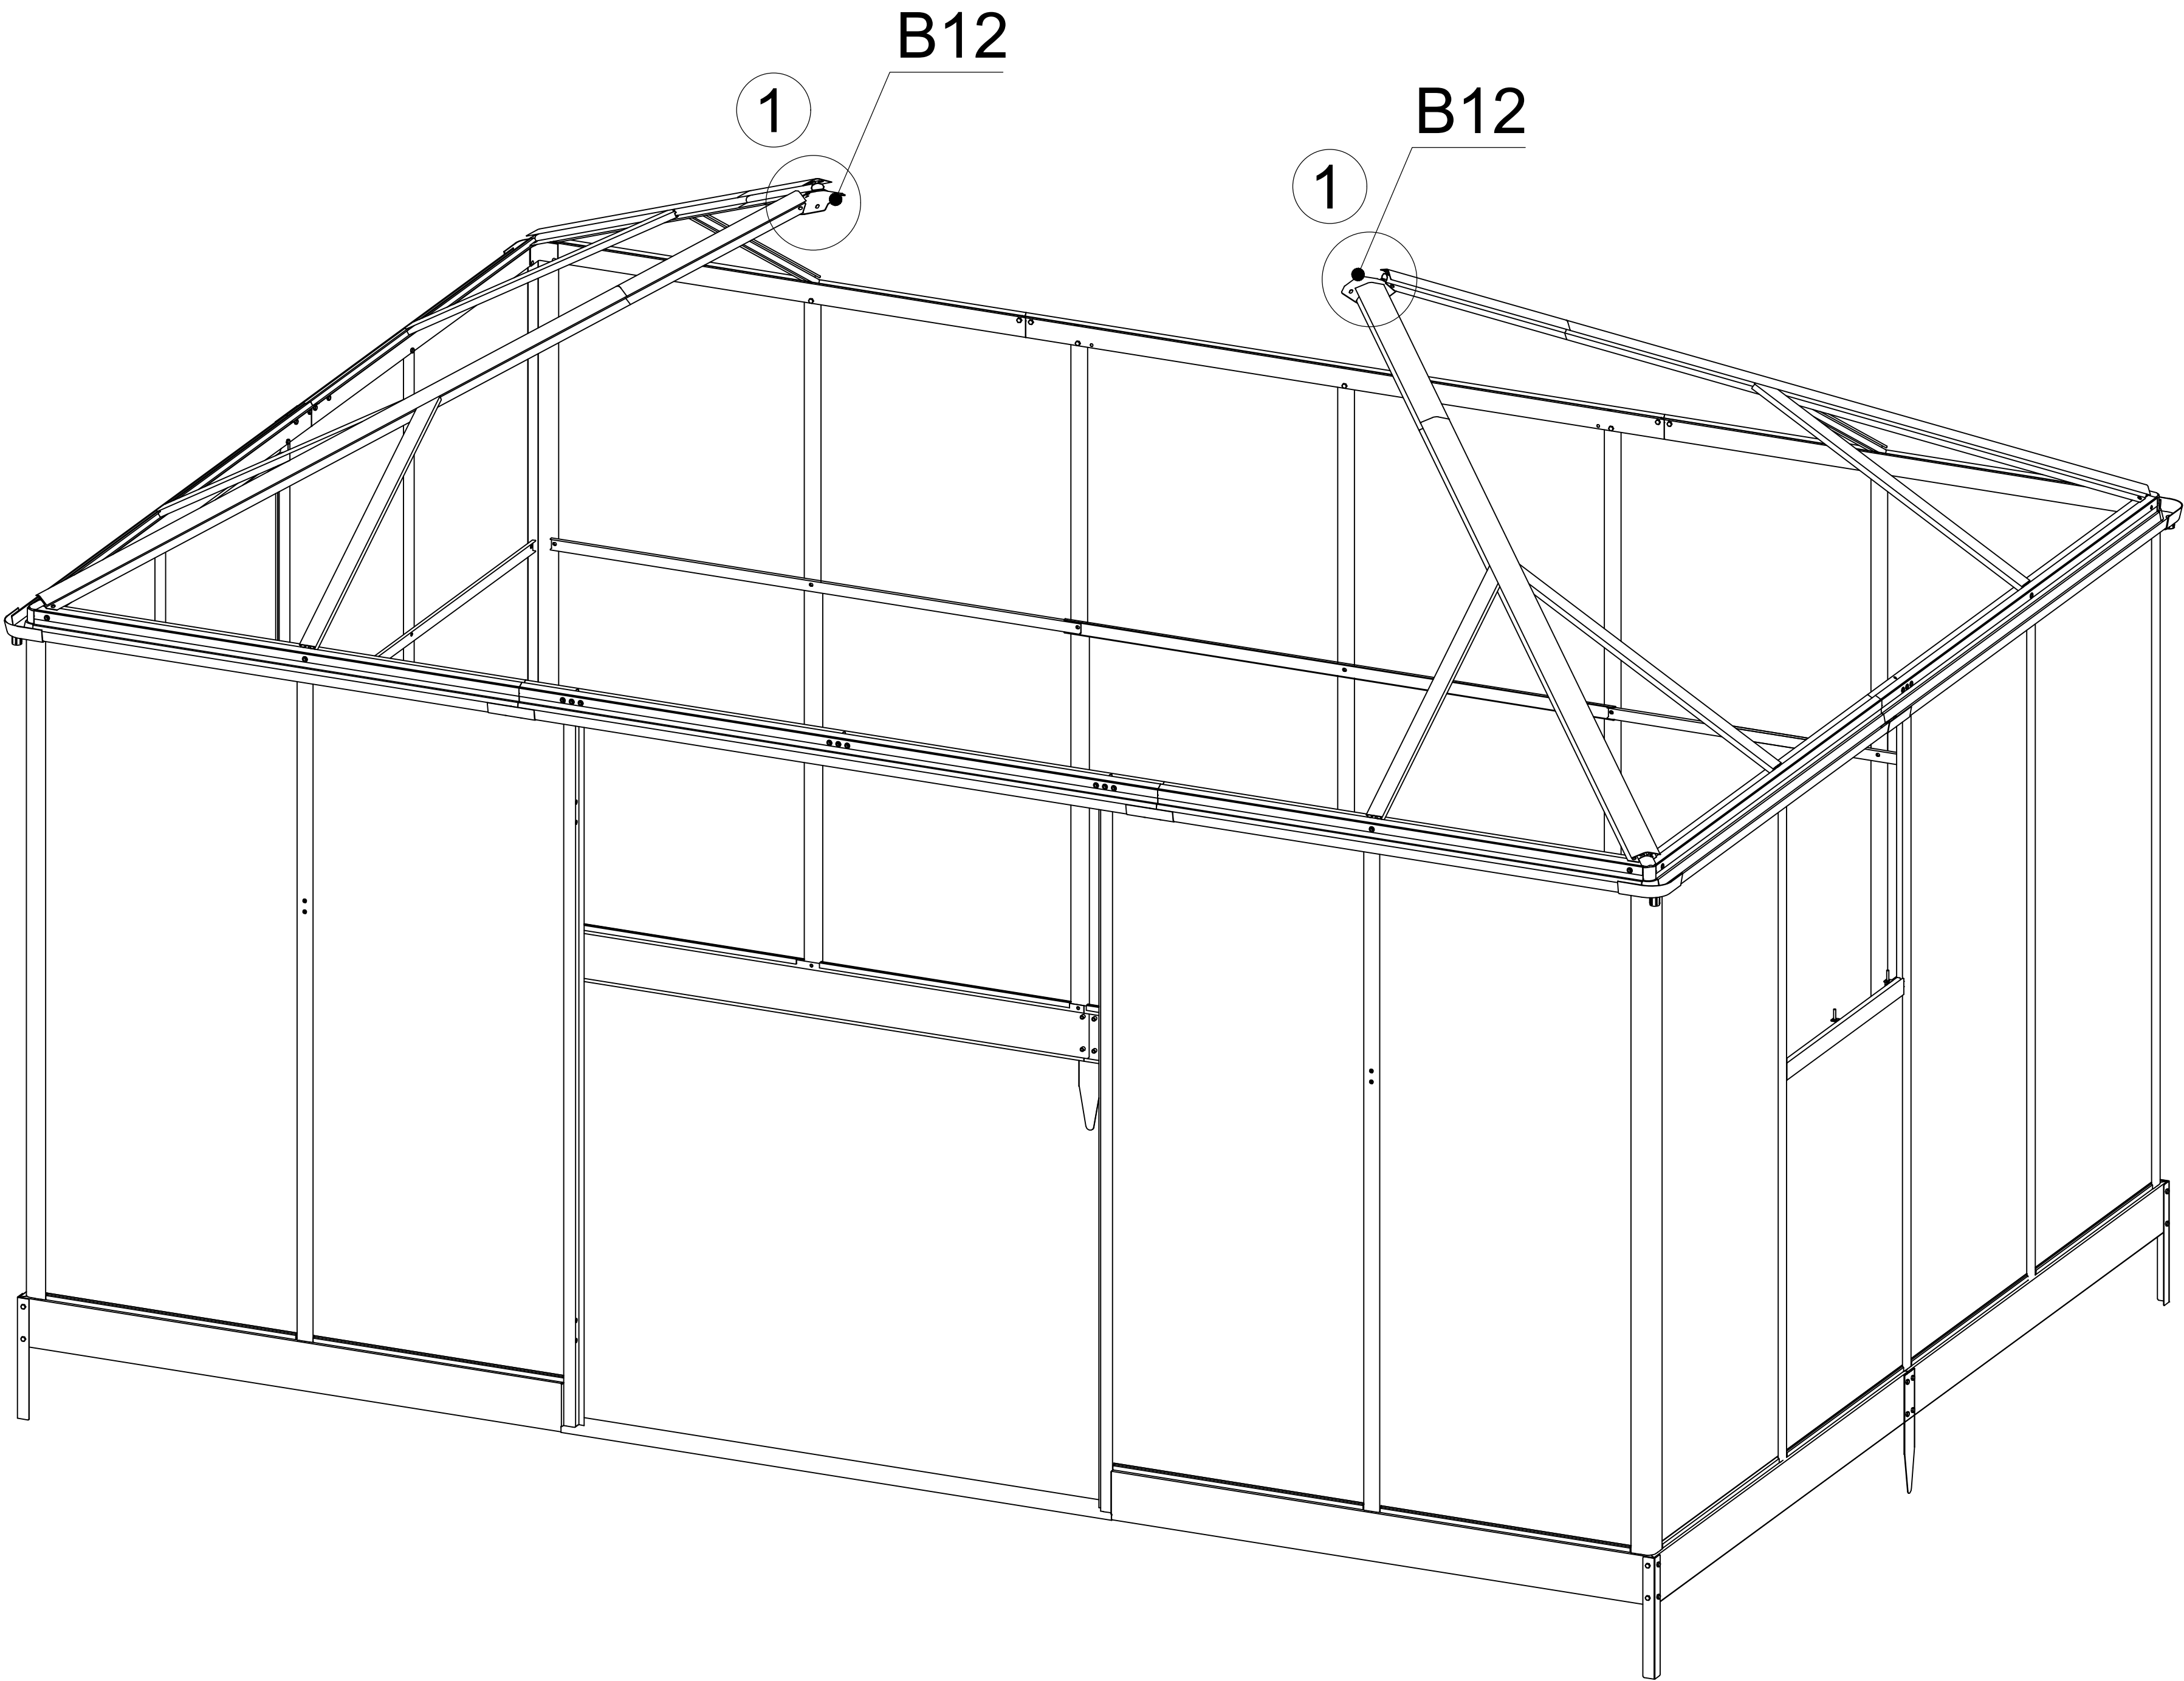
Teil	Etikett	Qty
	Z20	4
	Z21	4
	F1	8
	M6X12	

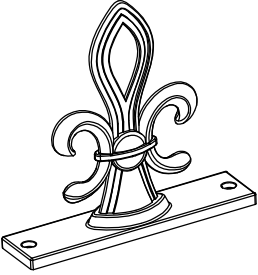
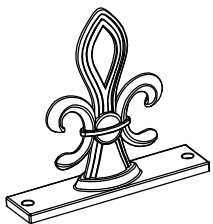
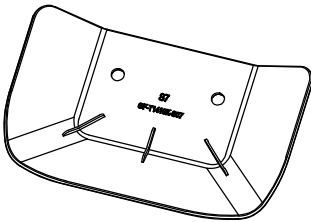
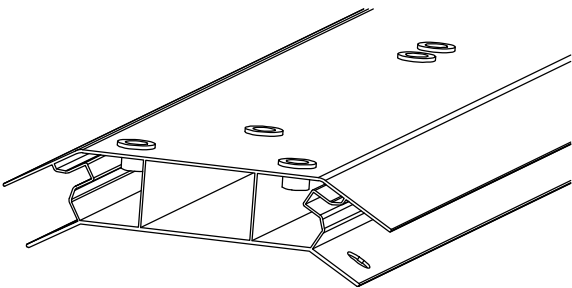
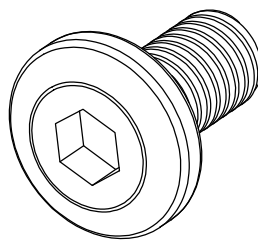


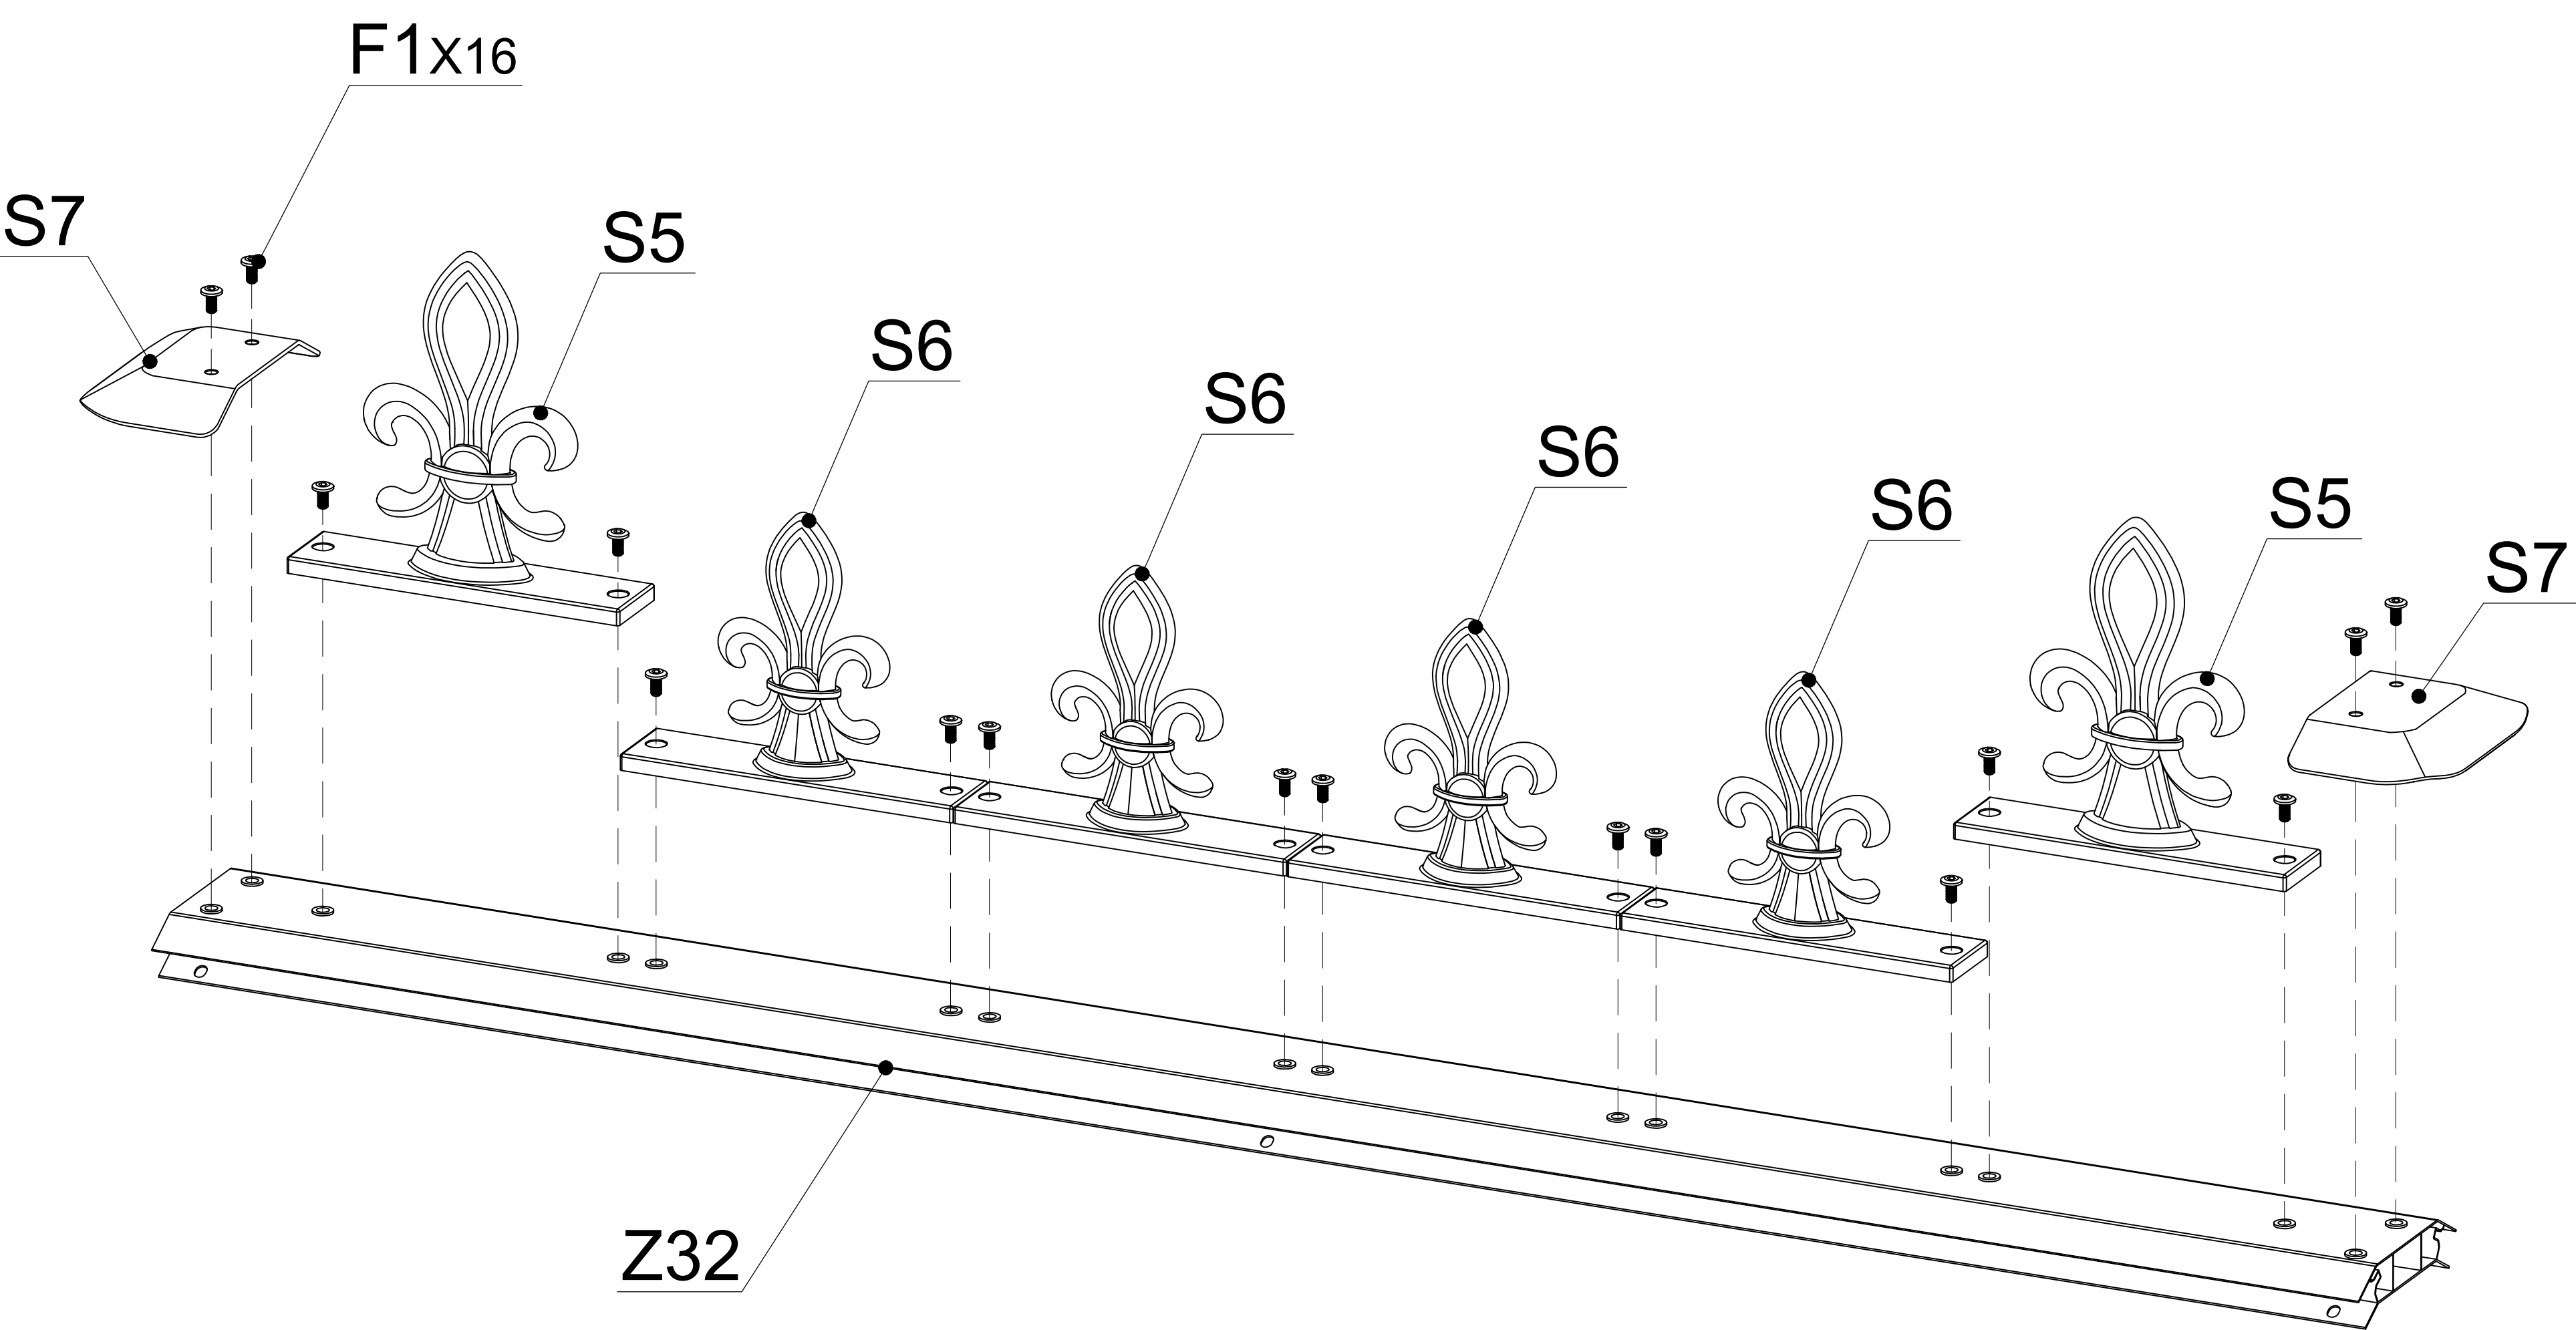
Teil	Etikett	Qty
	F1	8
	M6X12	

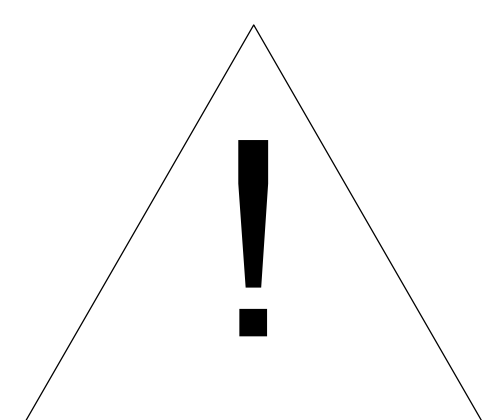
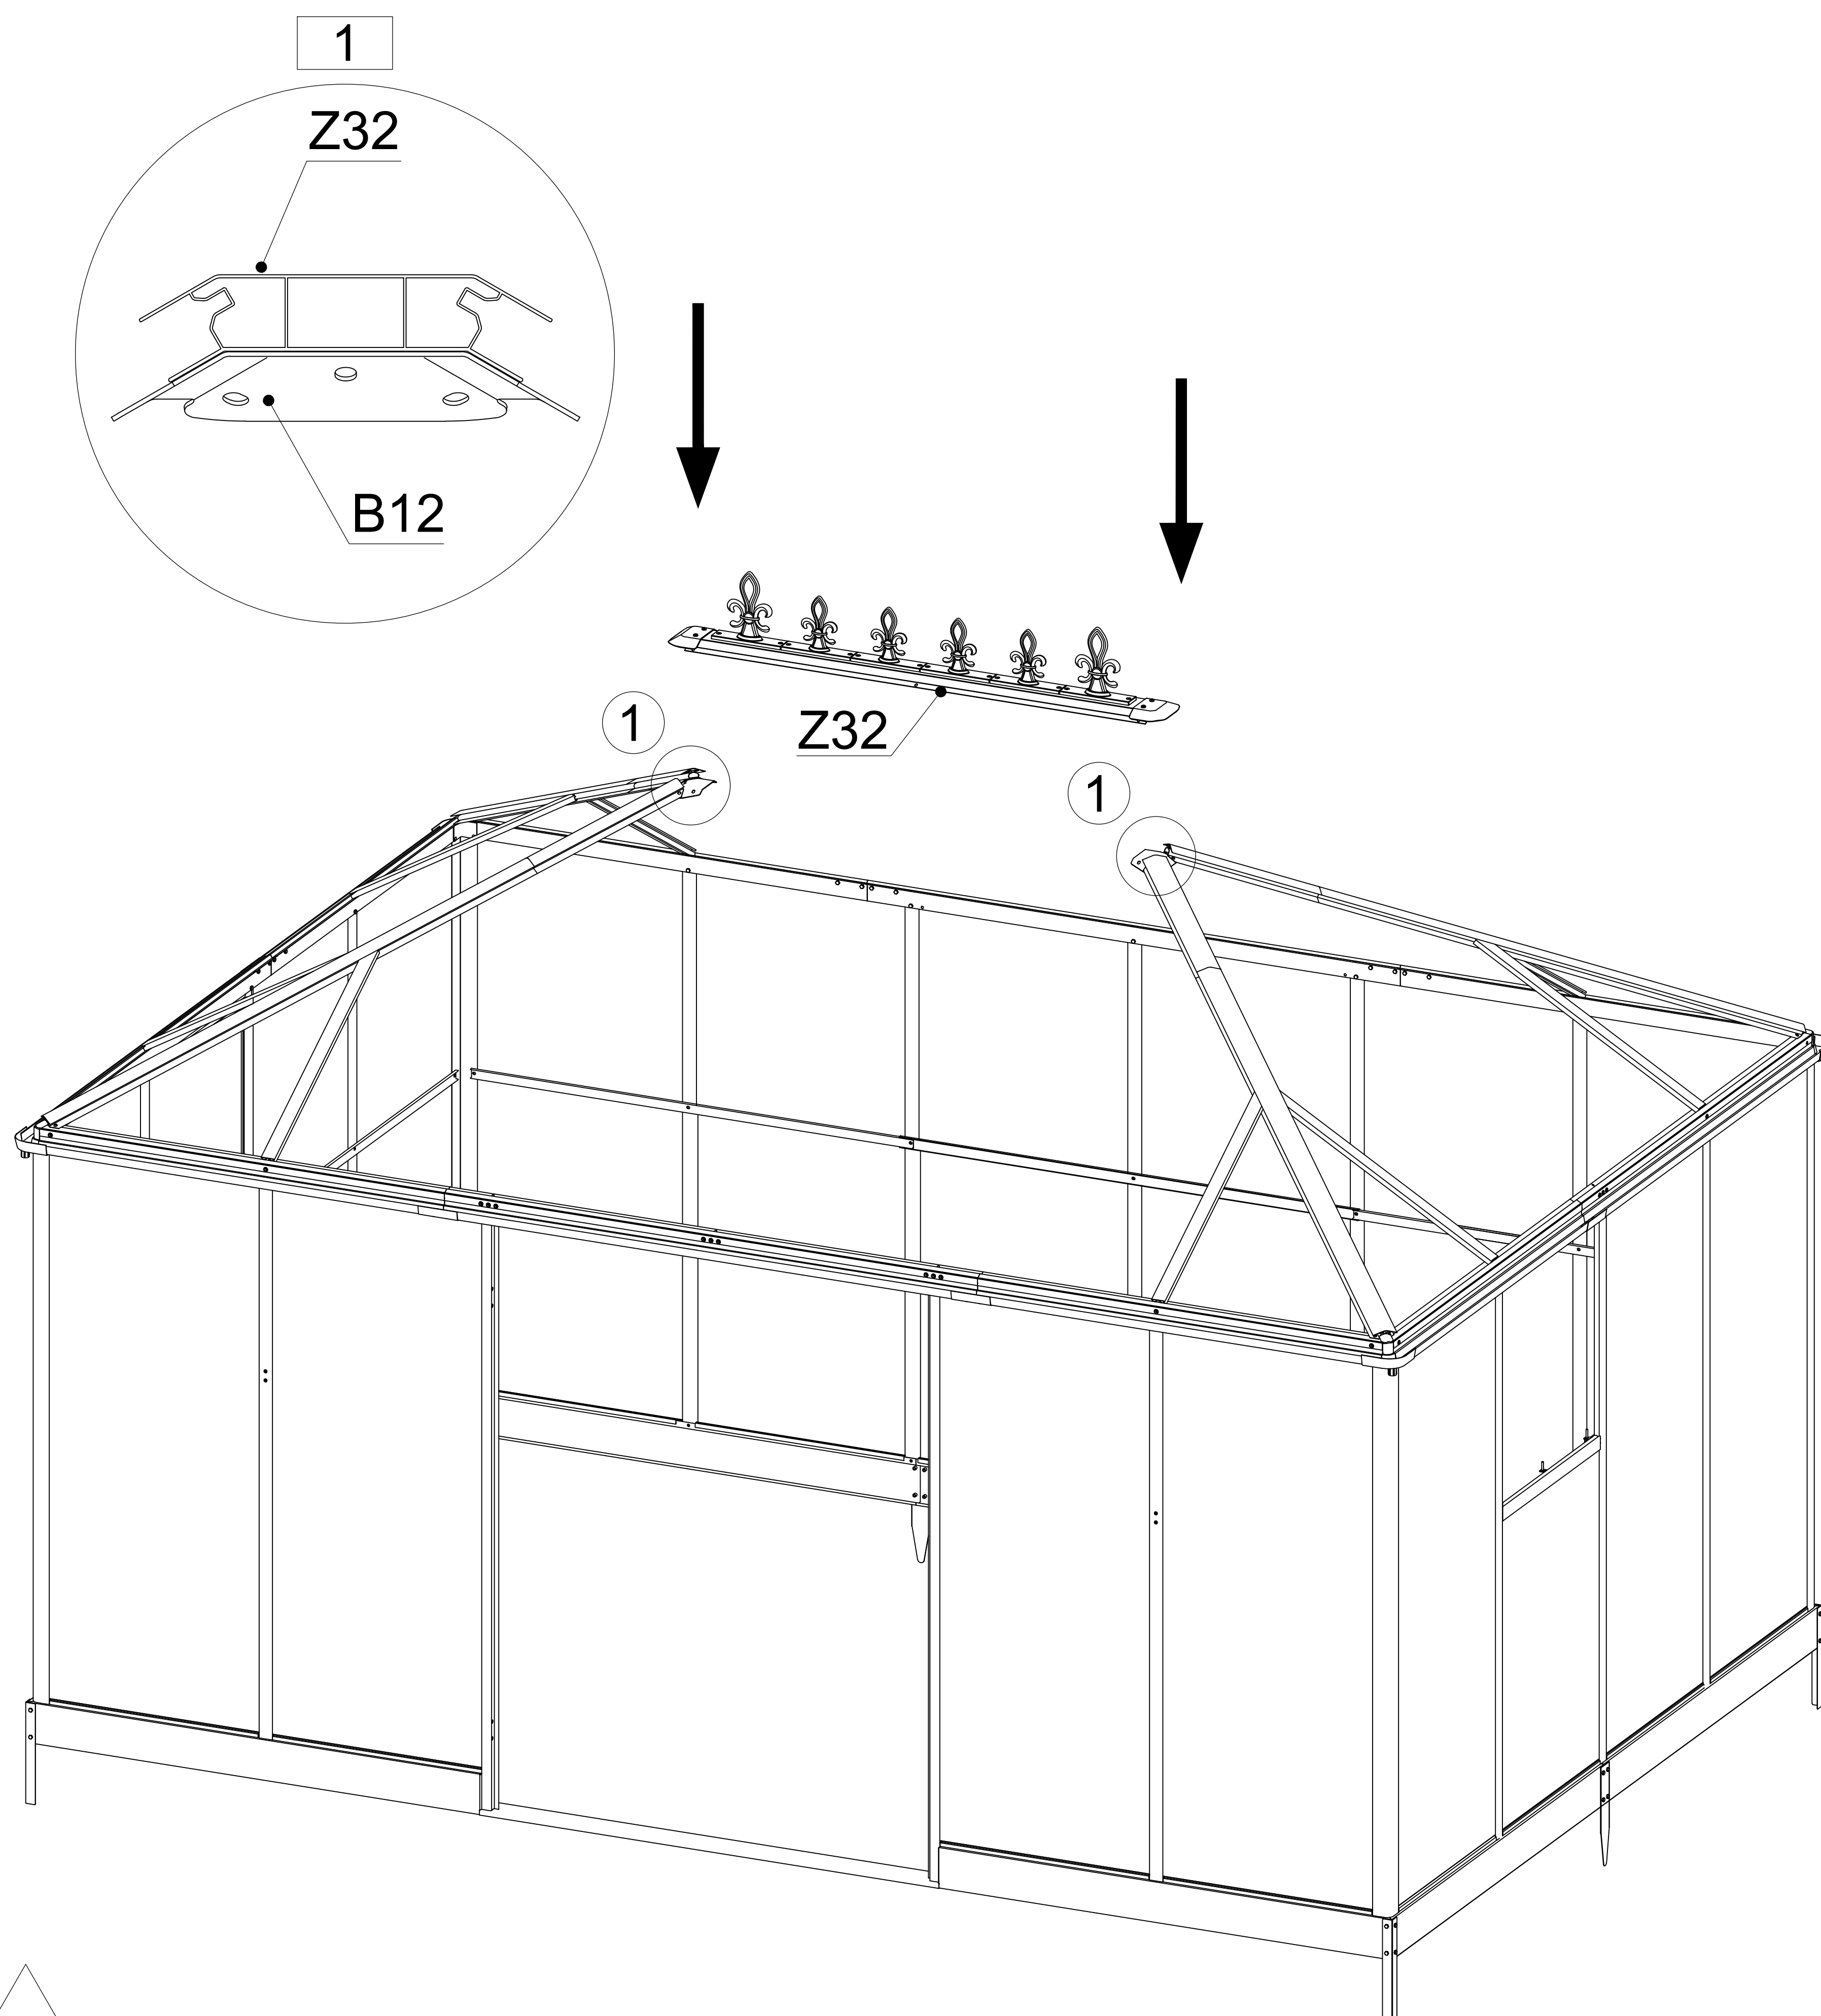


Teil	Etikett	Qty
	B12	2
	F1	8
	M6X12	

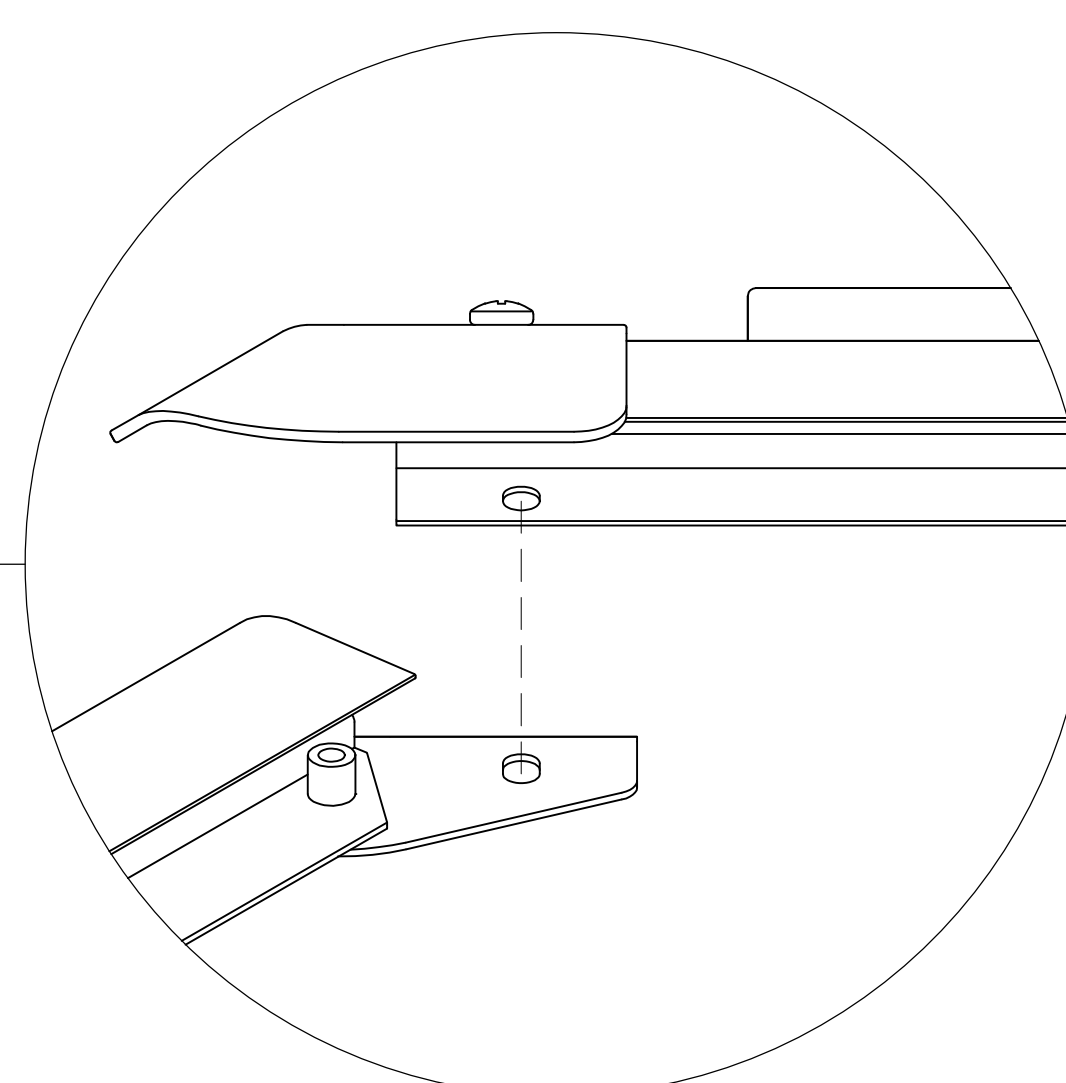
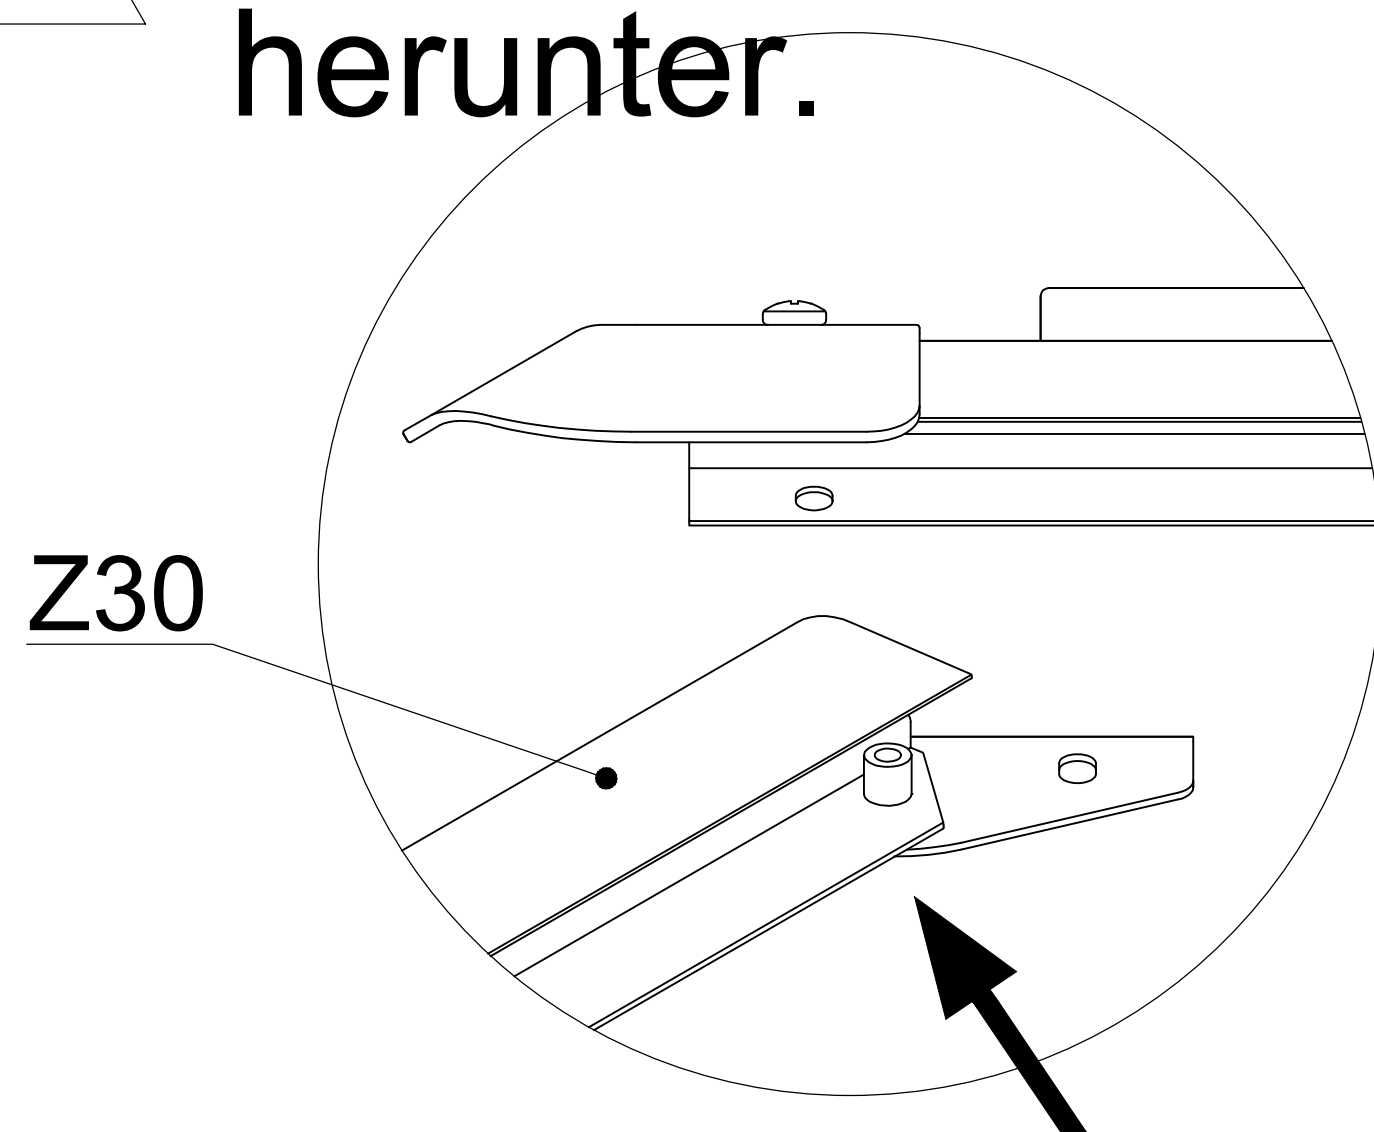


Teil	Etikett	Qty
	S5	2
	S6	4
	S7	2
	Z32	1
	F1	16
	M6X12	

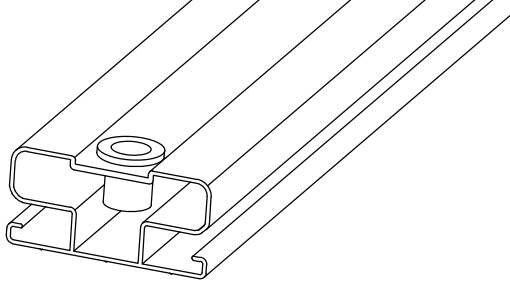
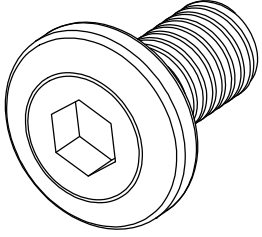


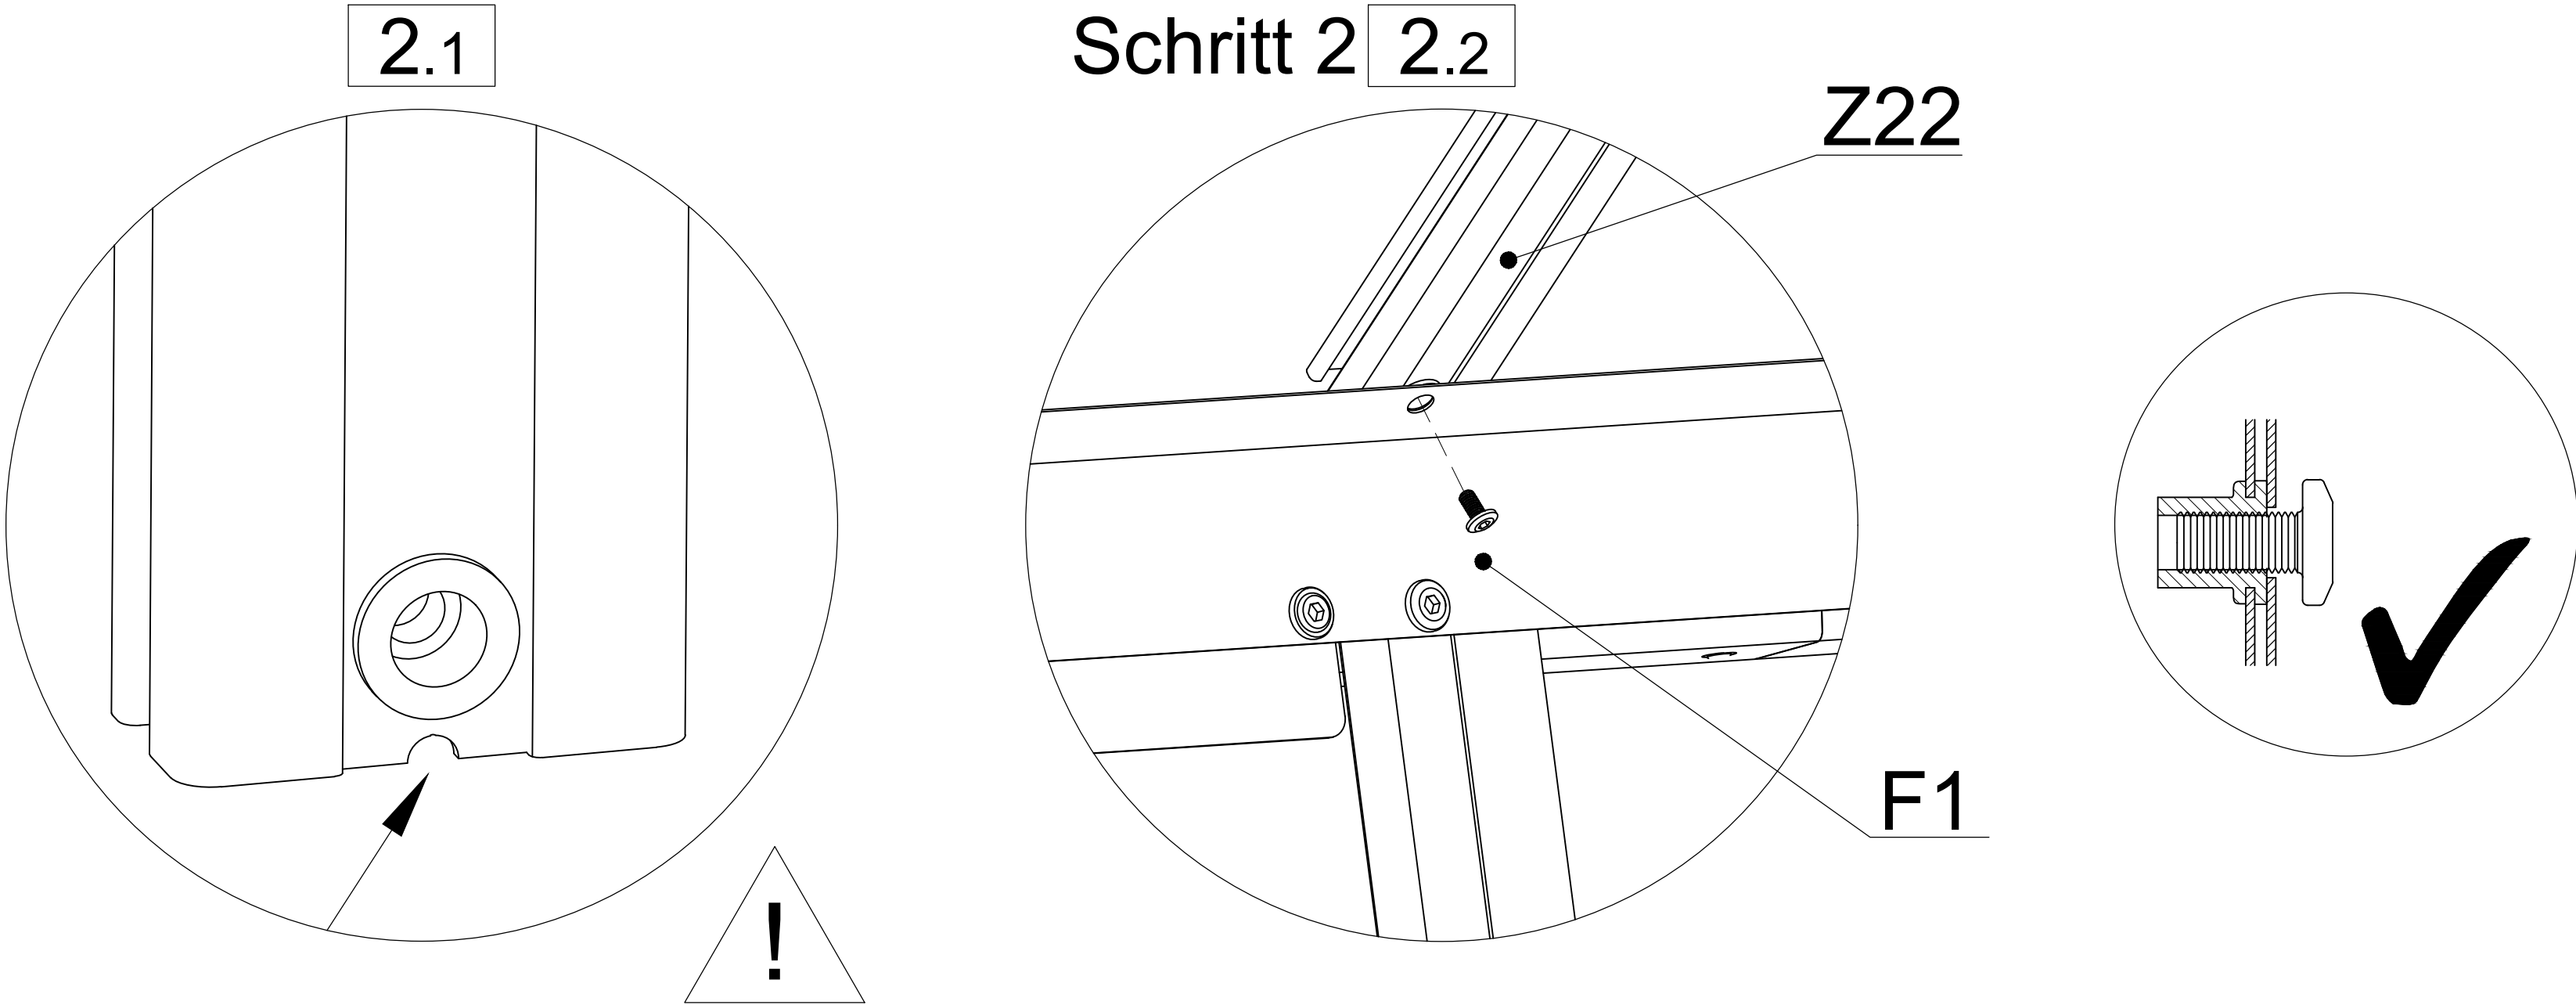
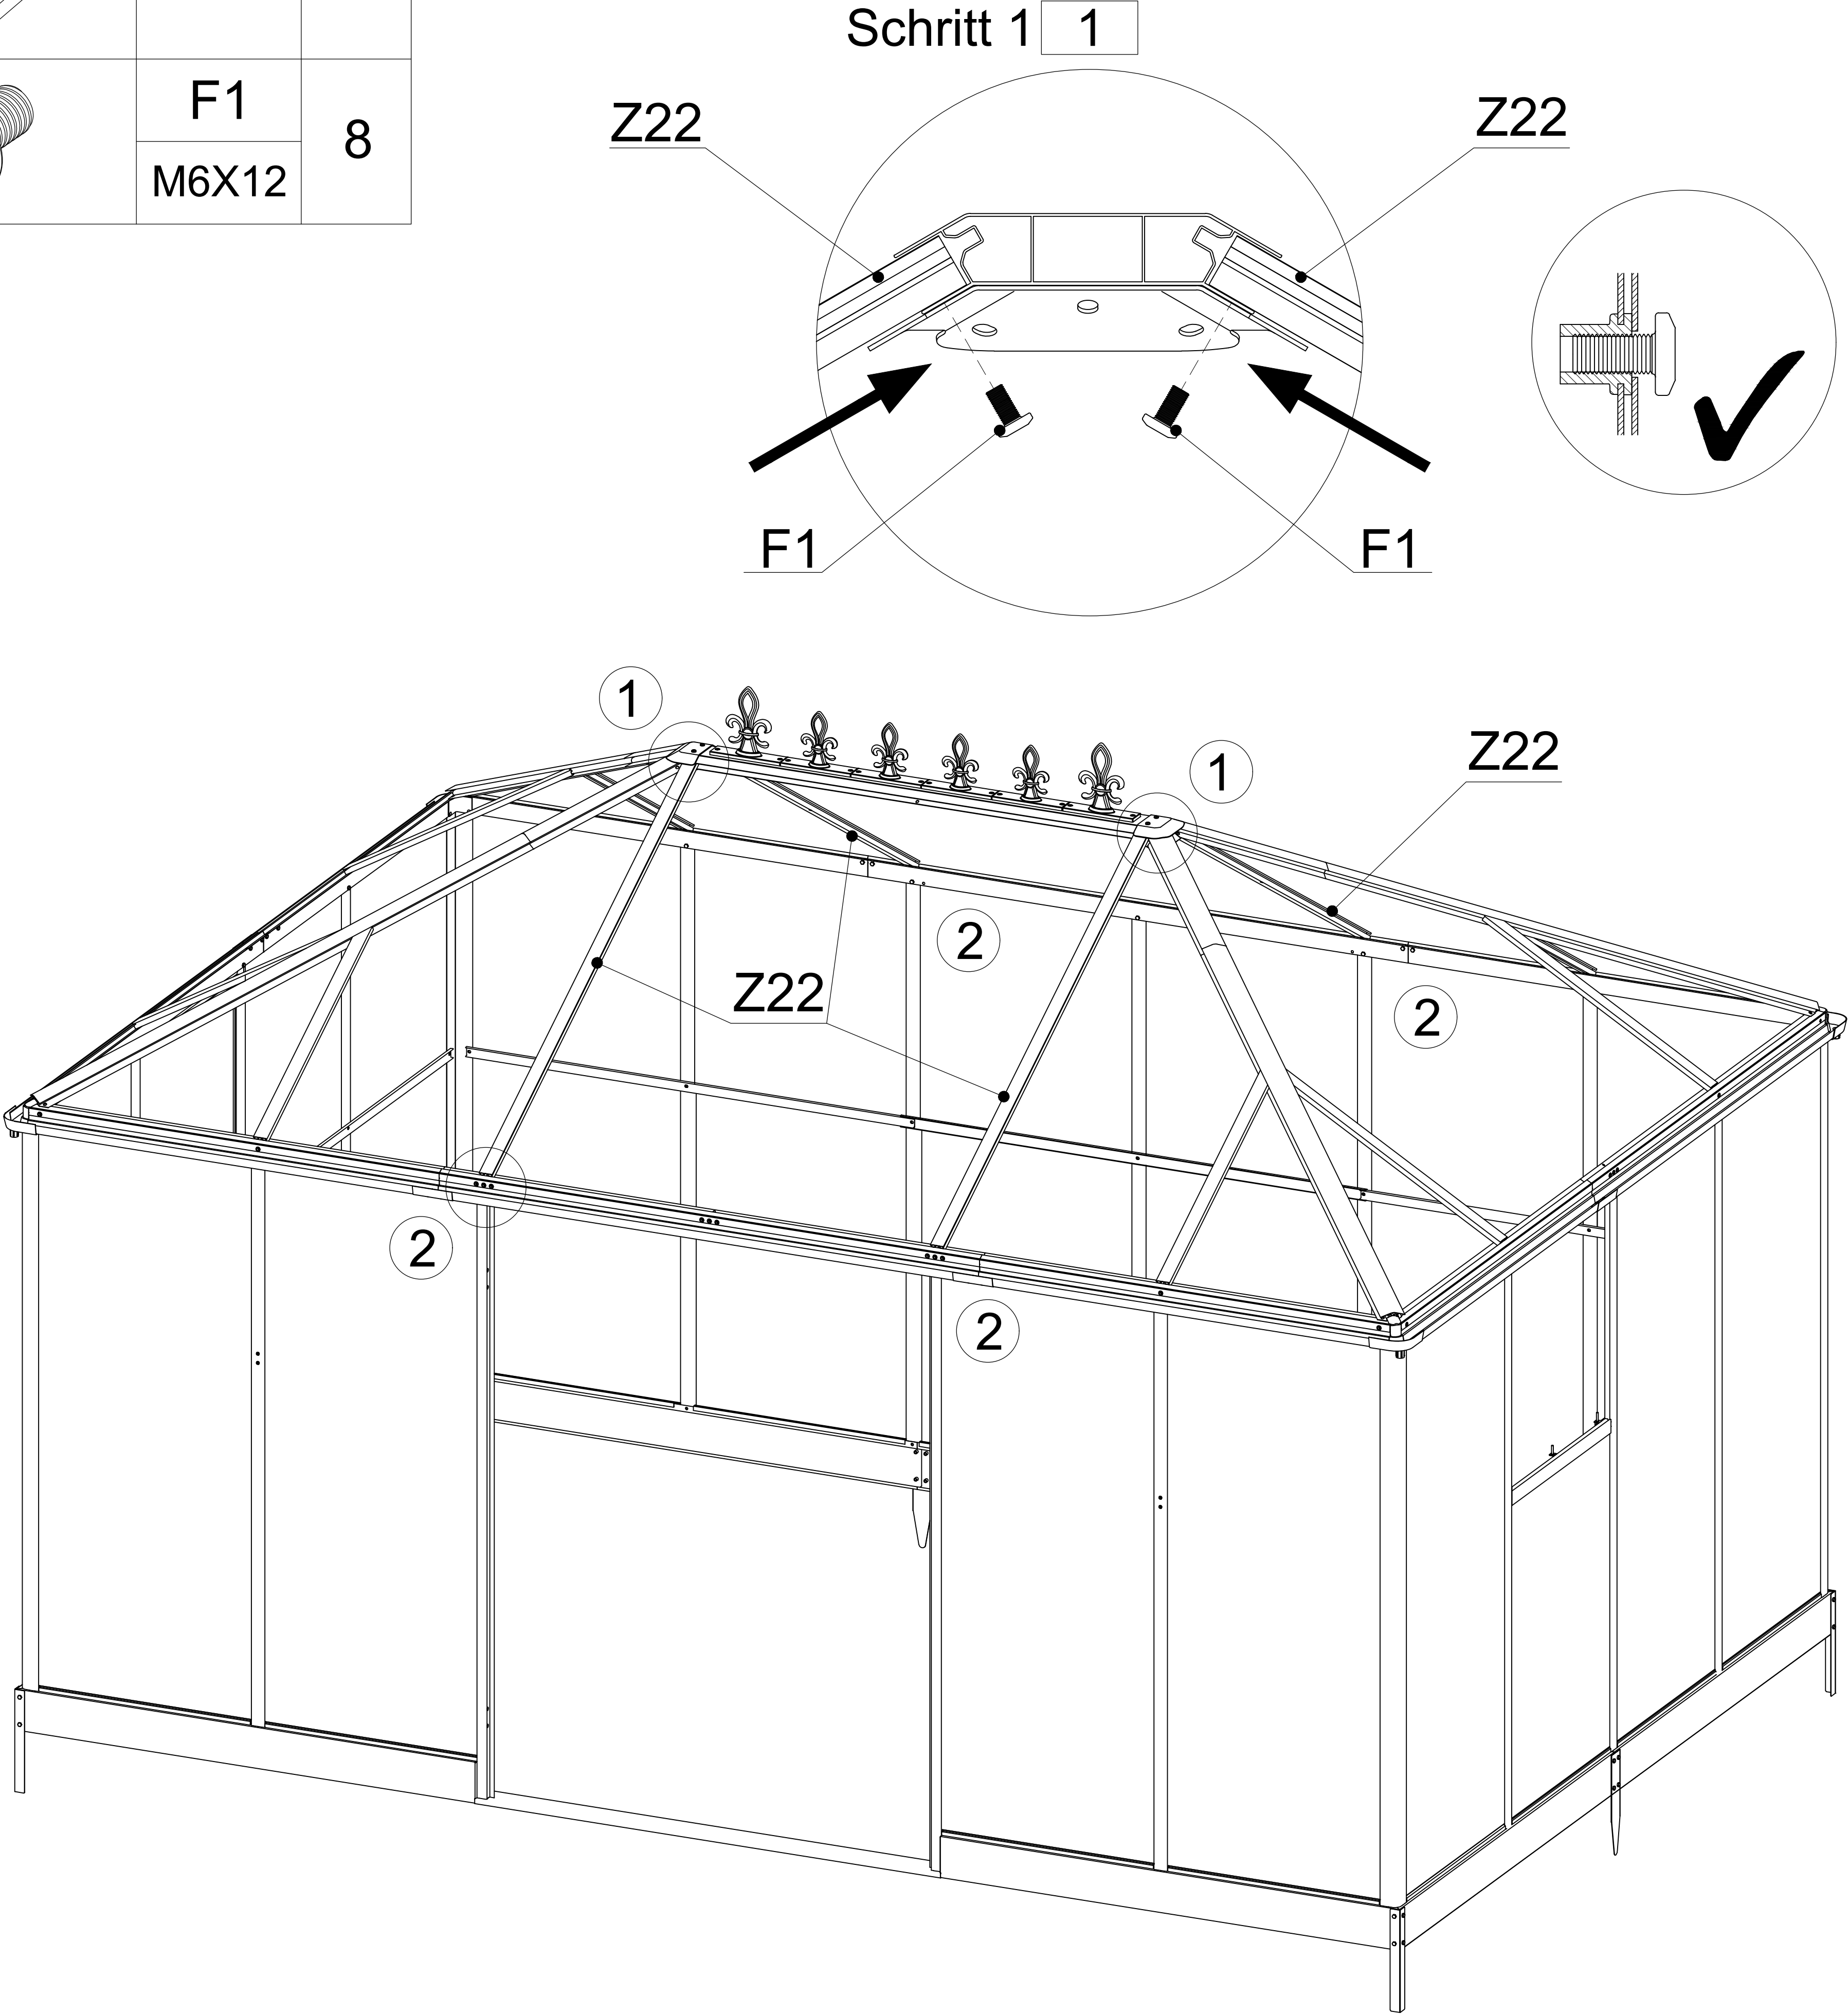


**Achtung: Z30 hängt
herunter.**

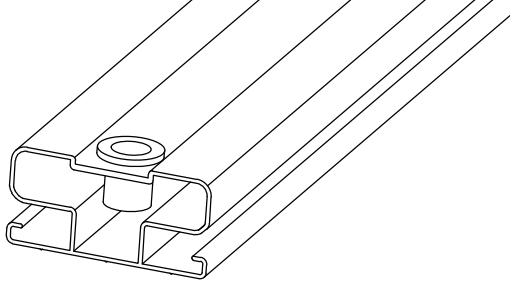
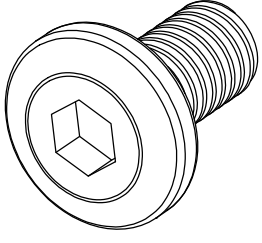


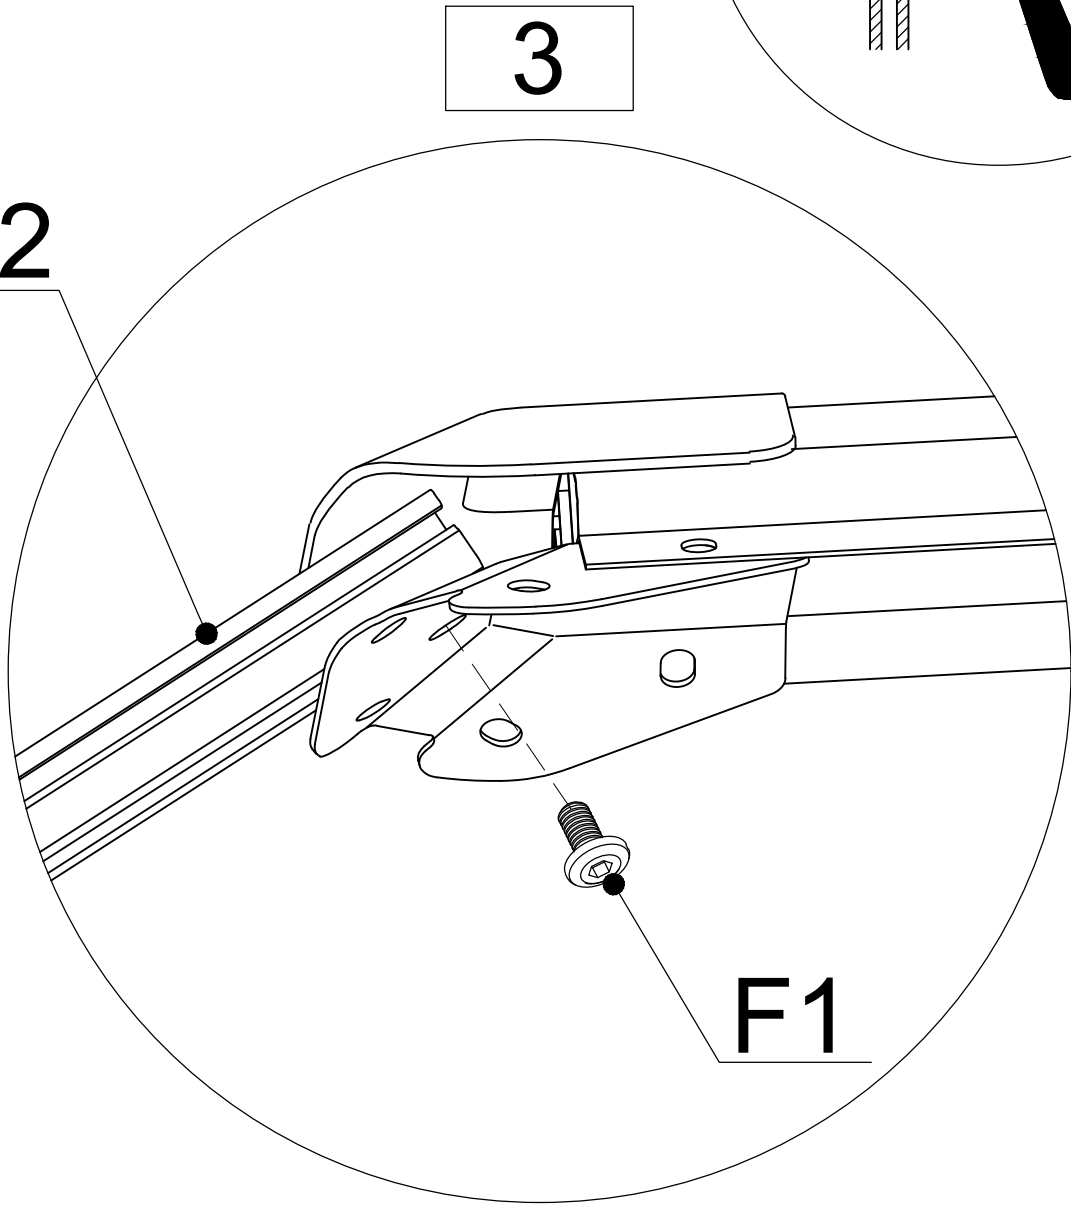
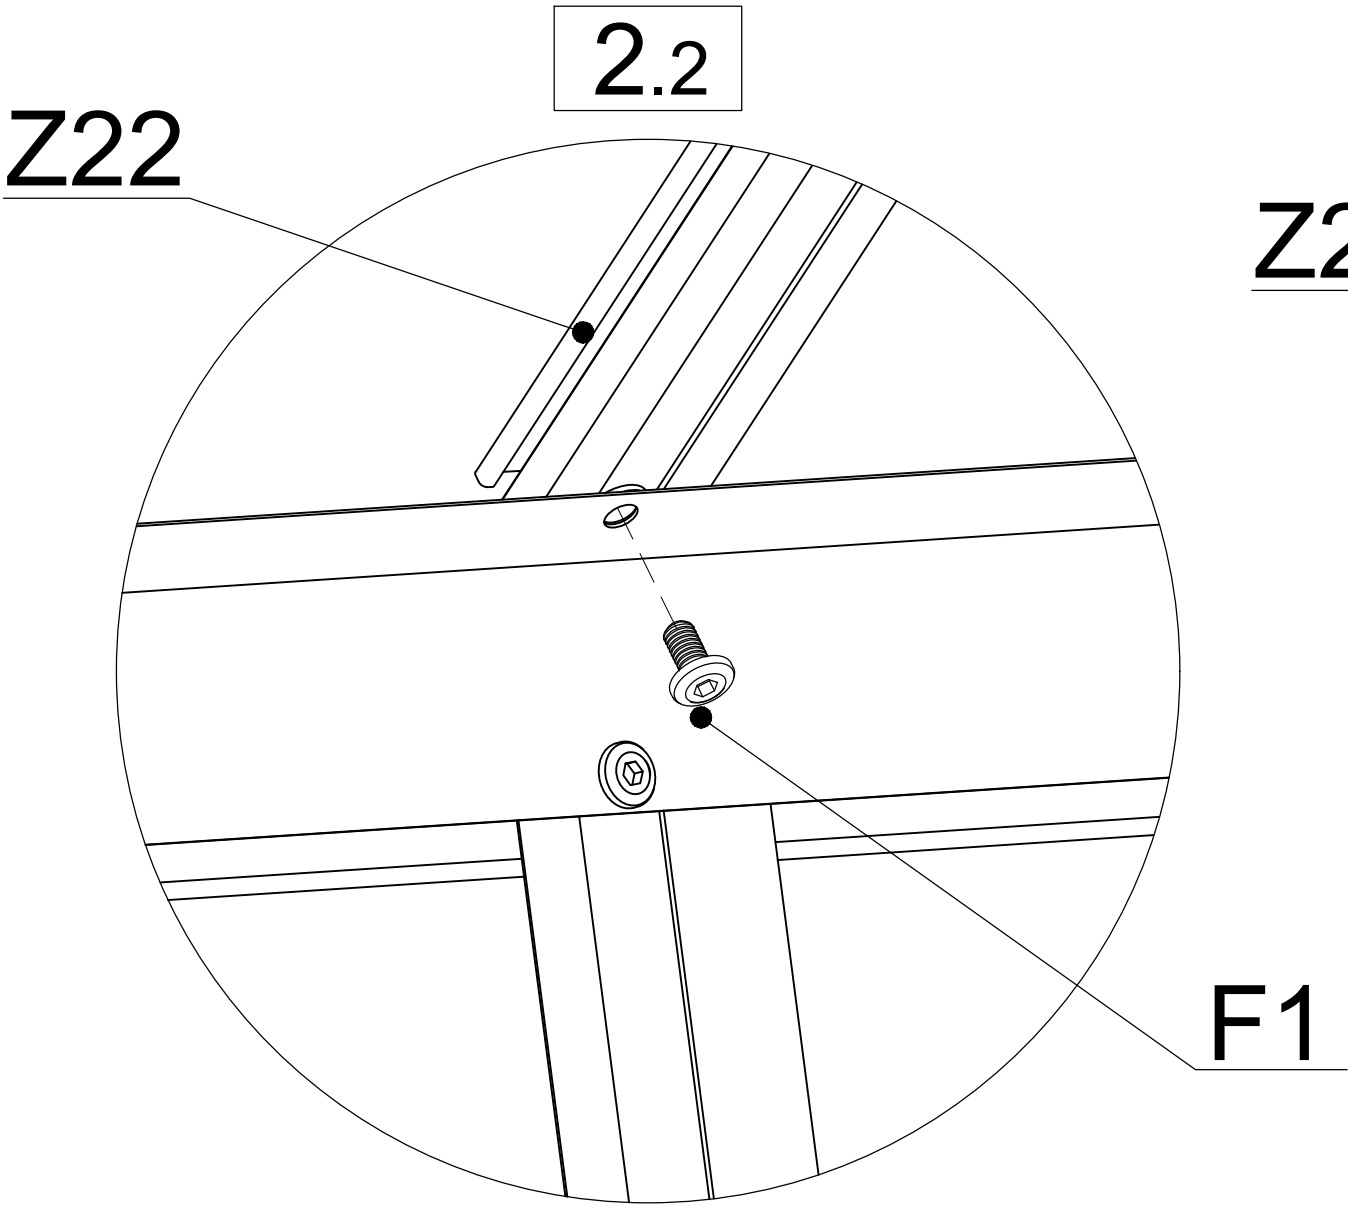
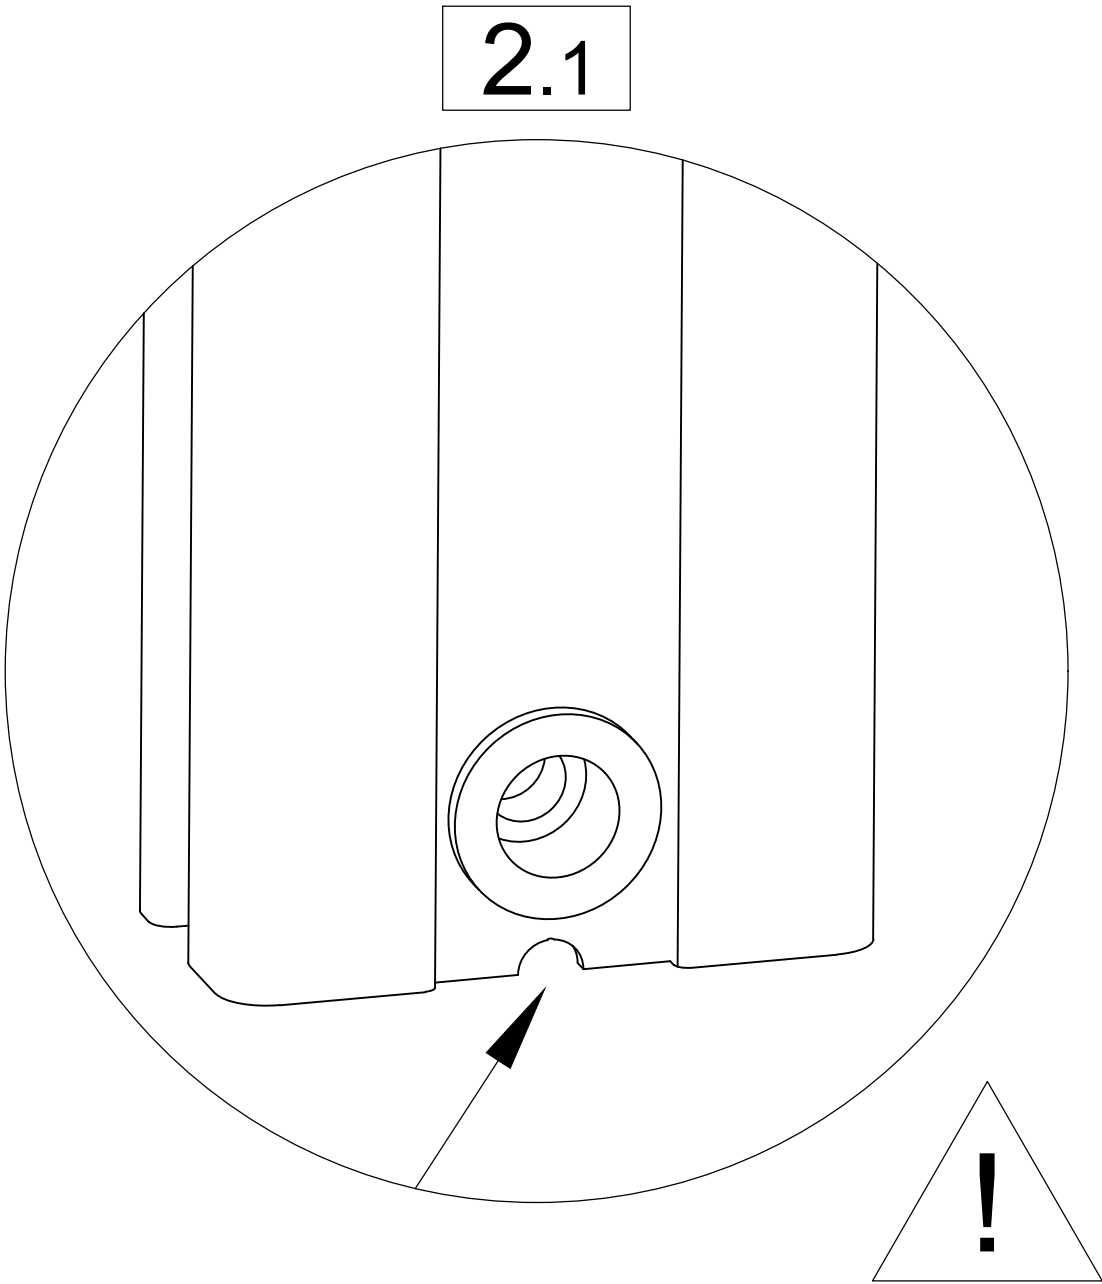
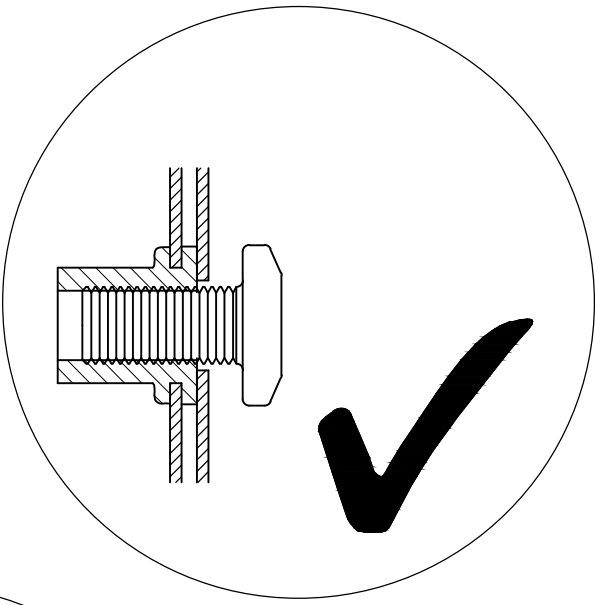
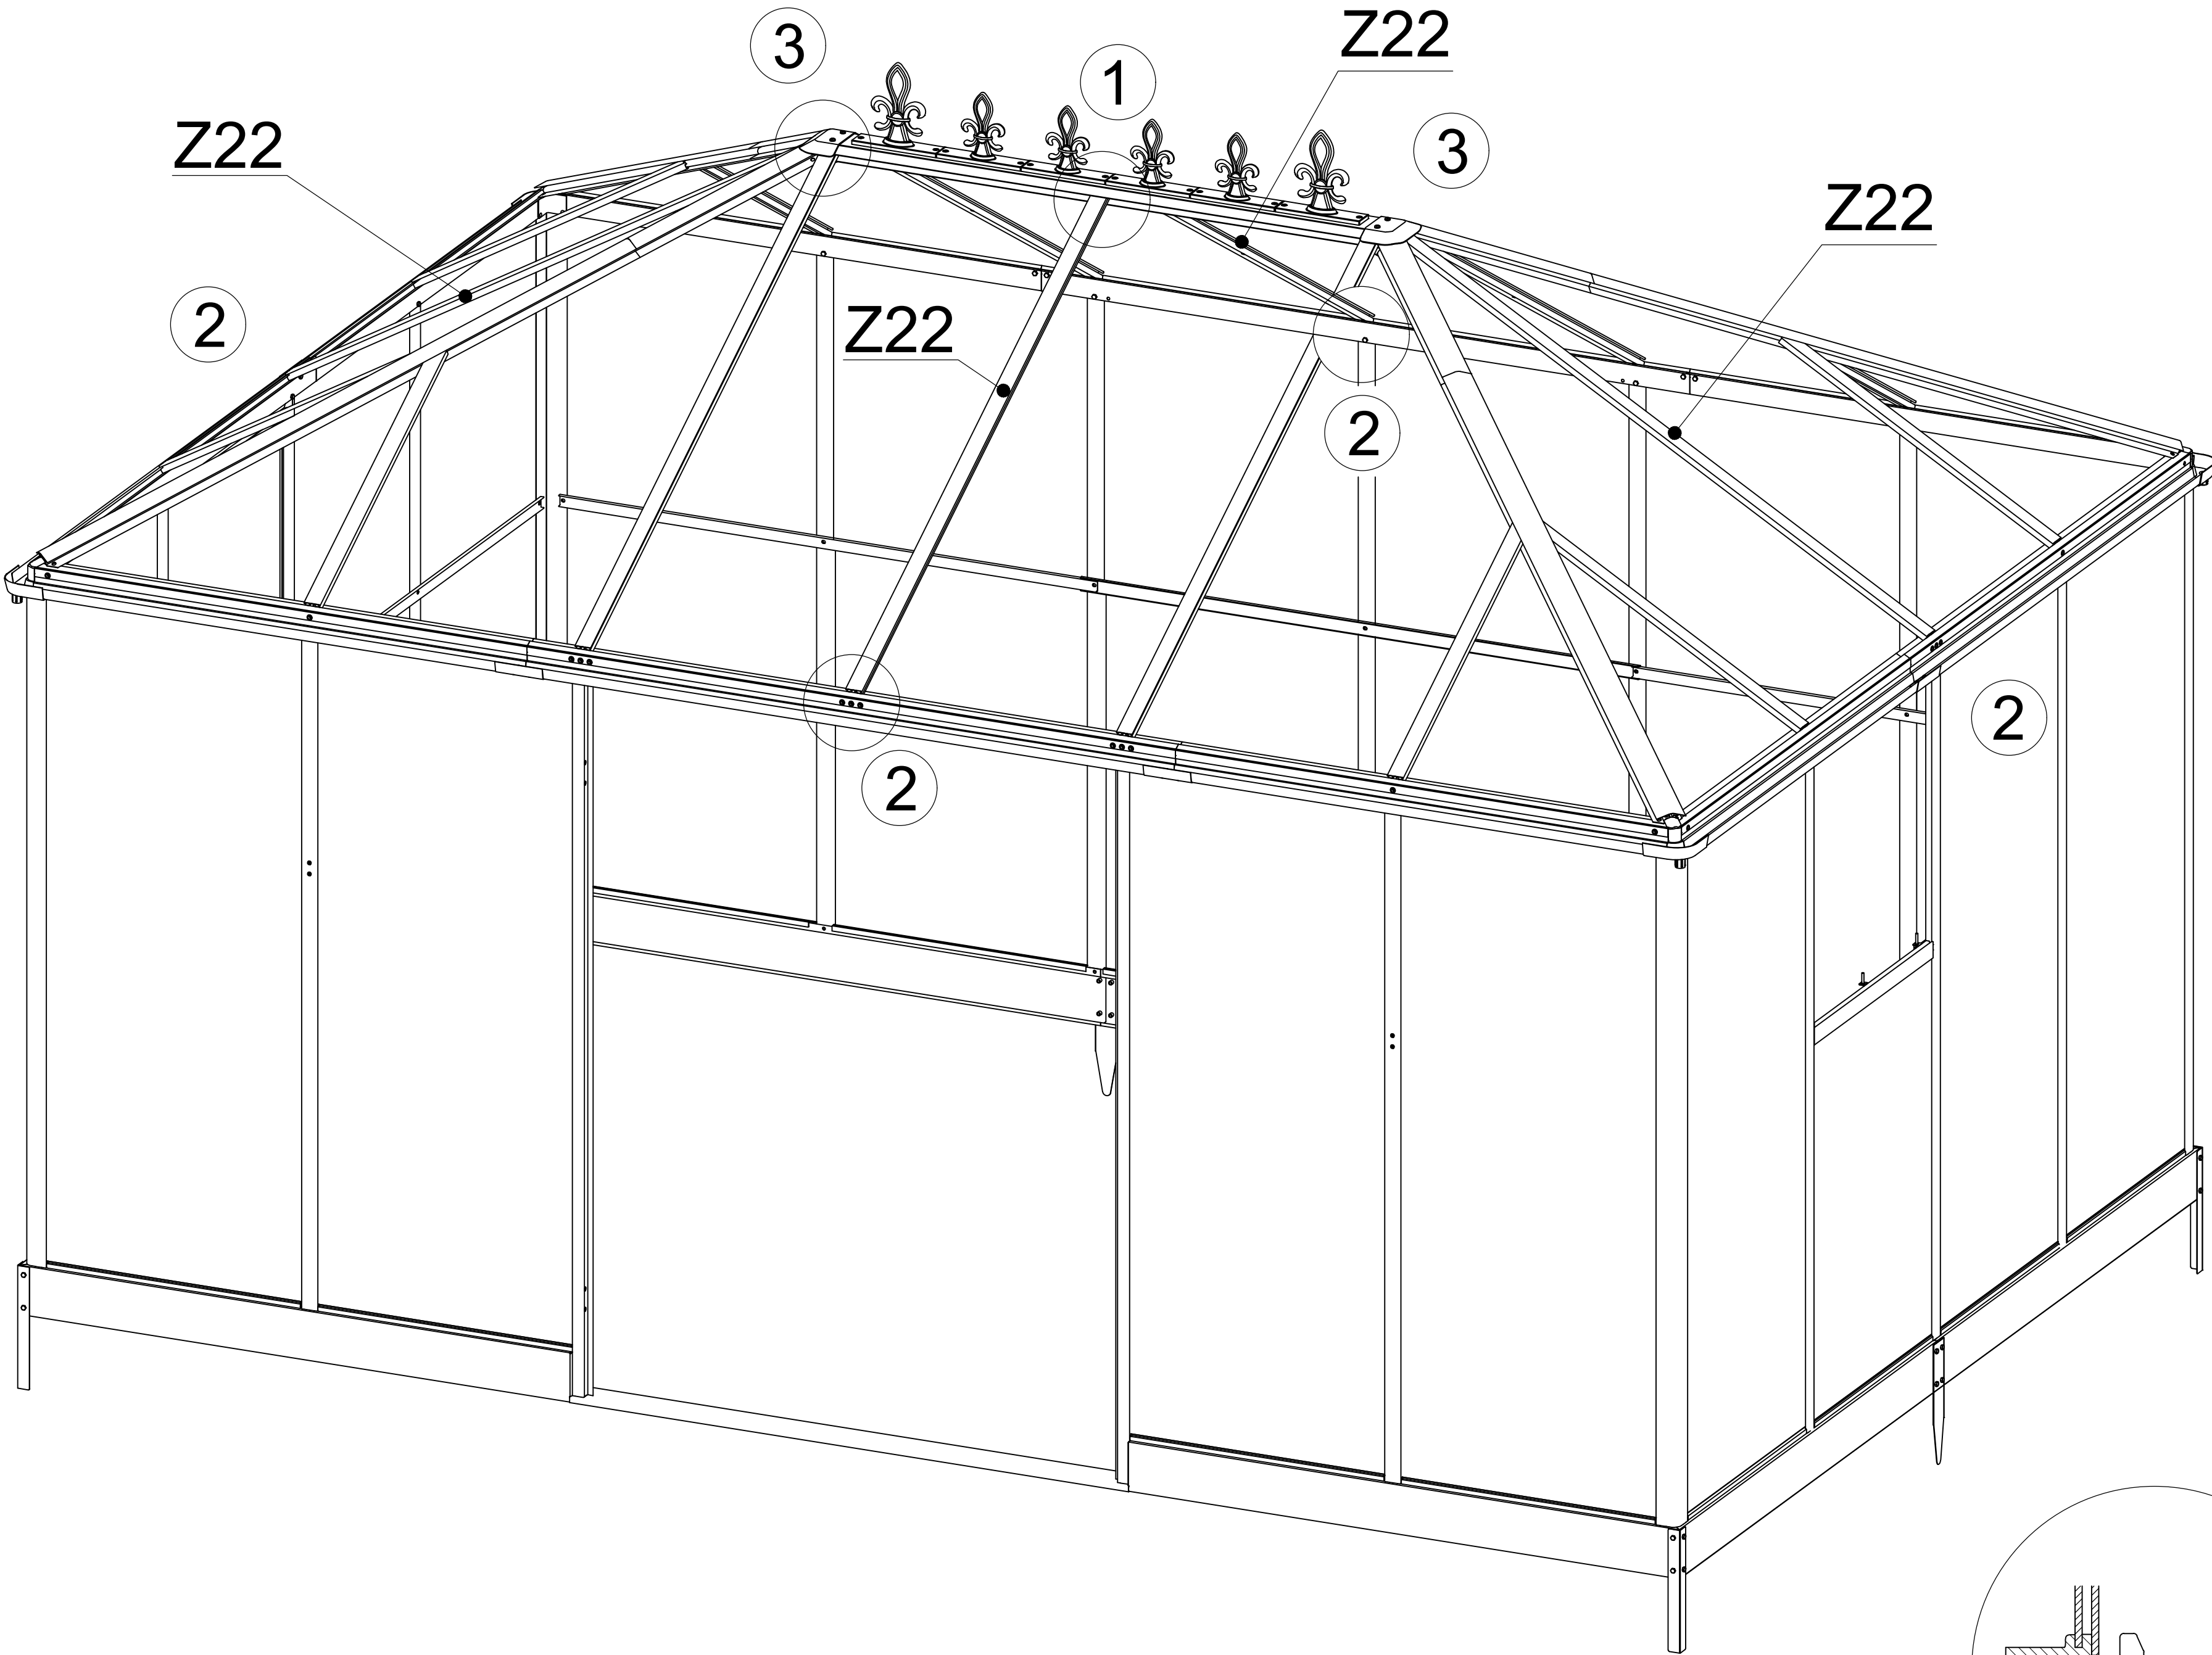
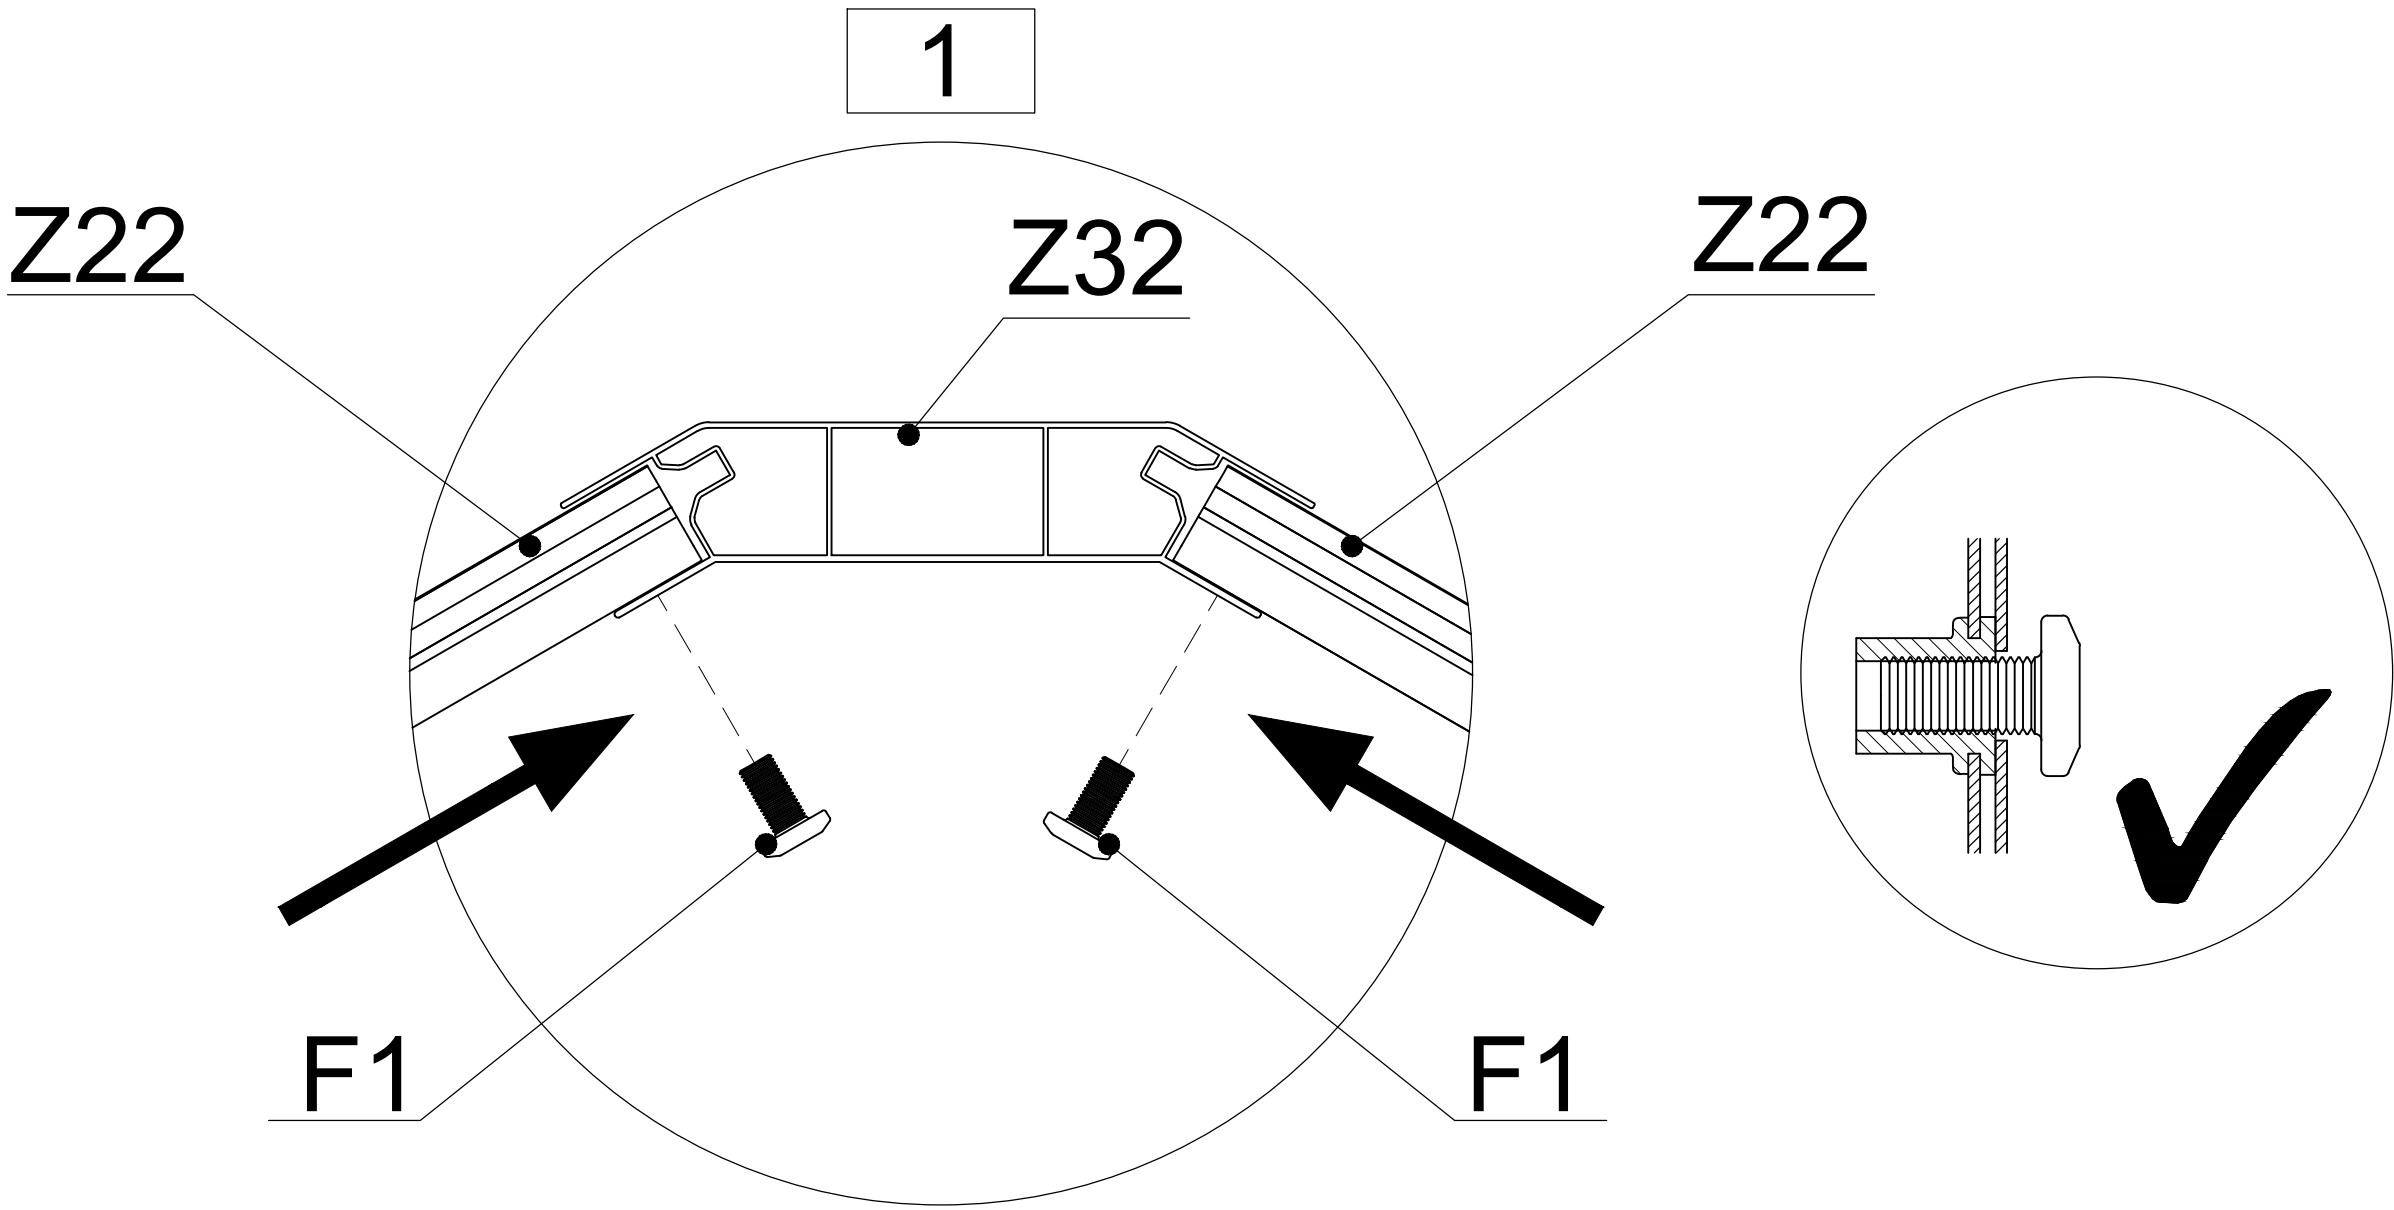
Nach oben drücken

Teil	Etikett	Qty
	Z22	4
	F1	8
	M6X12	

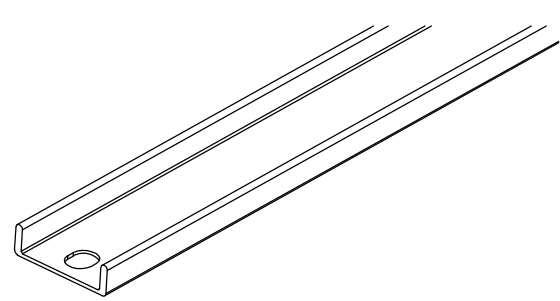
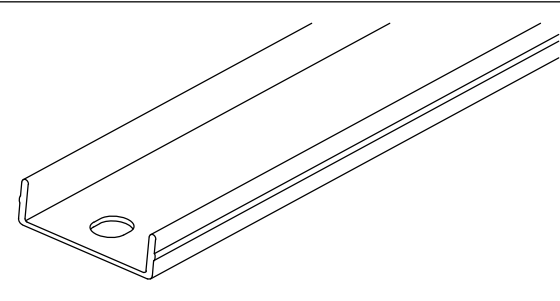
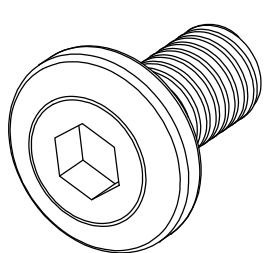


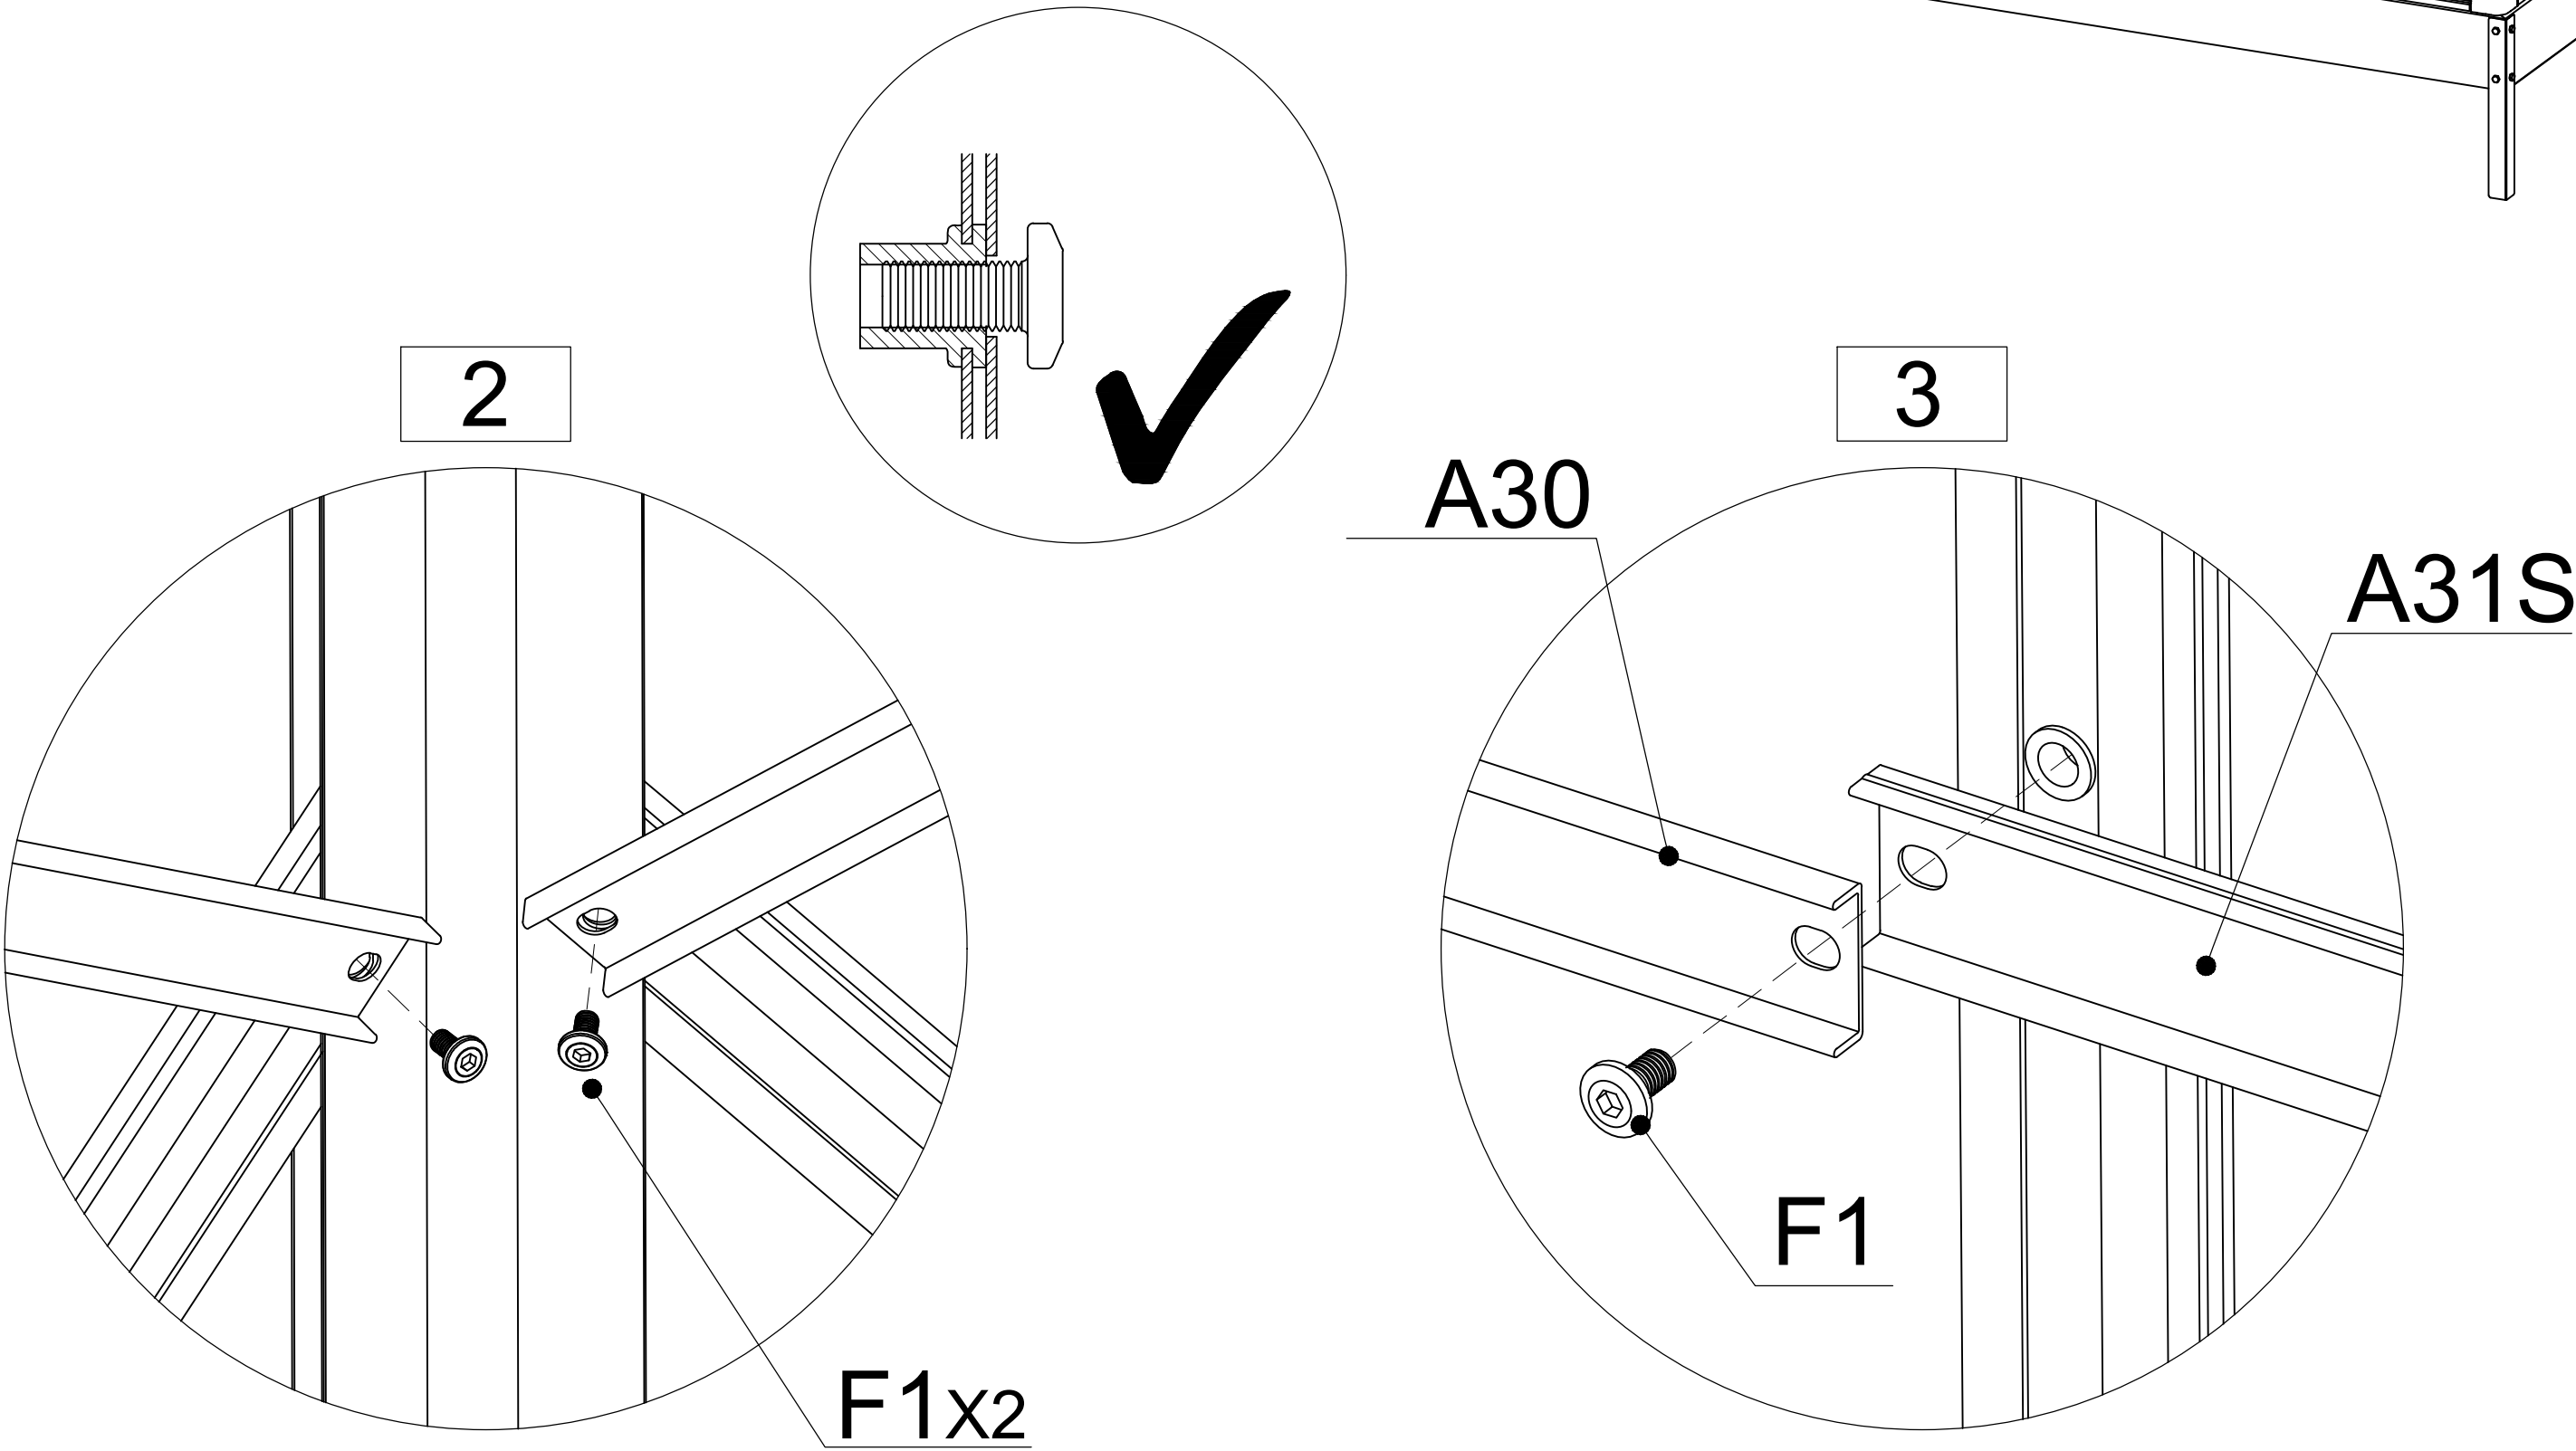
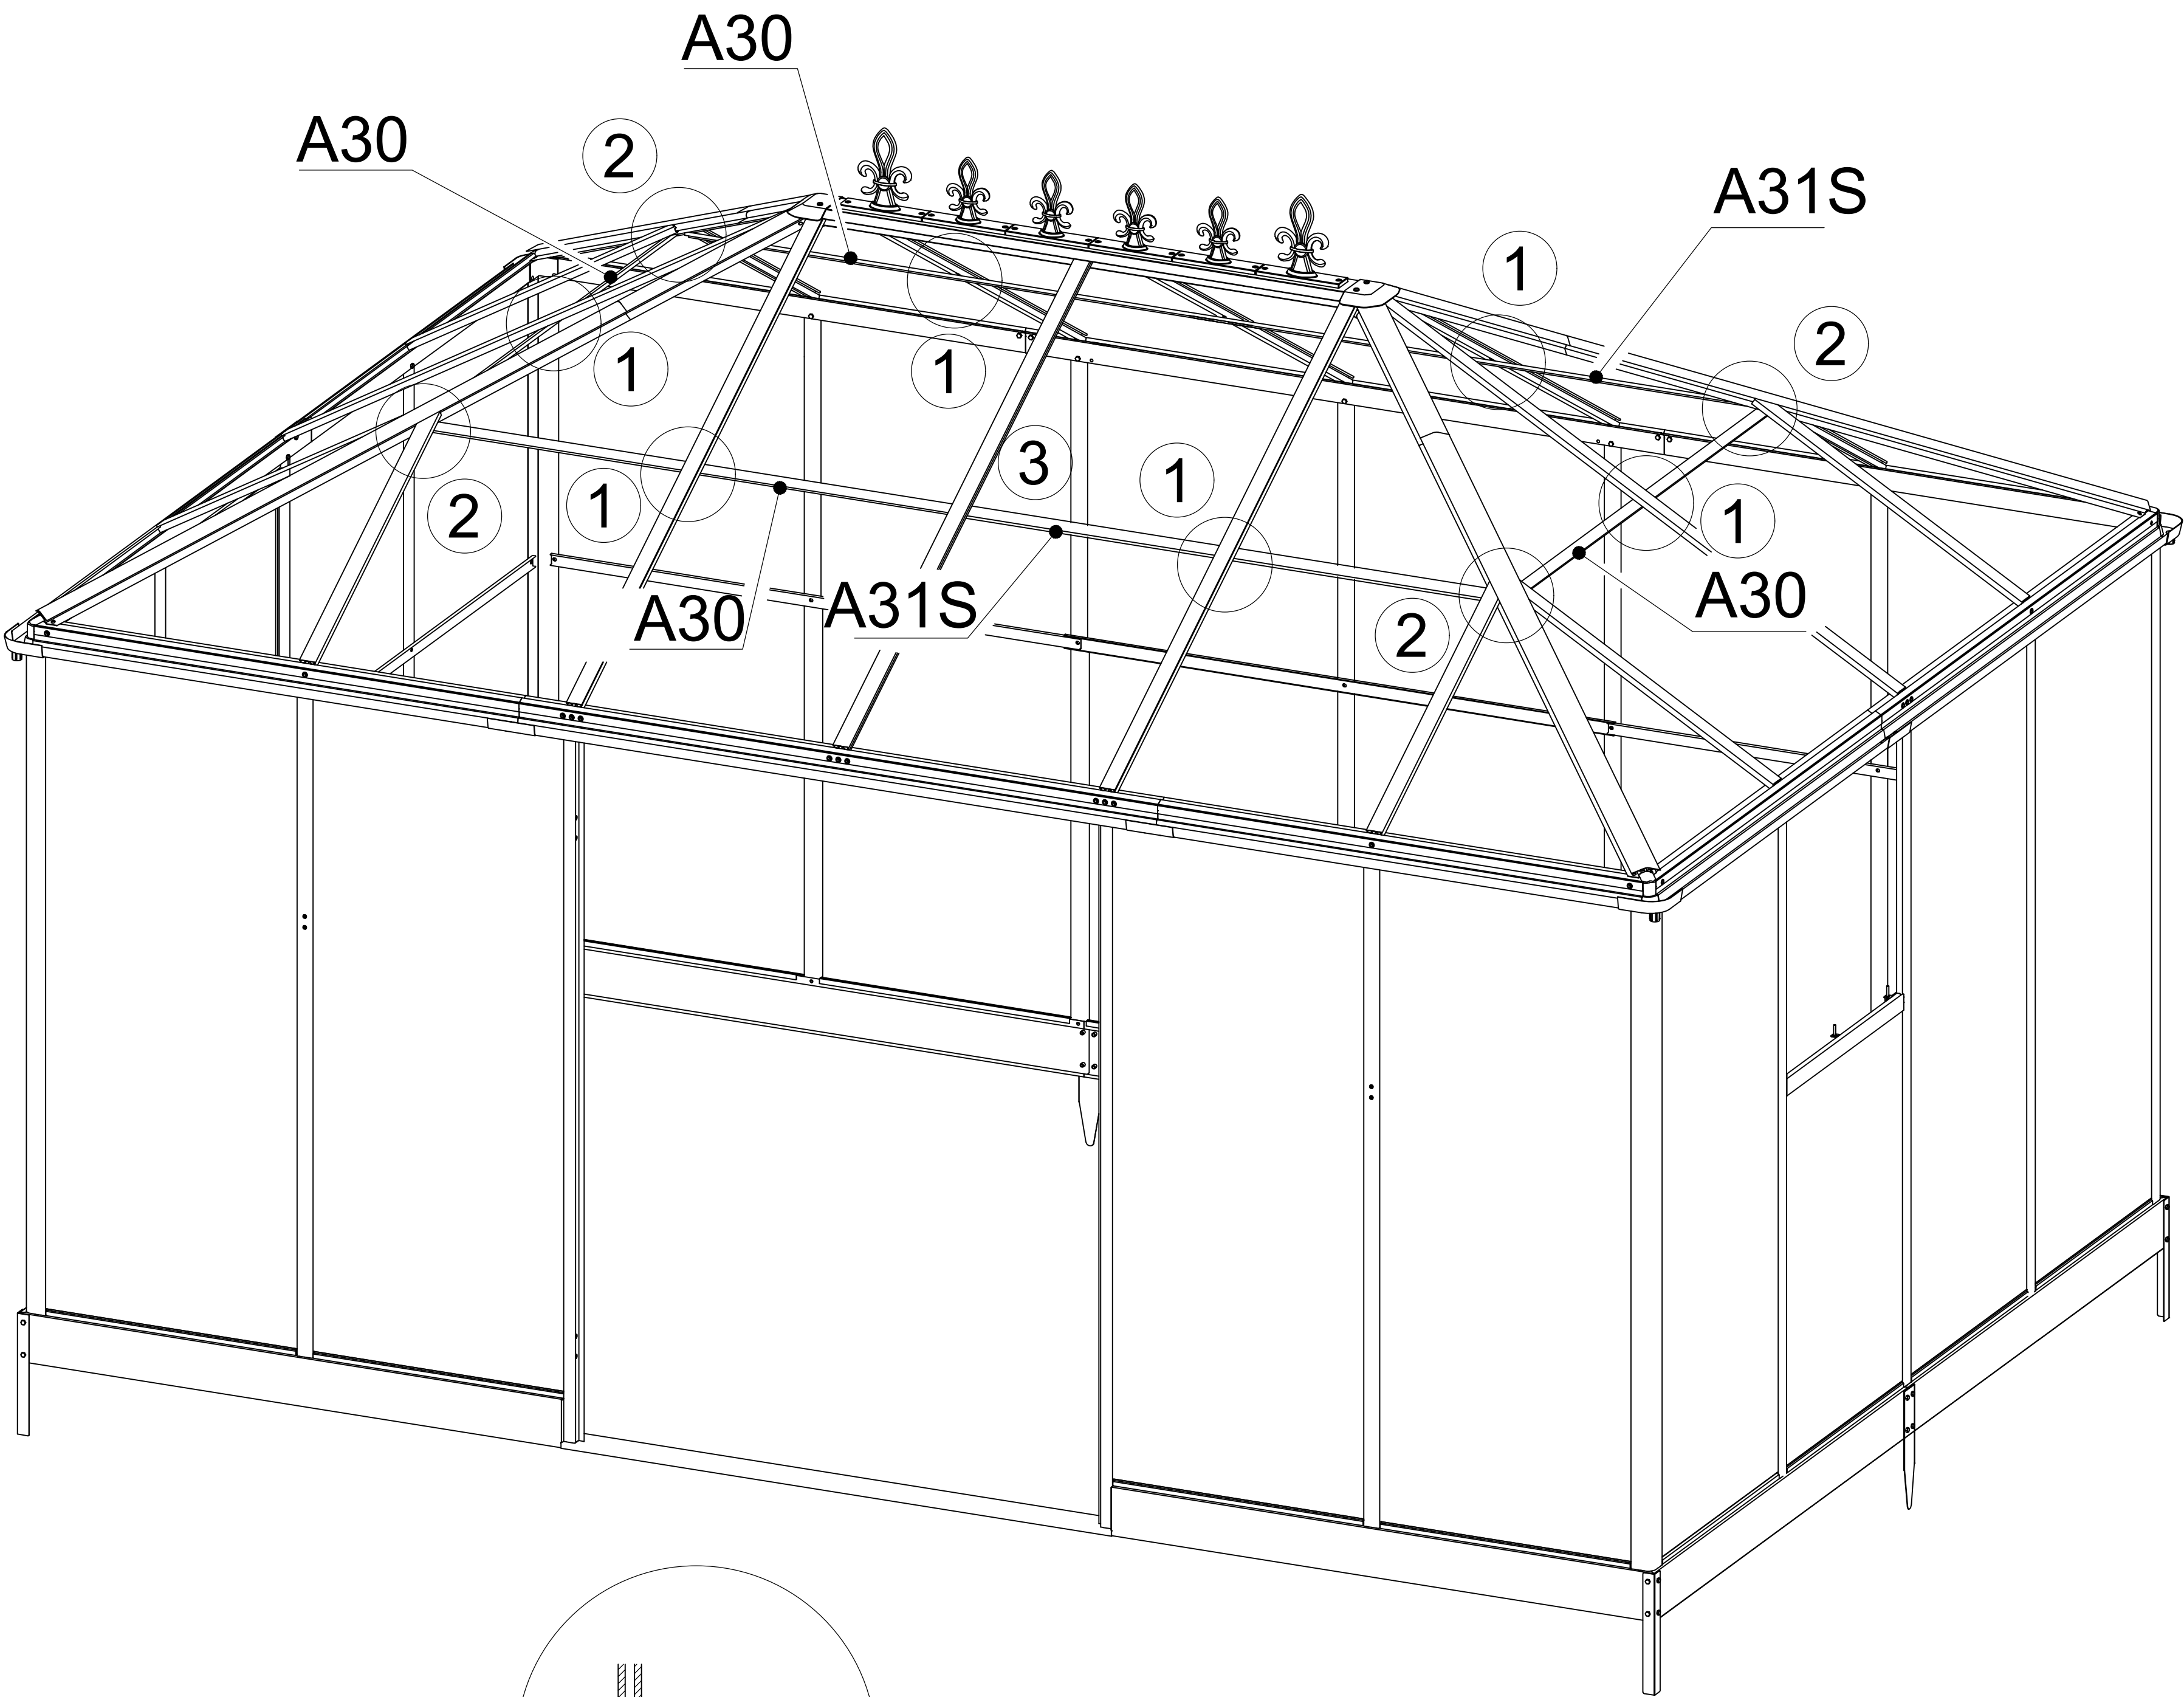
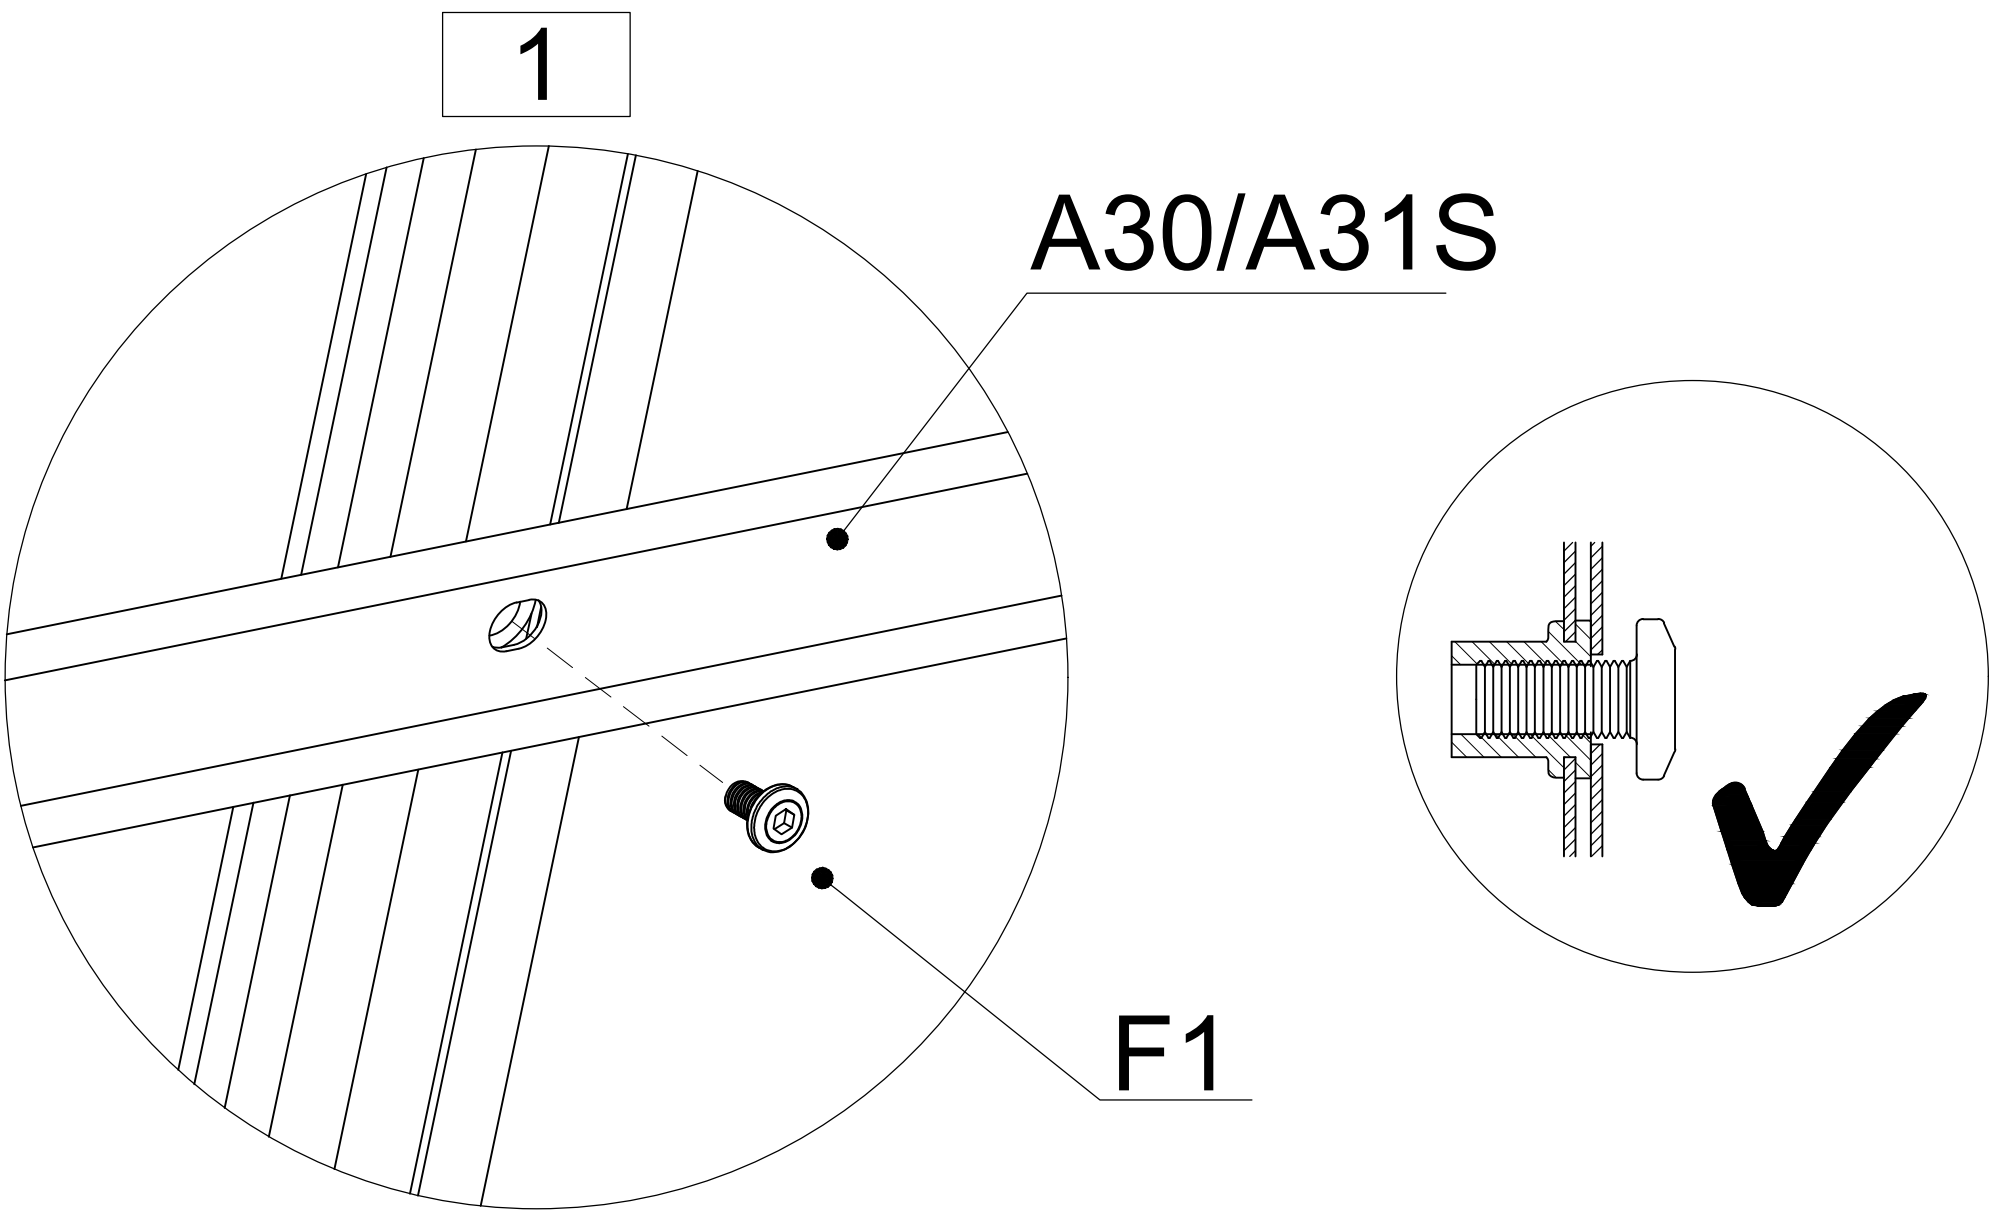
Die kleine Lücke zeigt nach unten.


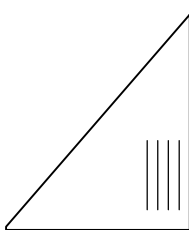
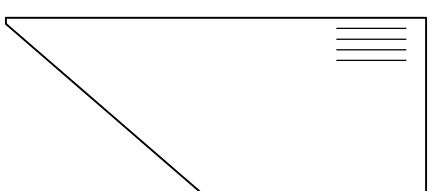
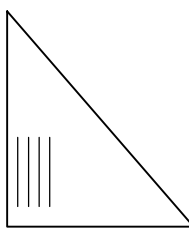
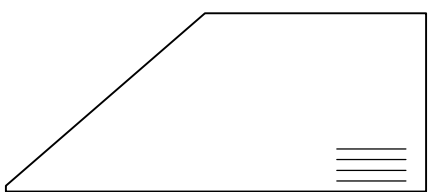
Teil	Etikett	Qty
	Z22	4
	F1	8
	M6X12	



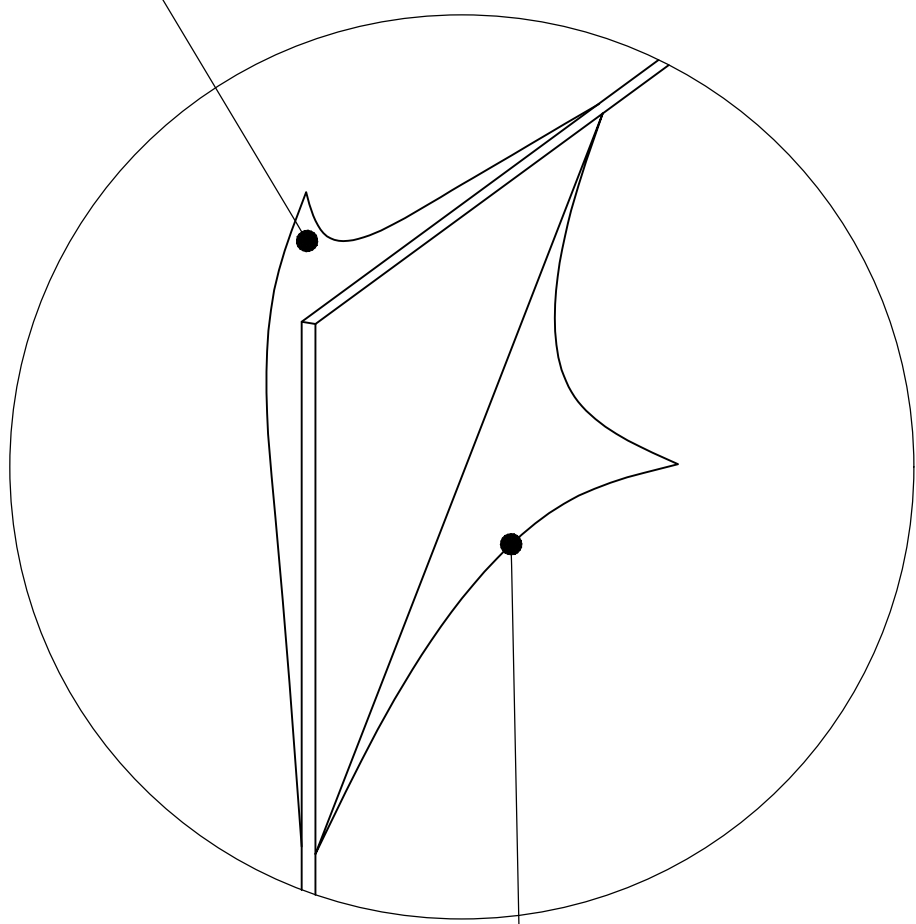
Die kleine Lücke zeigt nach unten.

Teil	Etikett	Qty
	A30	4
	A31S	2
	F1 M6X12	16



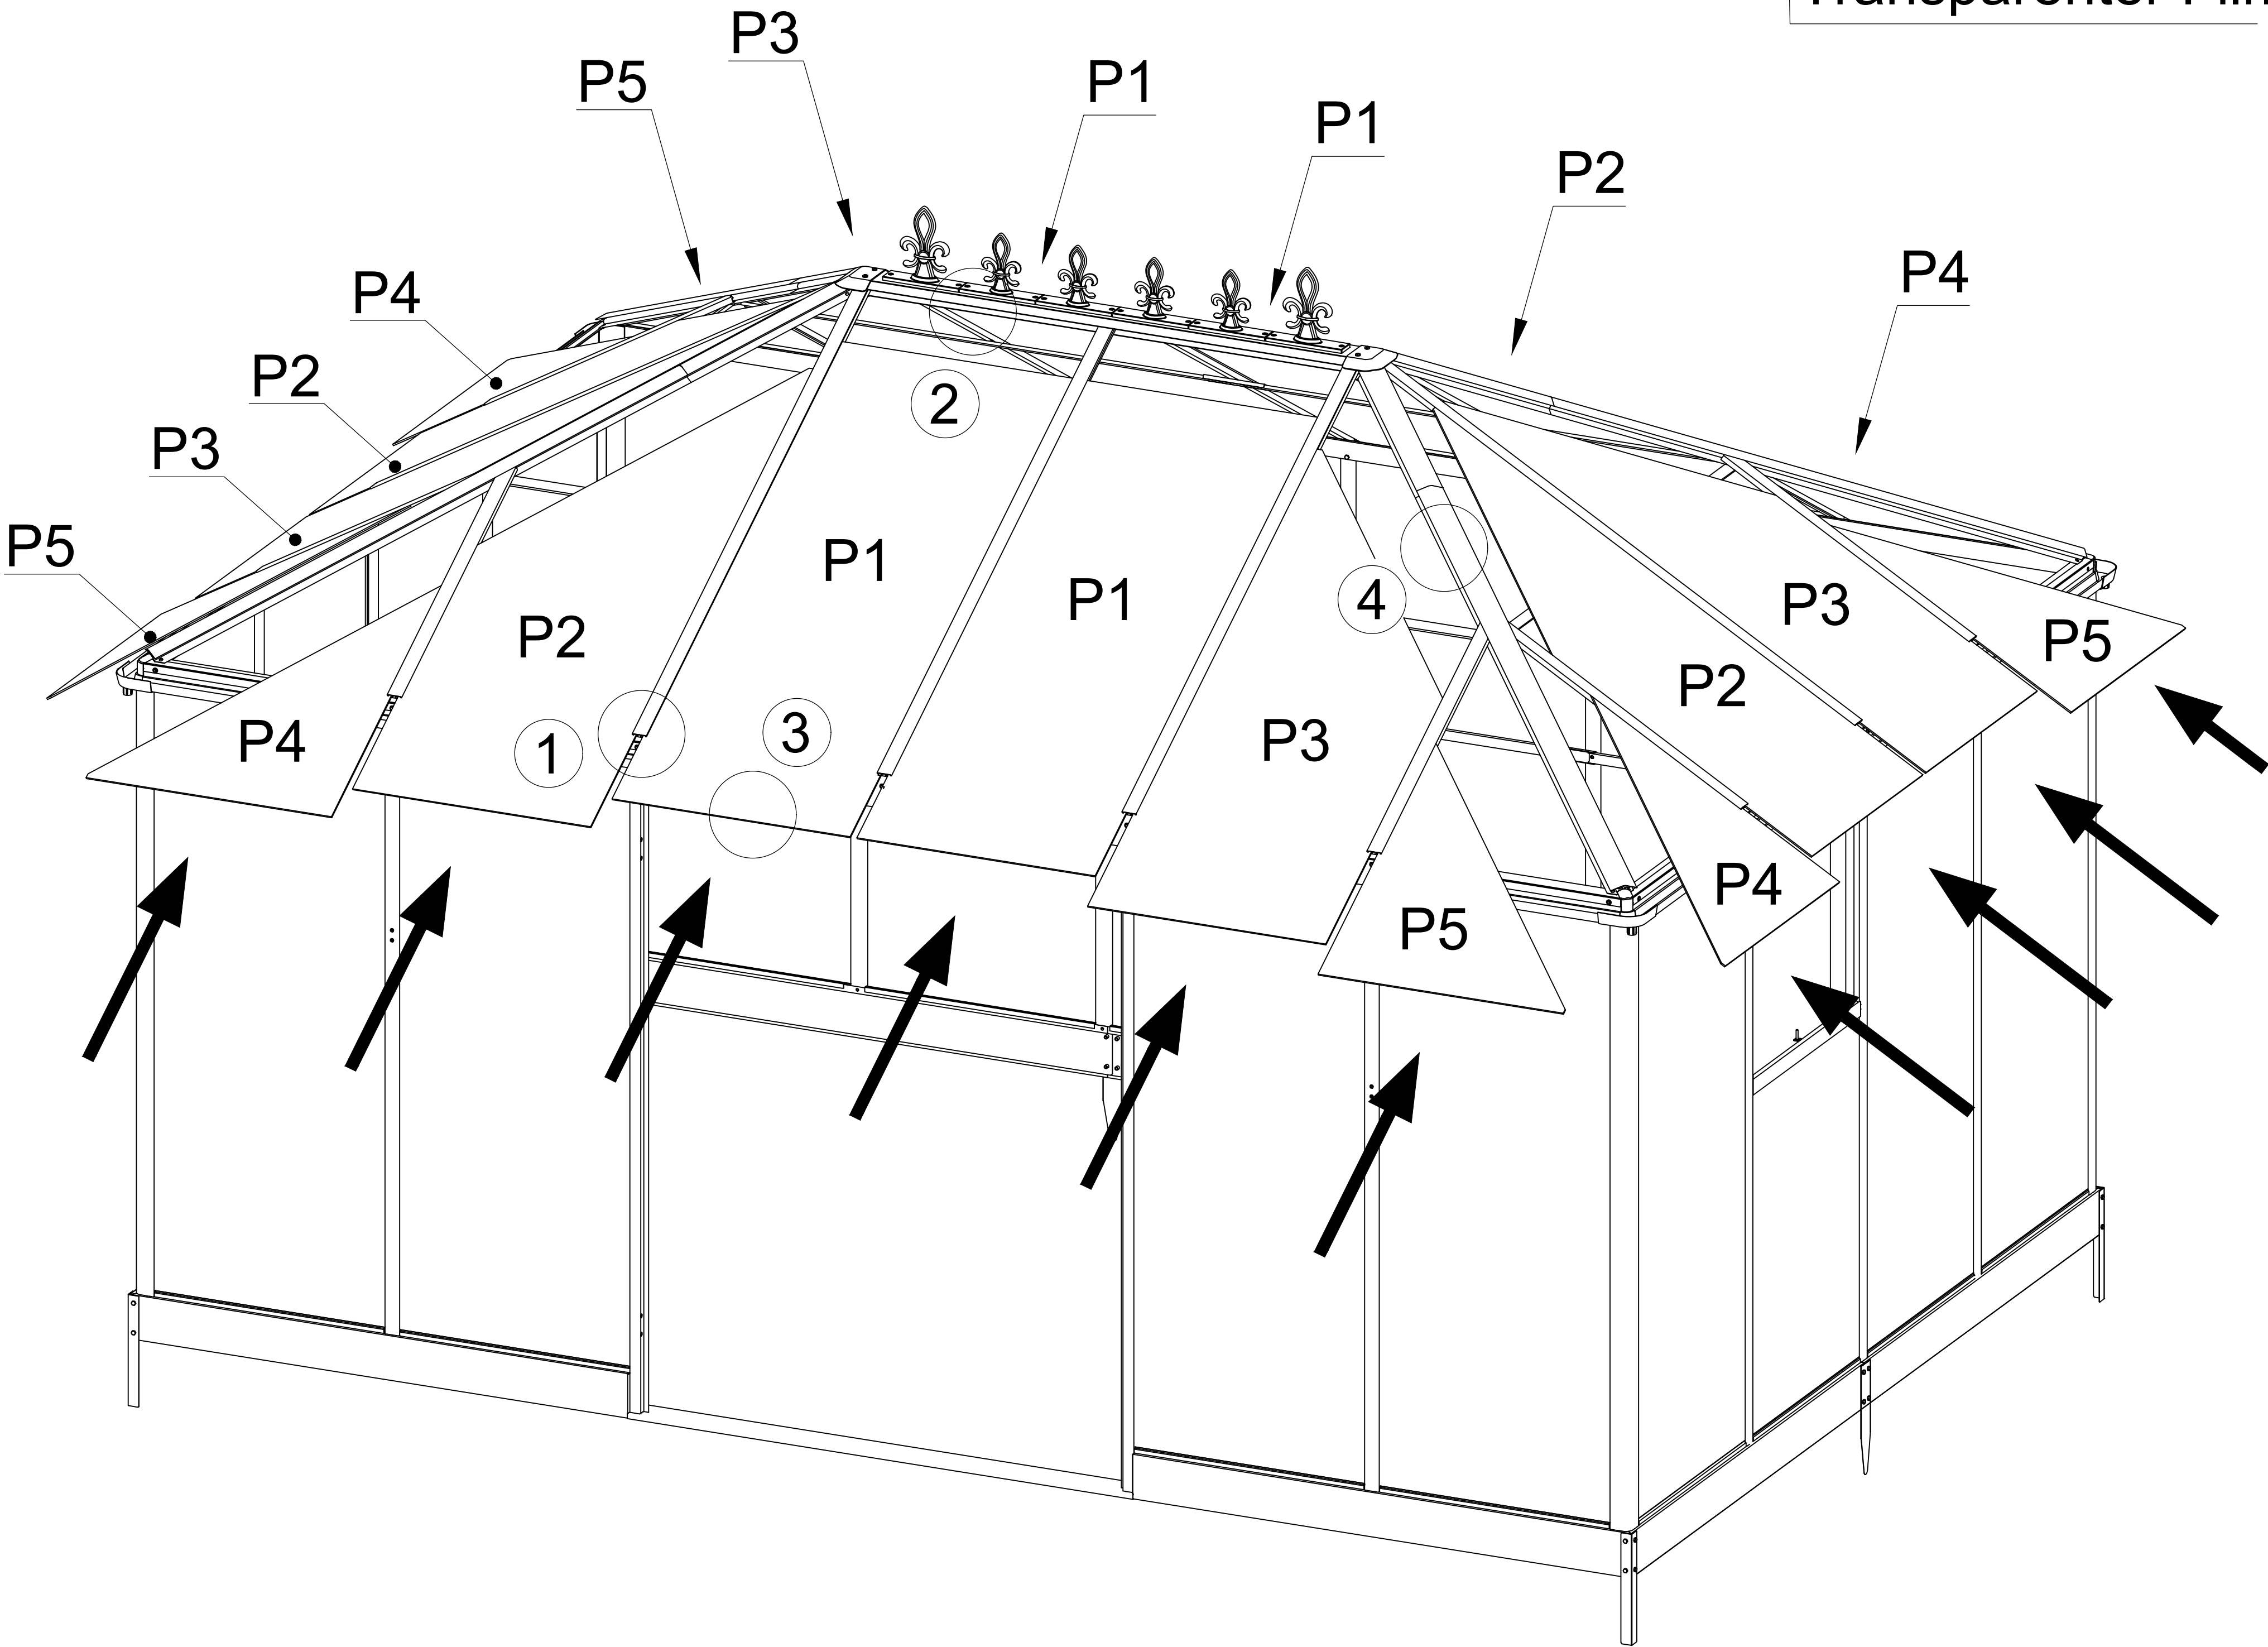
Teil	Etikett	Qty	Teil	Etikett	Qty
	P1	4		P4	4
	P2	4		P5	4
	P3	4			

Weißer Film

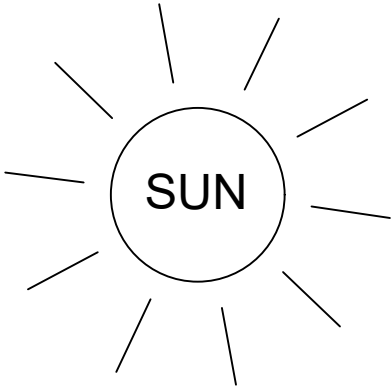


Transparenter Film

Entfernen Sie die Schutzfolien vor dem Zusammenbau der Platinen.

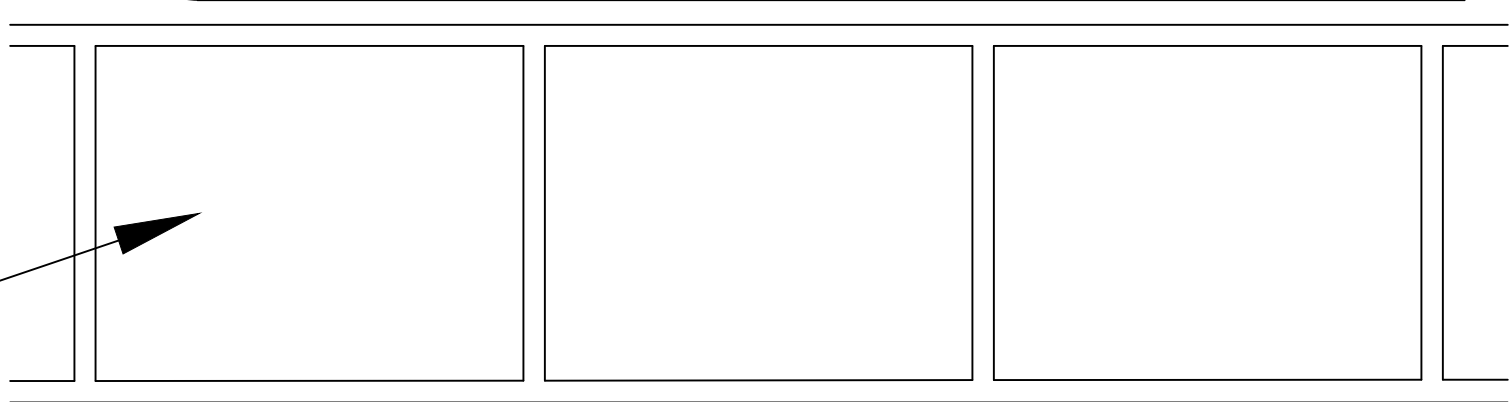


Polycarbonatplatte



Weißer Film

Platte

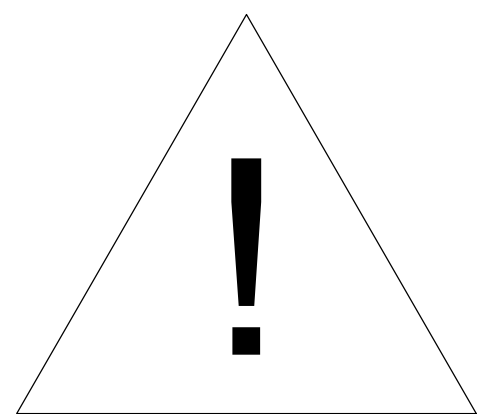


Transparenter Film

Die UV-geschützte Seite der Leiterplatte ist mit einer weißen Folie bedeckt, die zur Sonne zeigen muss.

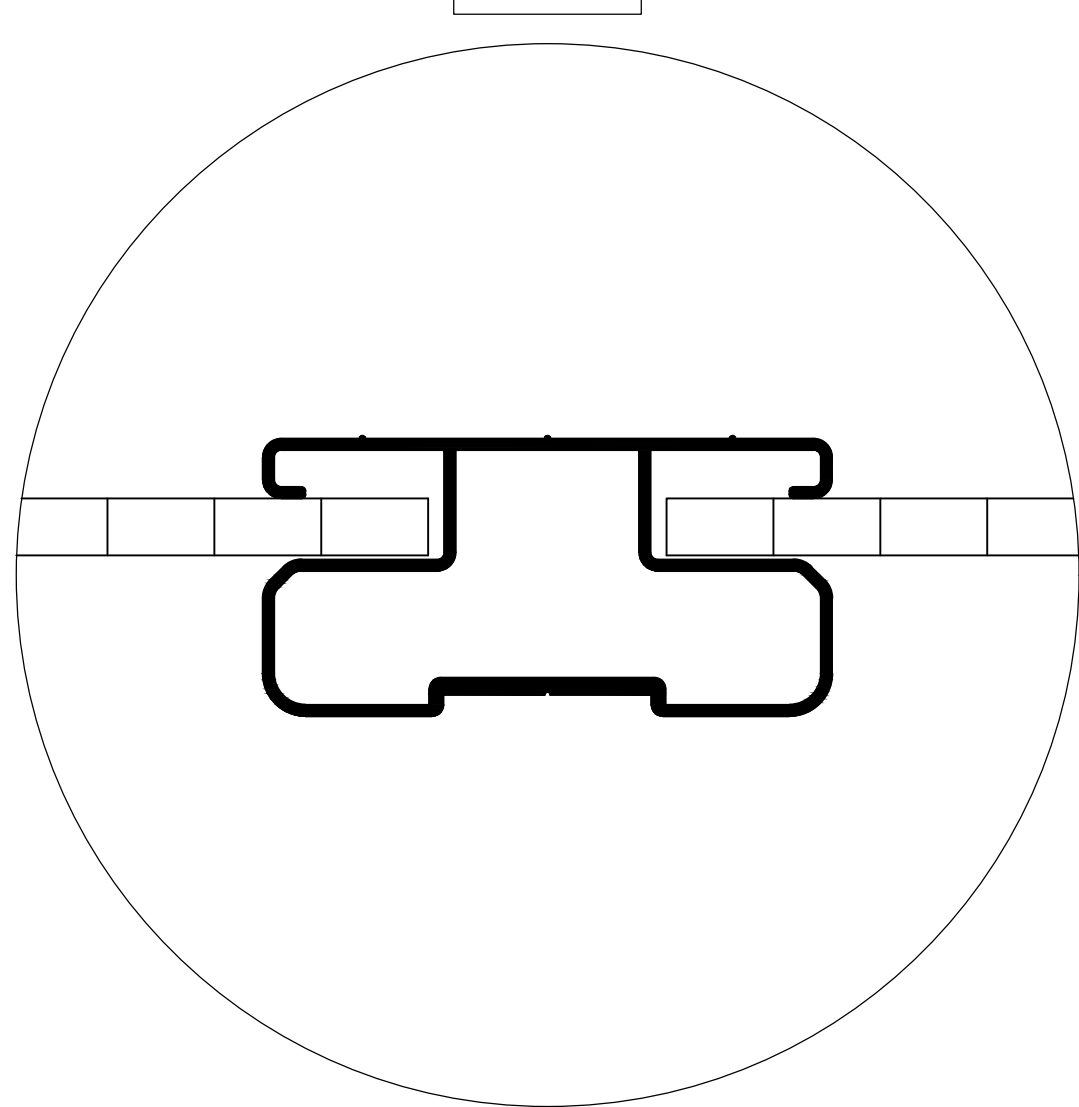
!

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie auf der nächsten Seite.

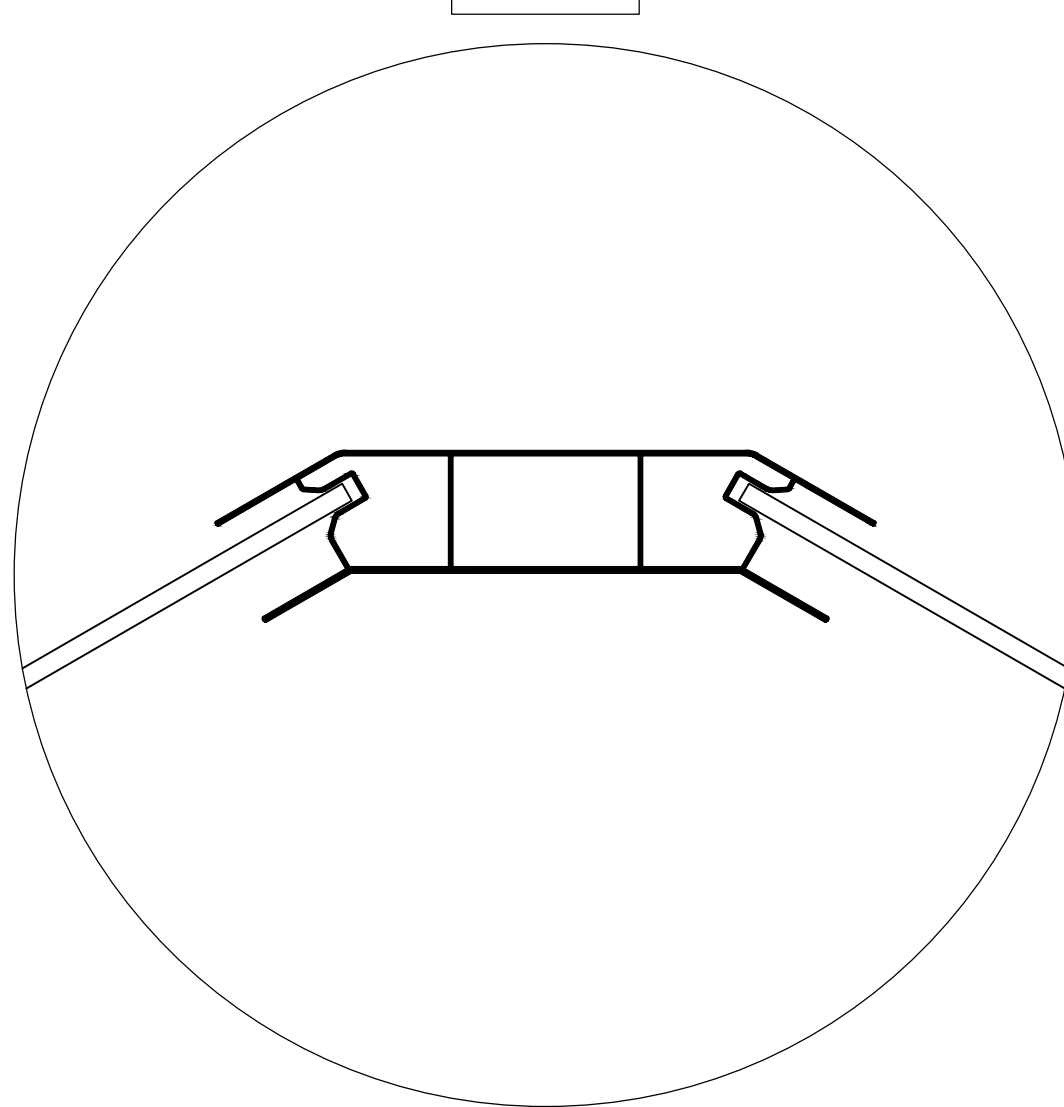


Achtung: Wenn sich die Platten nicht reibungslos in die Aluminiumnut einfügen lassen, müssen Sie sie von innen etwas hineindrücken.

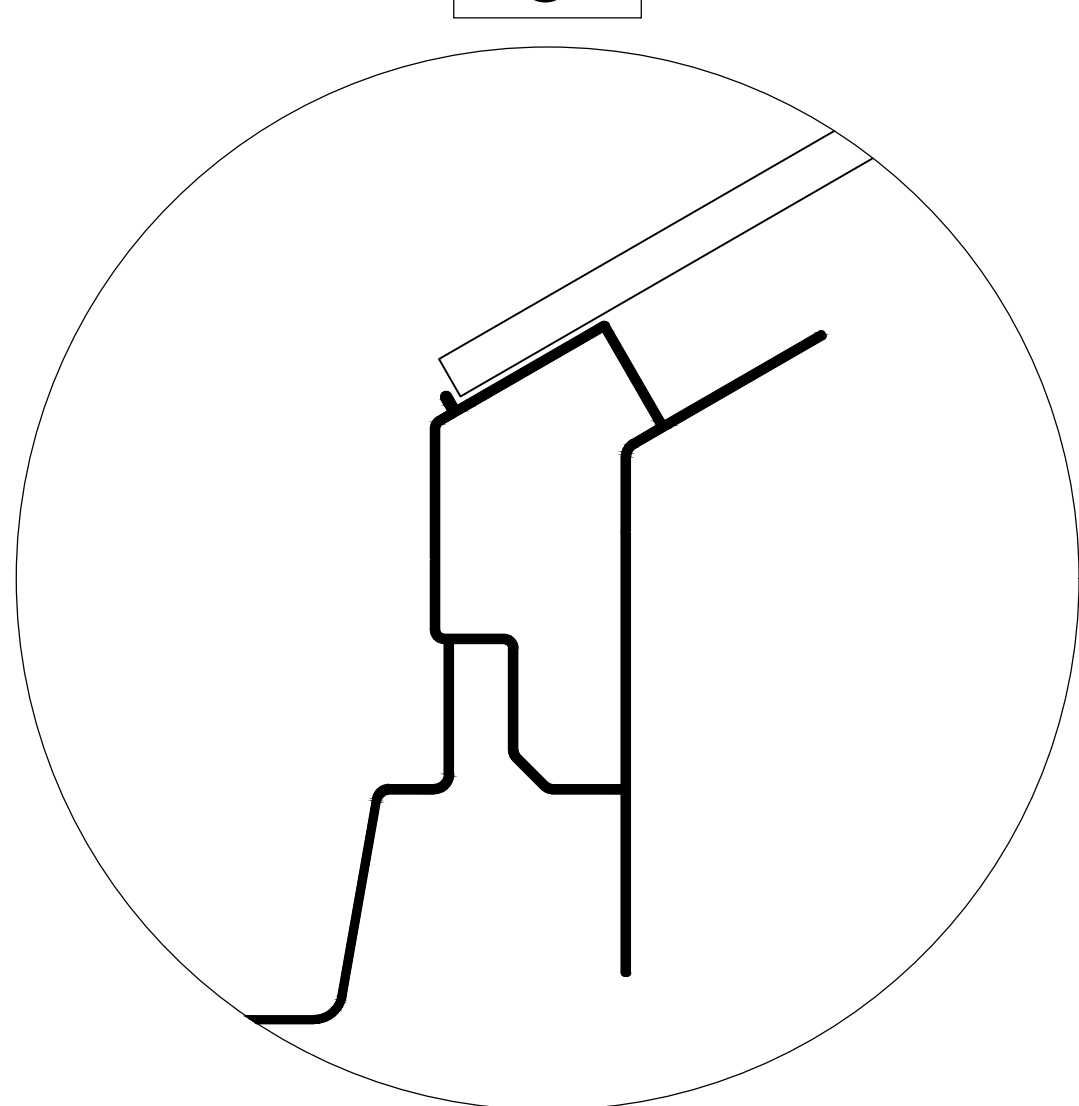
1



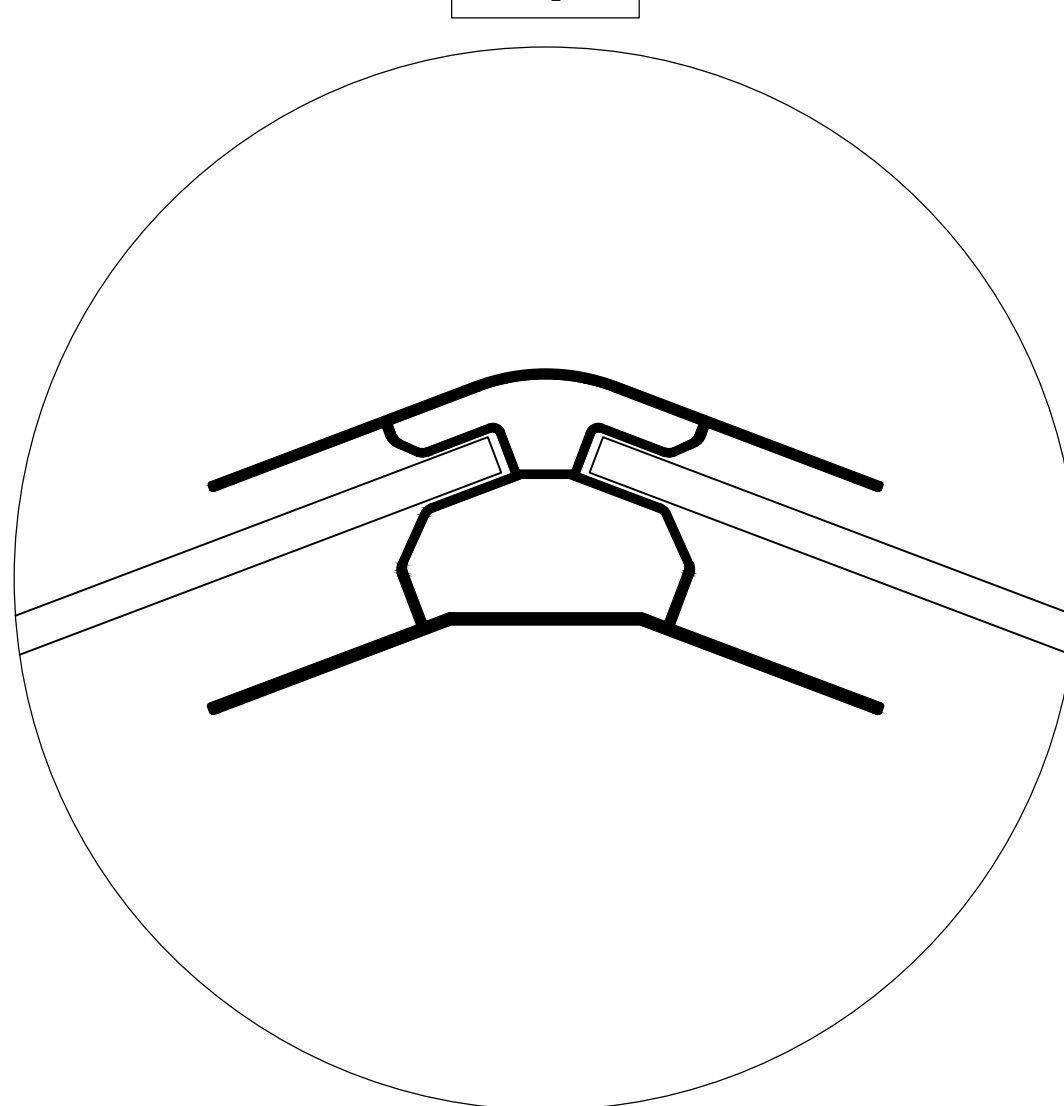
2

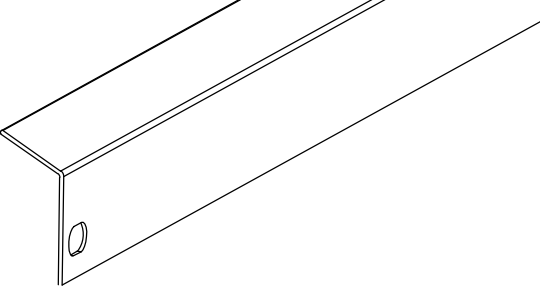
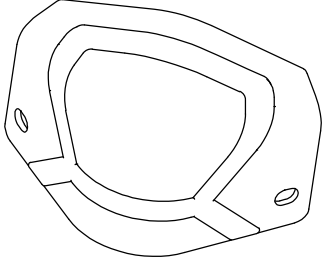
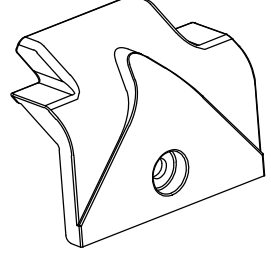
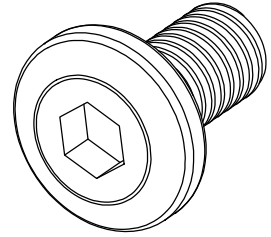


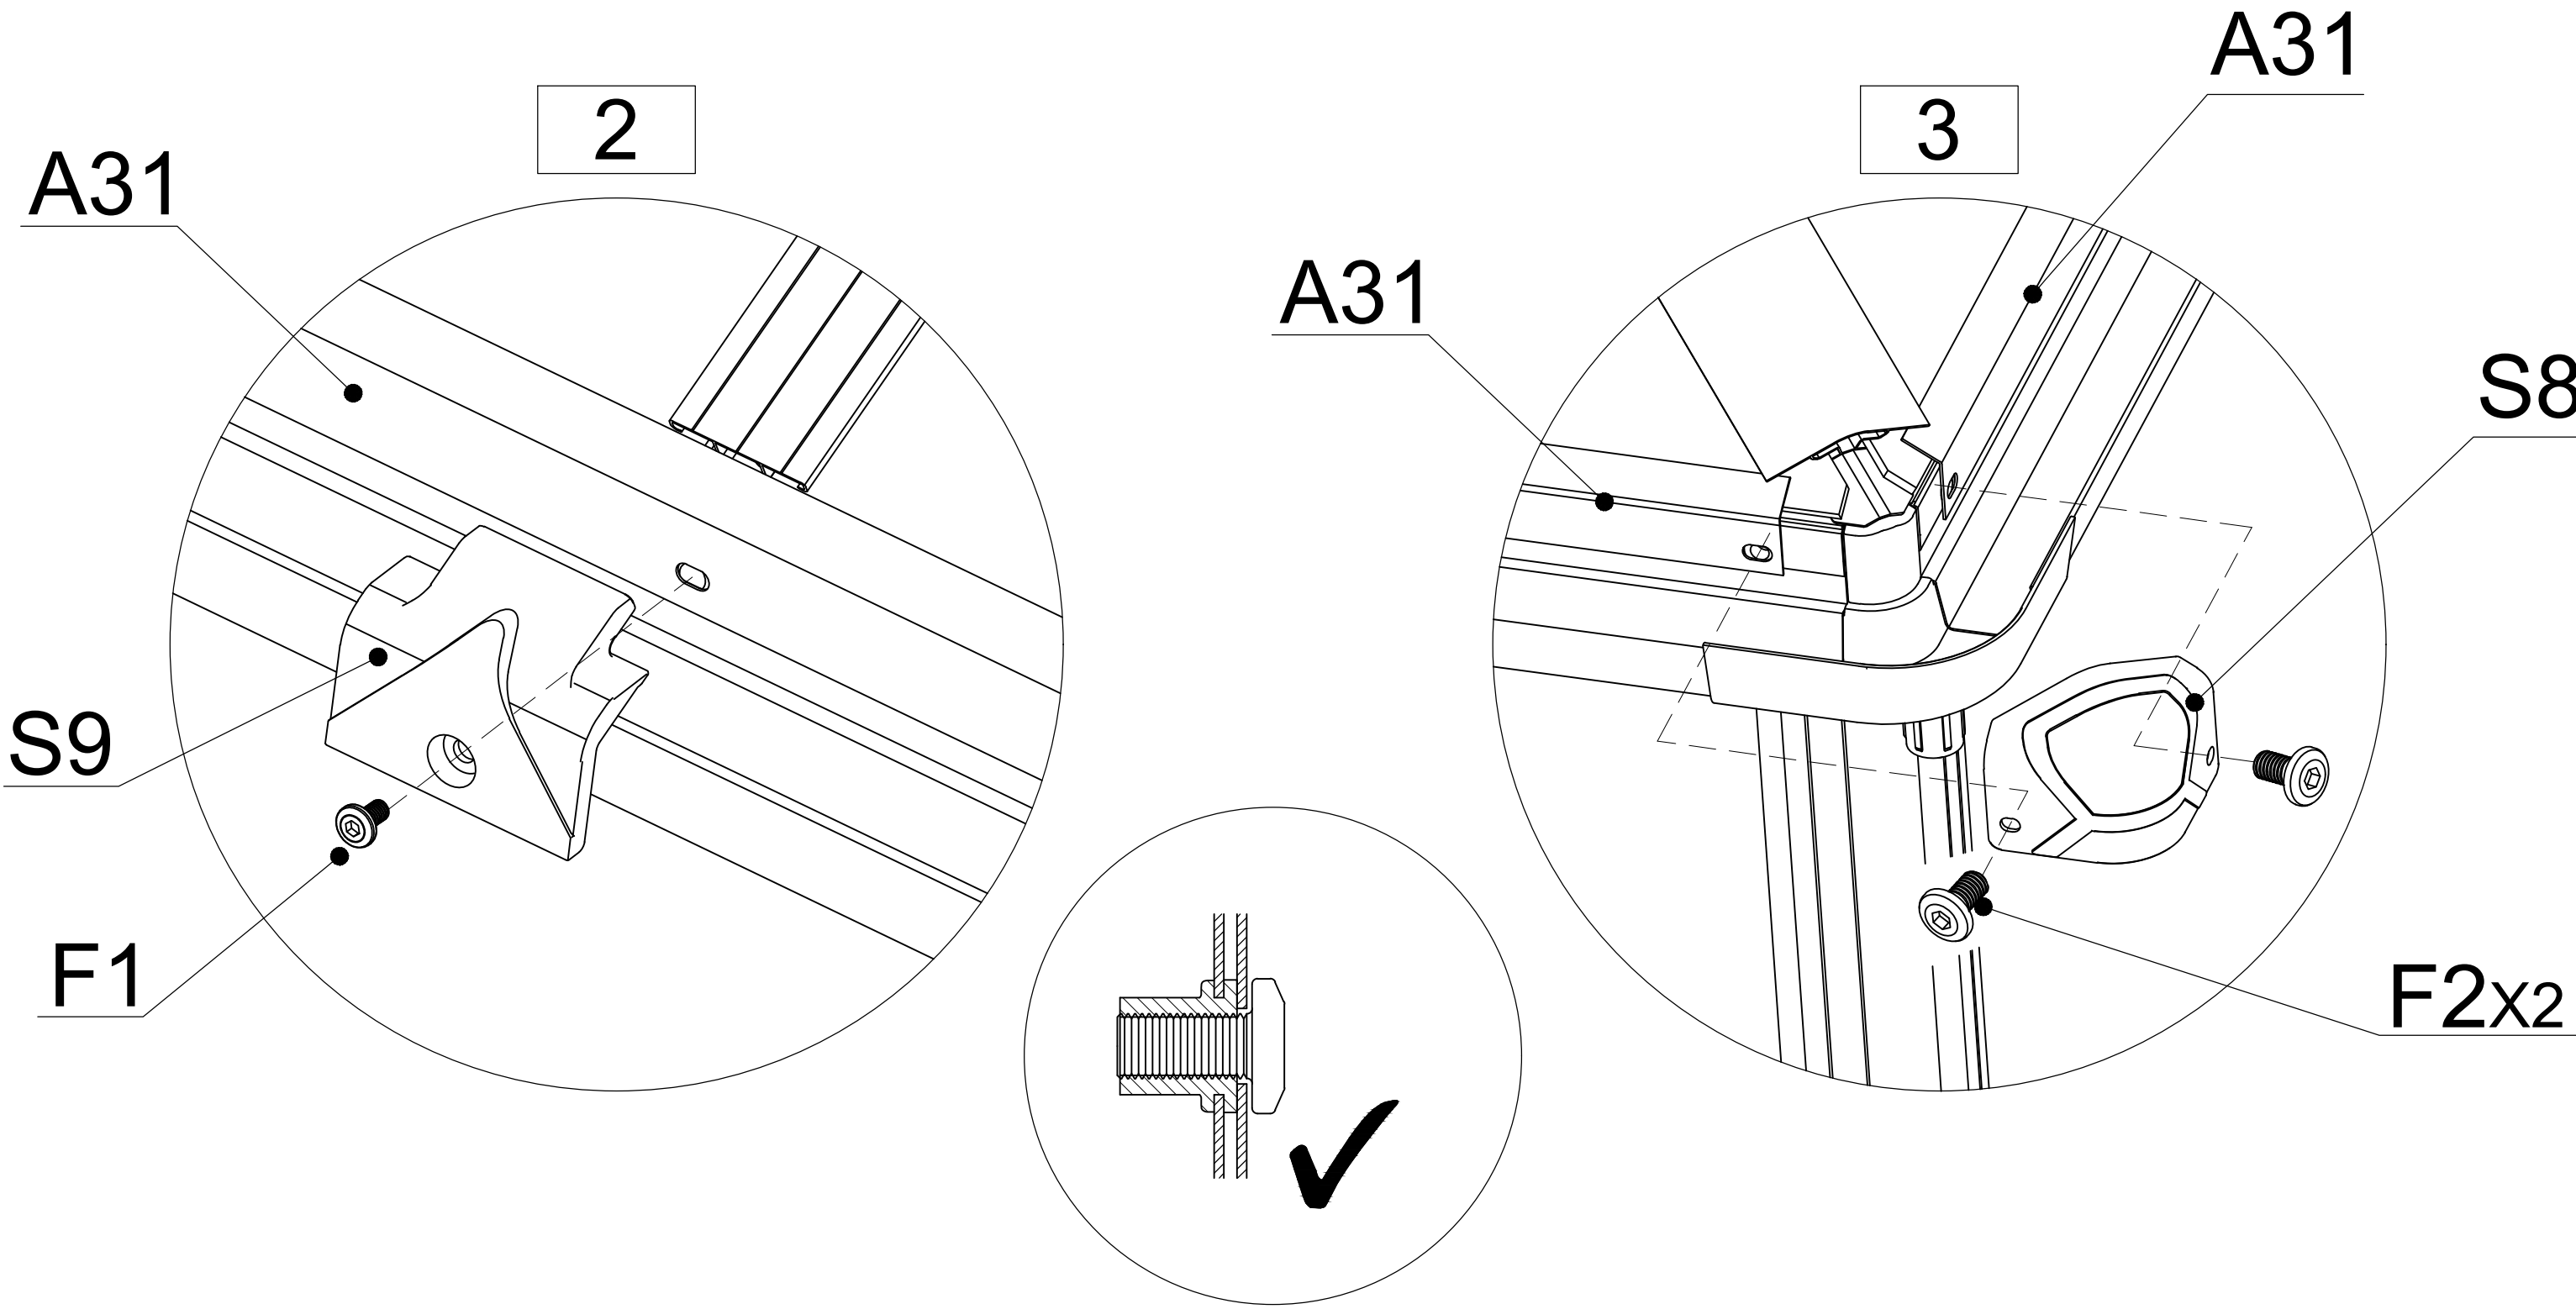
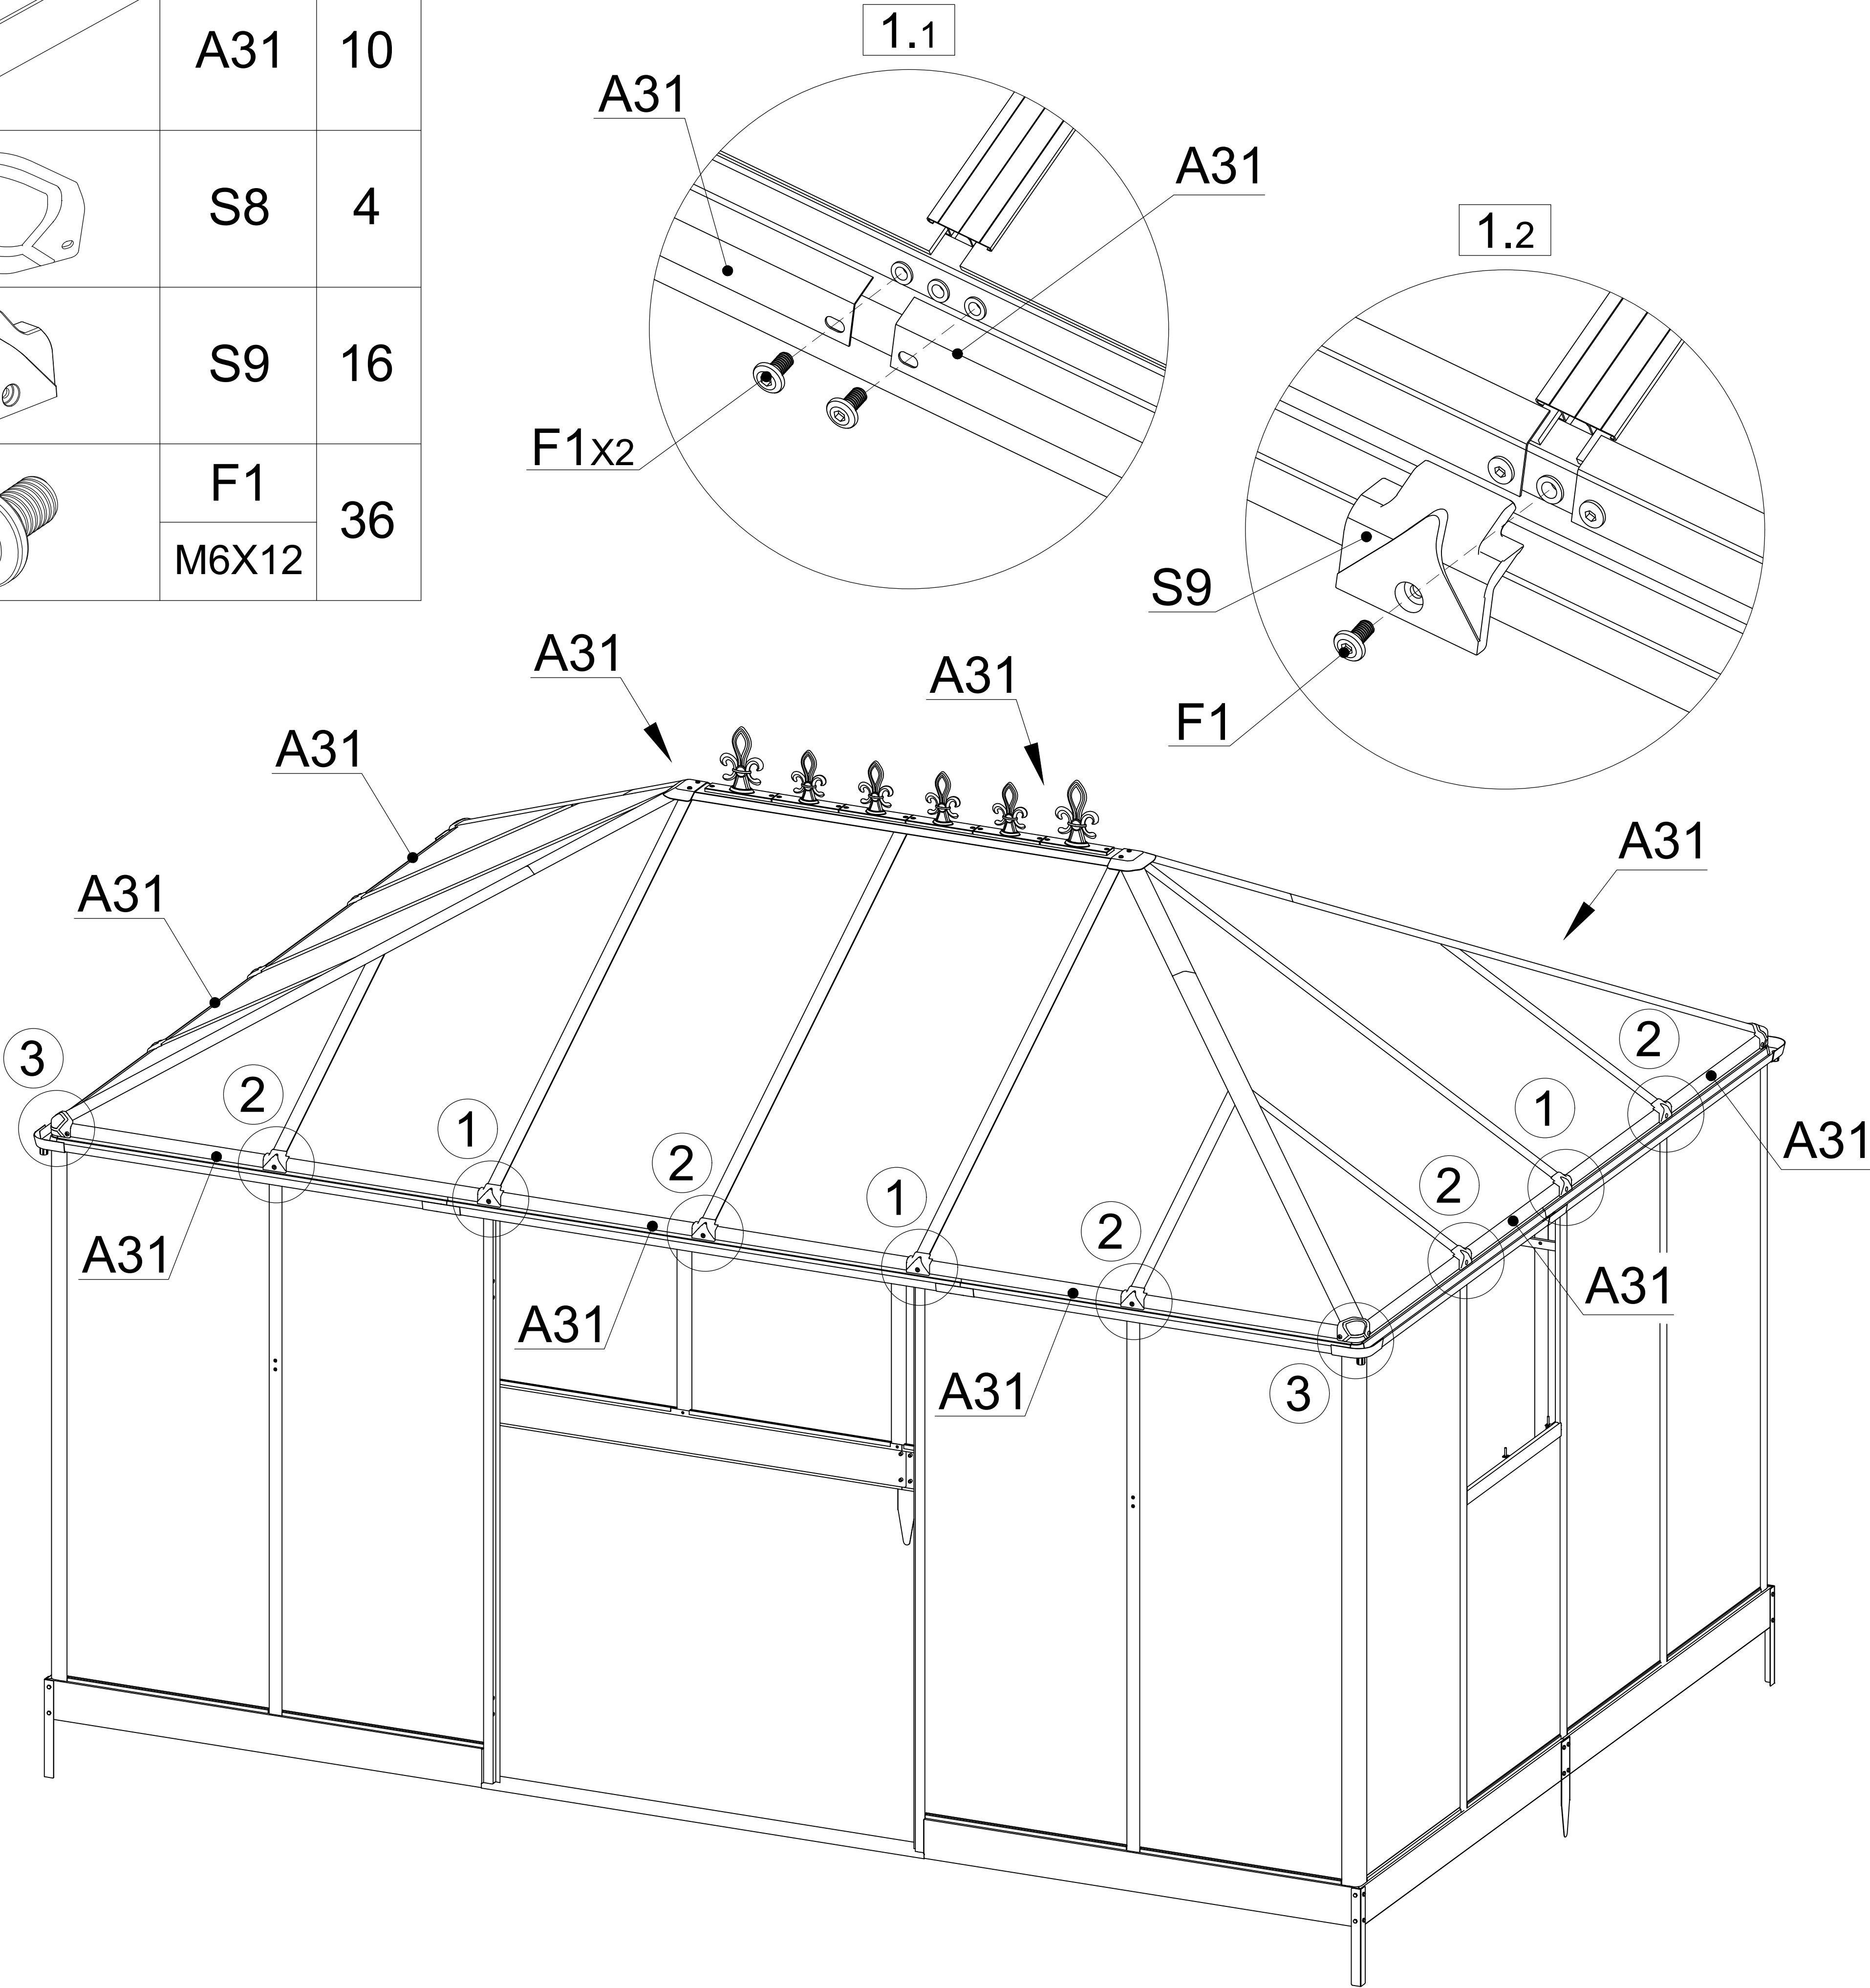
3

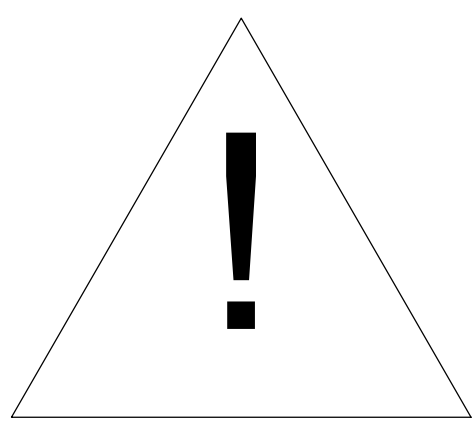
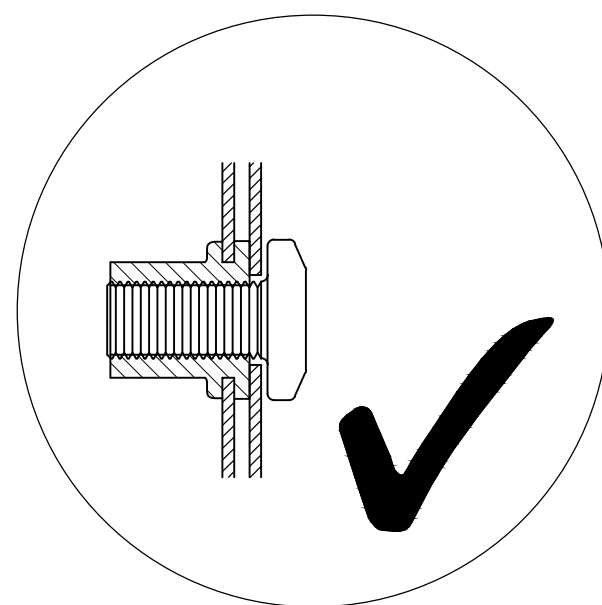


4

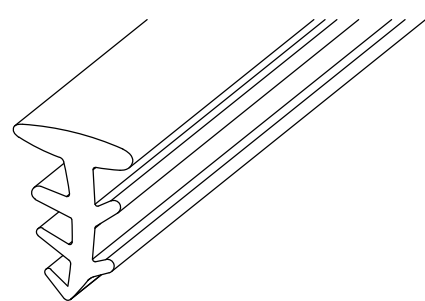


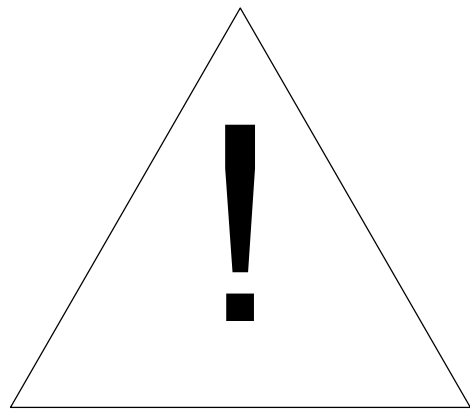
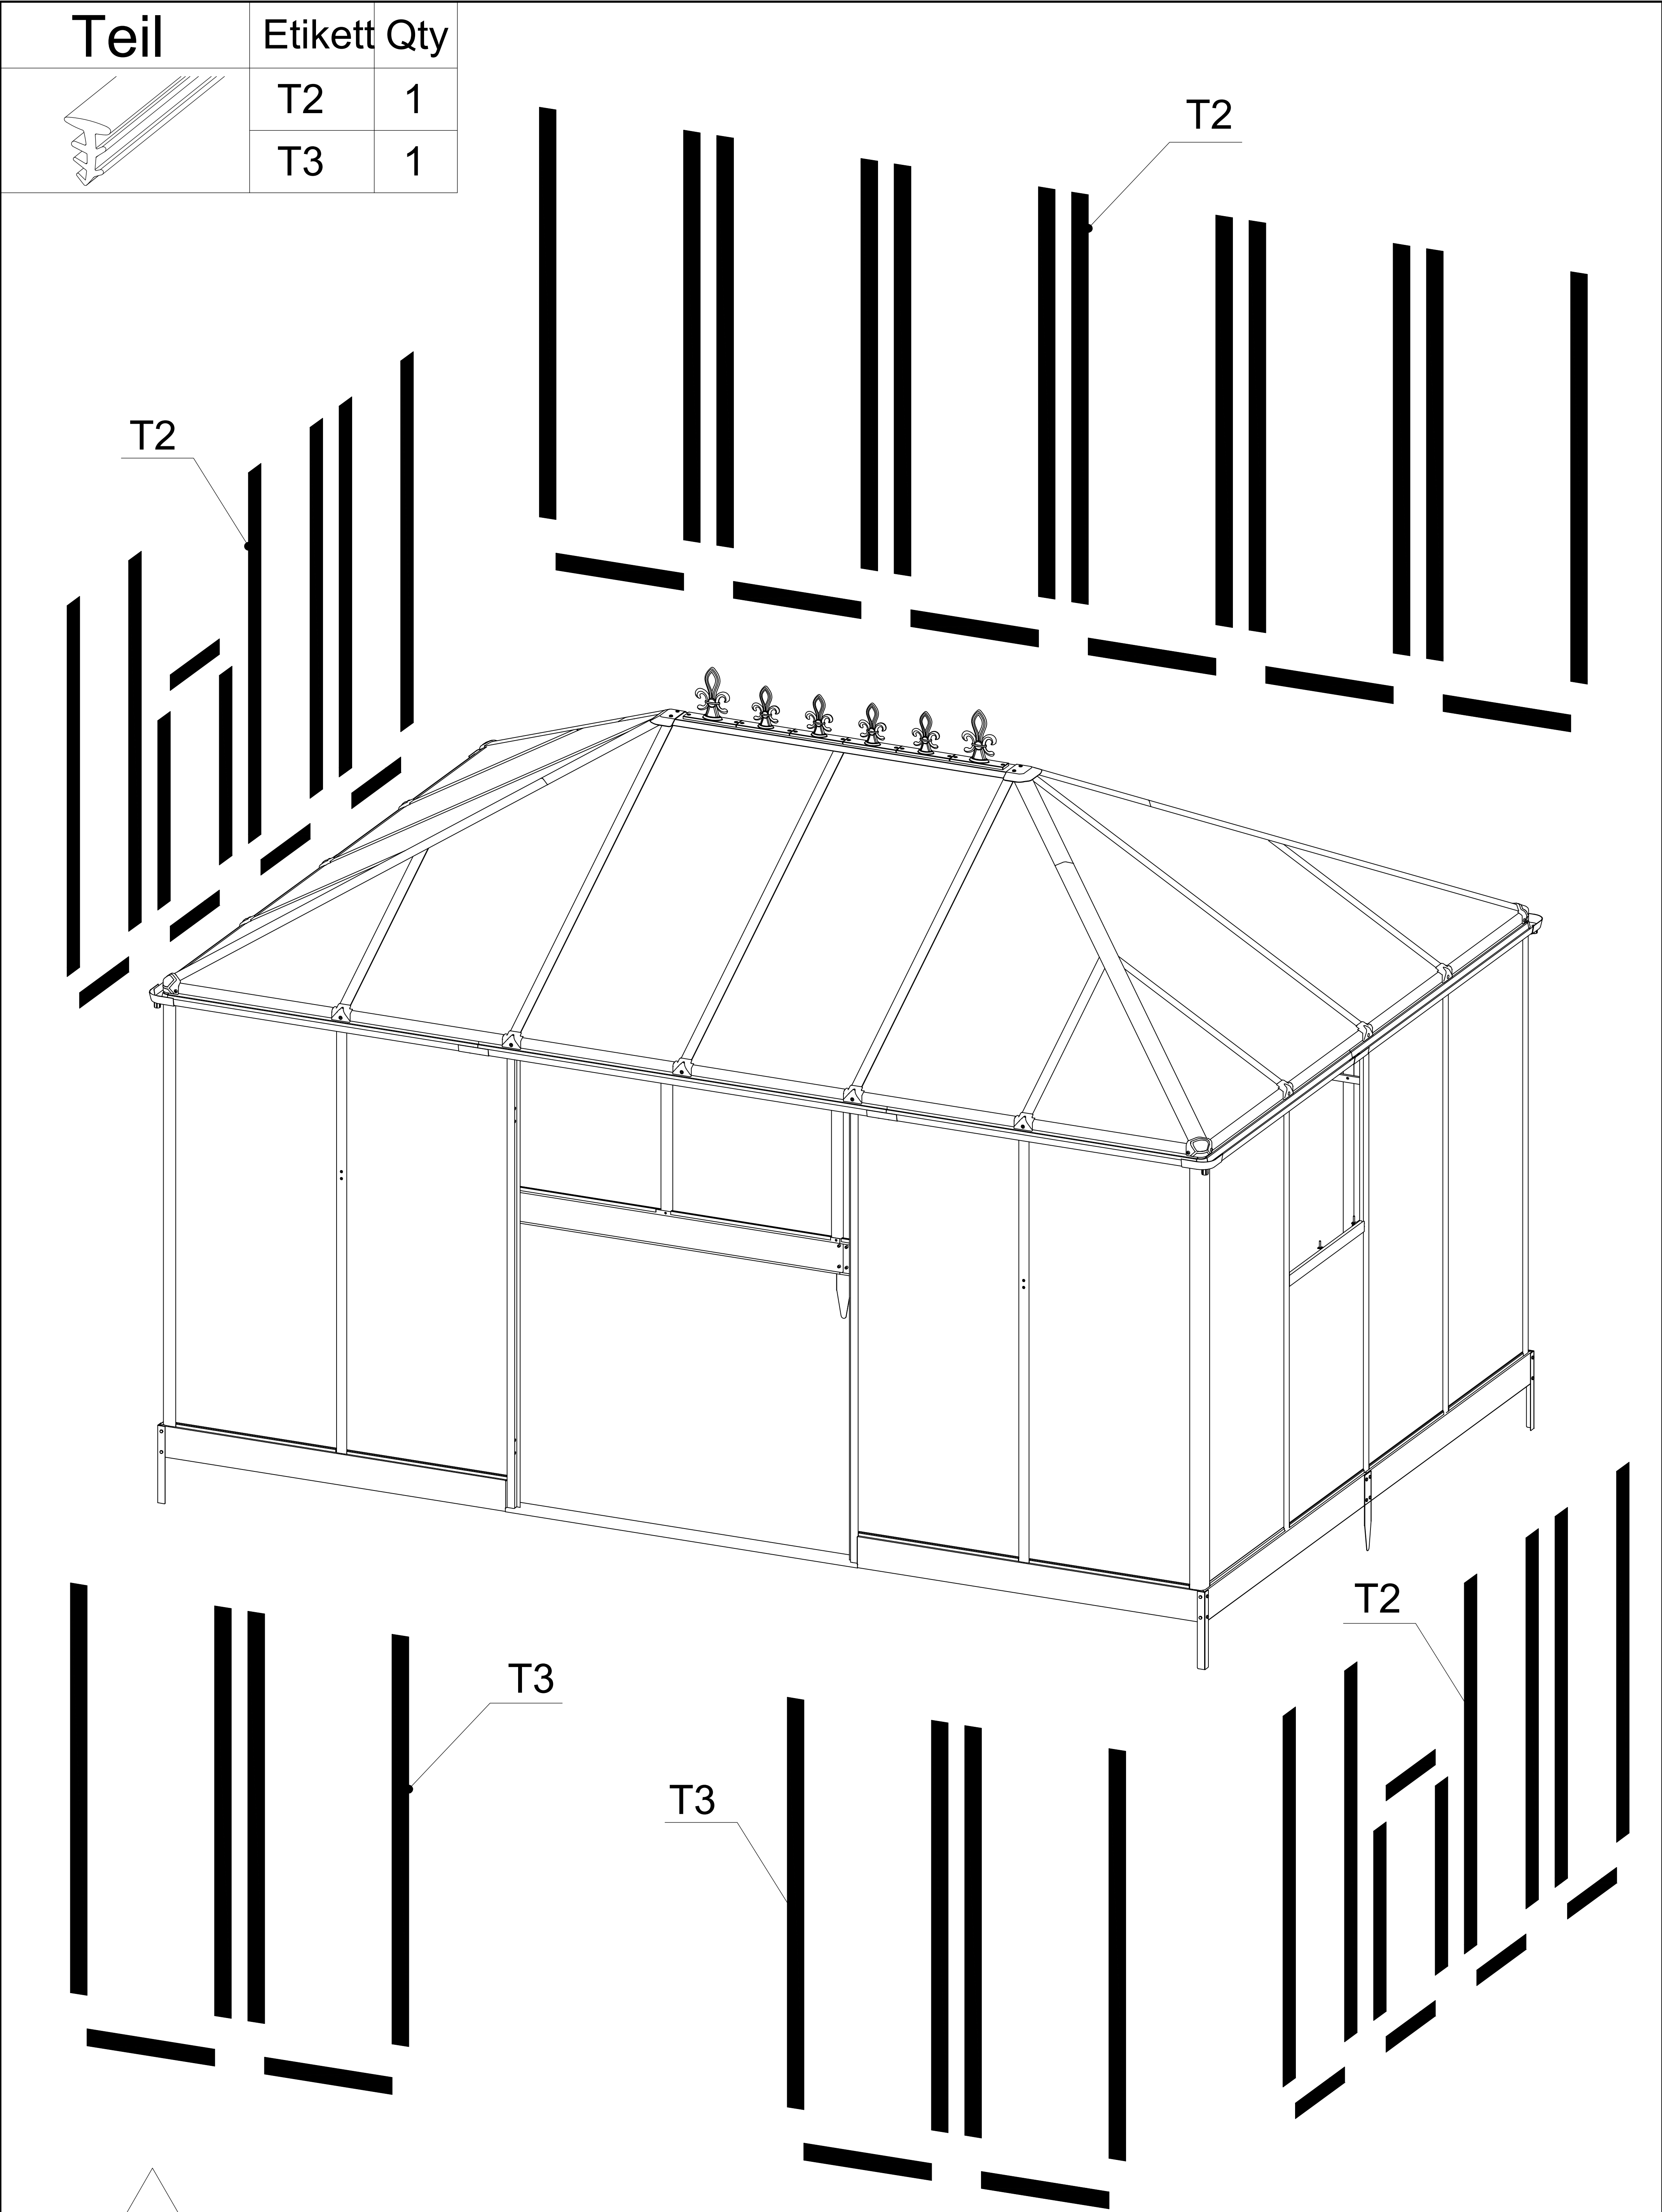
Teil	Etikett	Qty
	A31	10
	S8	4
	S9	16
	F1 M6X12	36



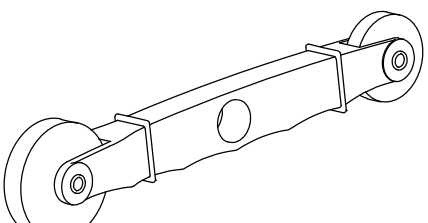


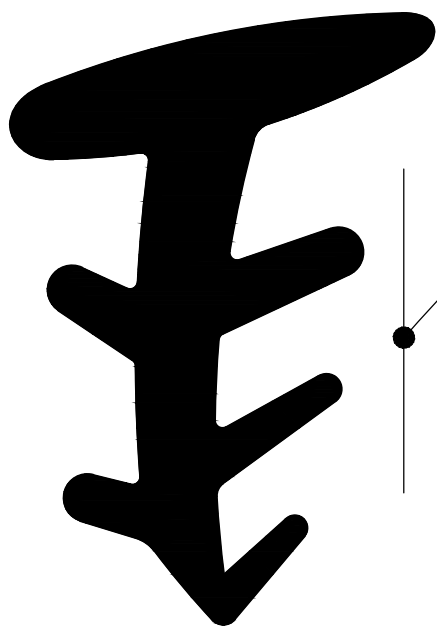
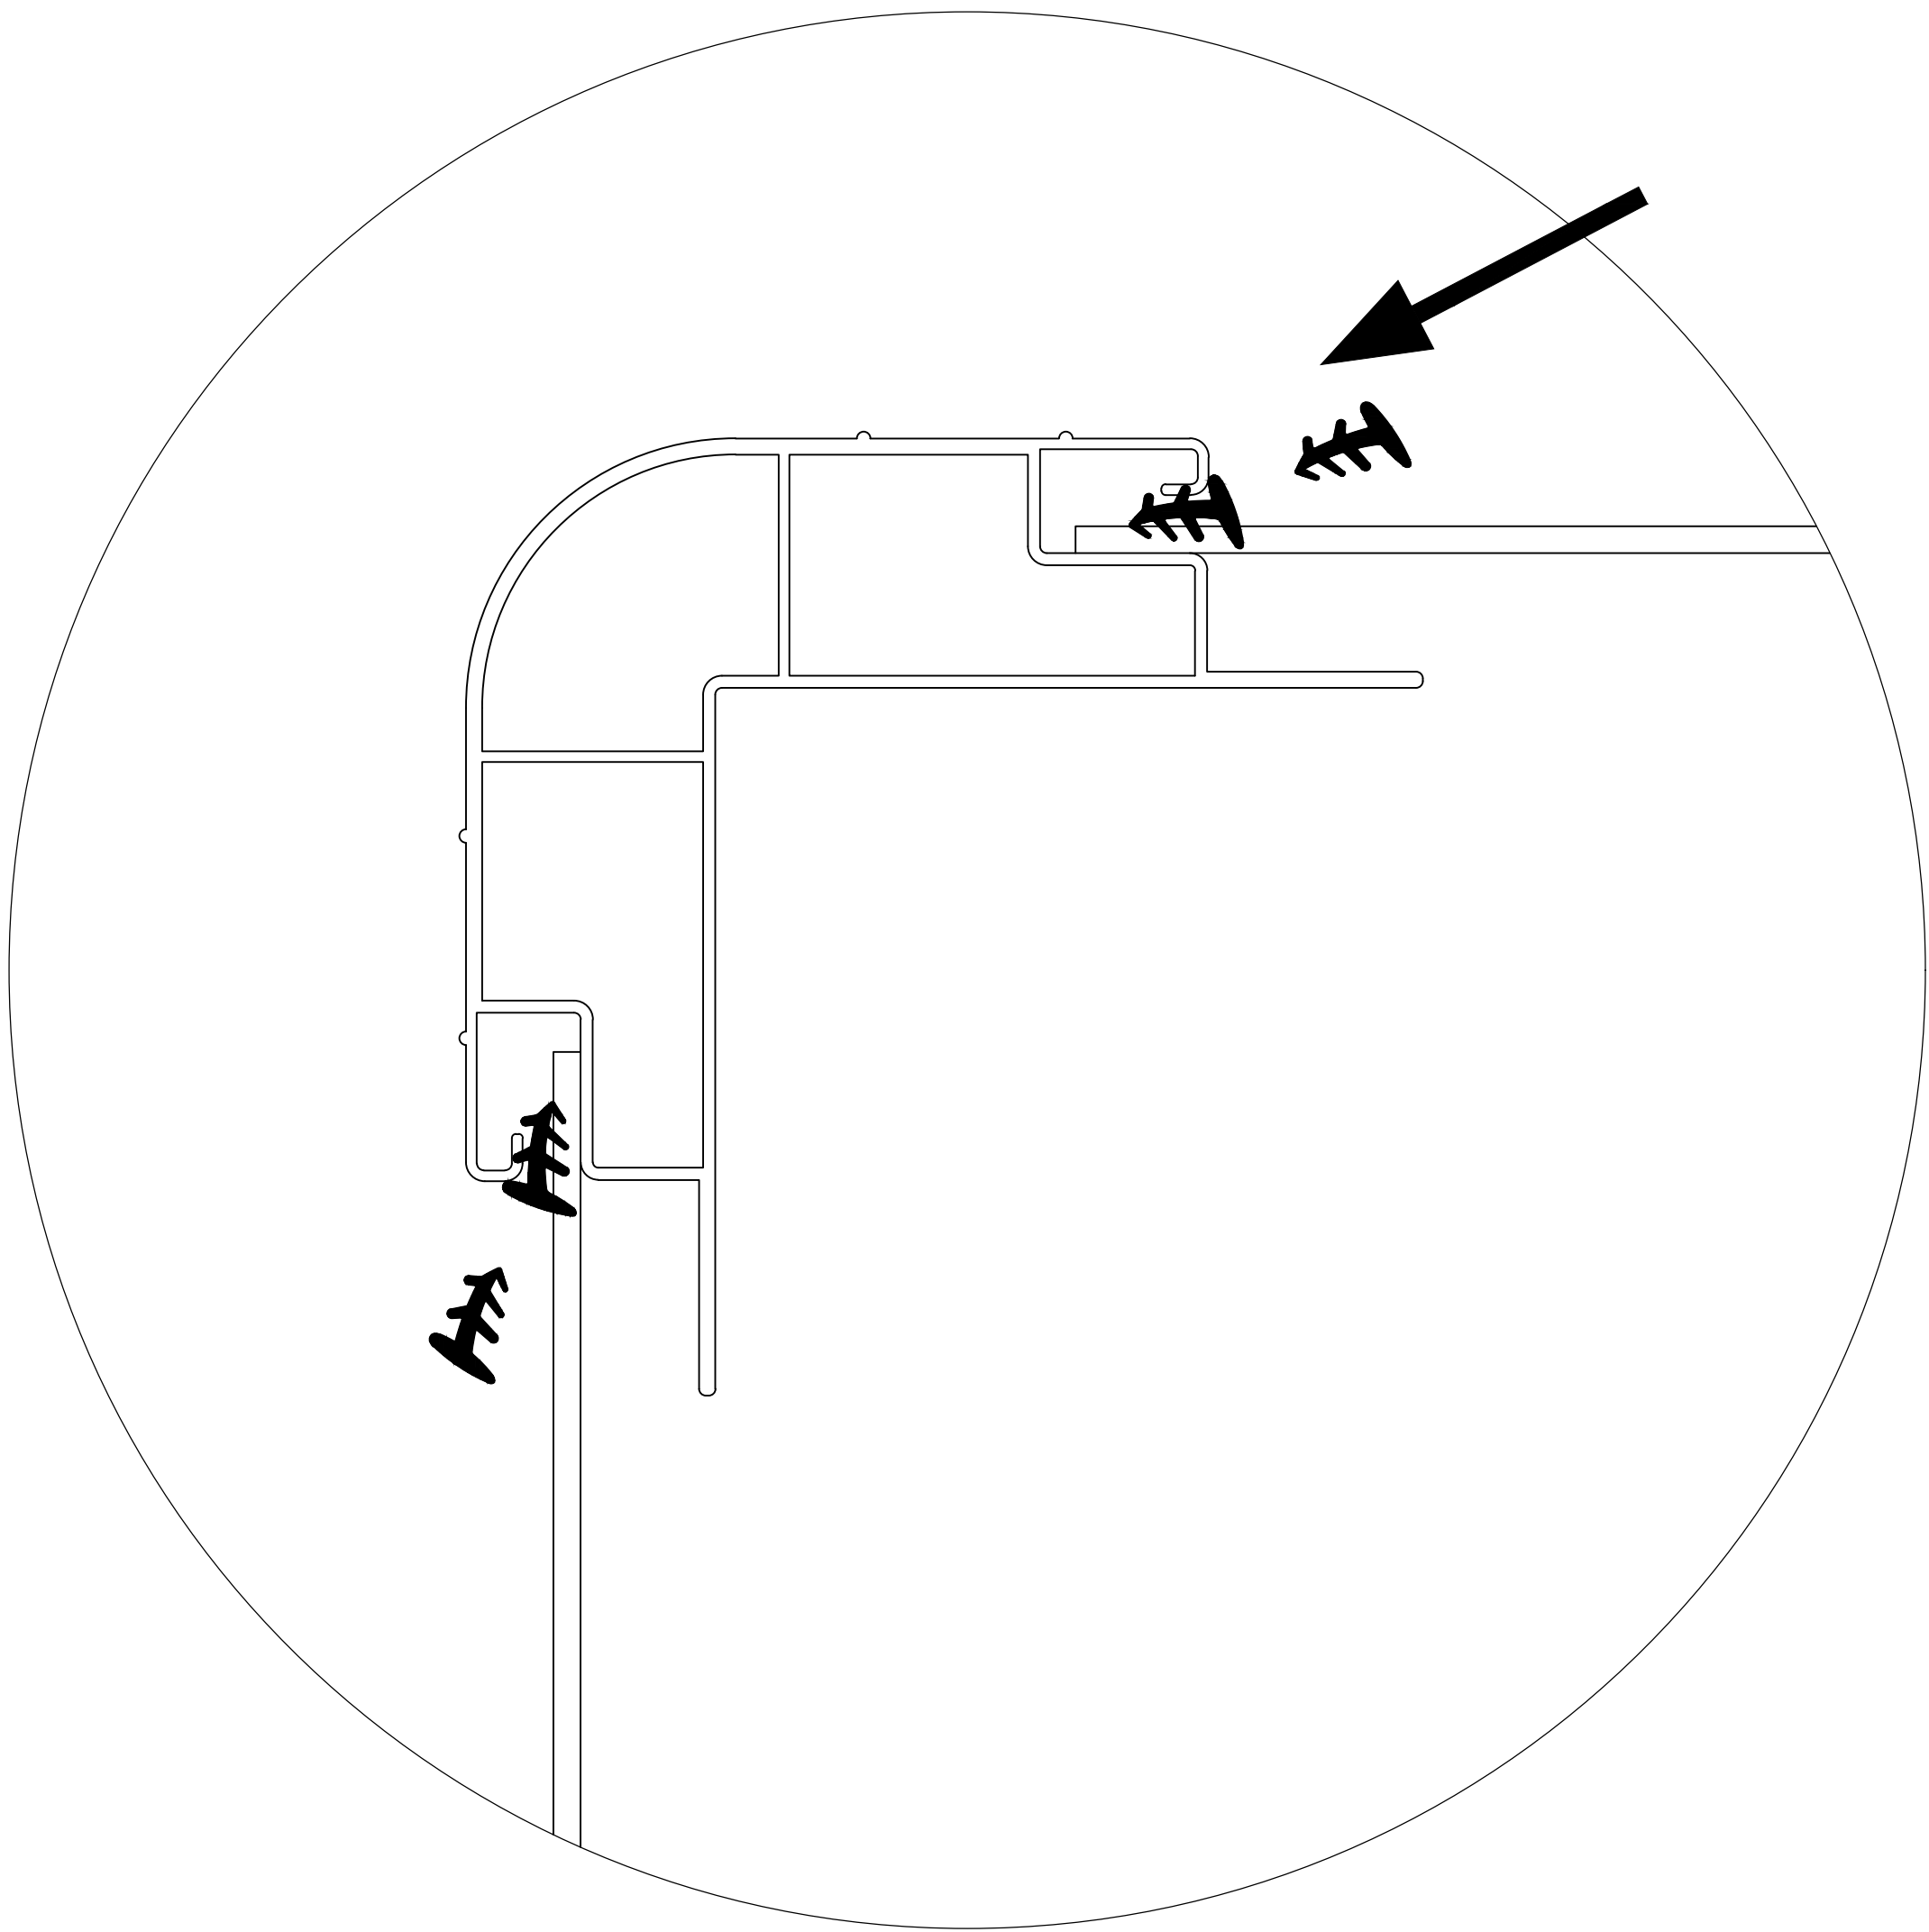
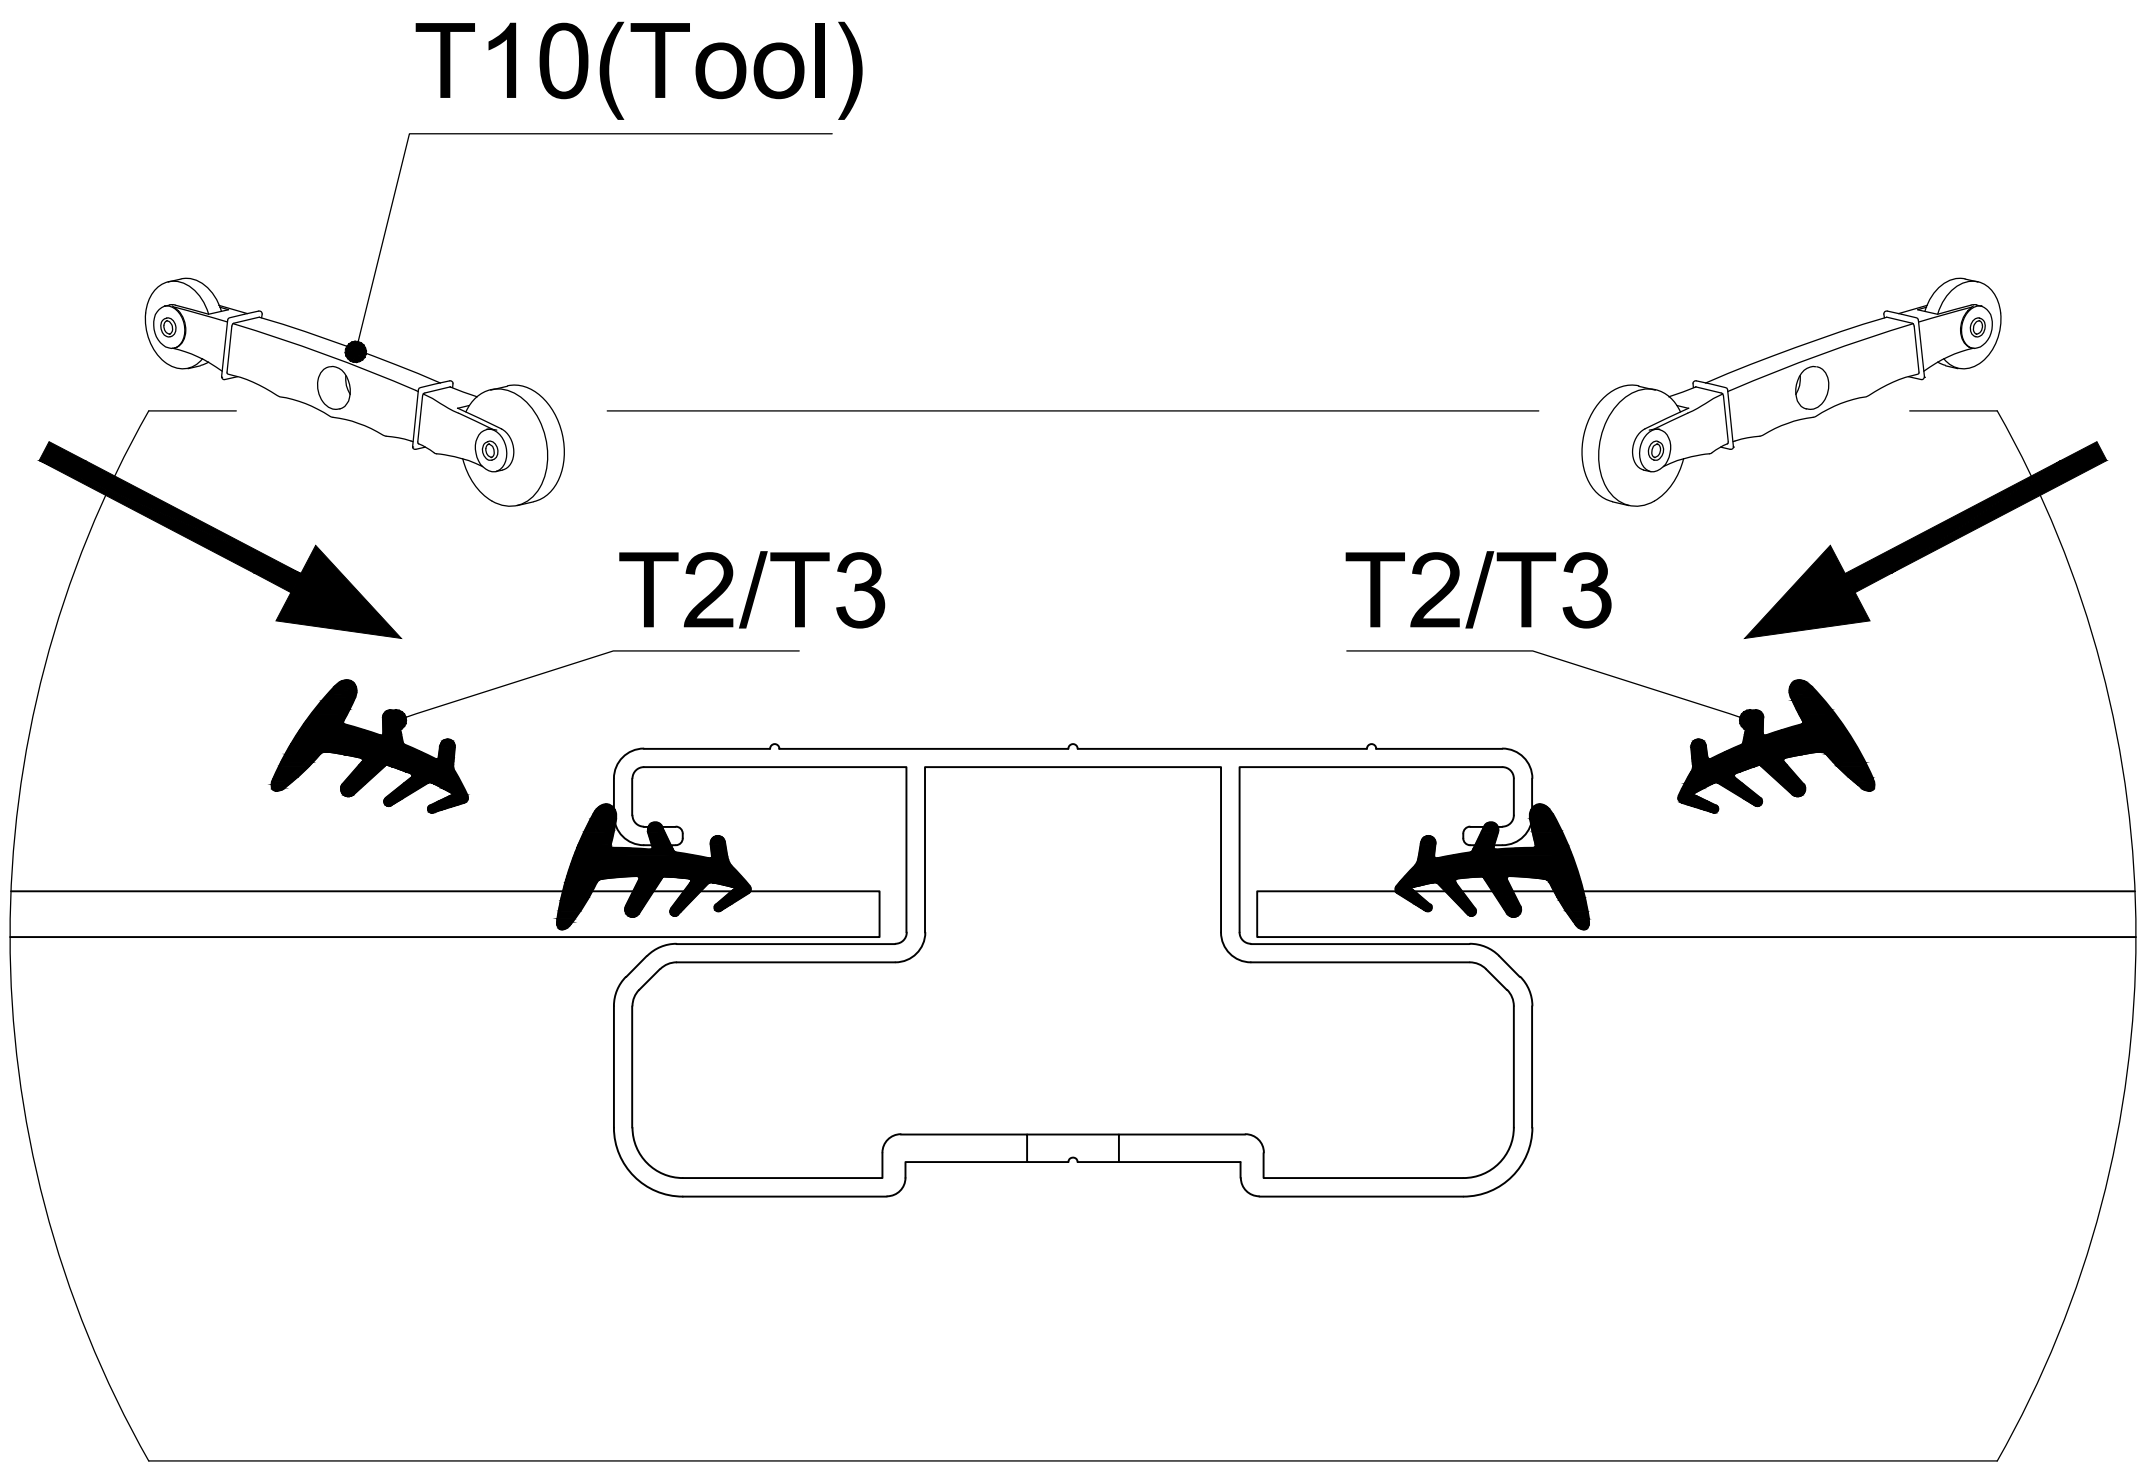
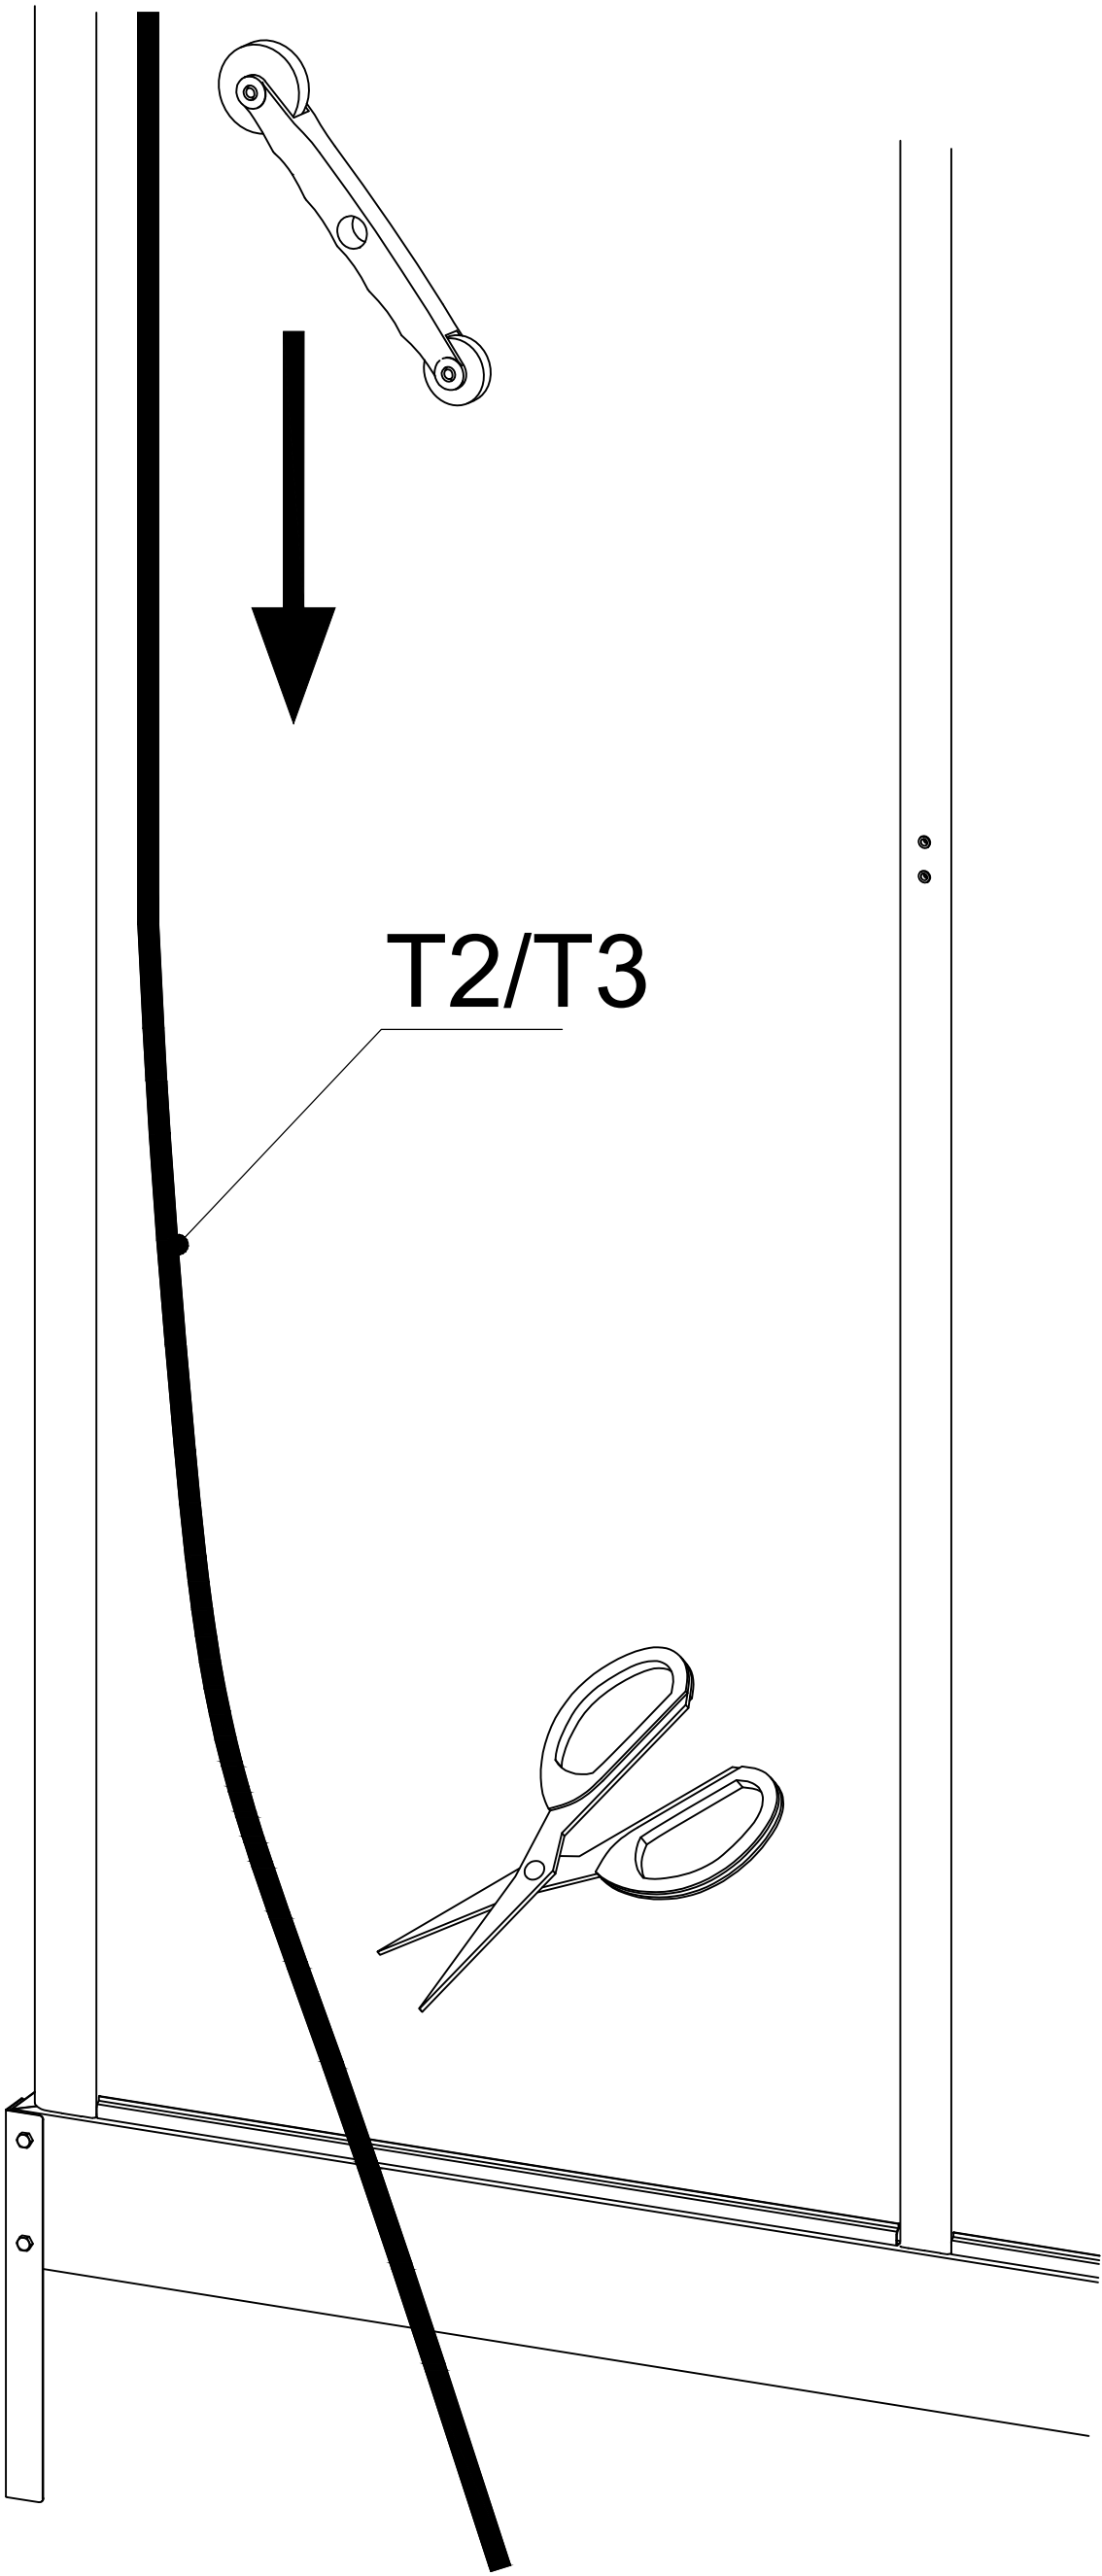
**Bitte ziehen Sie alle bereits montierten
Schrauben fest.**

Teil	Etikett	Qty
	T2	1
	T3	1

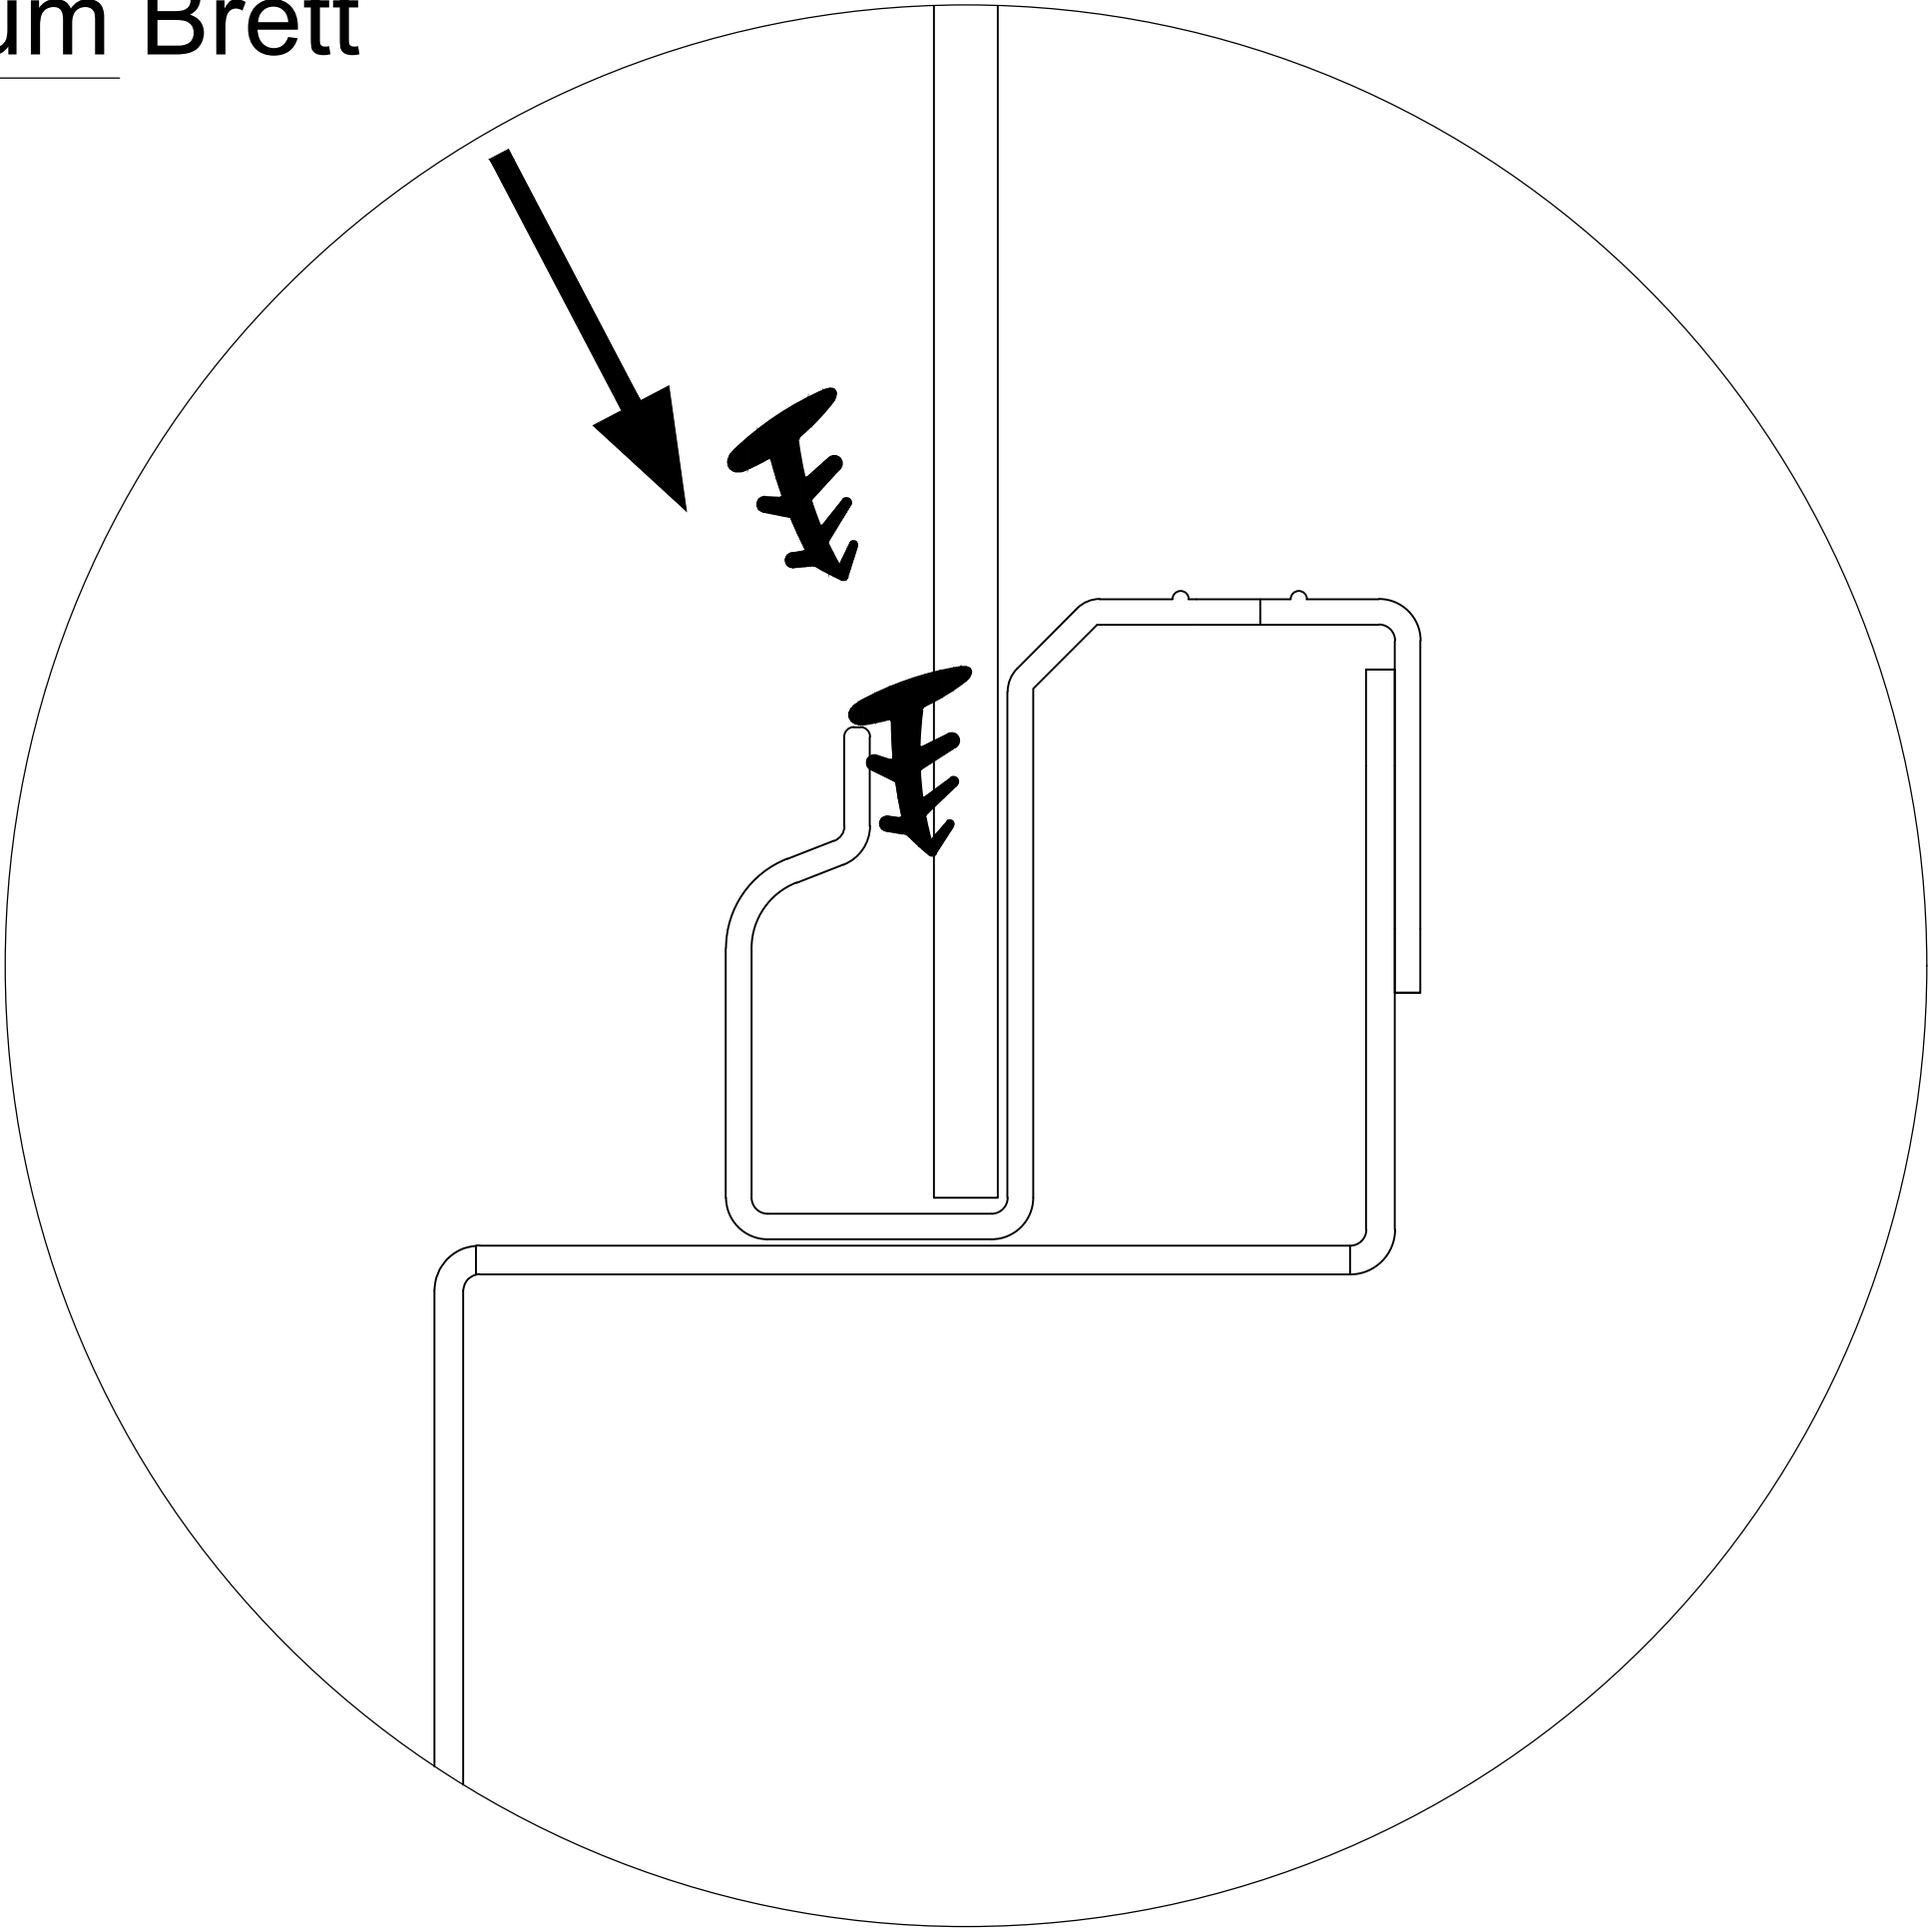
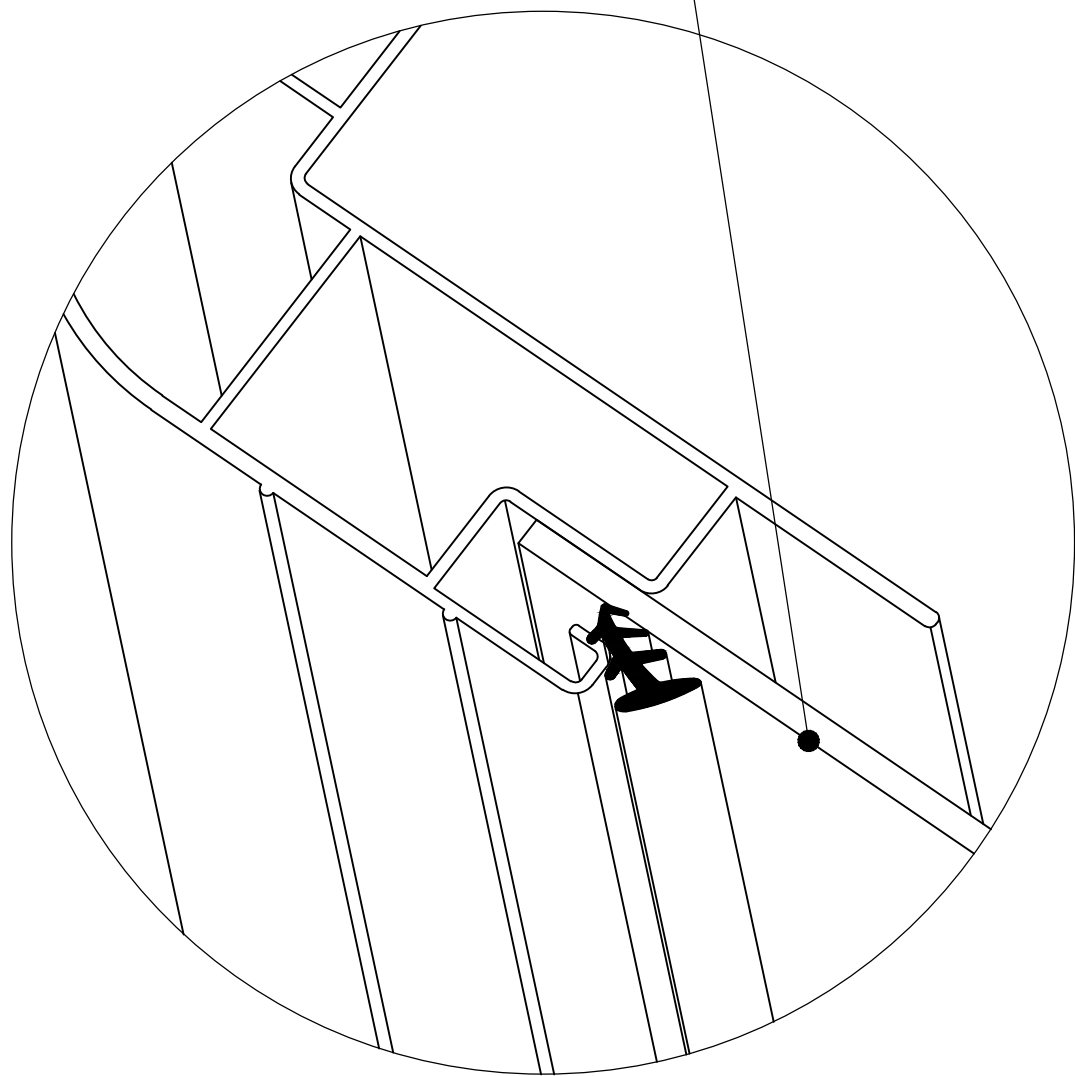


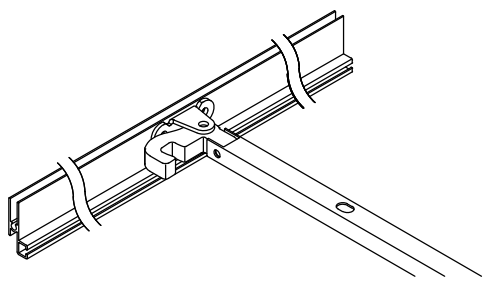
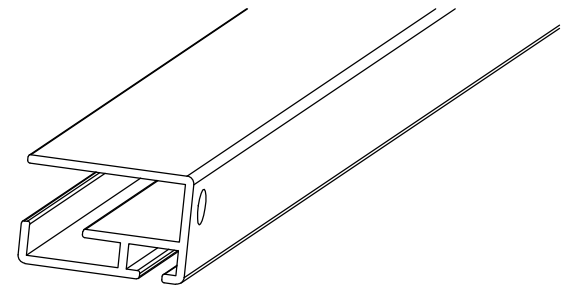
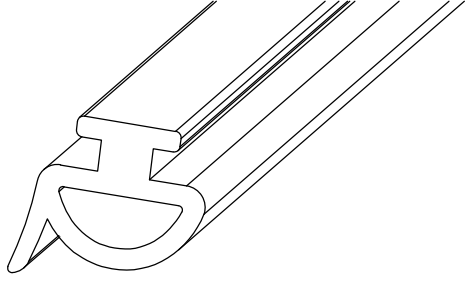
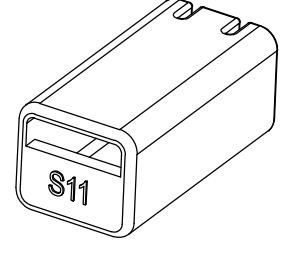
Eine detaillierte Beschreibung finden Sie auf der nächsten Seite.

Teil	Etikett	Qty
	T10	1

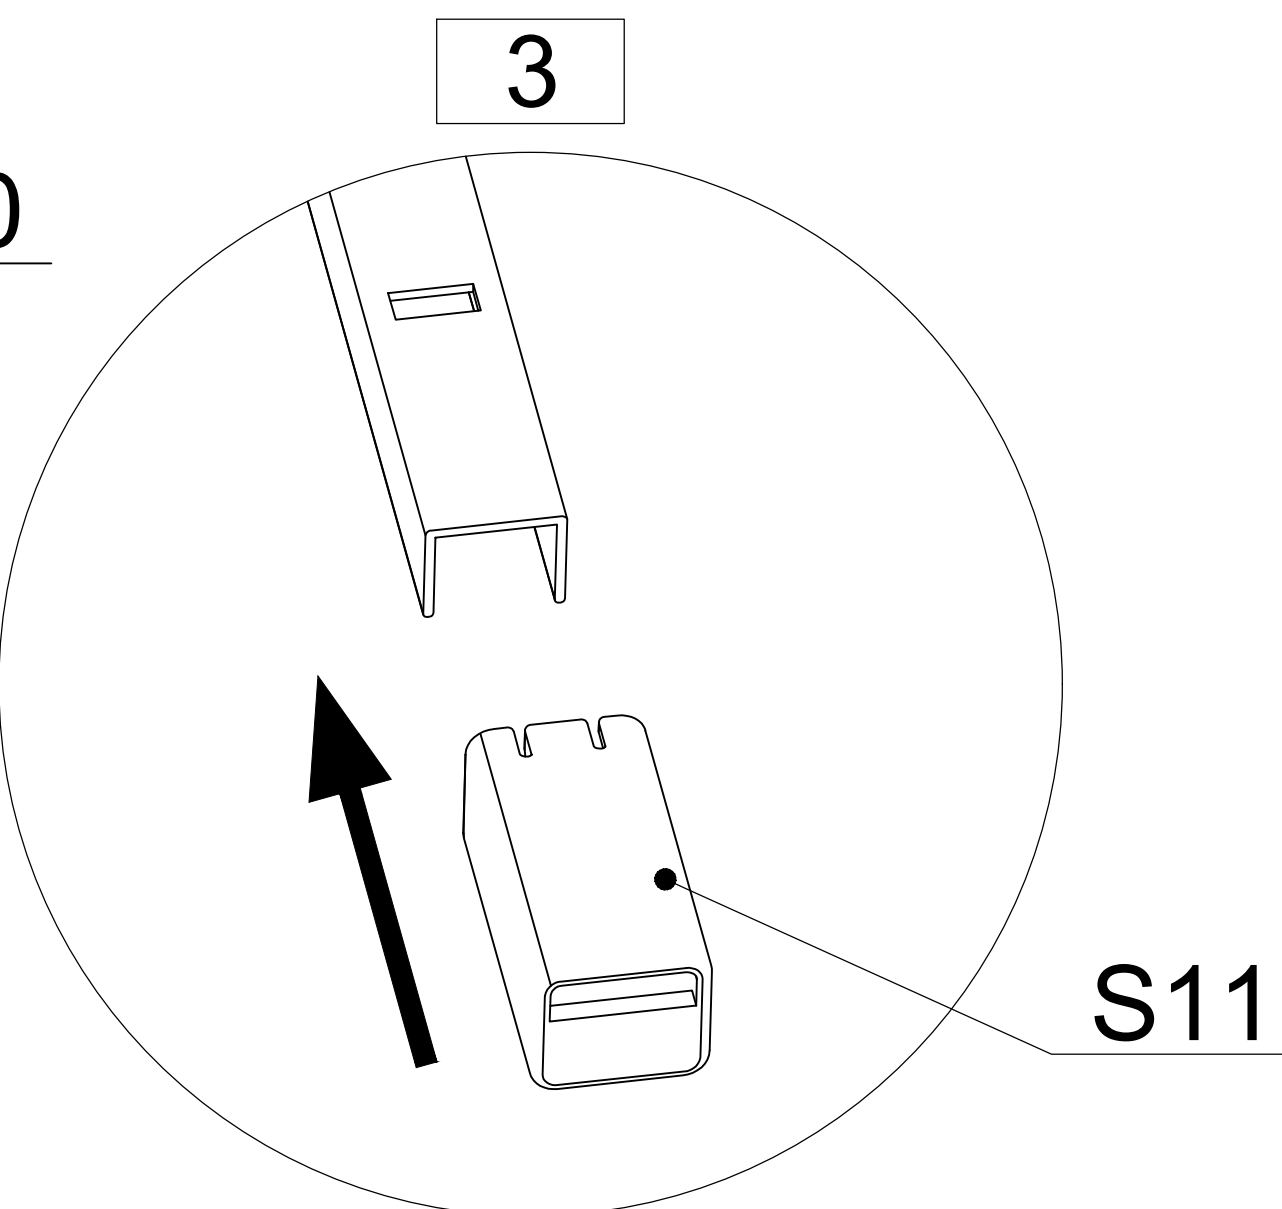
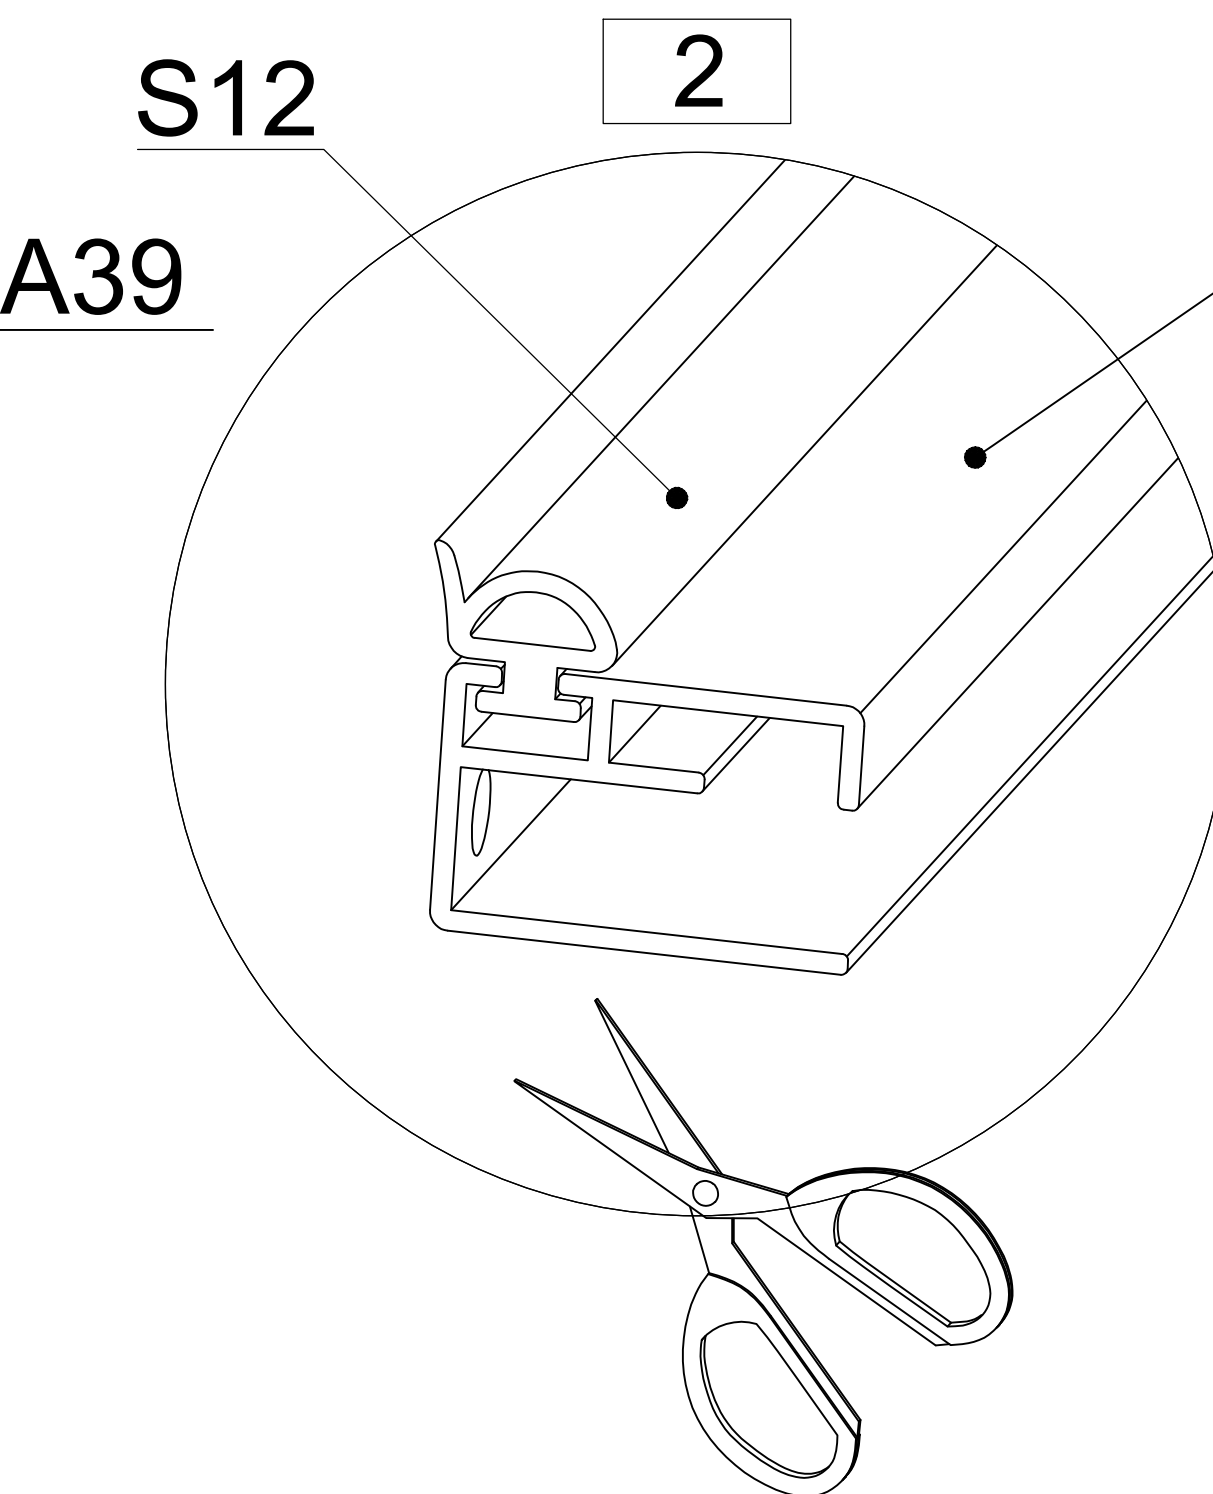
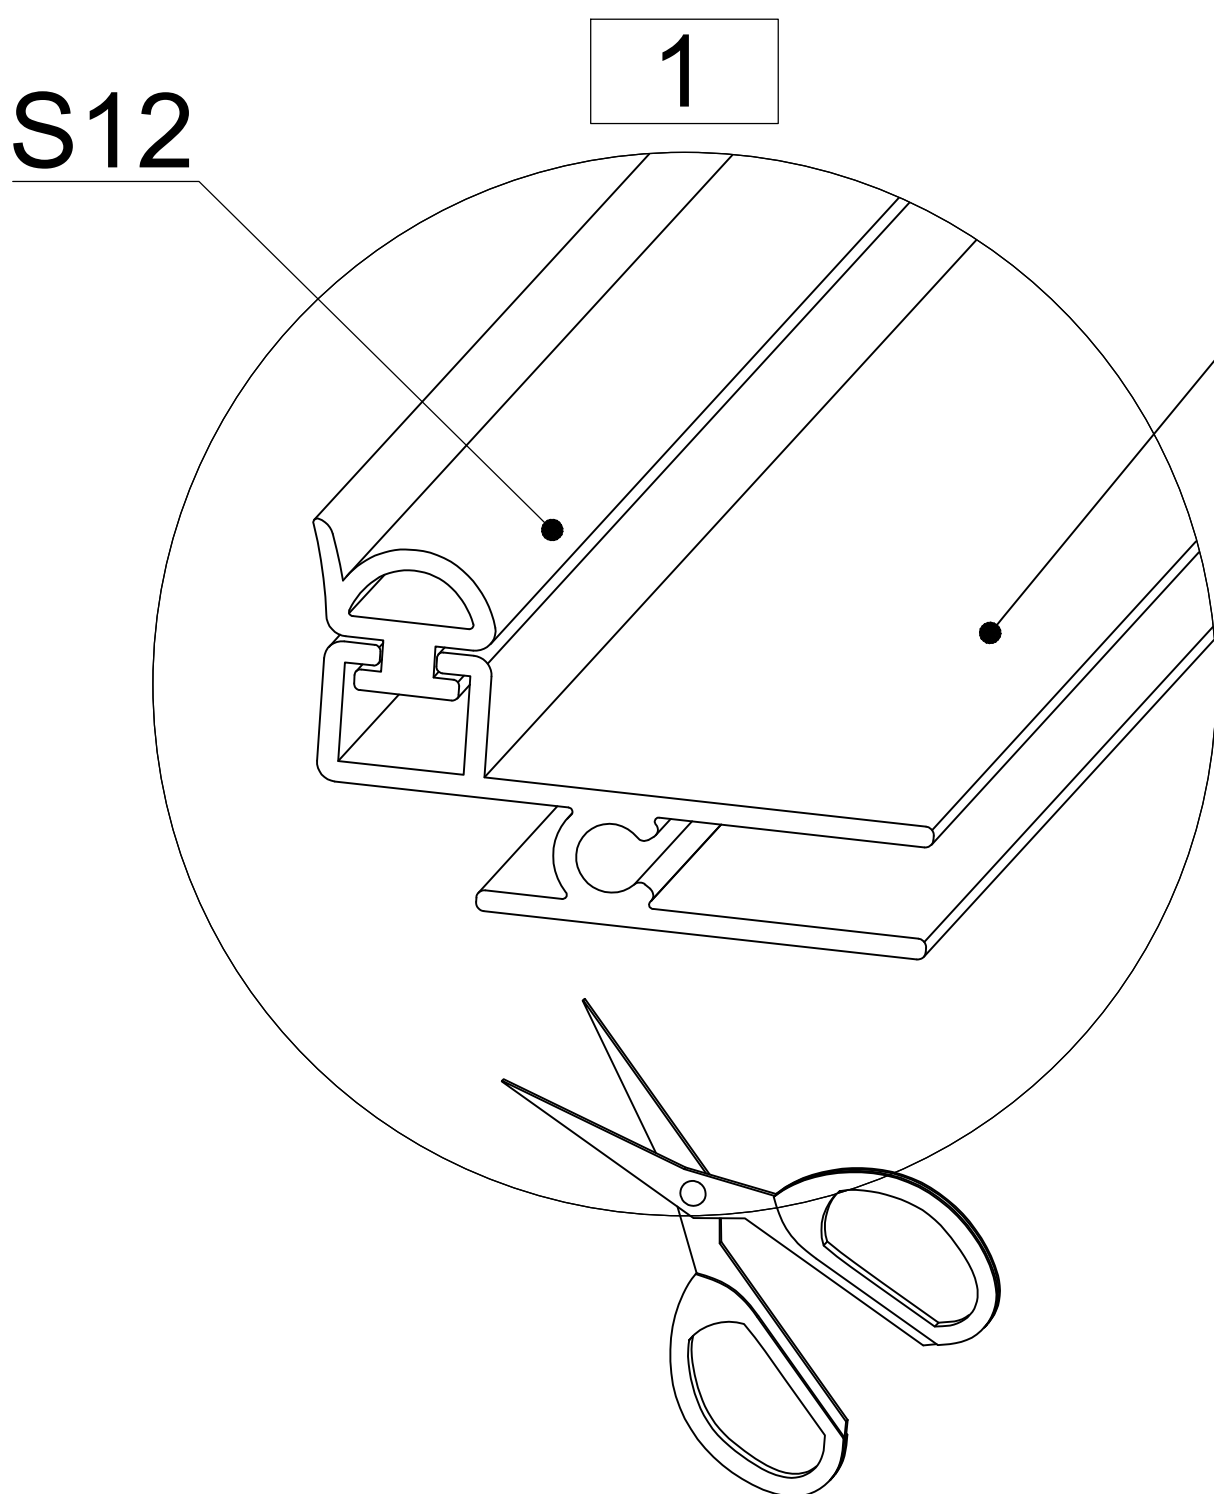
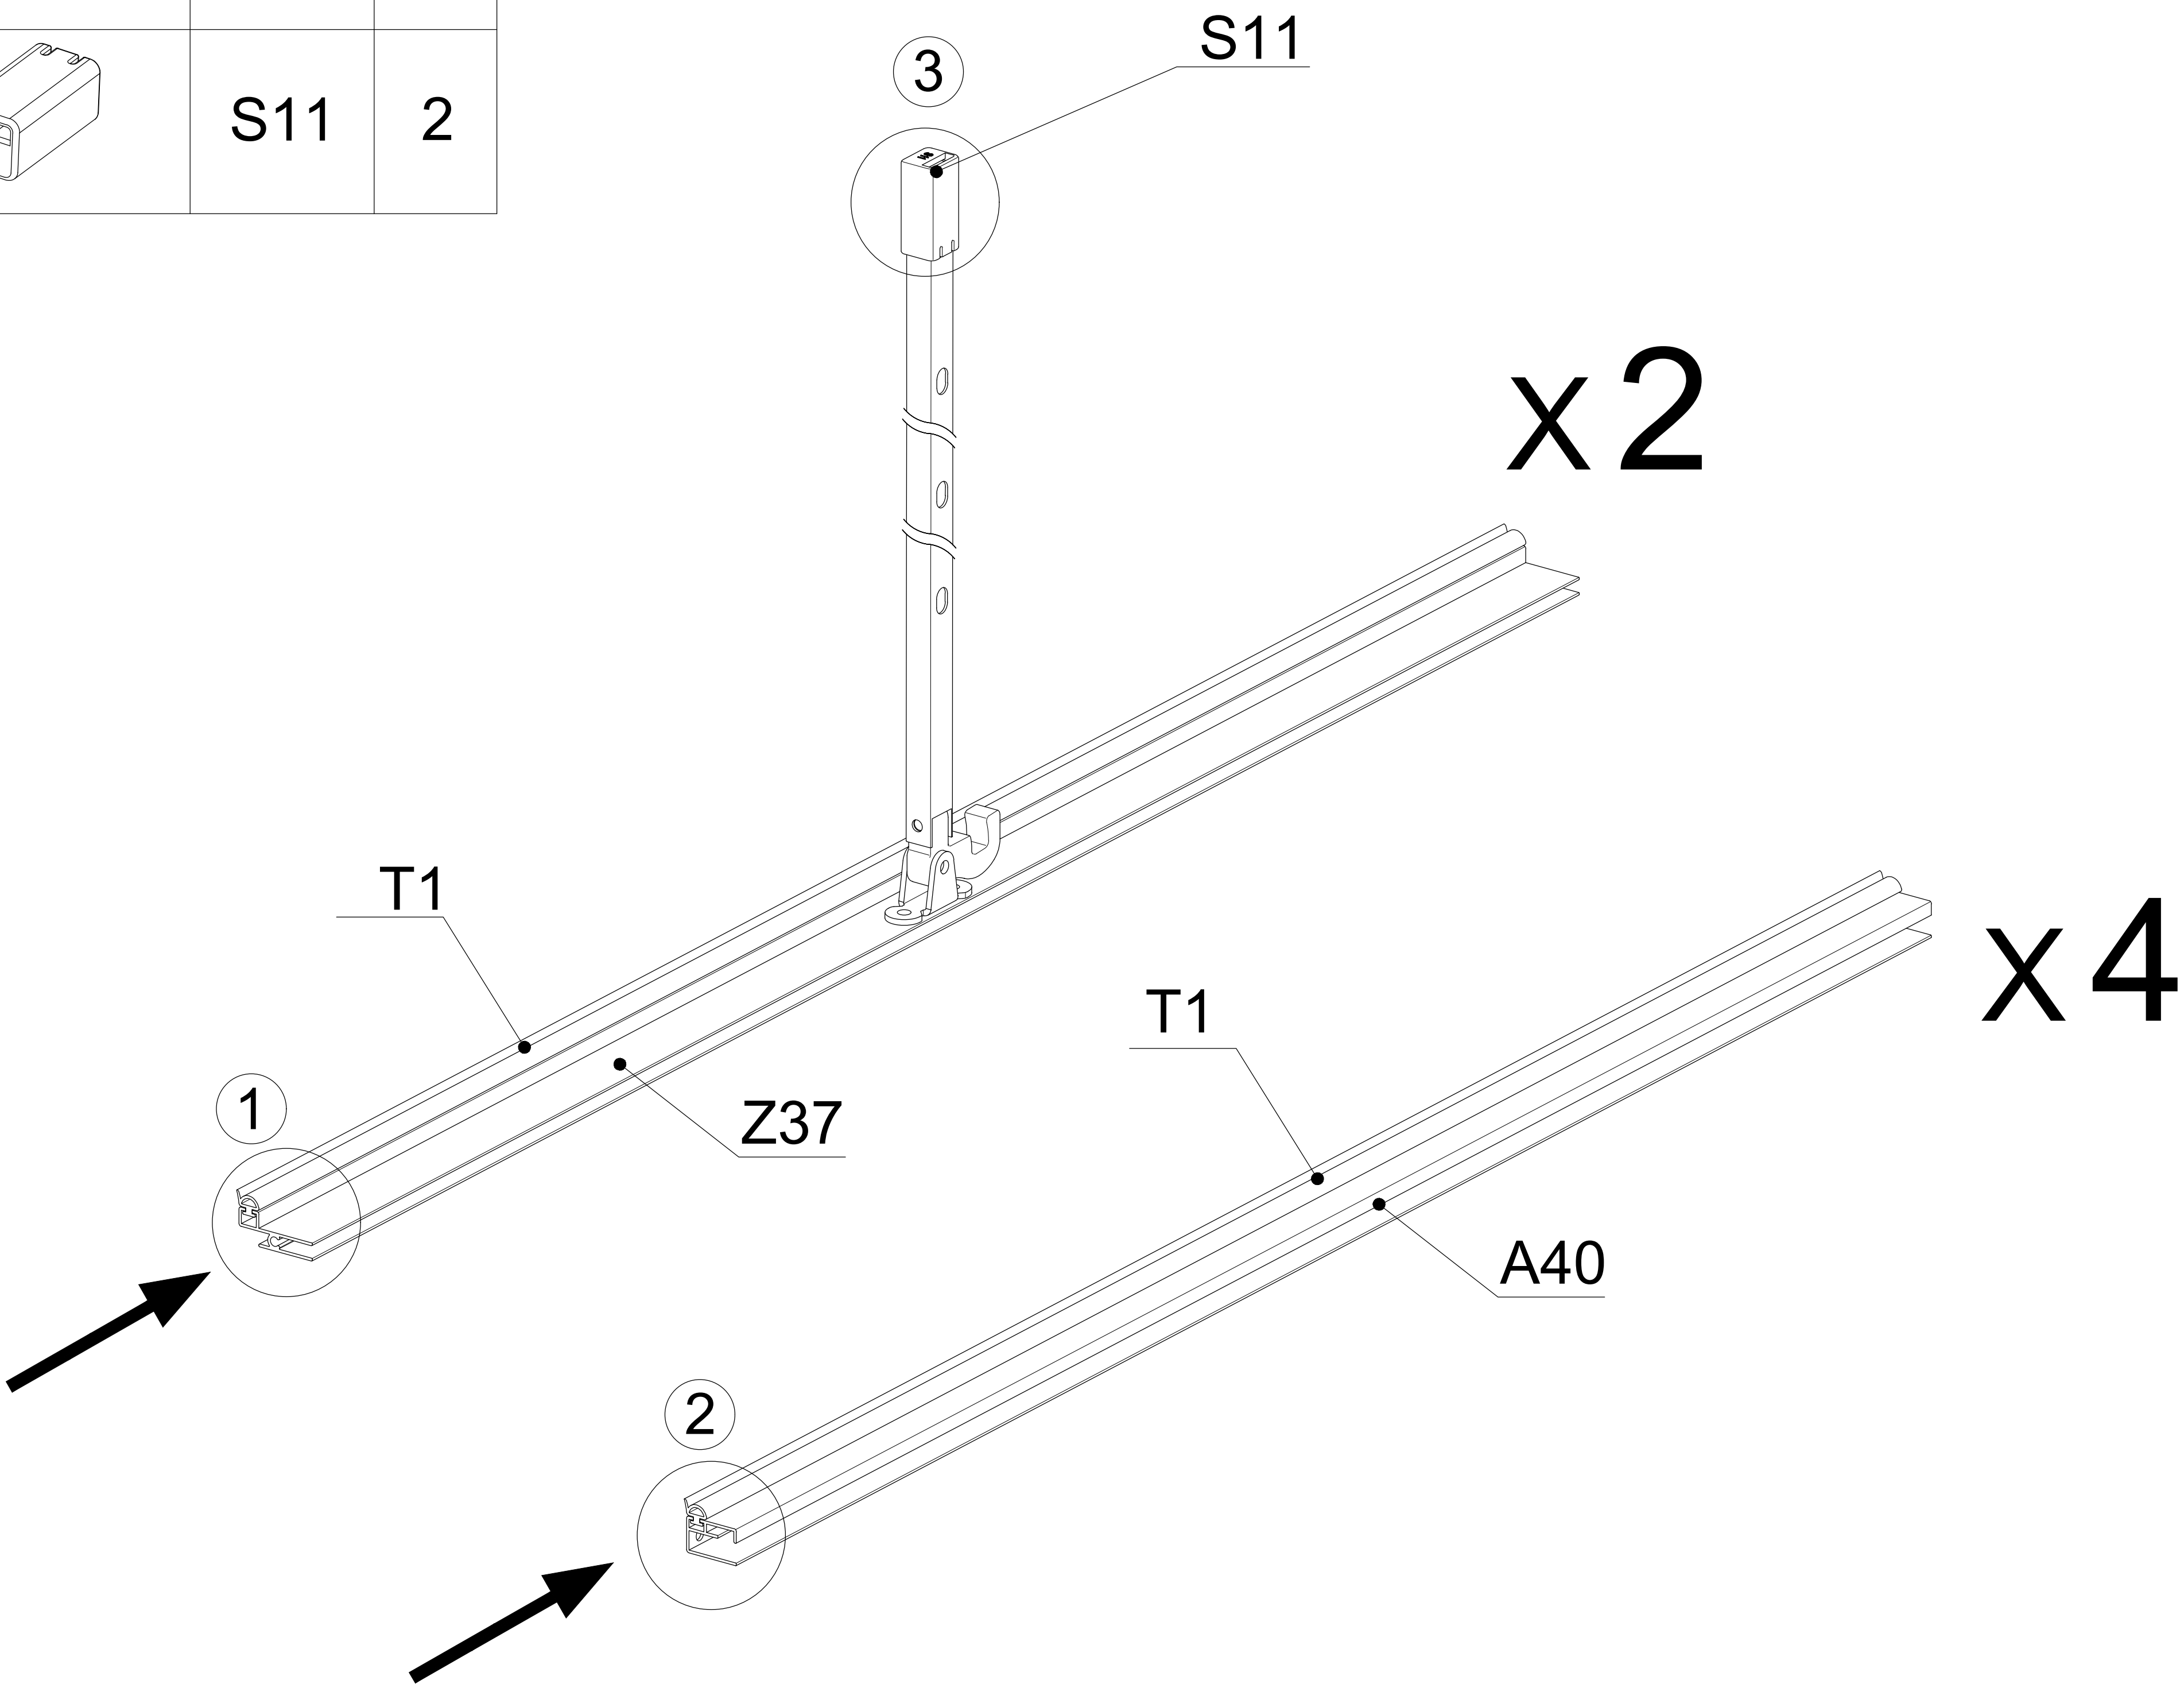


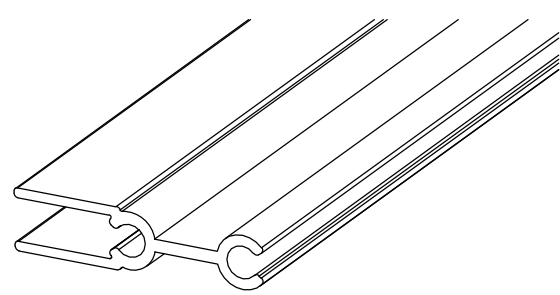
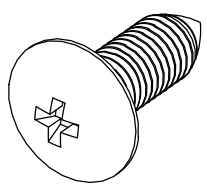
Diese Seite zeigt zum Brett



Teil	Etikett	Qty
	Z37	2
	A40	4
	T1	1
	S11	2

Ausstellfenster- Baugruppe

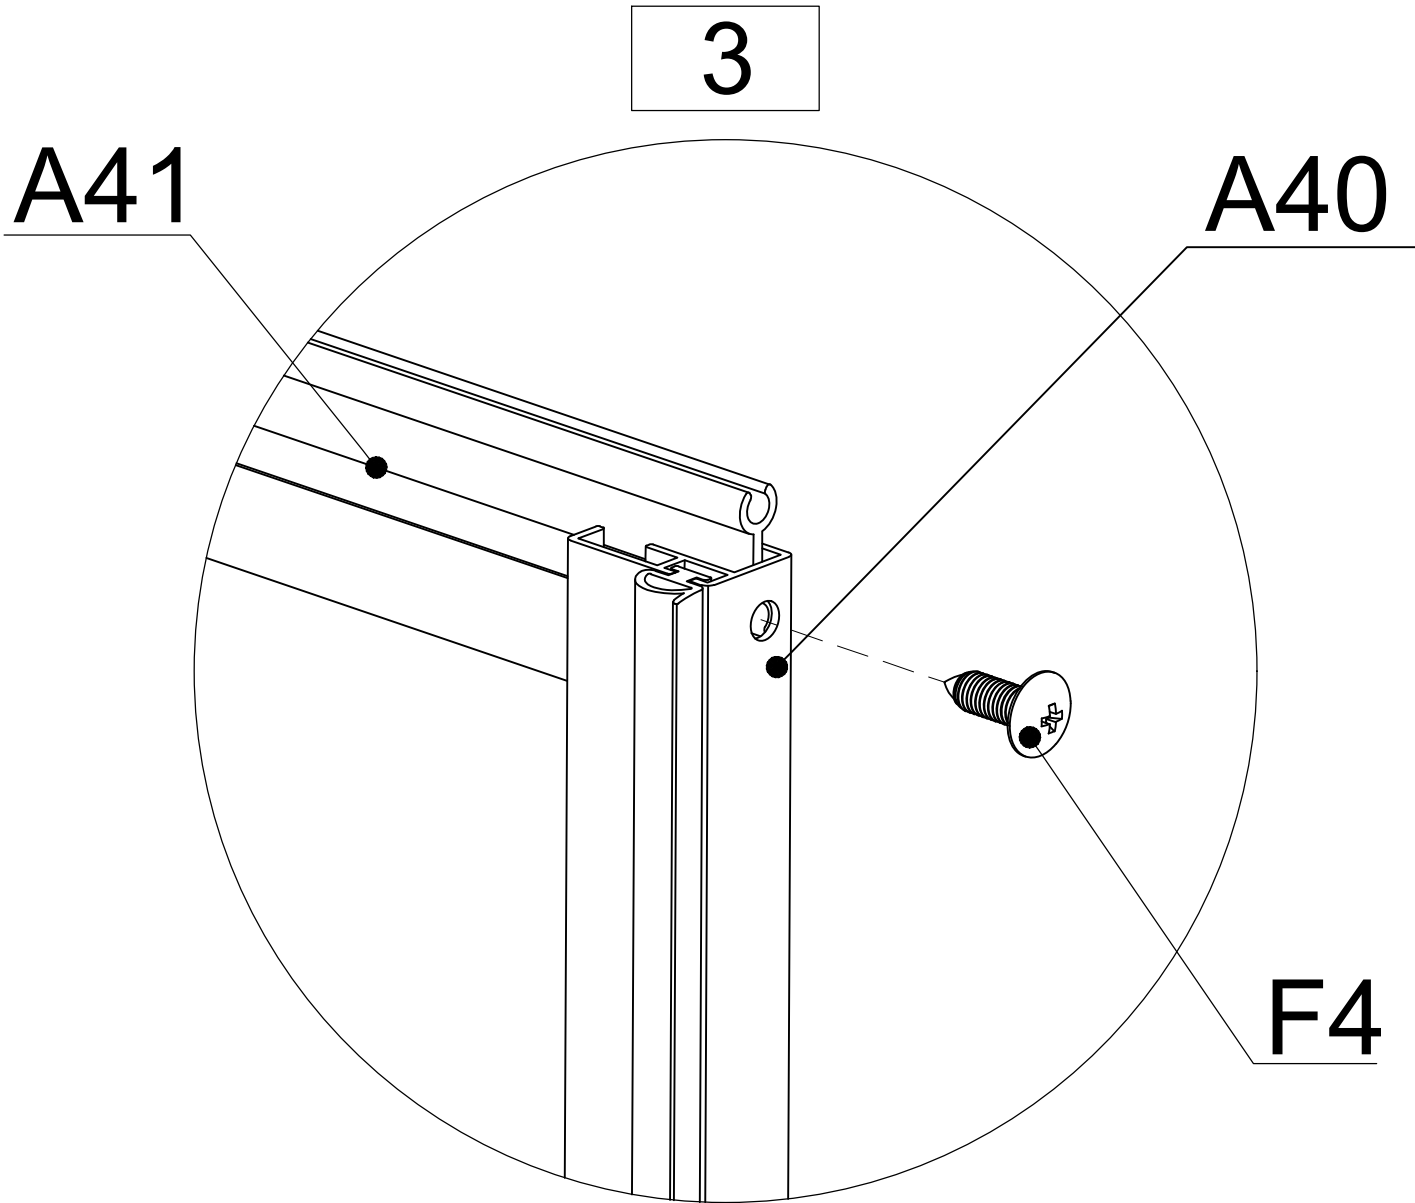
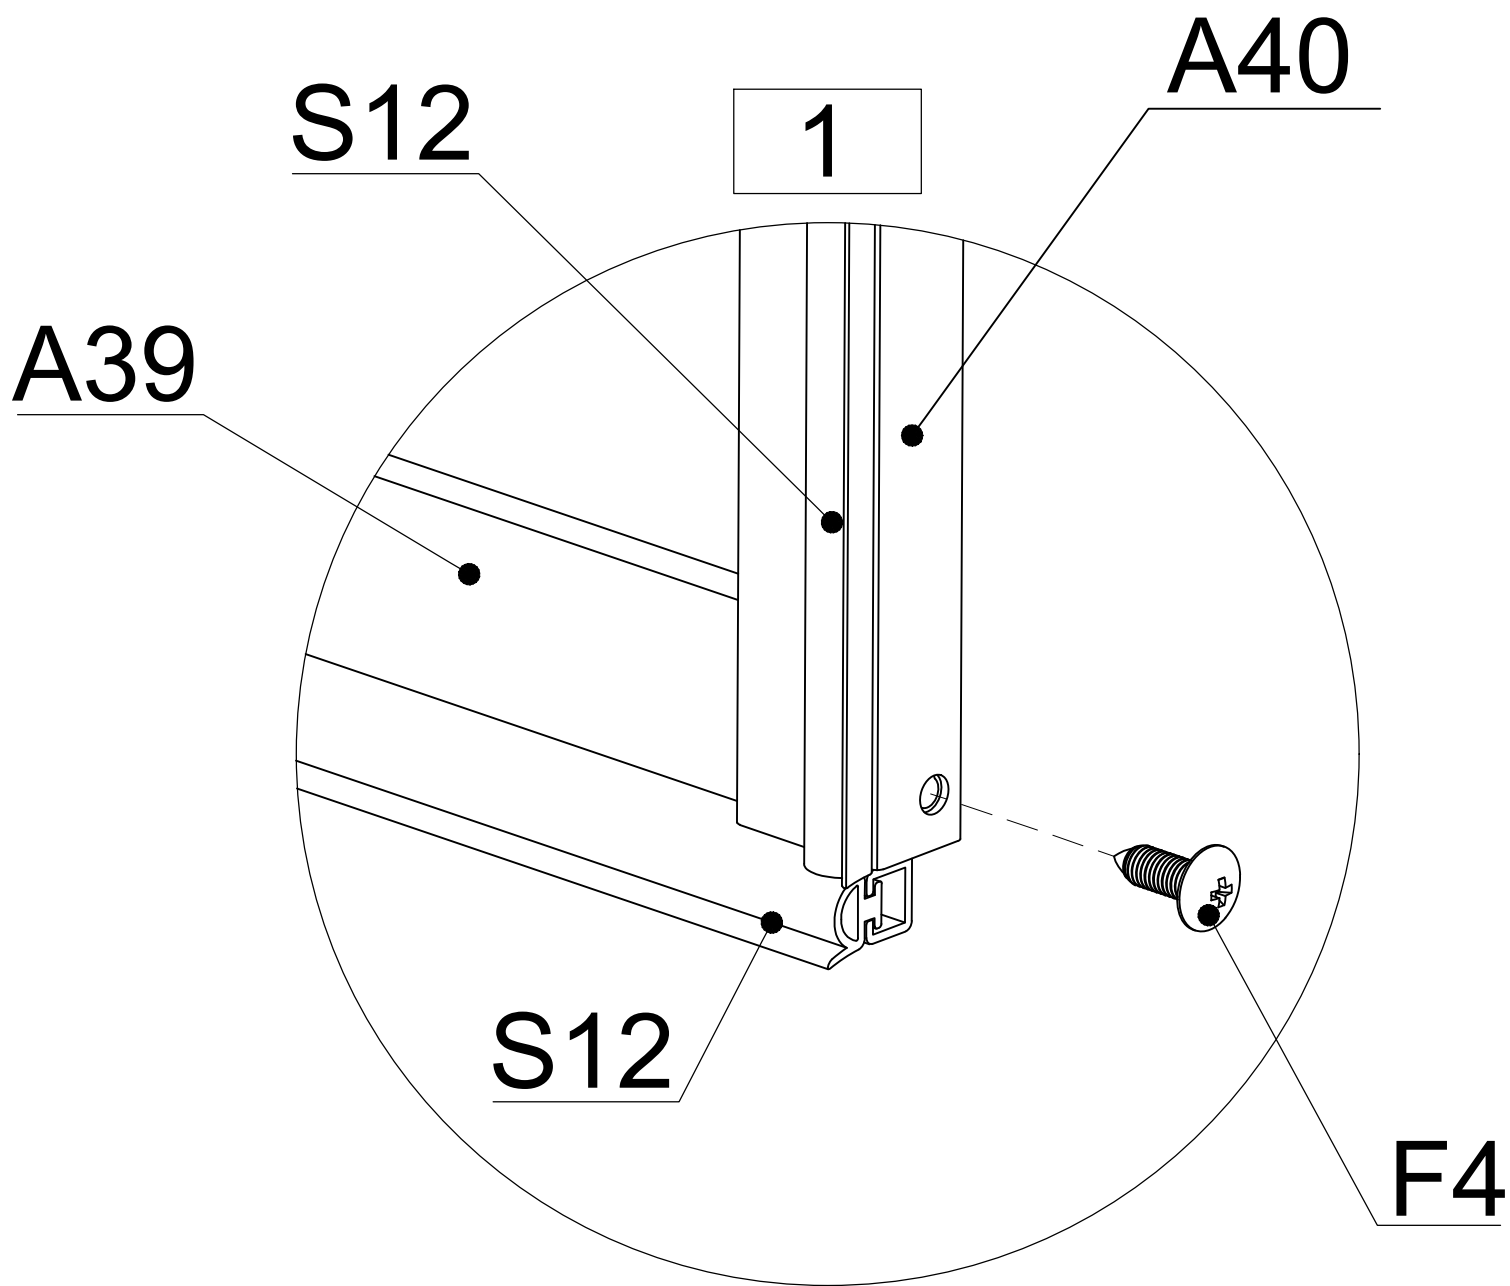
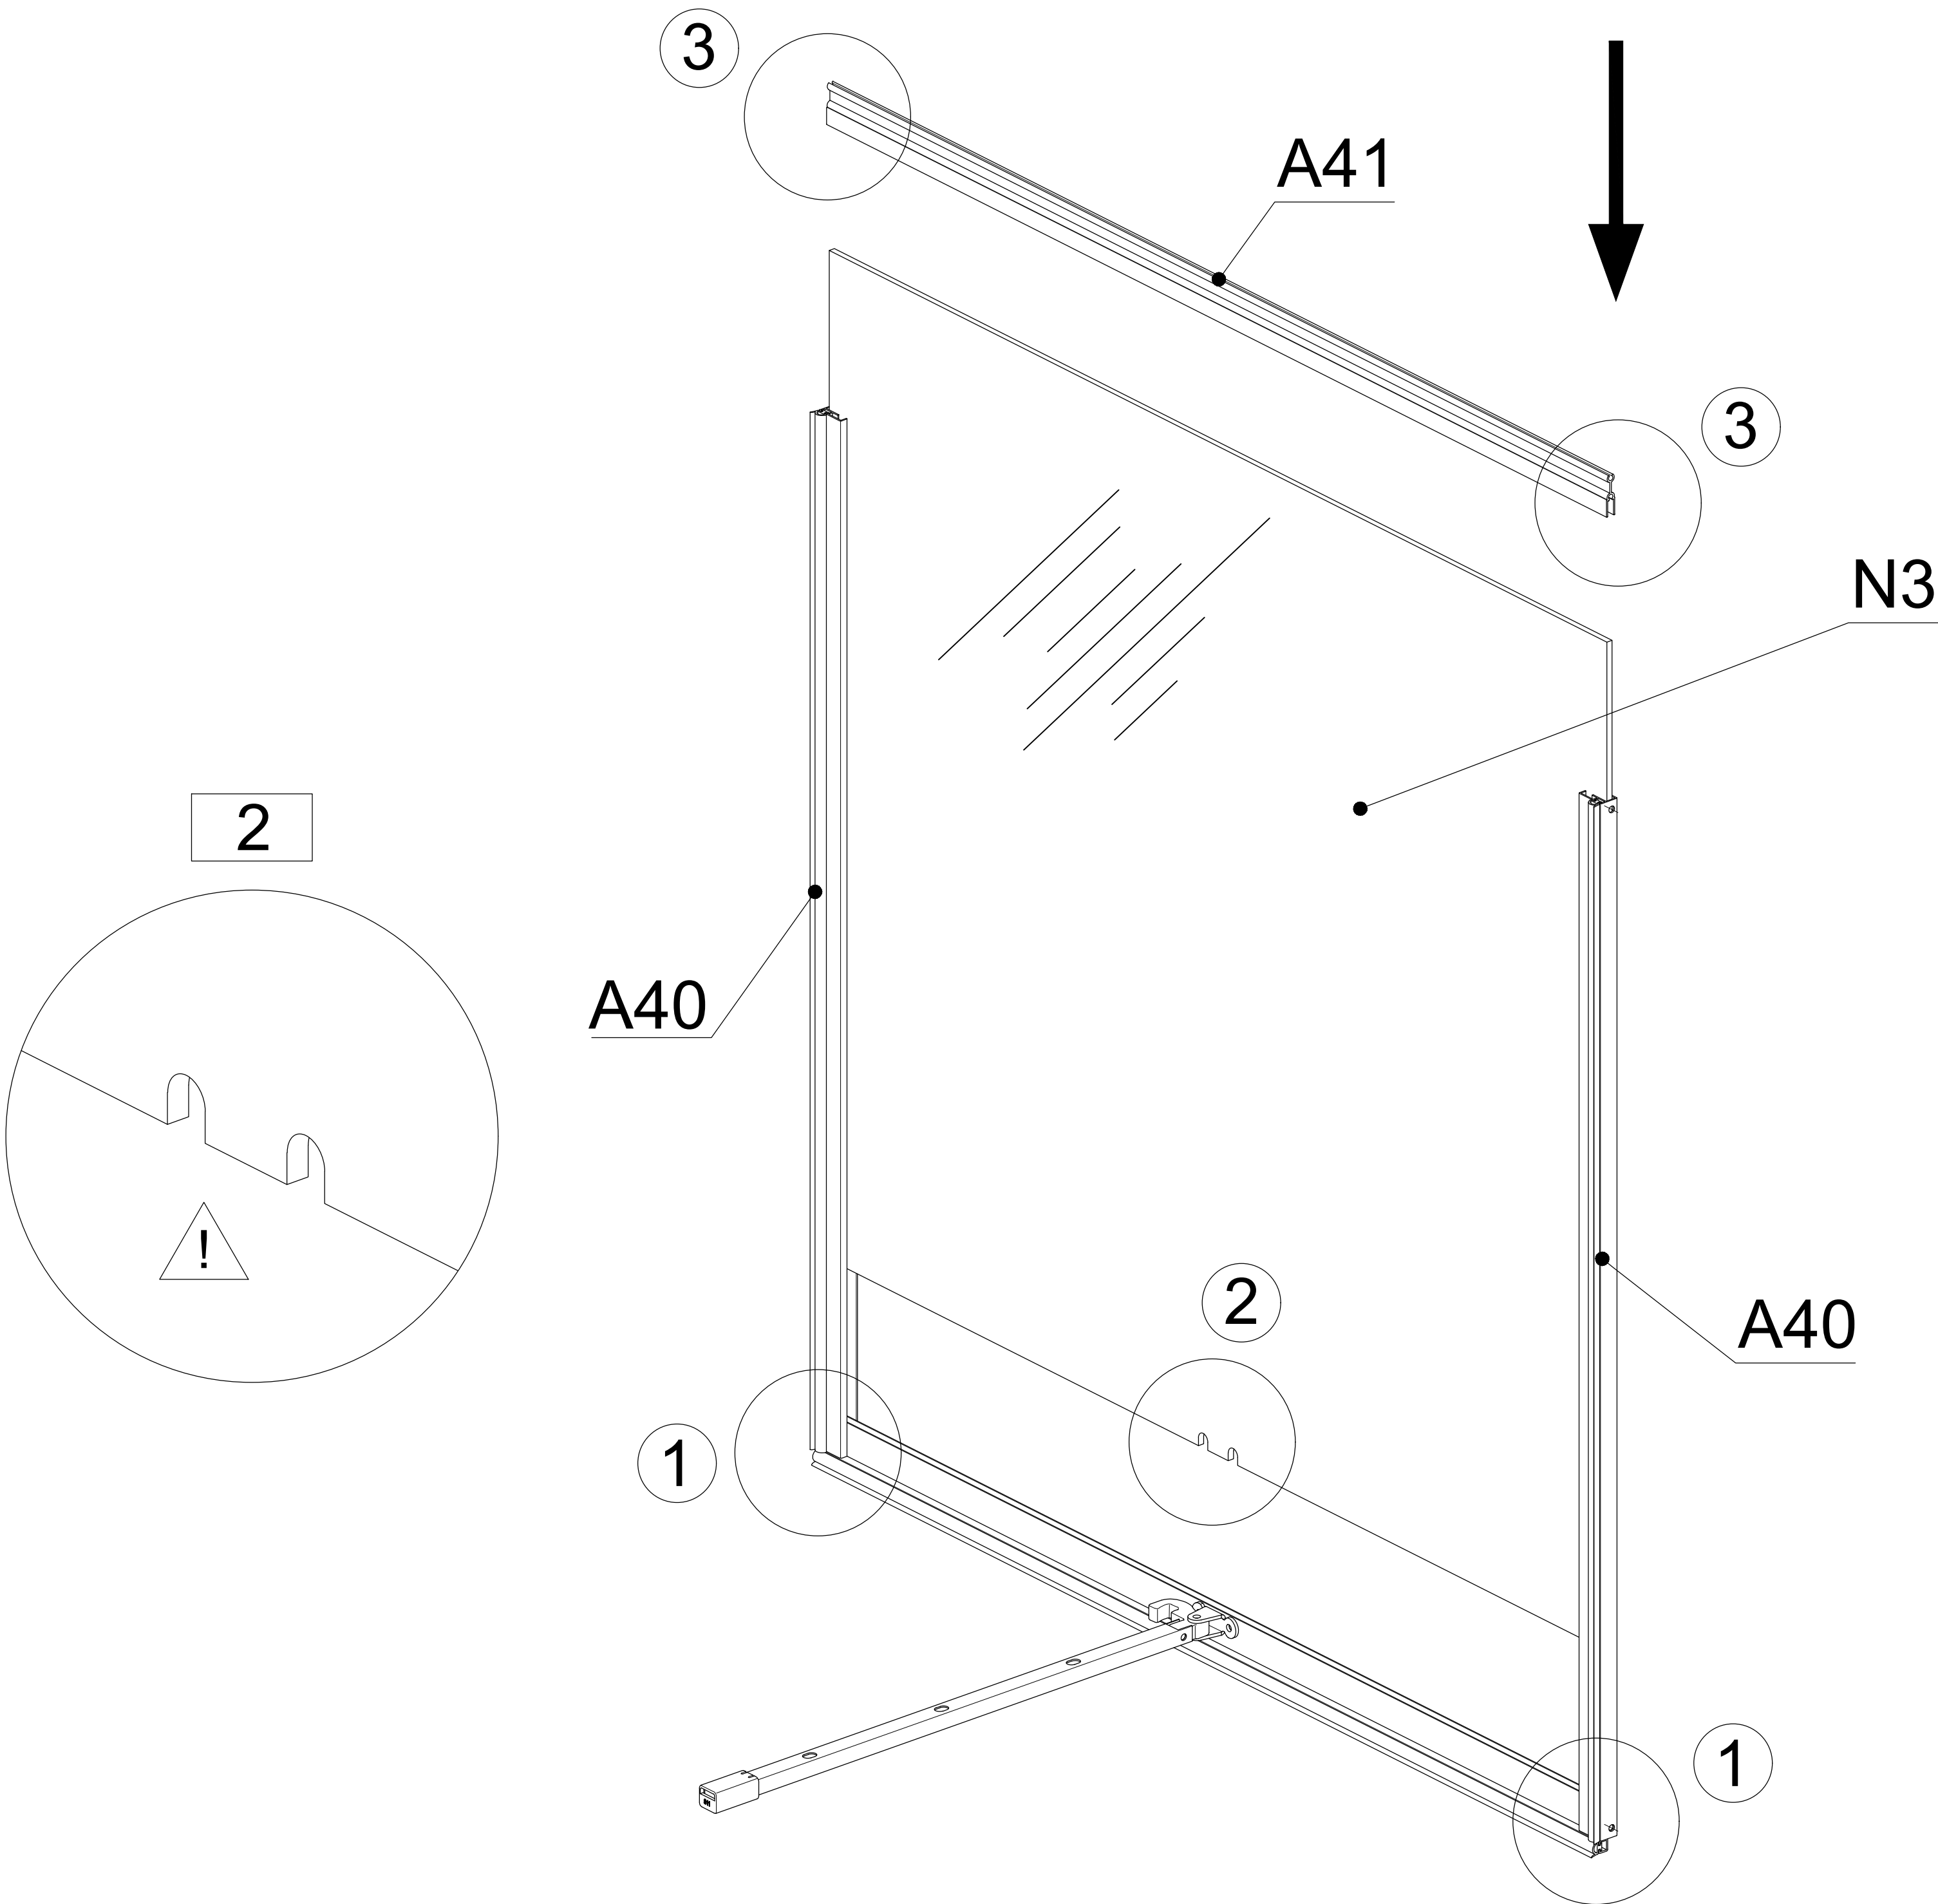


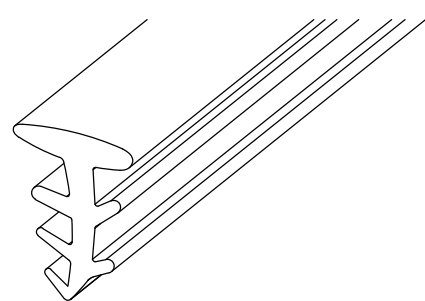
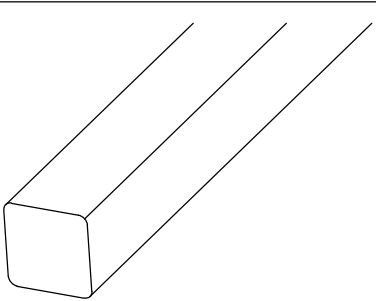
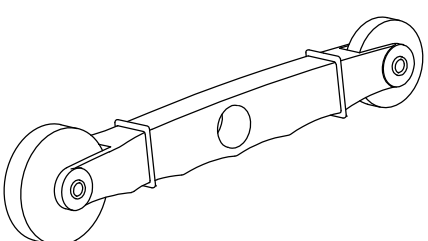
Teil	Etikett	Qty
	A41	2
	N3	2
	F4	8
	ST4.2X10	

Weißer
Film

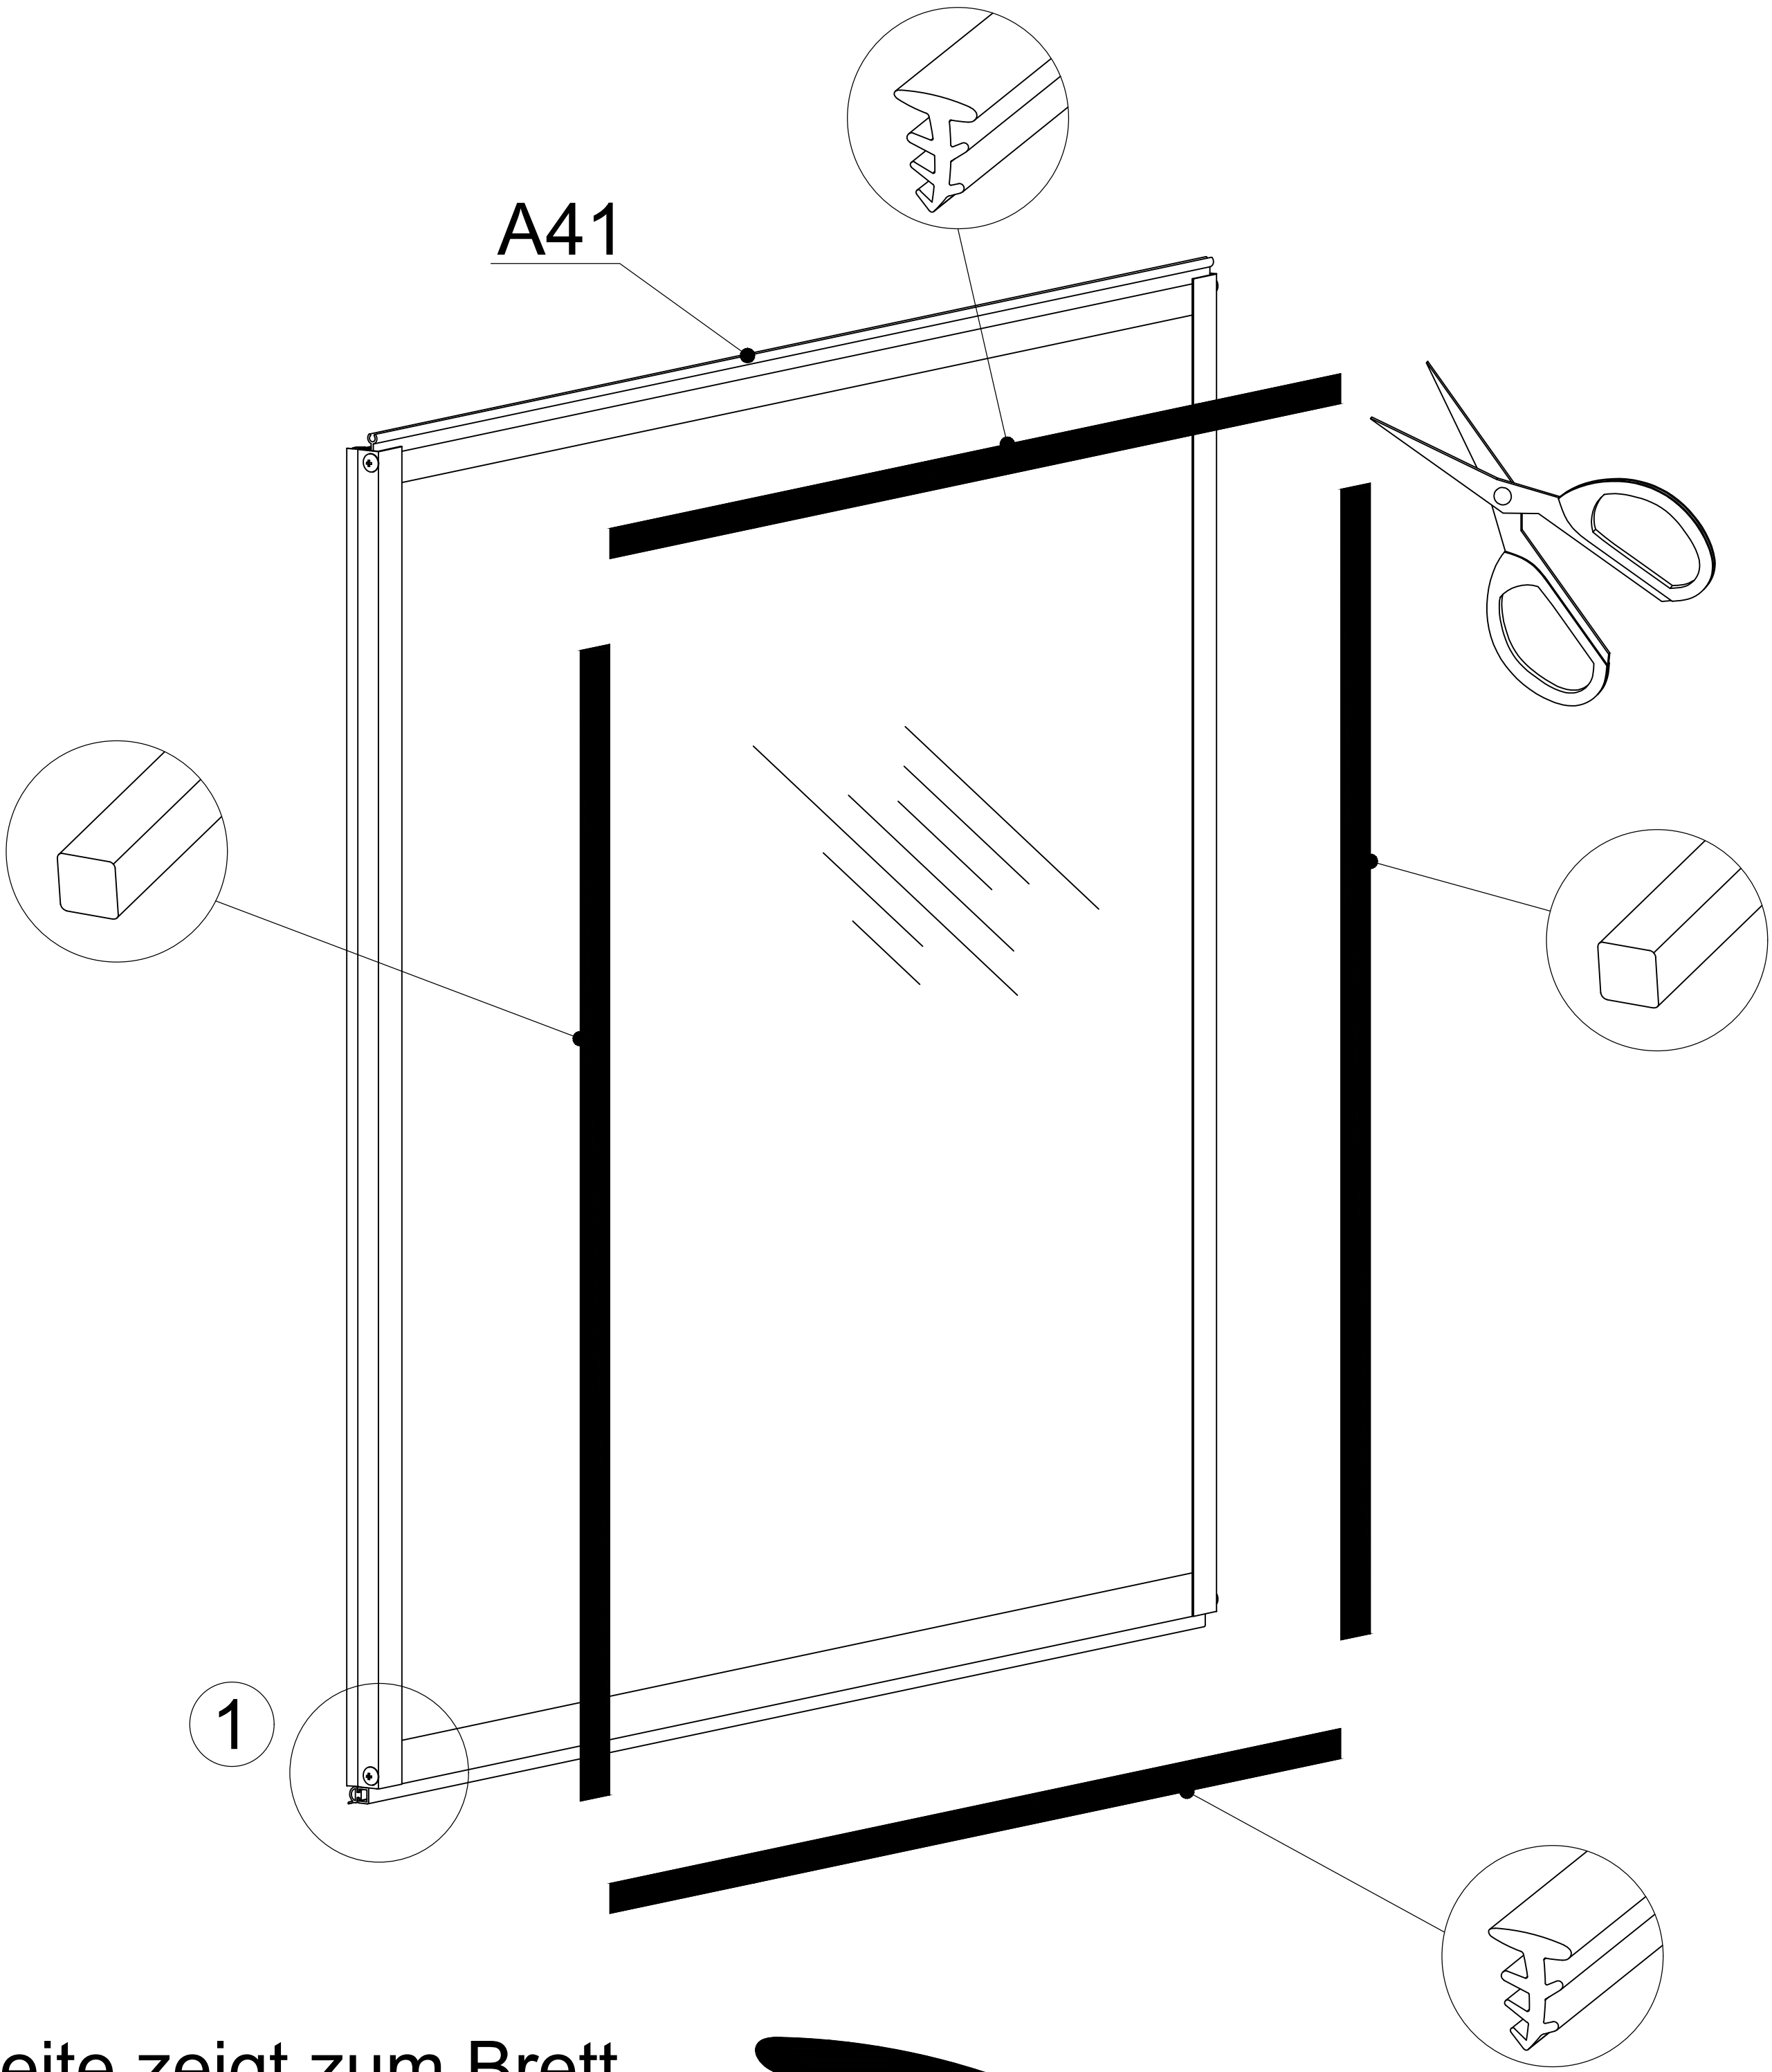
Transparenter Film

Entfernen Sie die
Schutzfolien vor dem
Zusammenbau der Platinen.

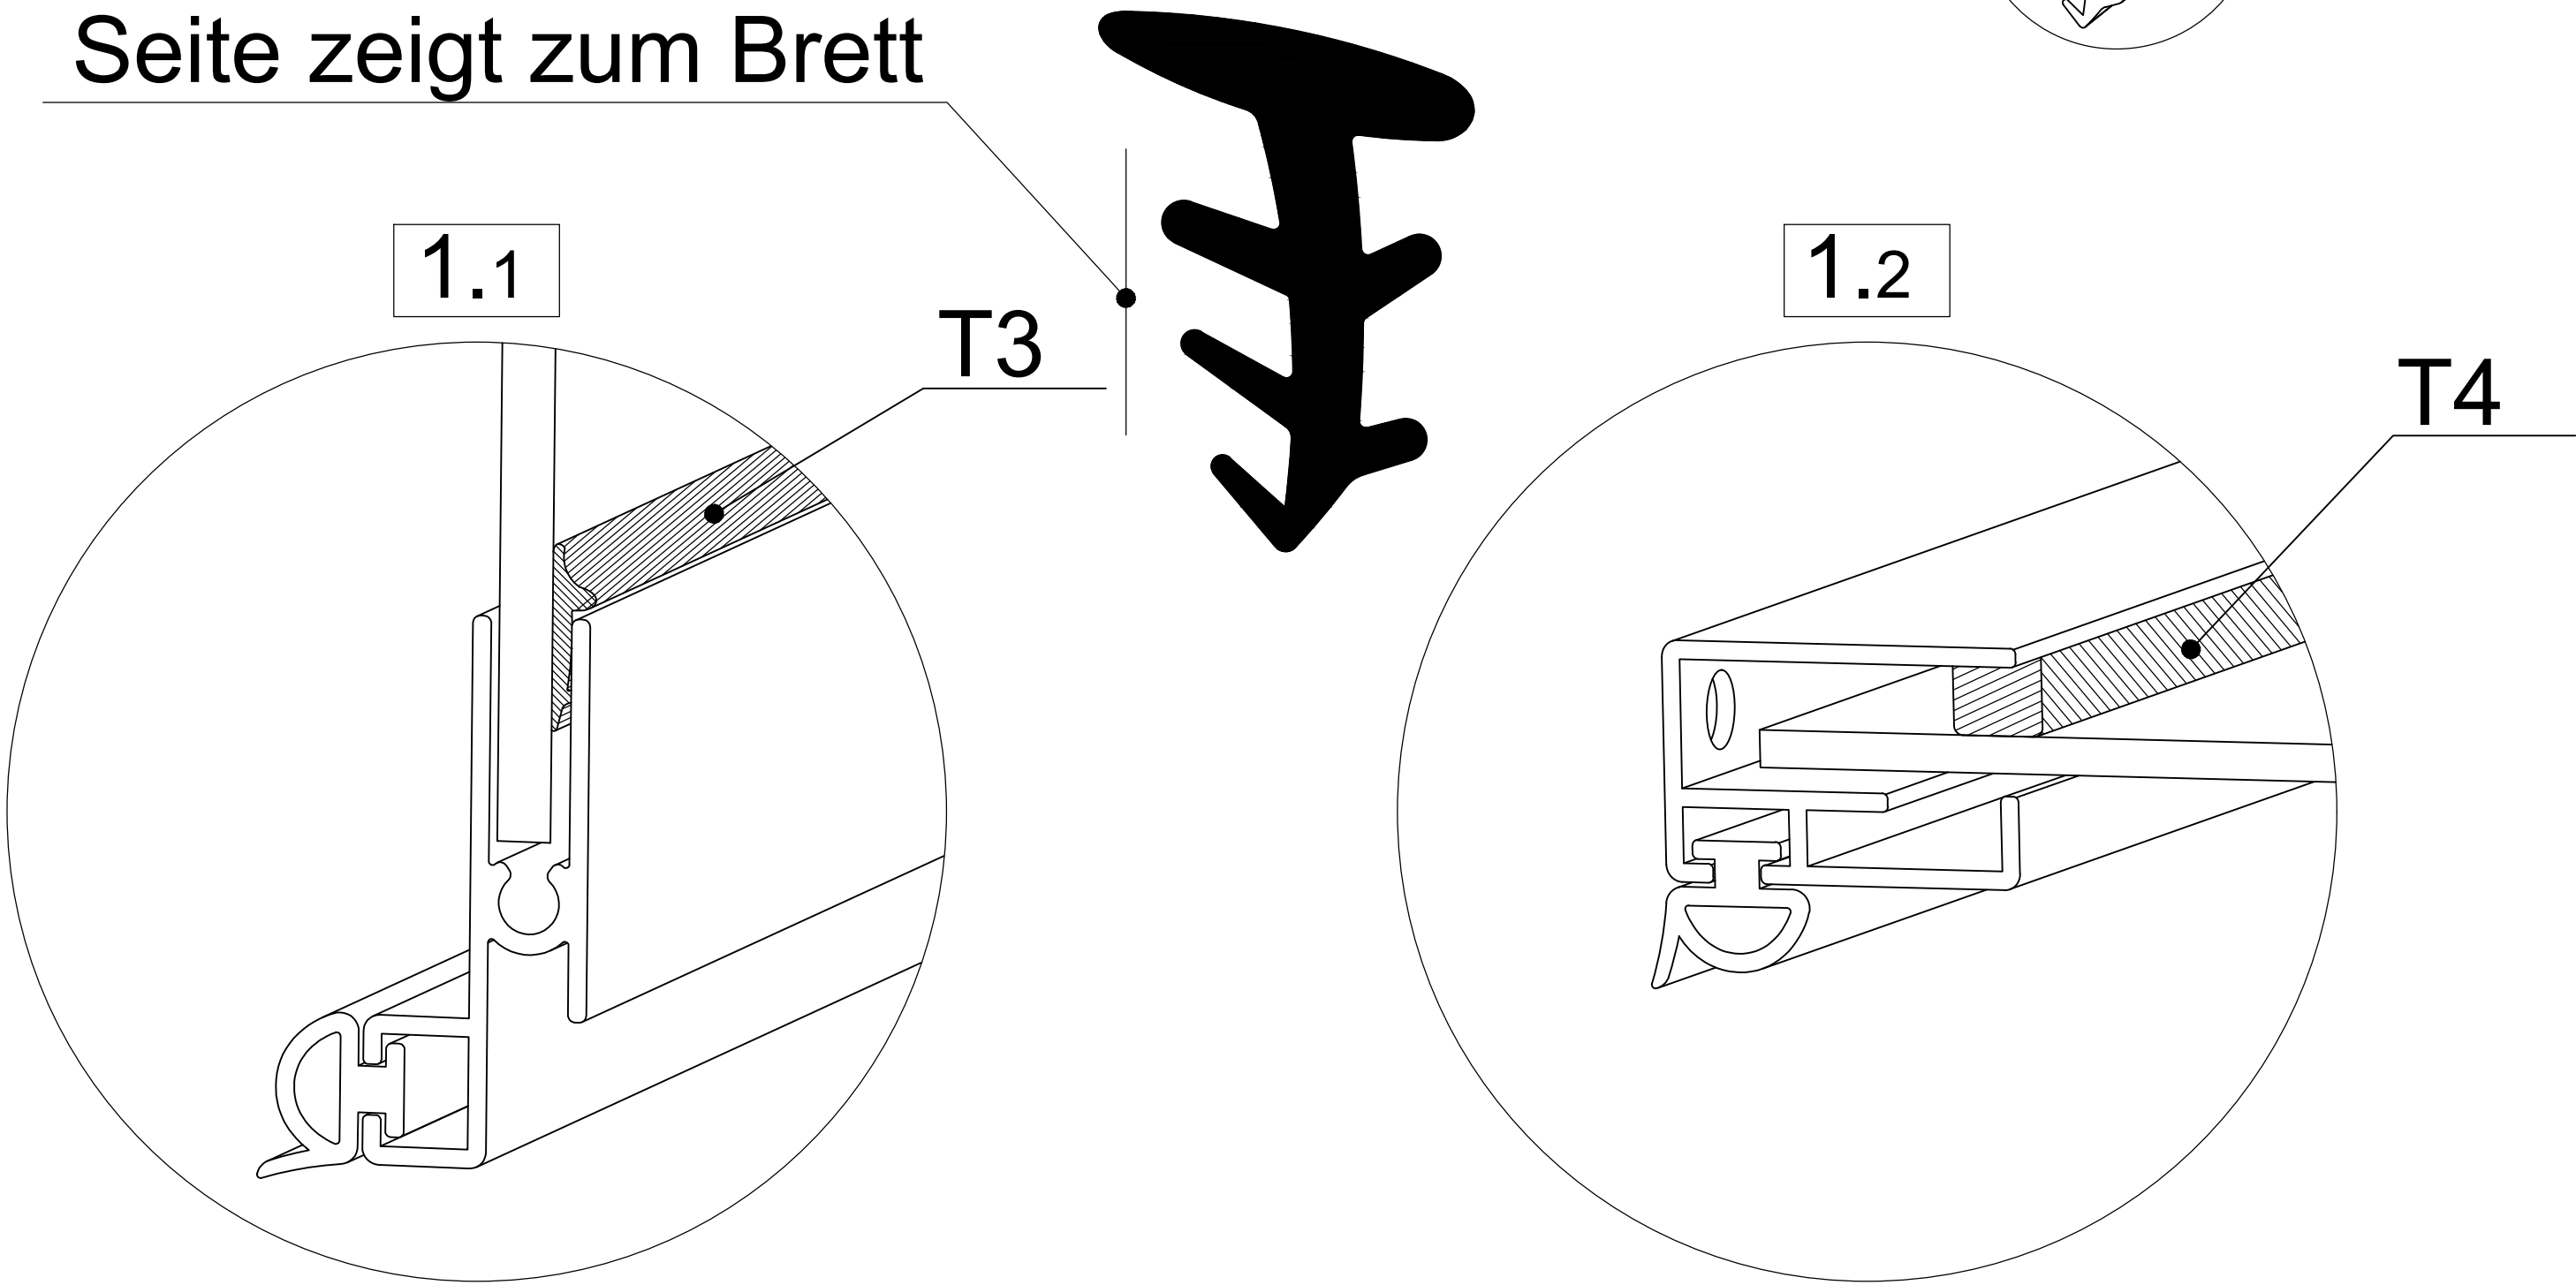


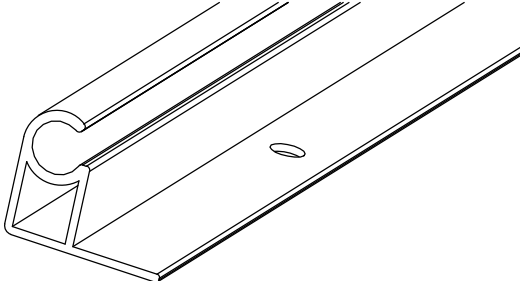
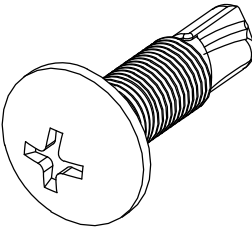
Teil	Etikett	Qty
	T3	1
	T4	1
	T10	1

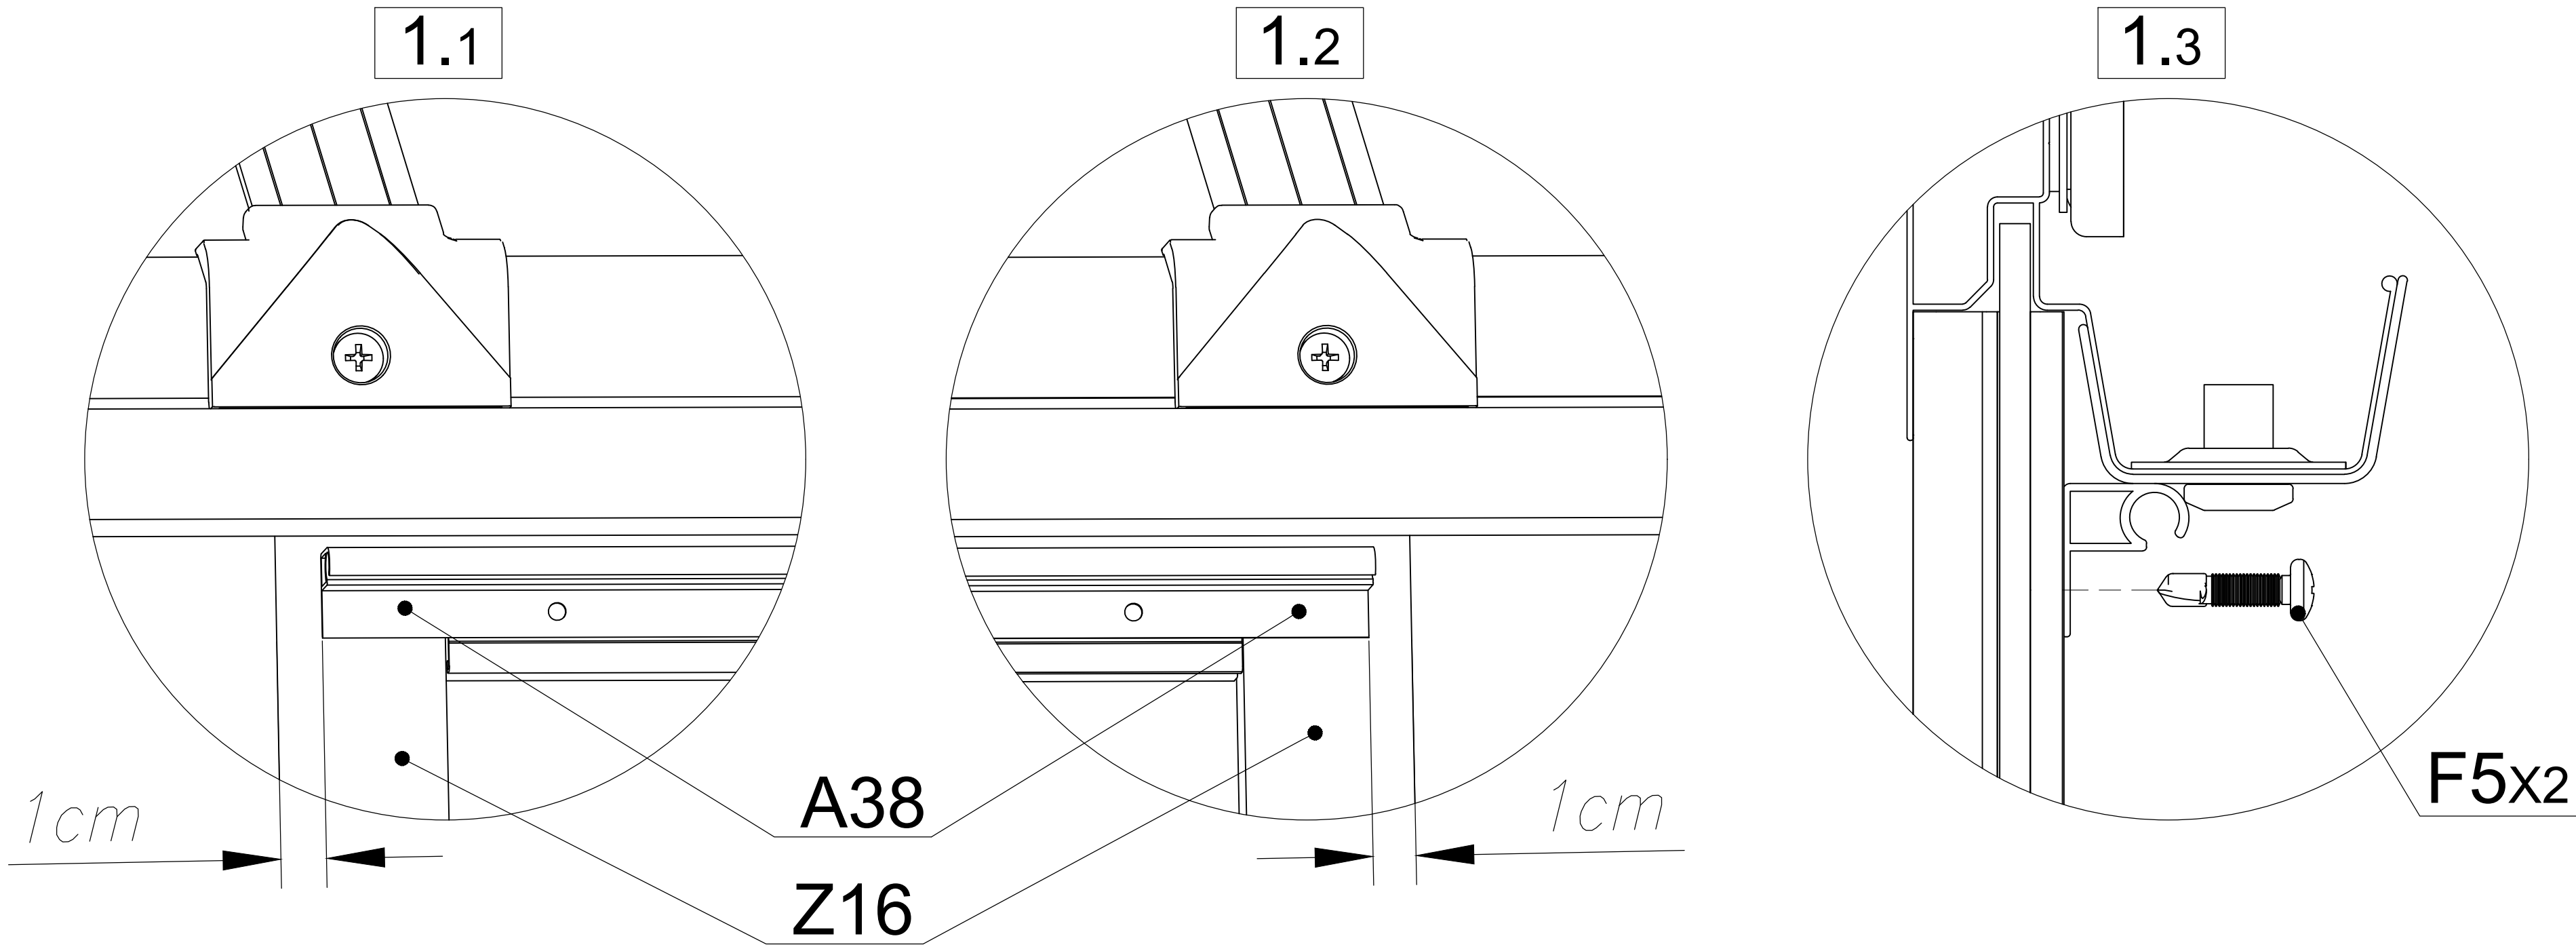
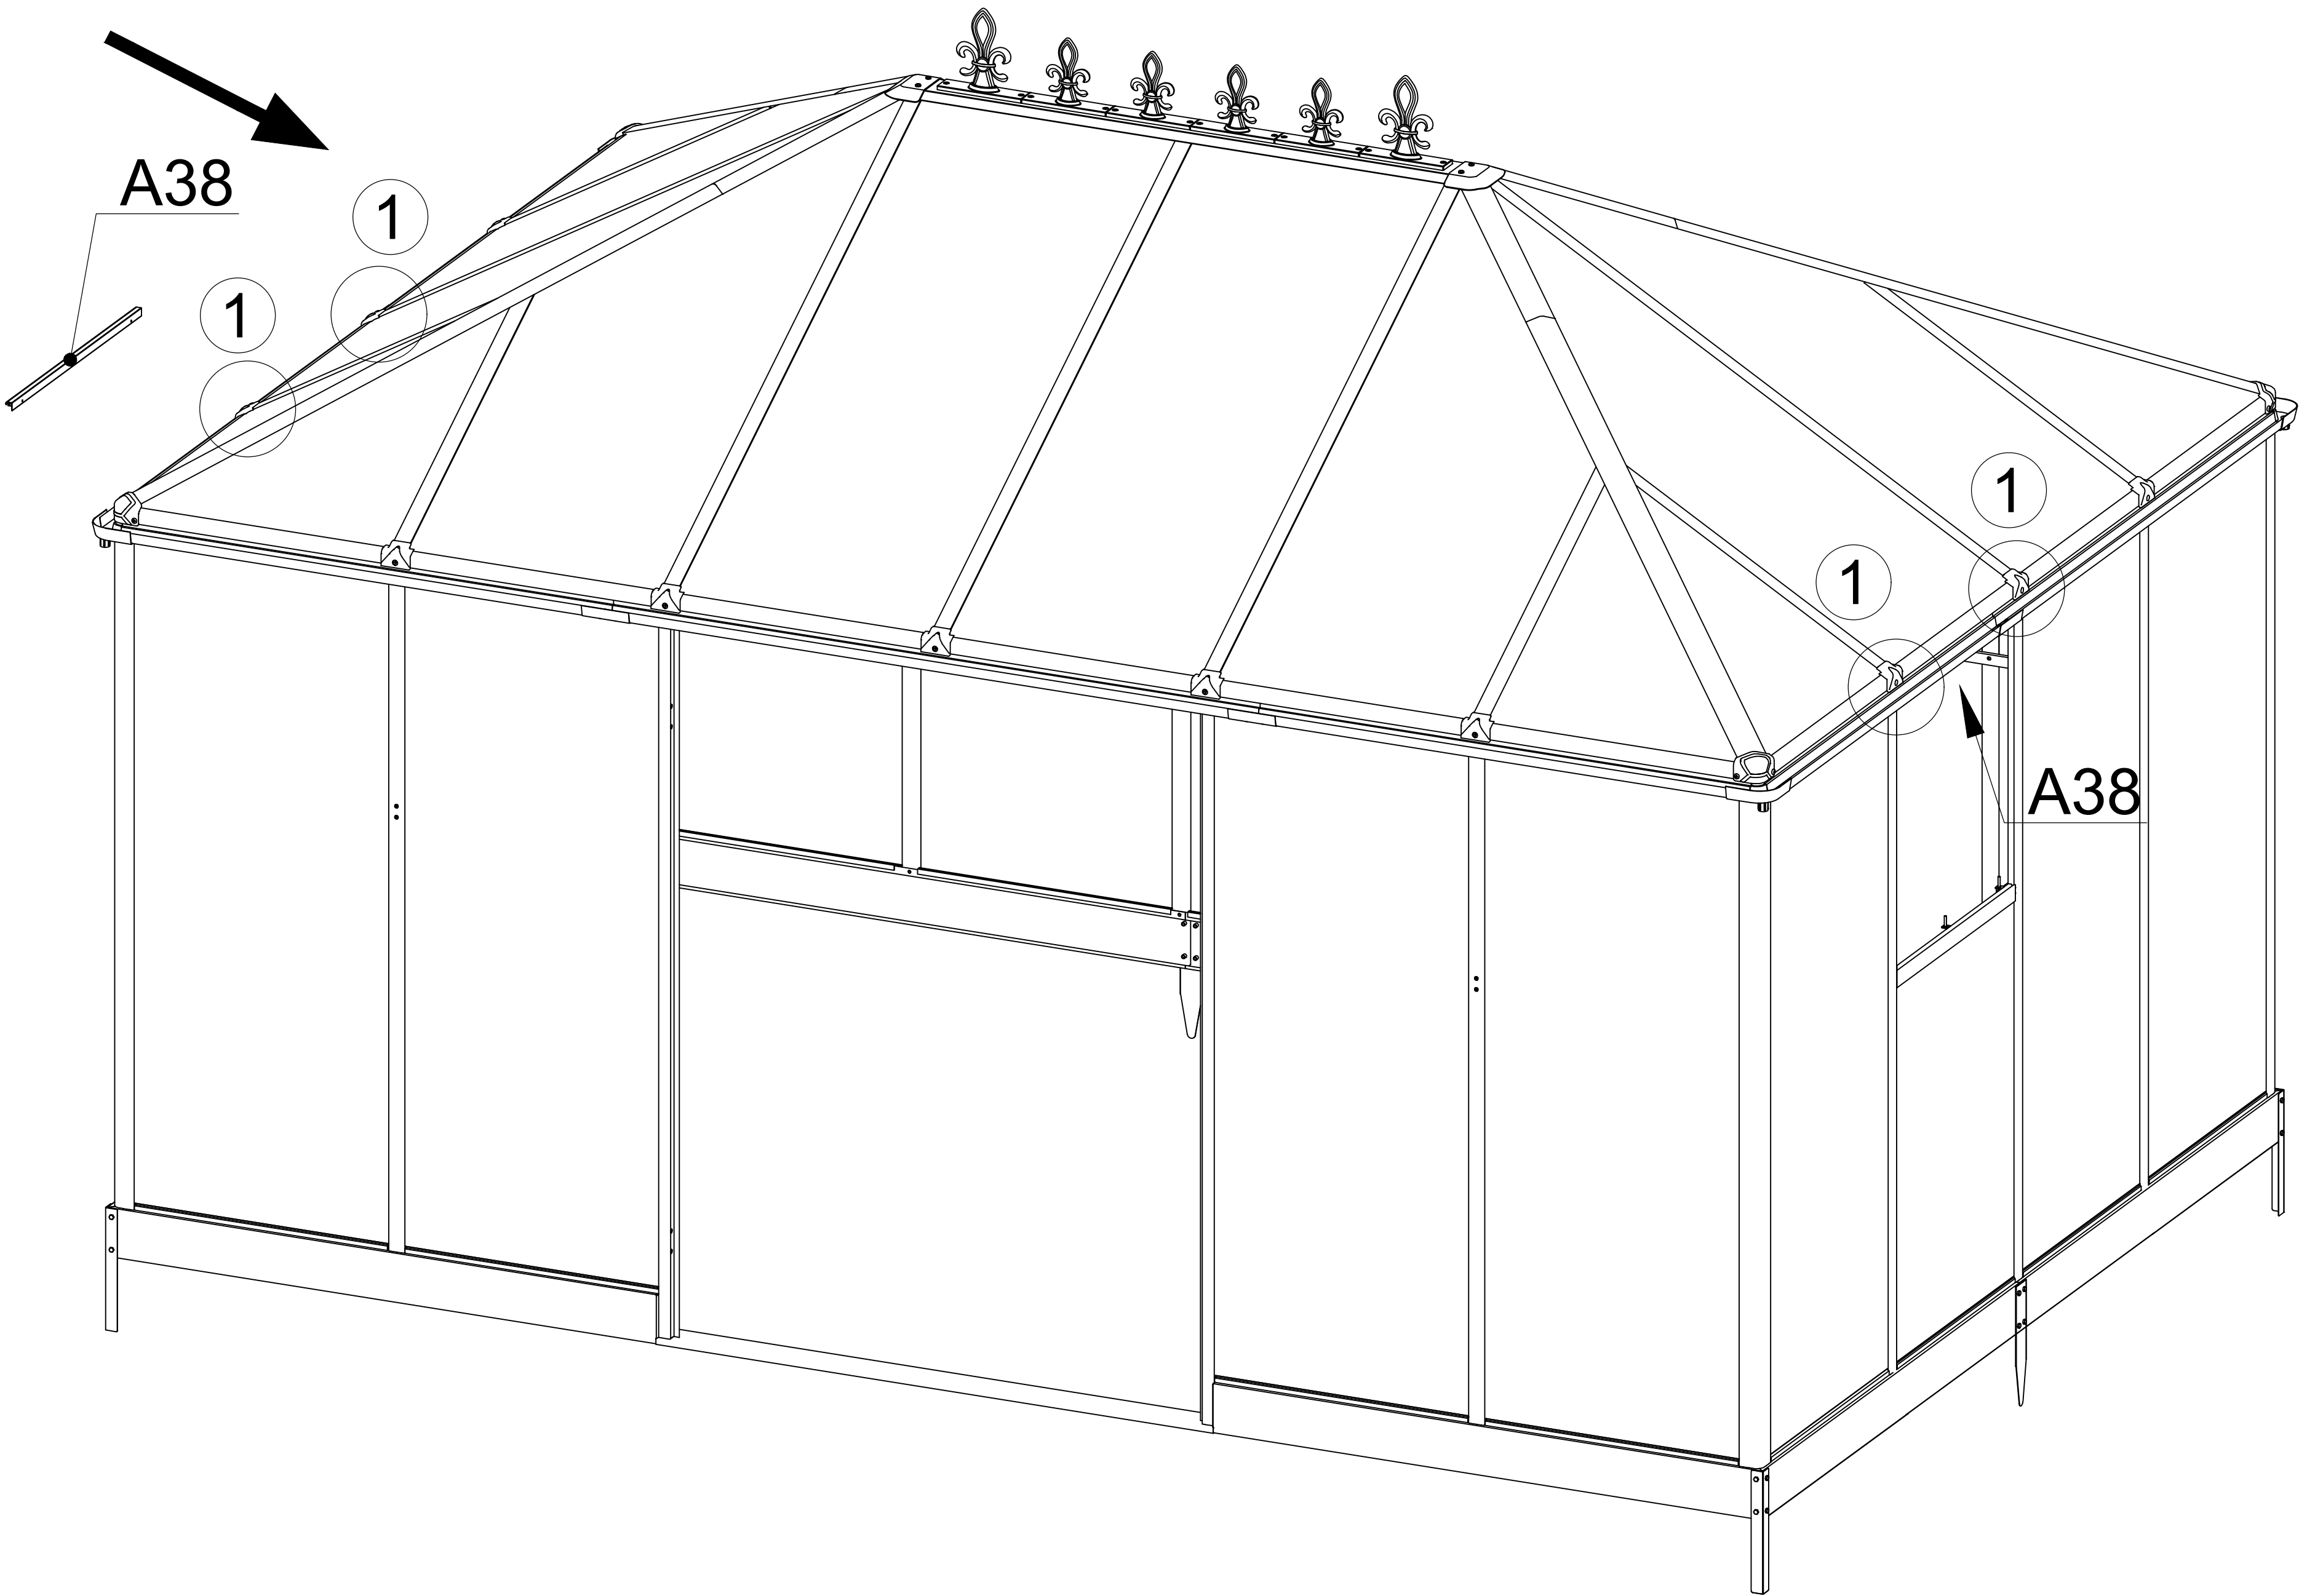
x2

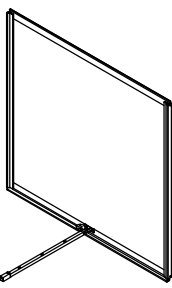
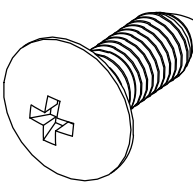


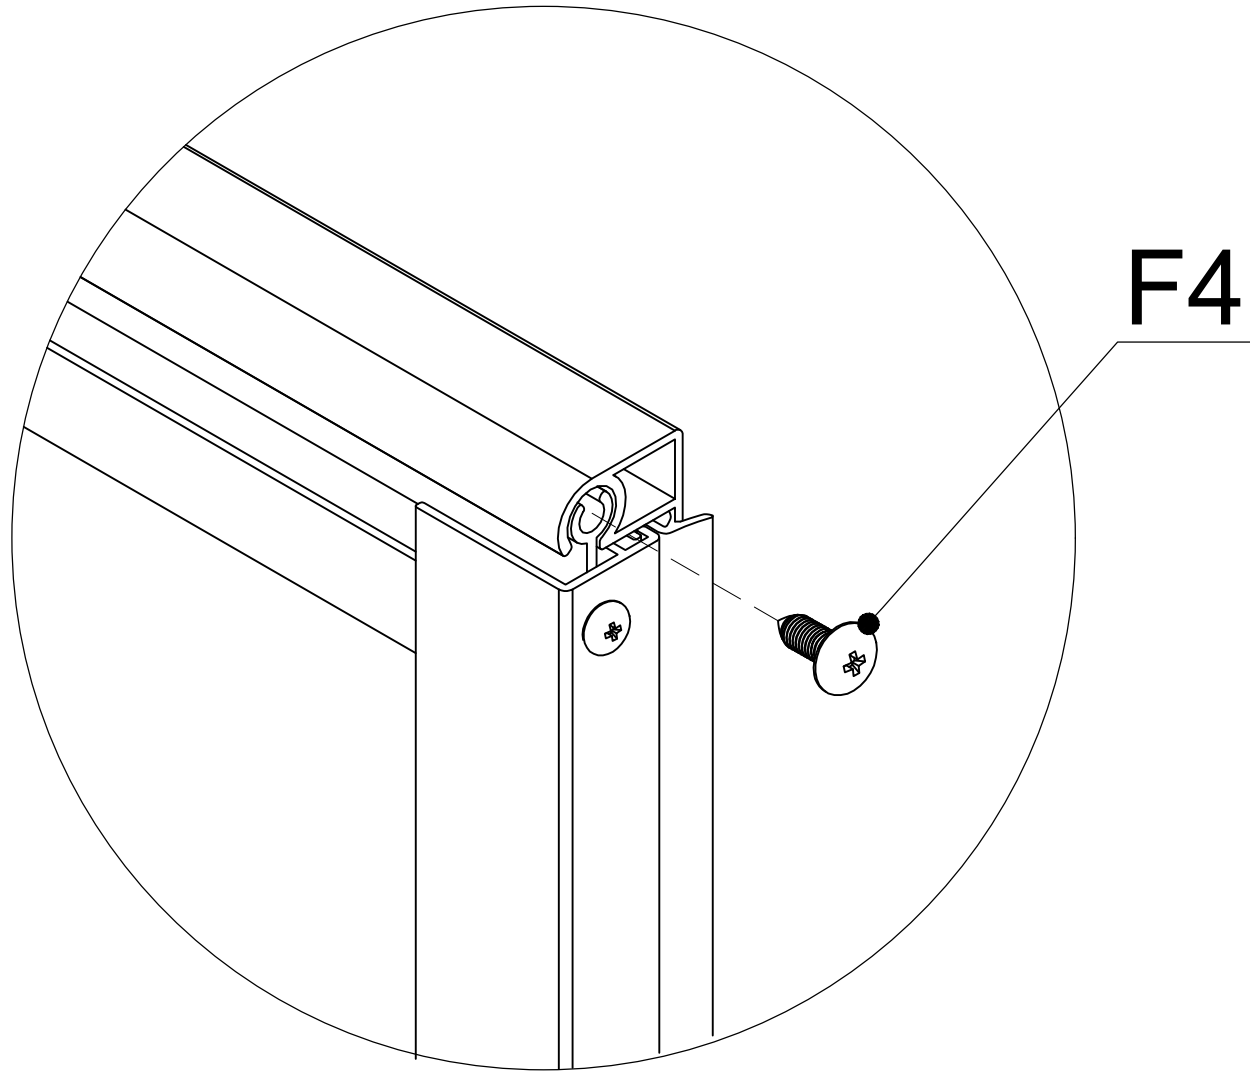
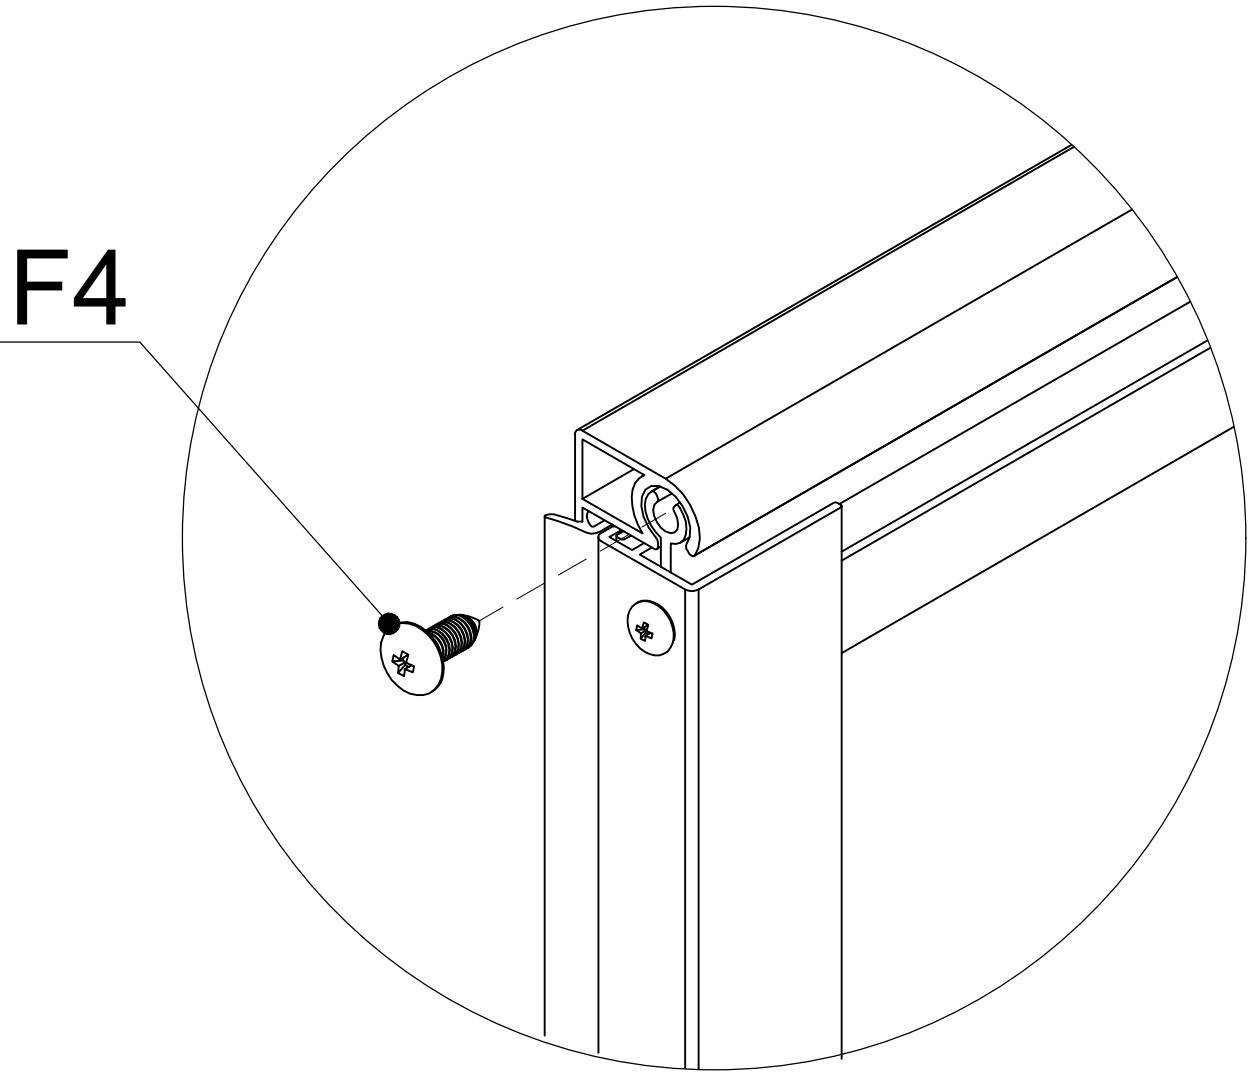
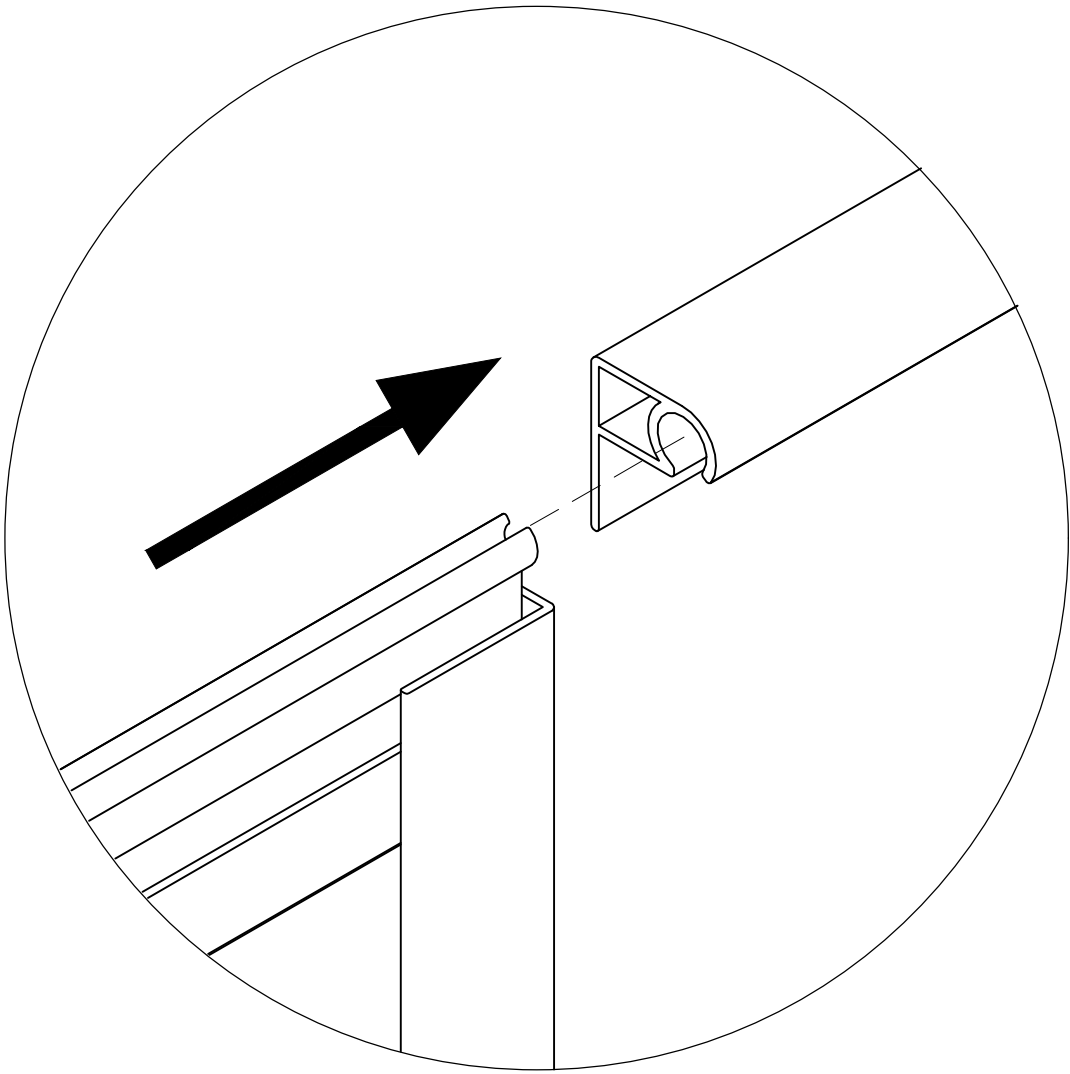
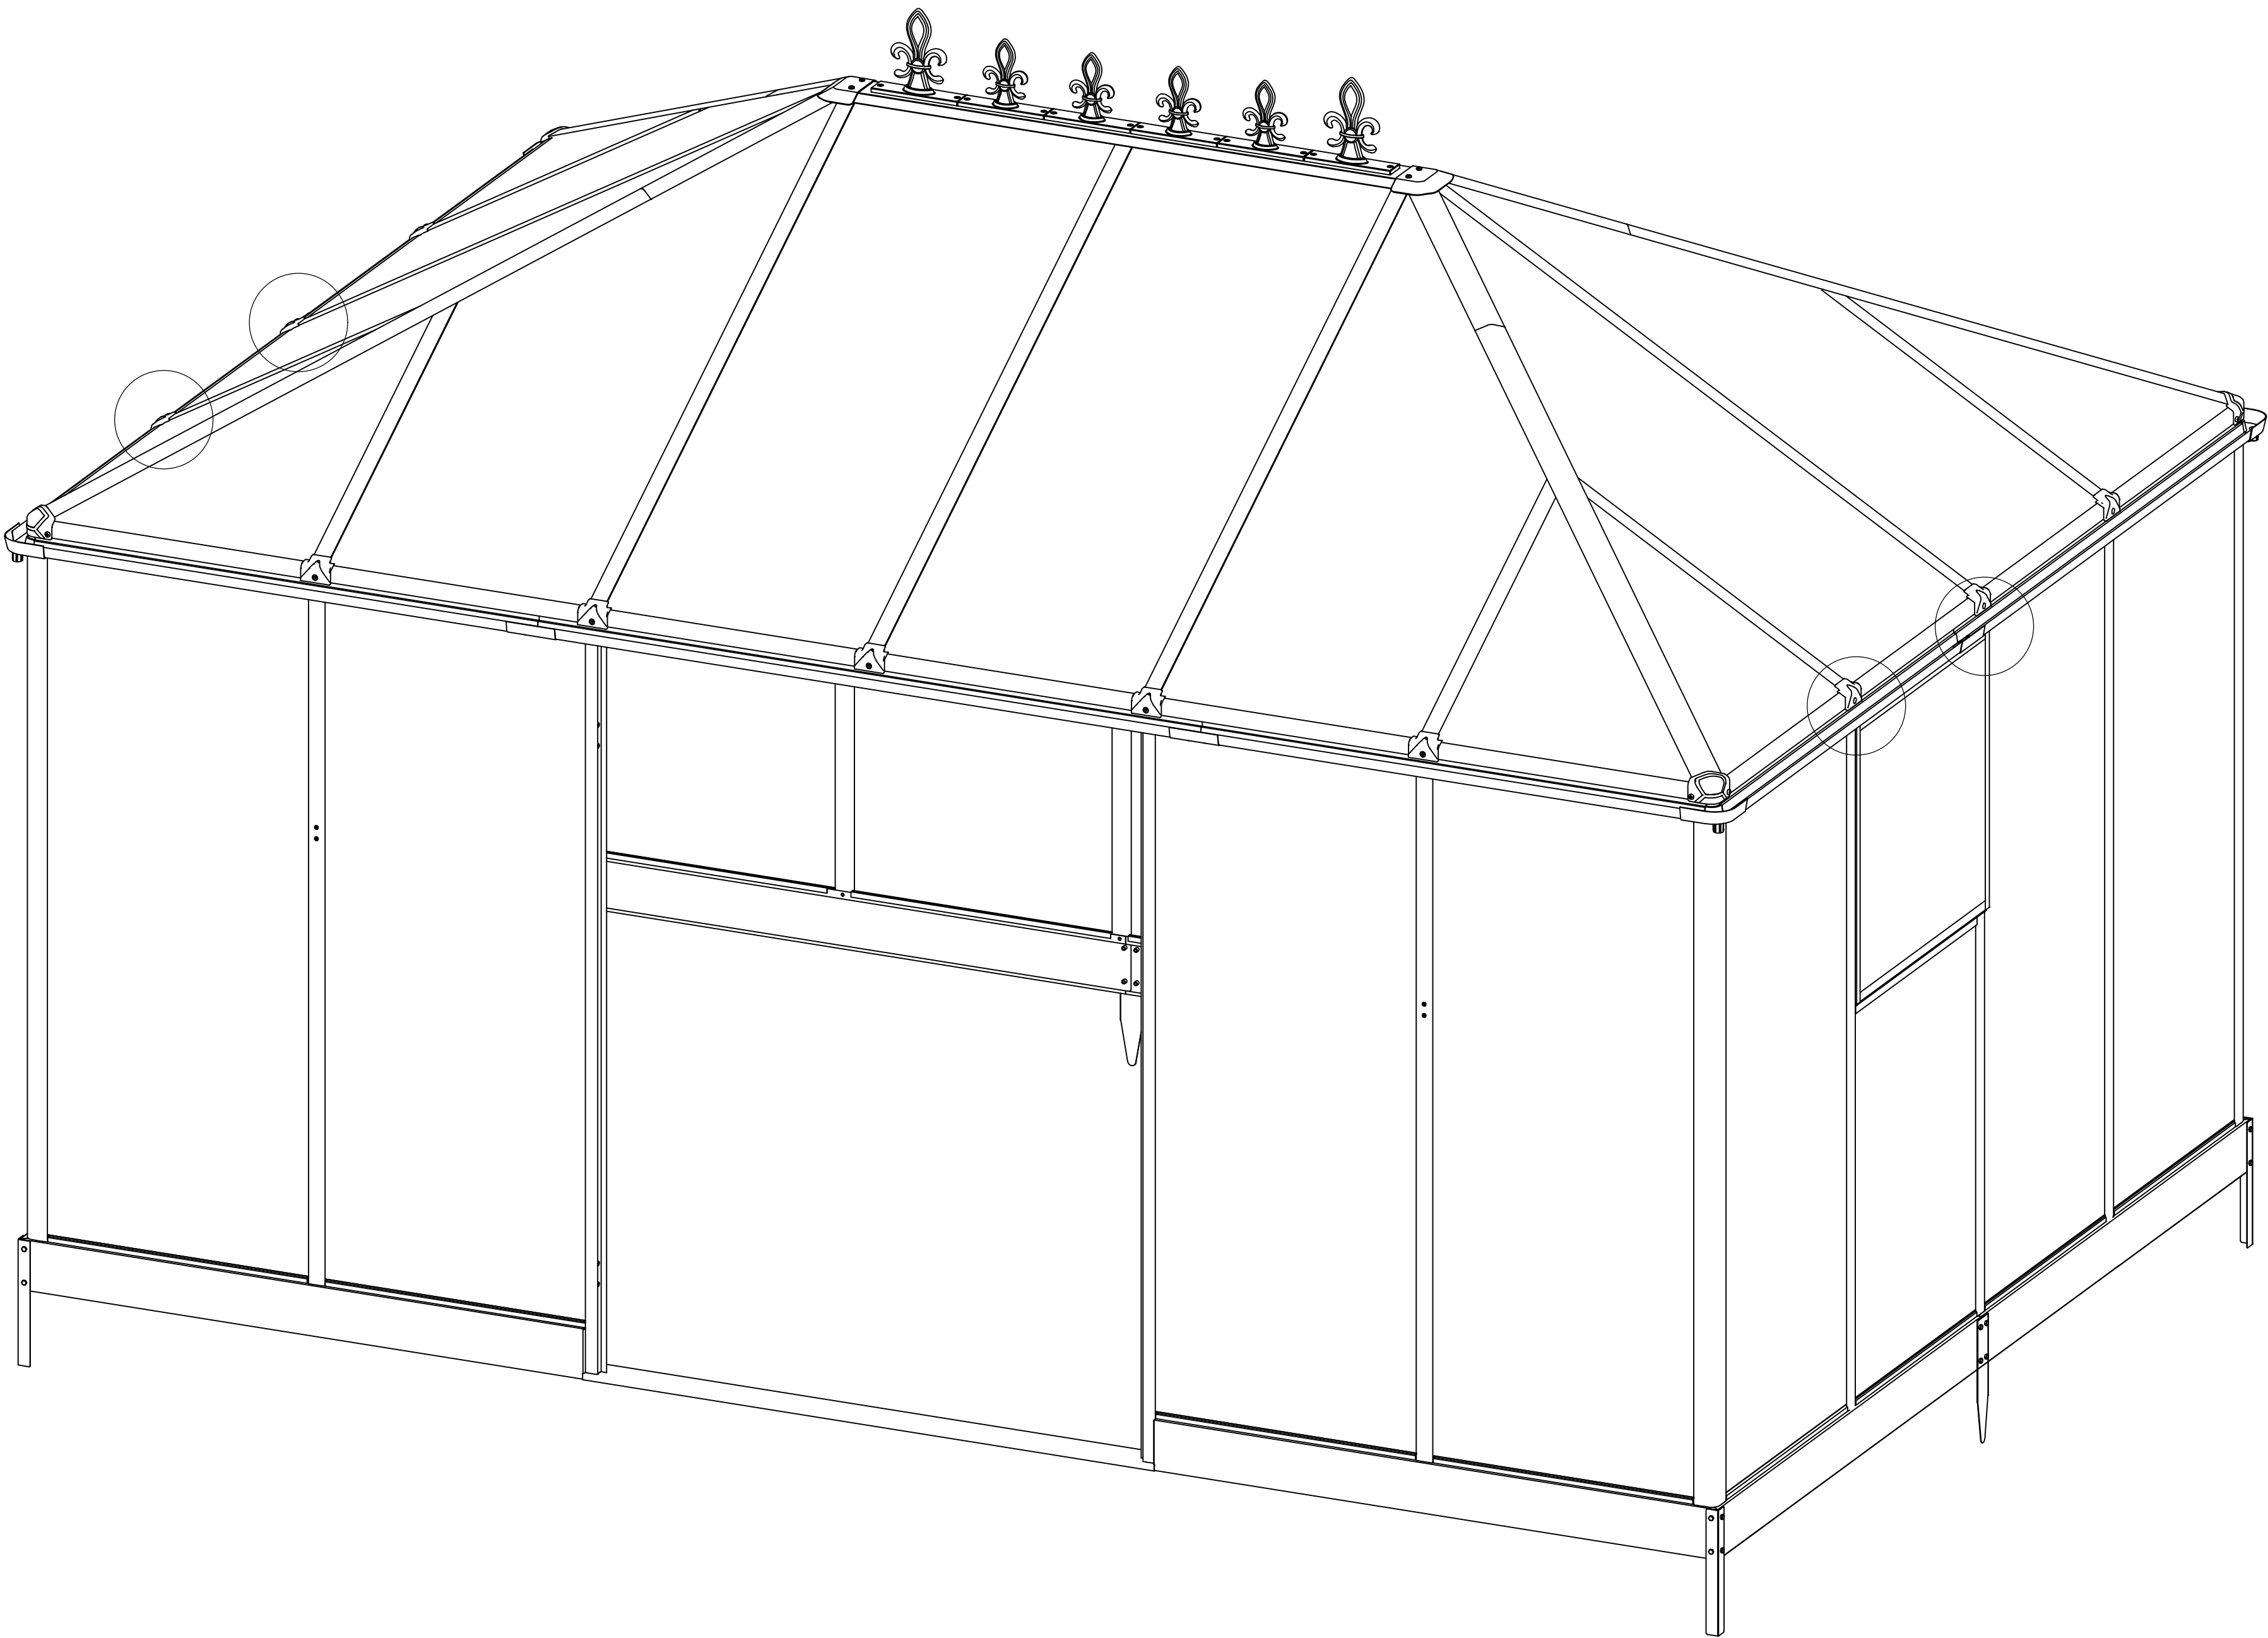
Seite zeigt zum Brett

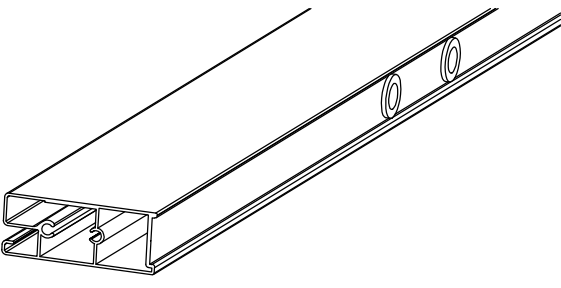
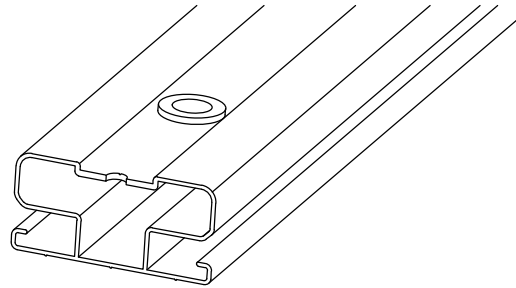
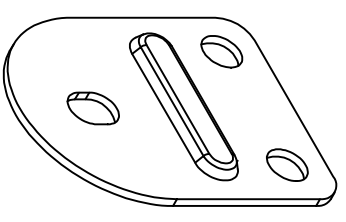

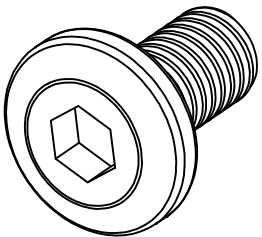


Teil	Etikett	Qty
	A38	2
	F5	4
	ST4.2X13	



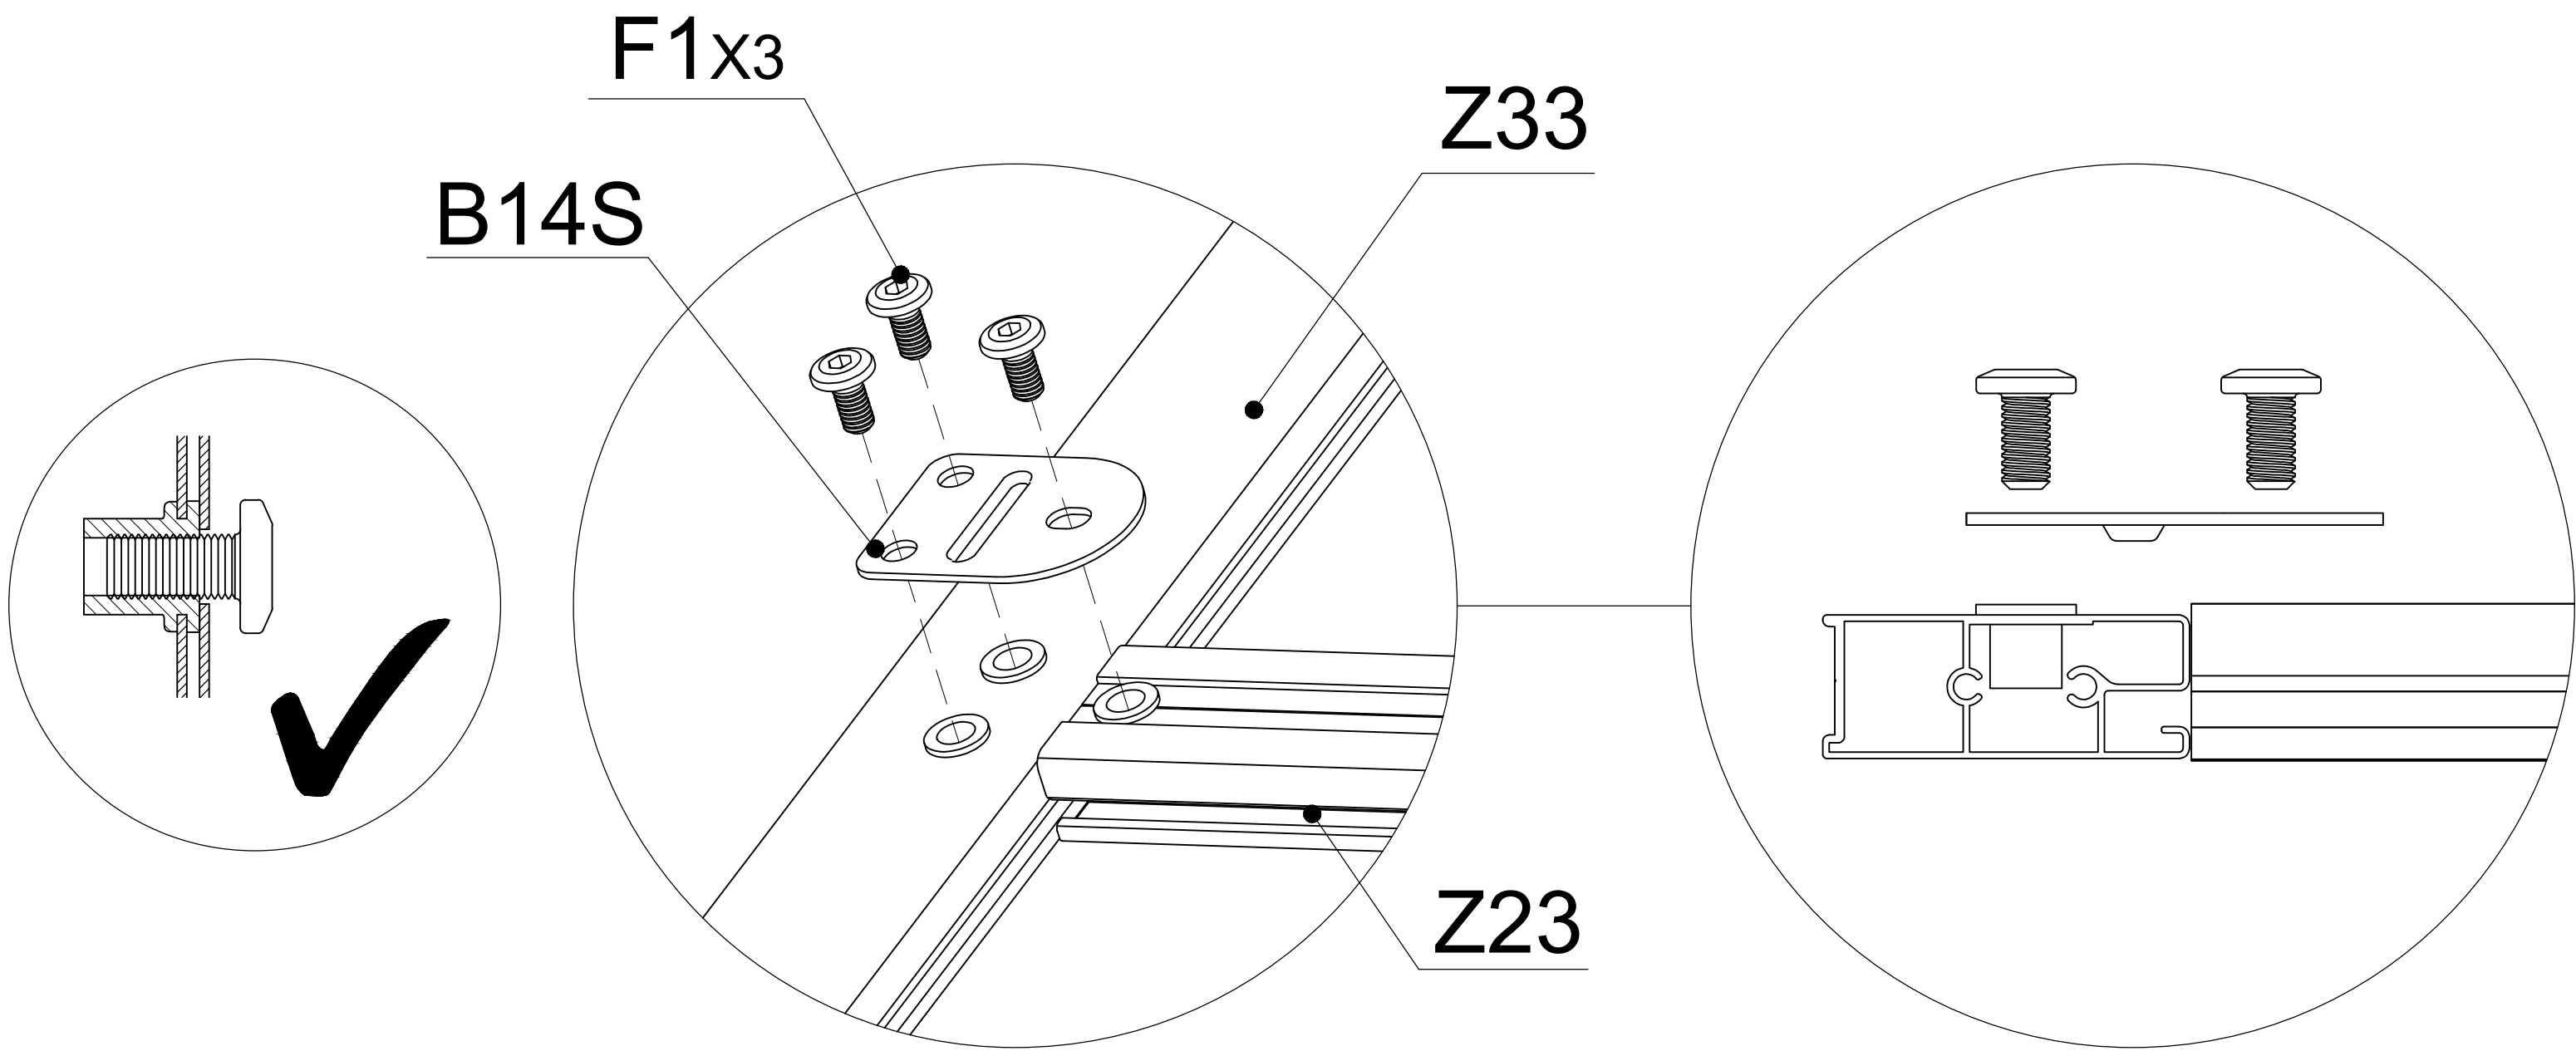
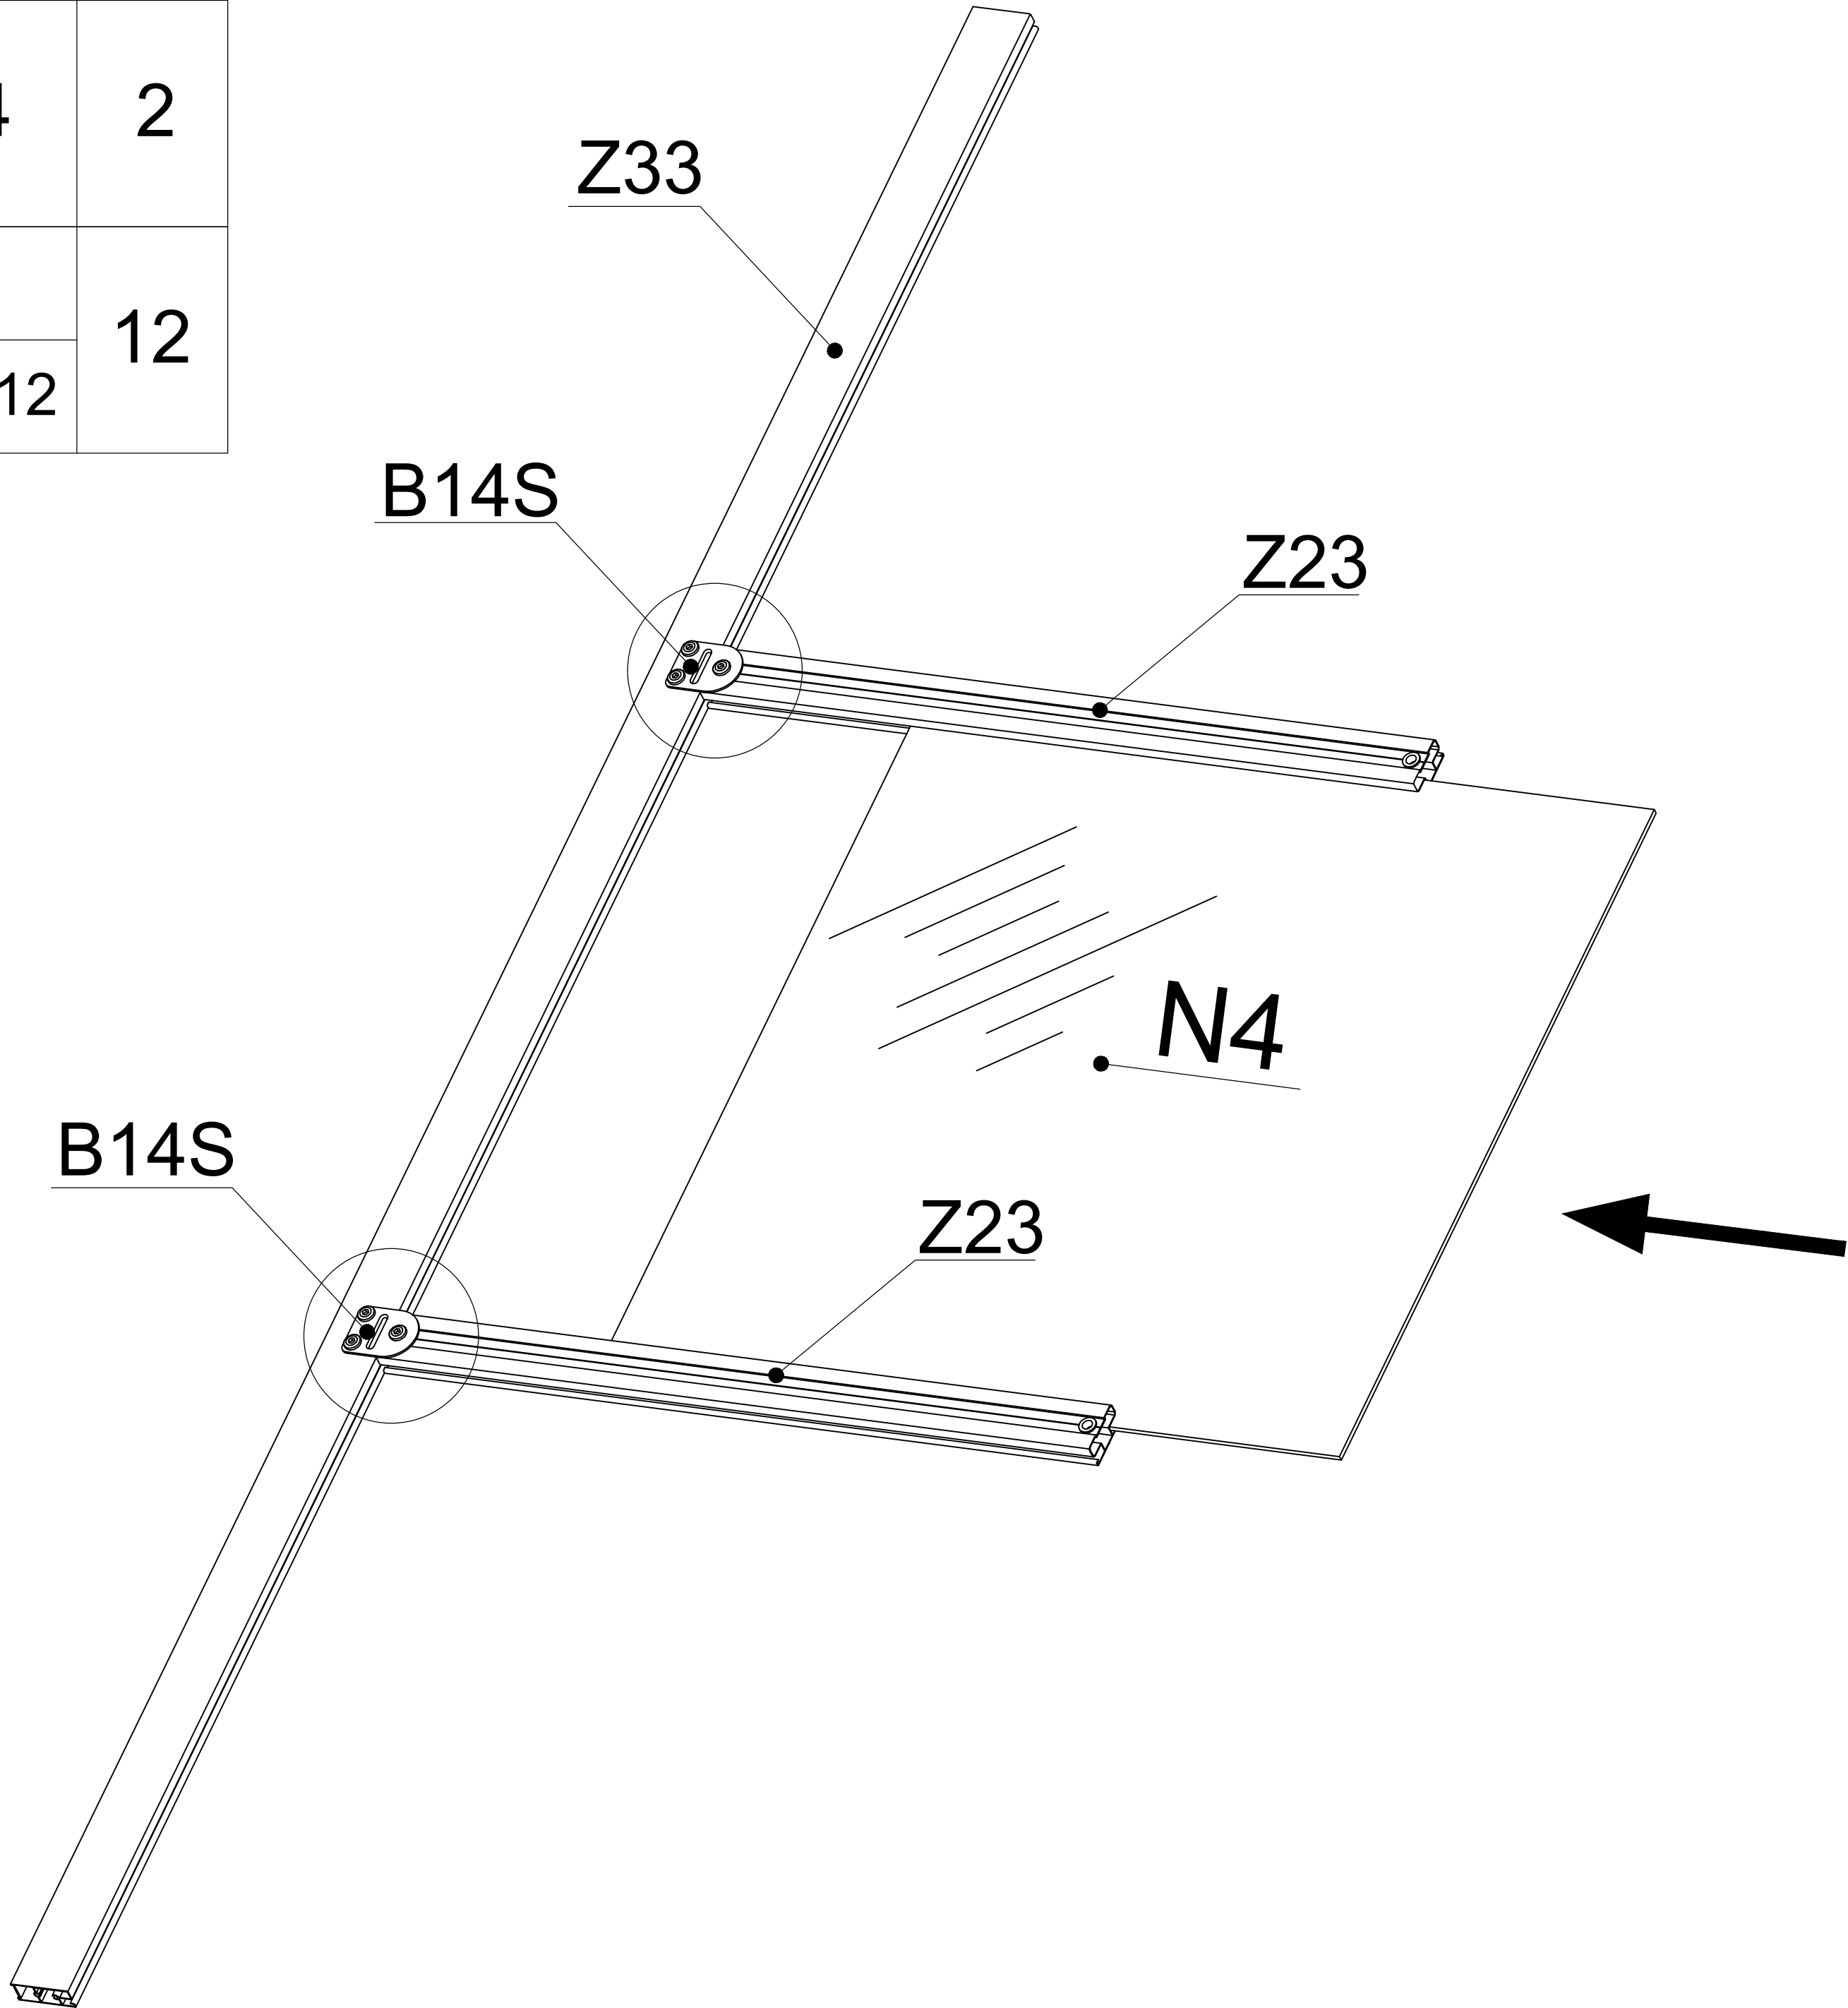
Teil	Etikett	Qty
	Fenster	2
	F4	4
	ST4.2X10	

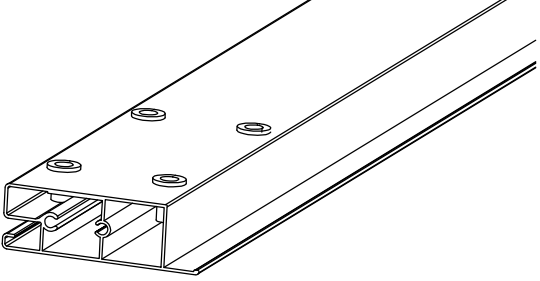
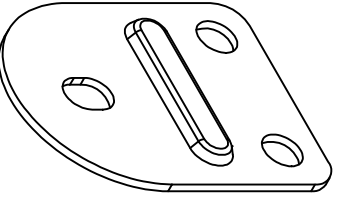
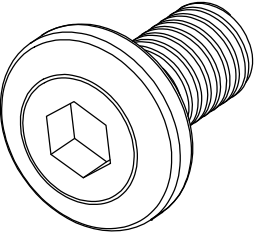


Teil	Etikett	Qty
	Z33	2
	Z23	4
	B14S	4
	N4	2
	F1	12
	M6X12	

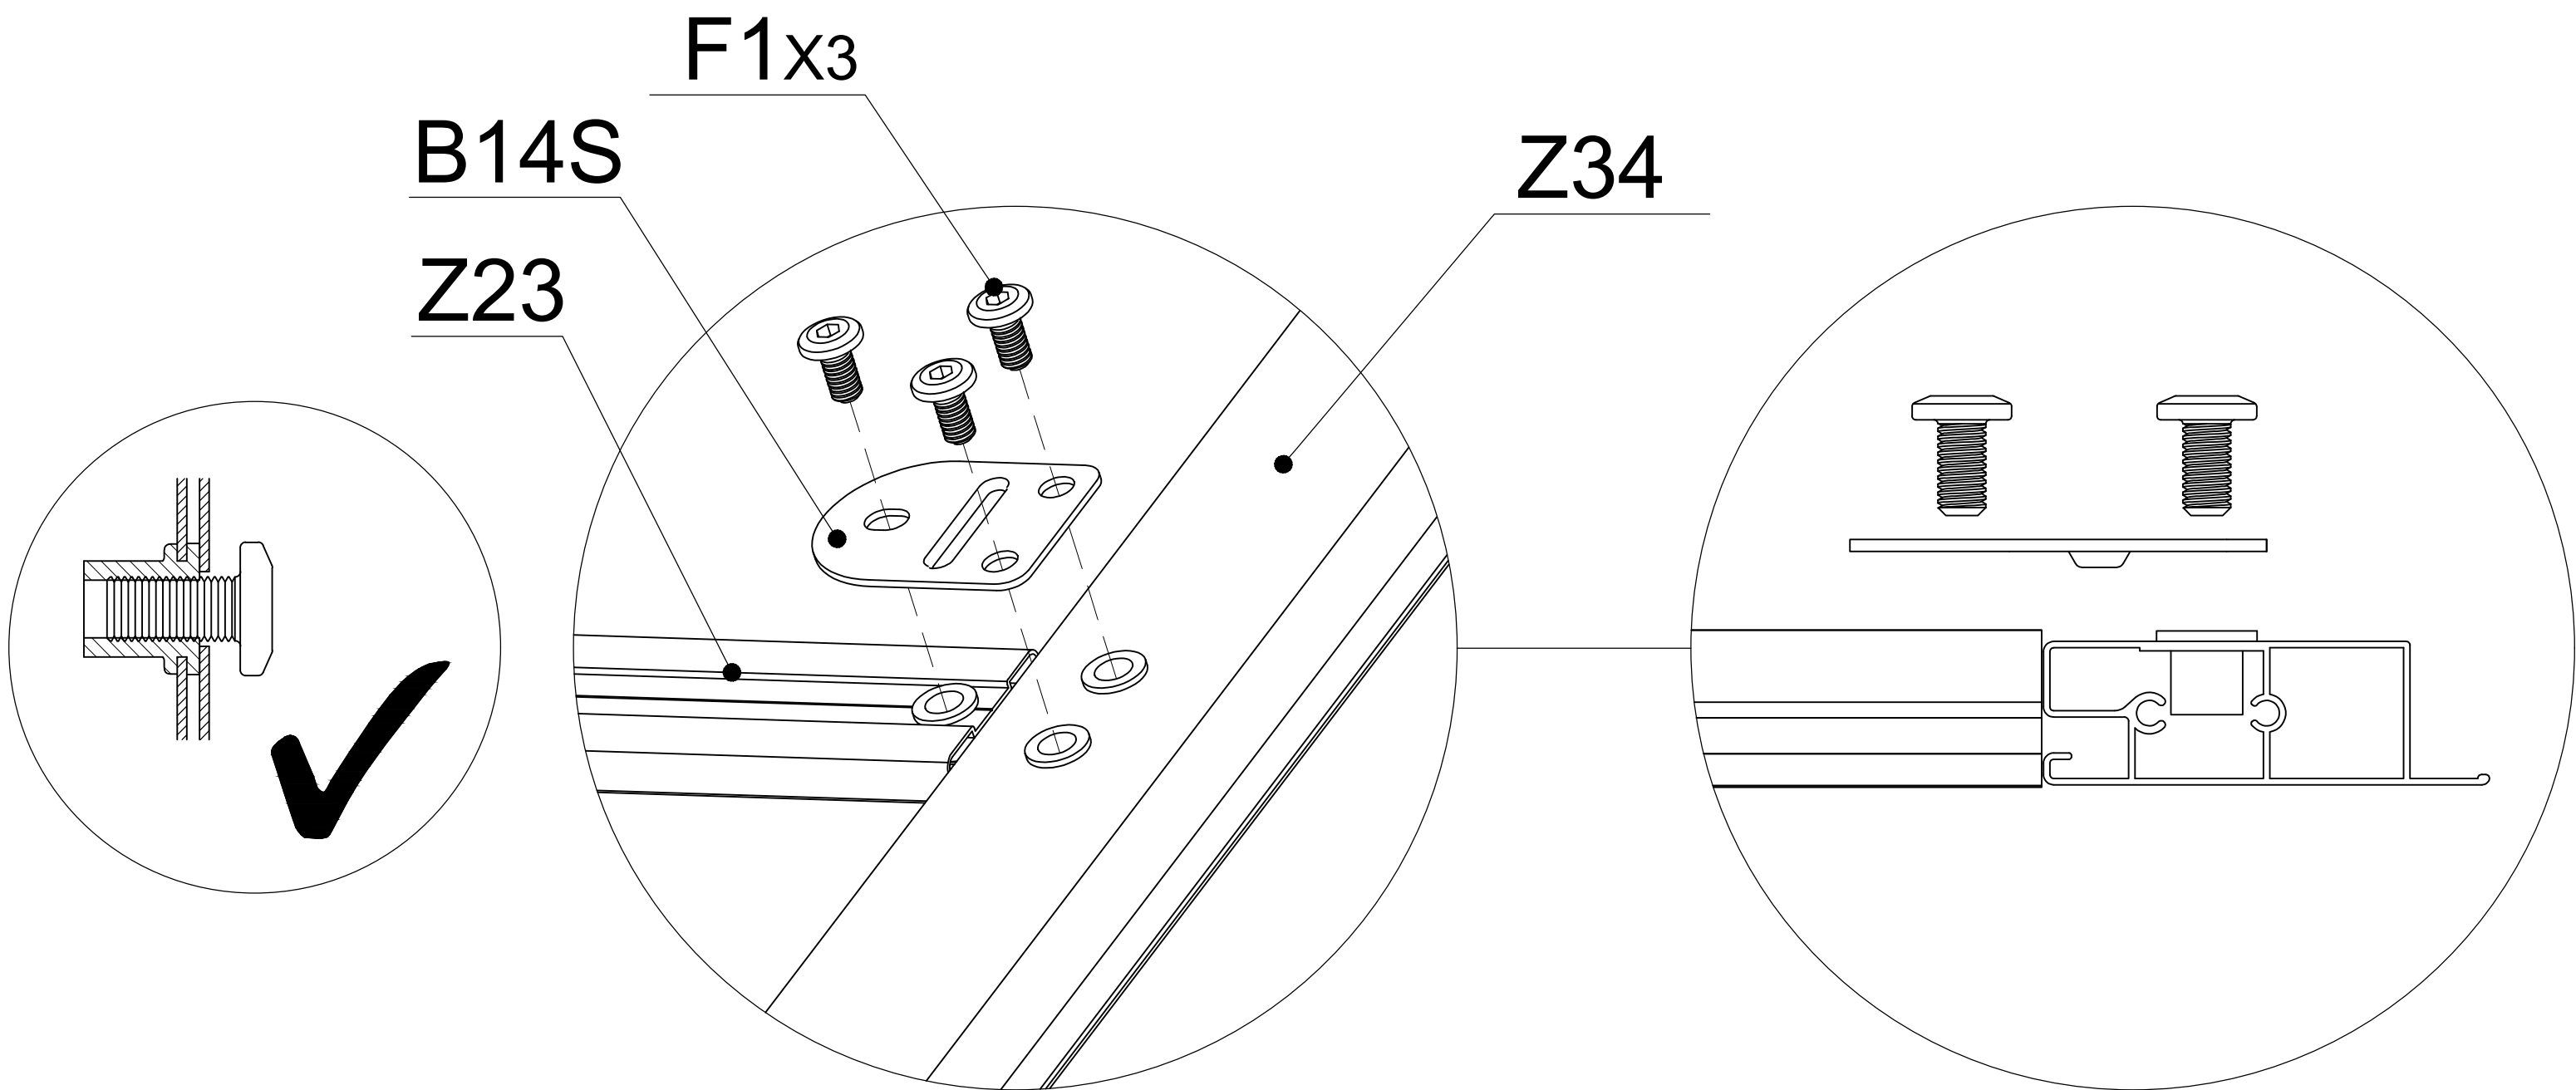
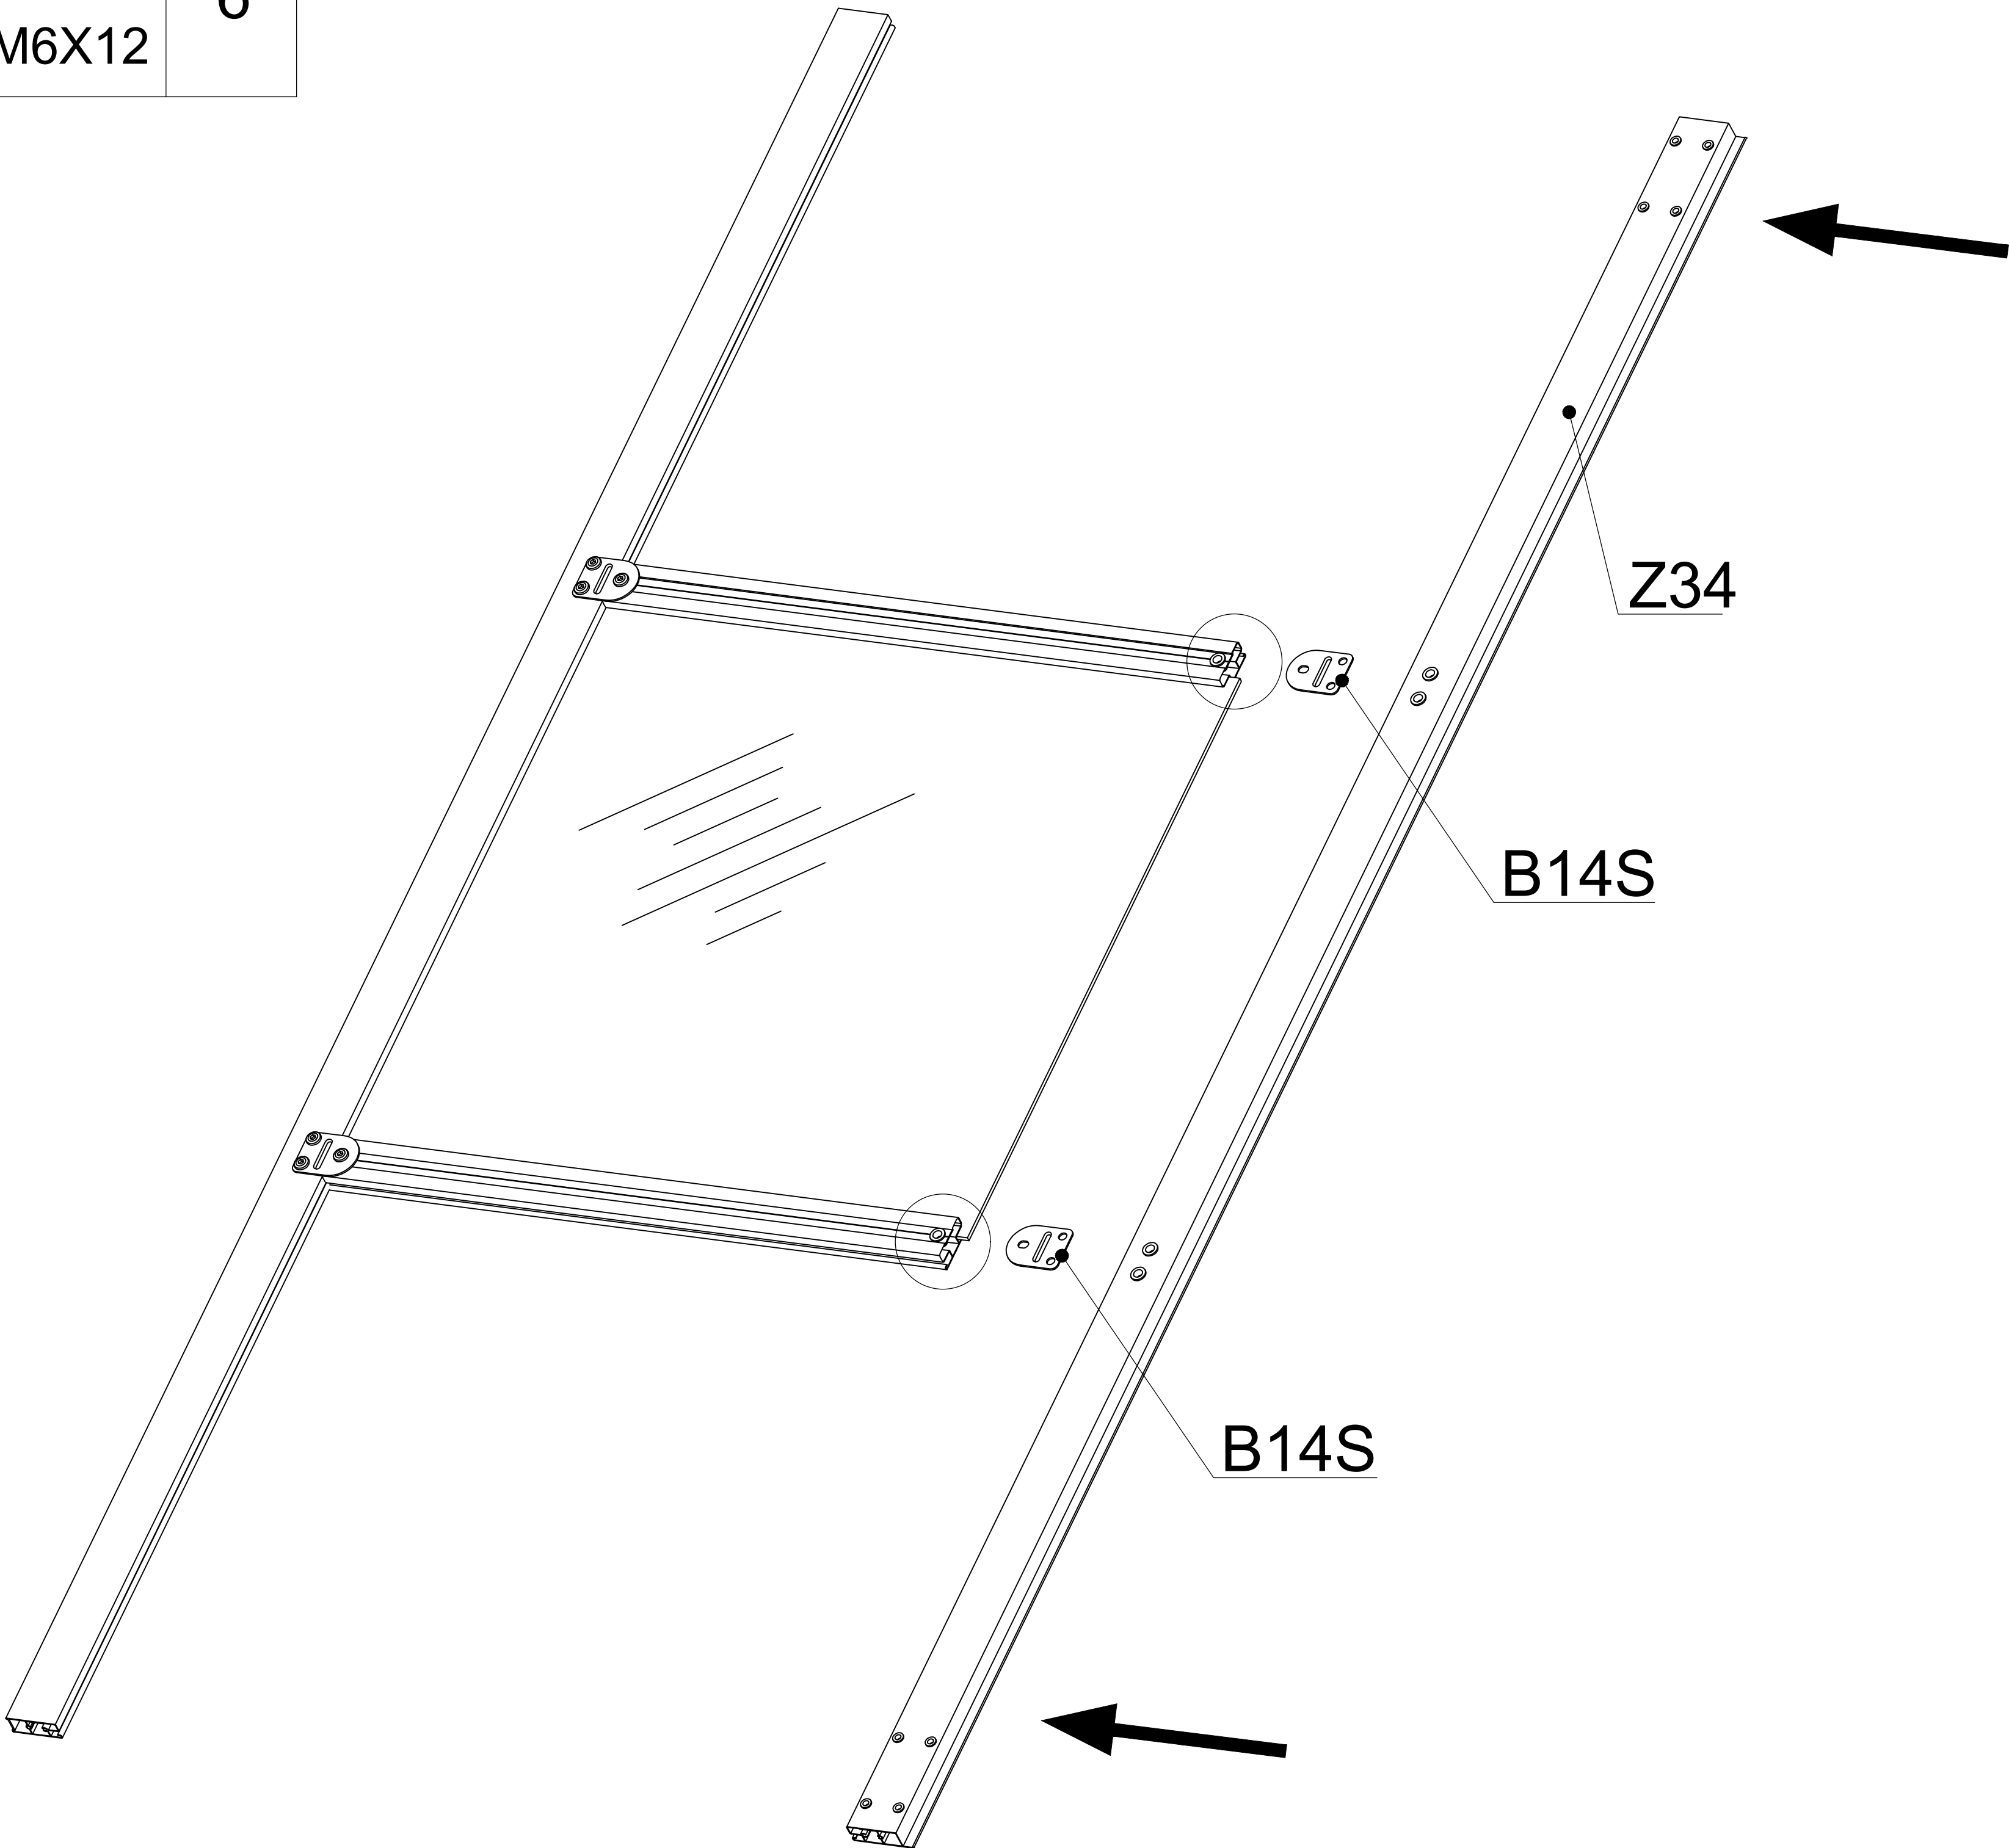
Türmontage

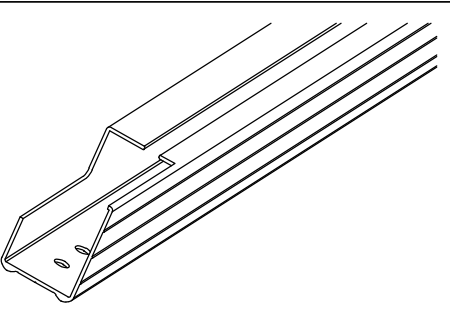
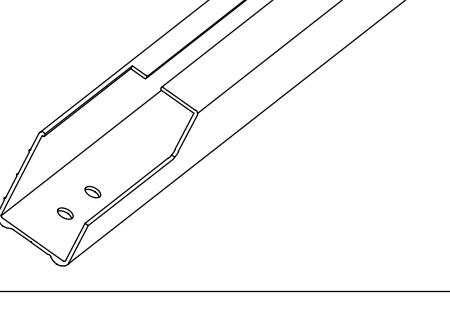
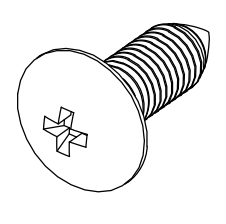
x2

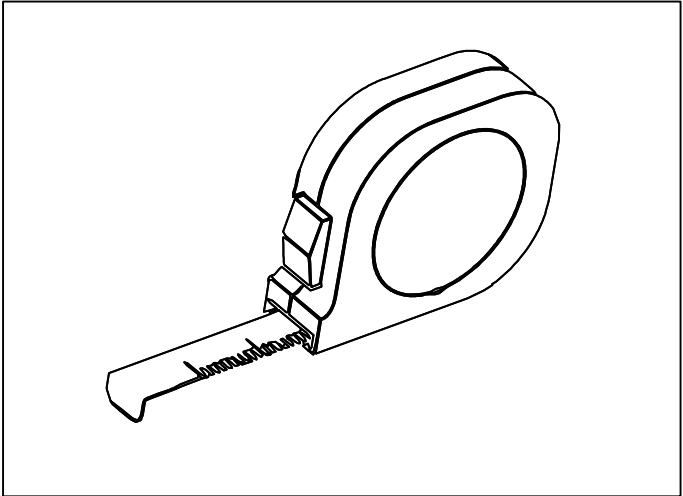


Teil	Etikett	Qty
	Z34	1
	B14S	2
	F1	6
	M6X12	

Linke Türbaugruppe

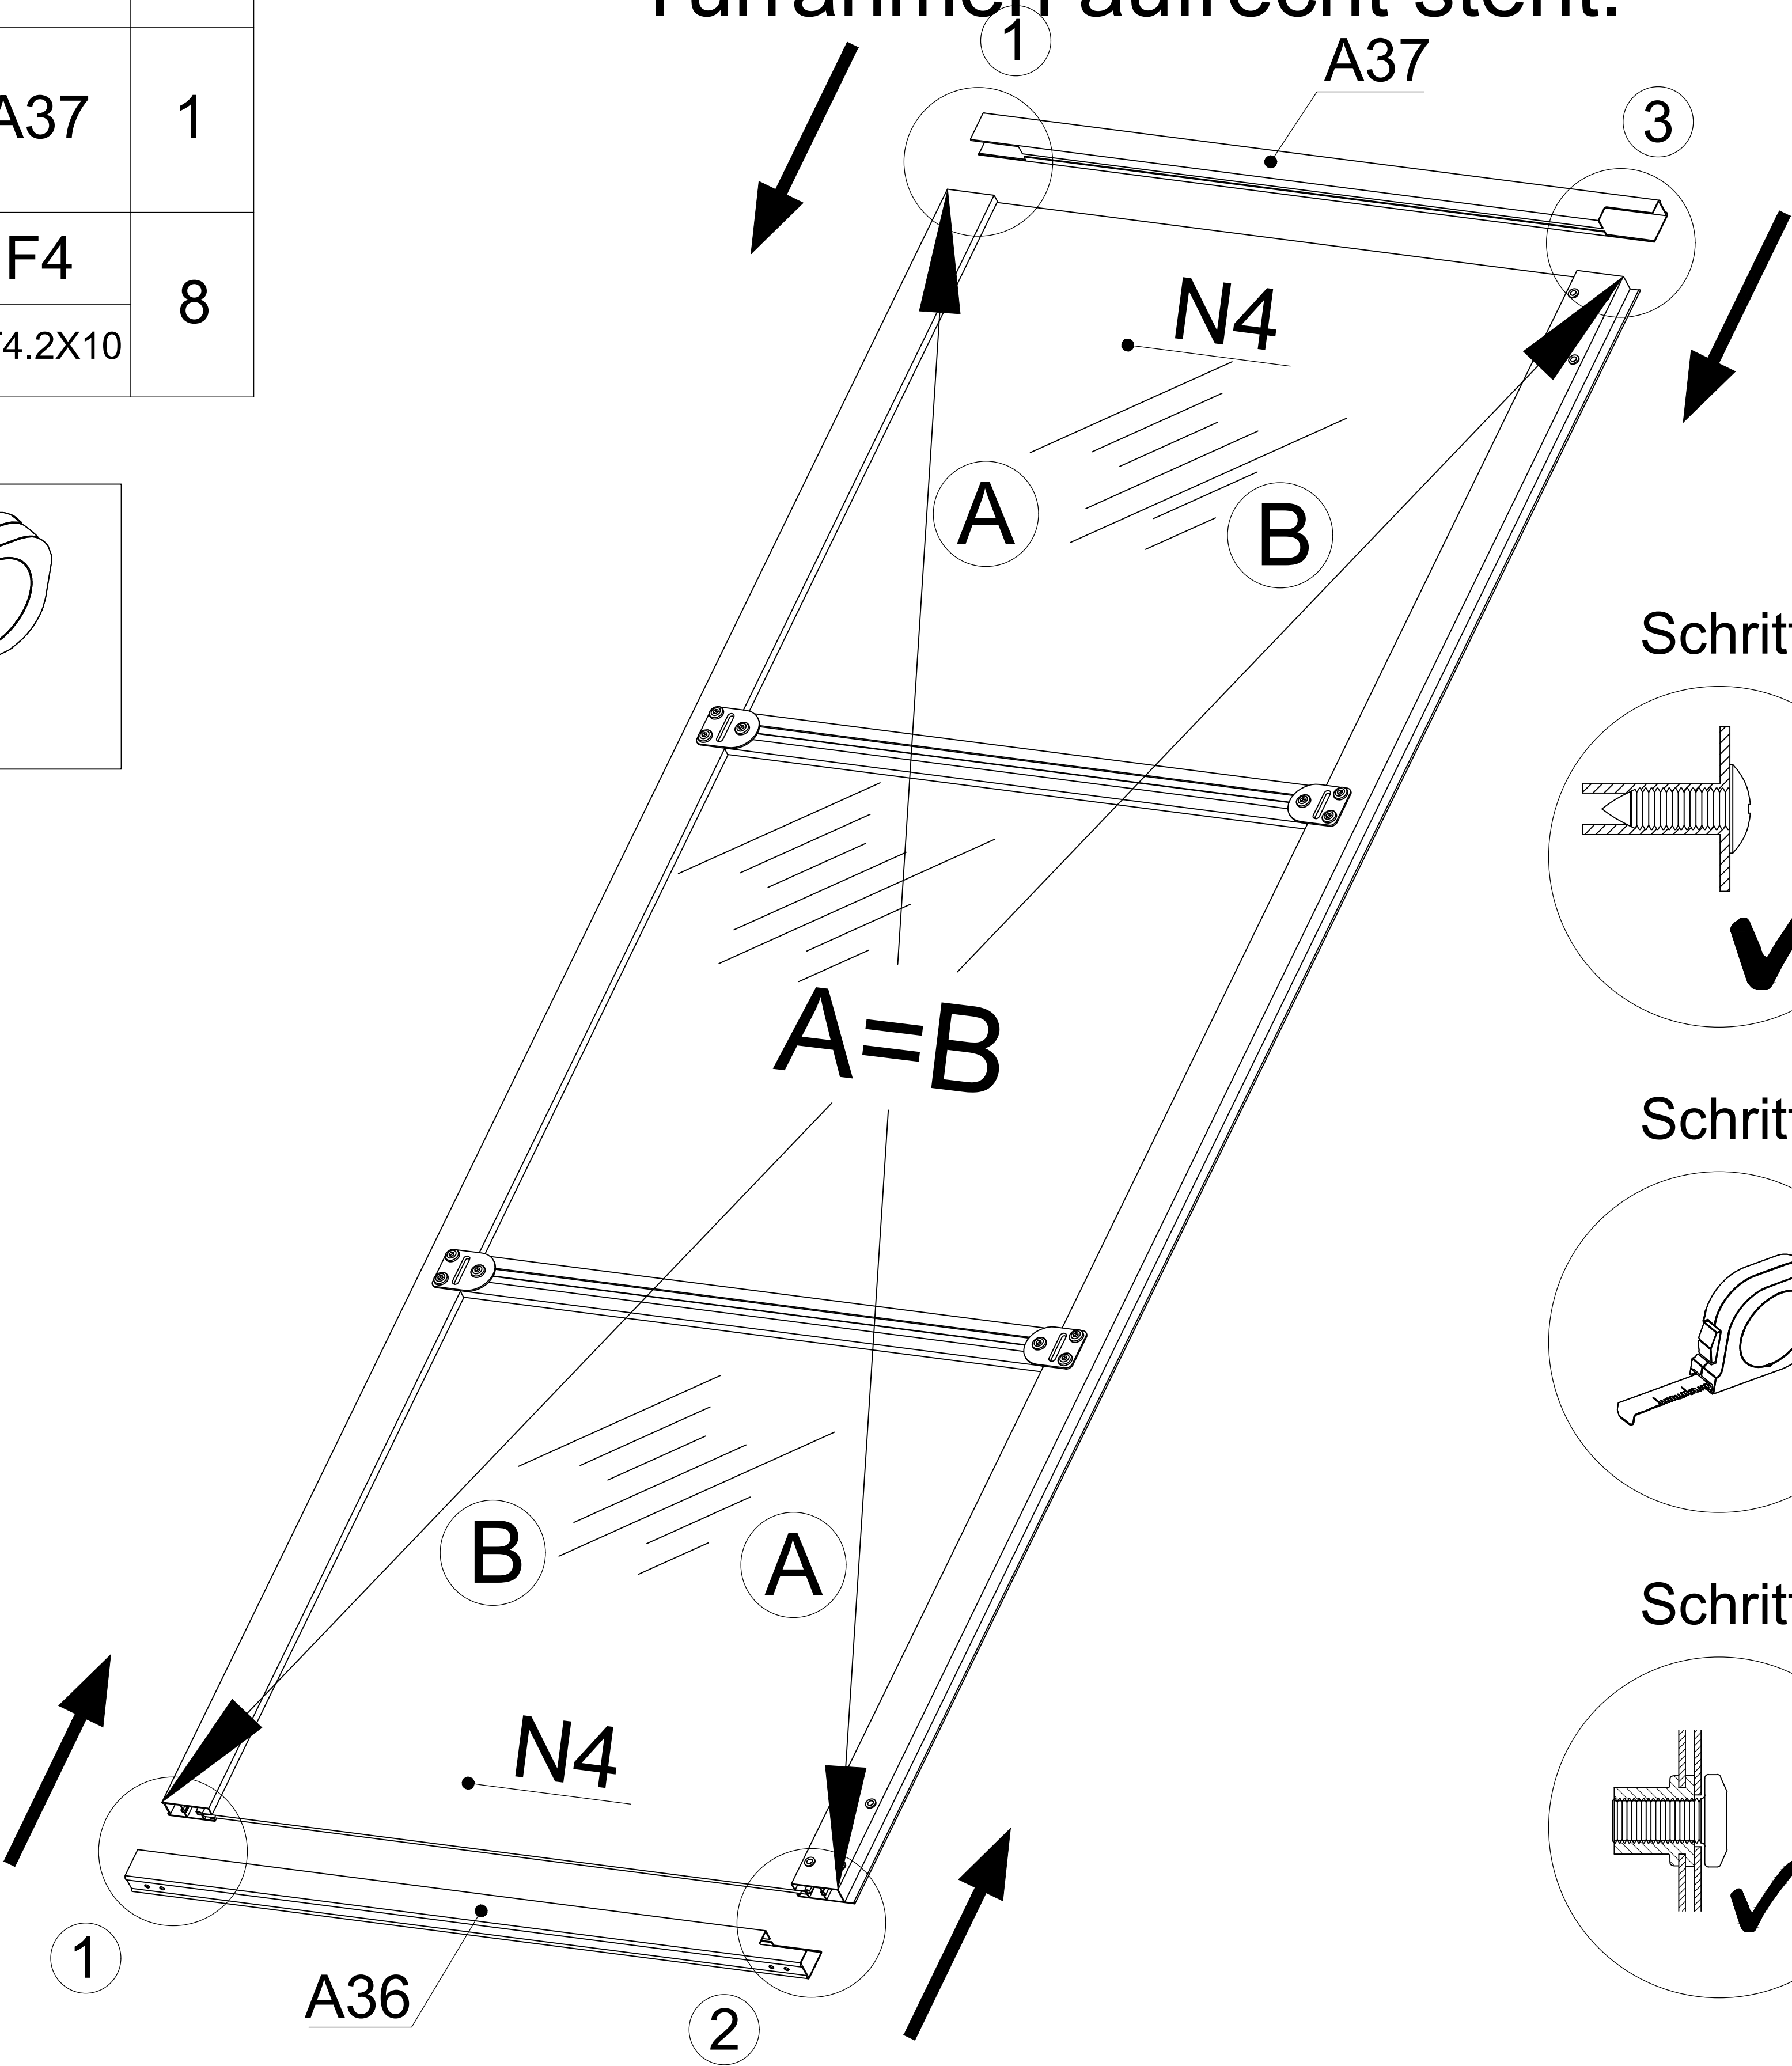


Teil	Etikett	Qty
	N4	2
	A36	1
	A37	1
	F4 ST4.2X10	8

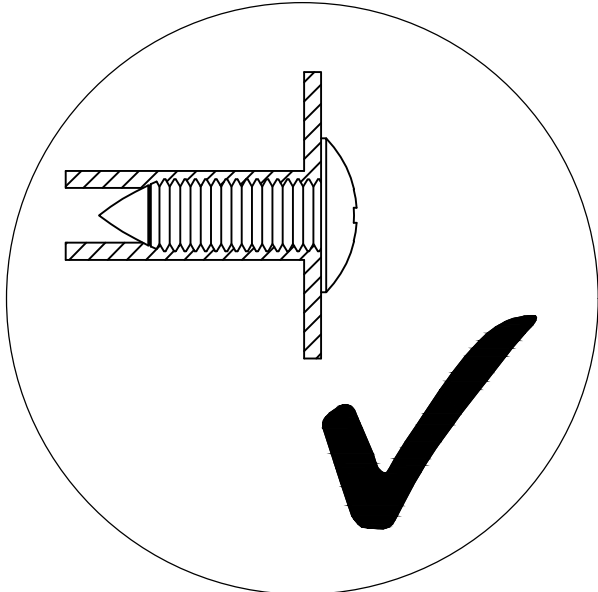


Linke Türbaugruppe

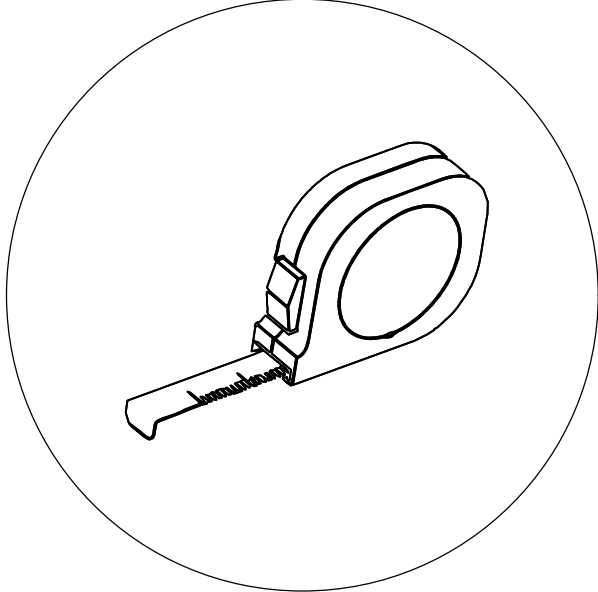
Stellen Sie sicher, dass der
Türrahmen aufrecht steht.



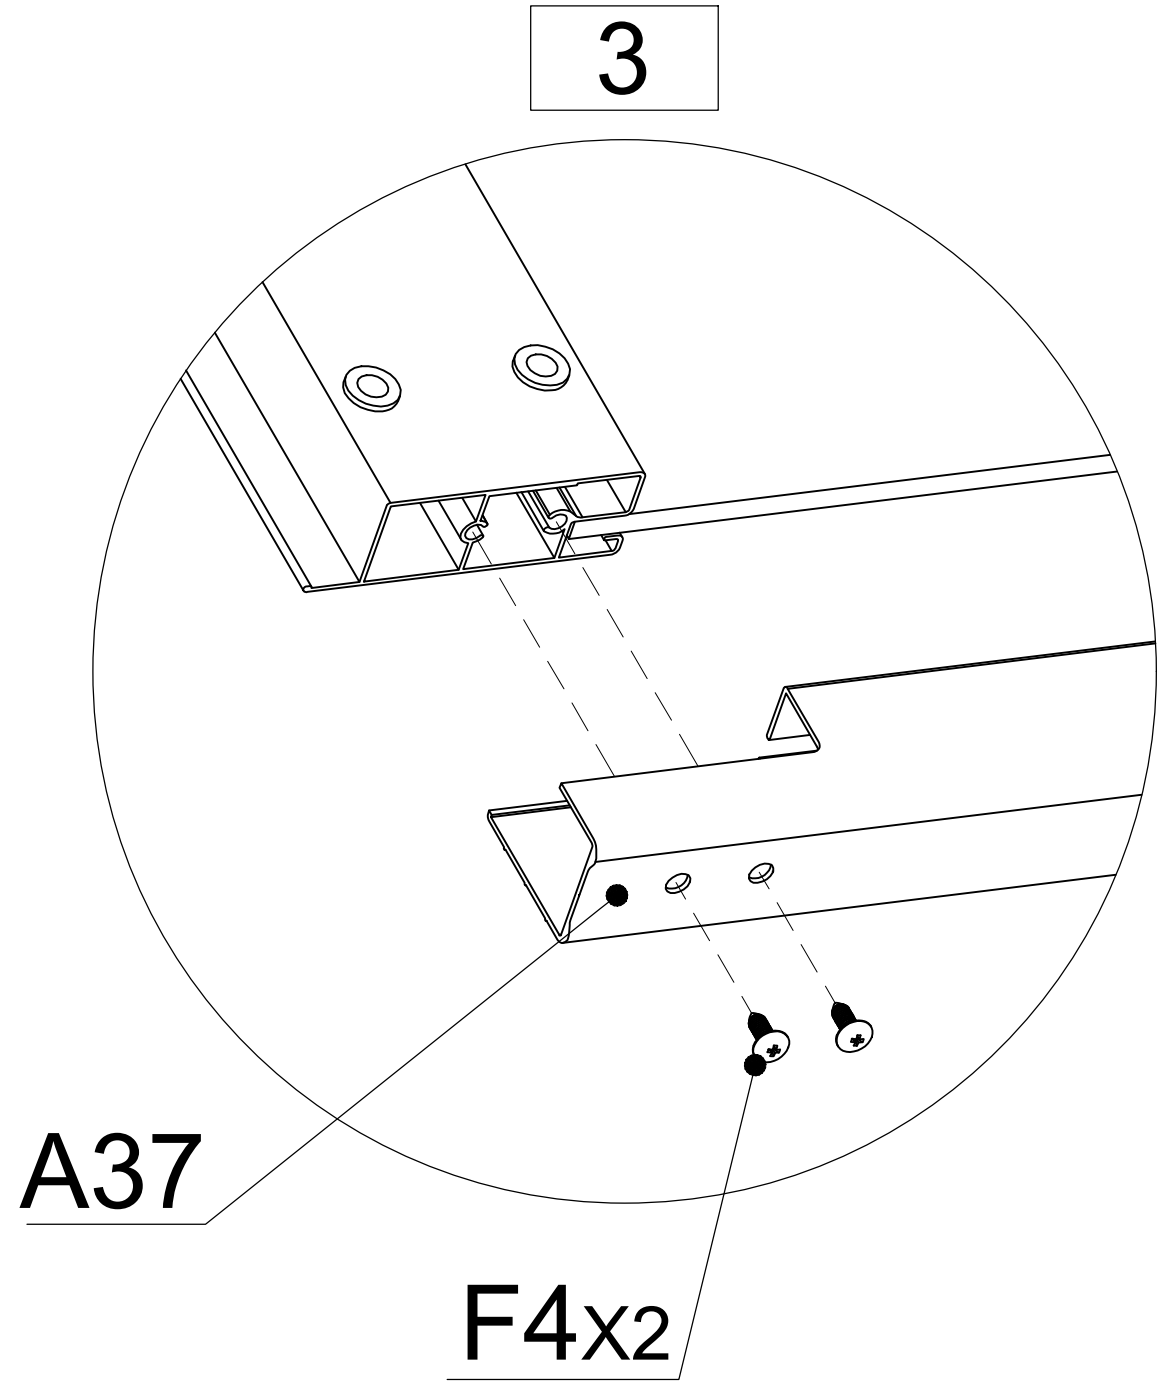
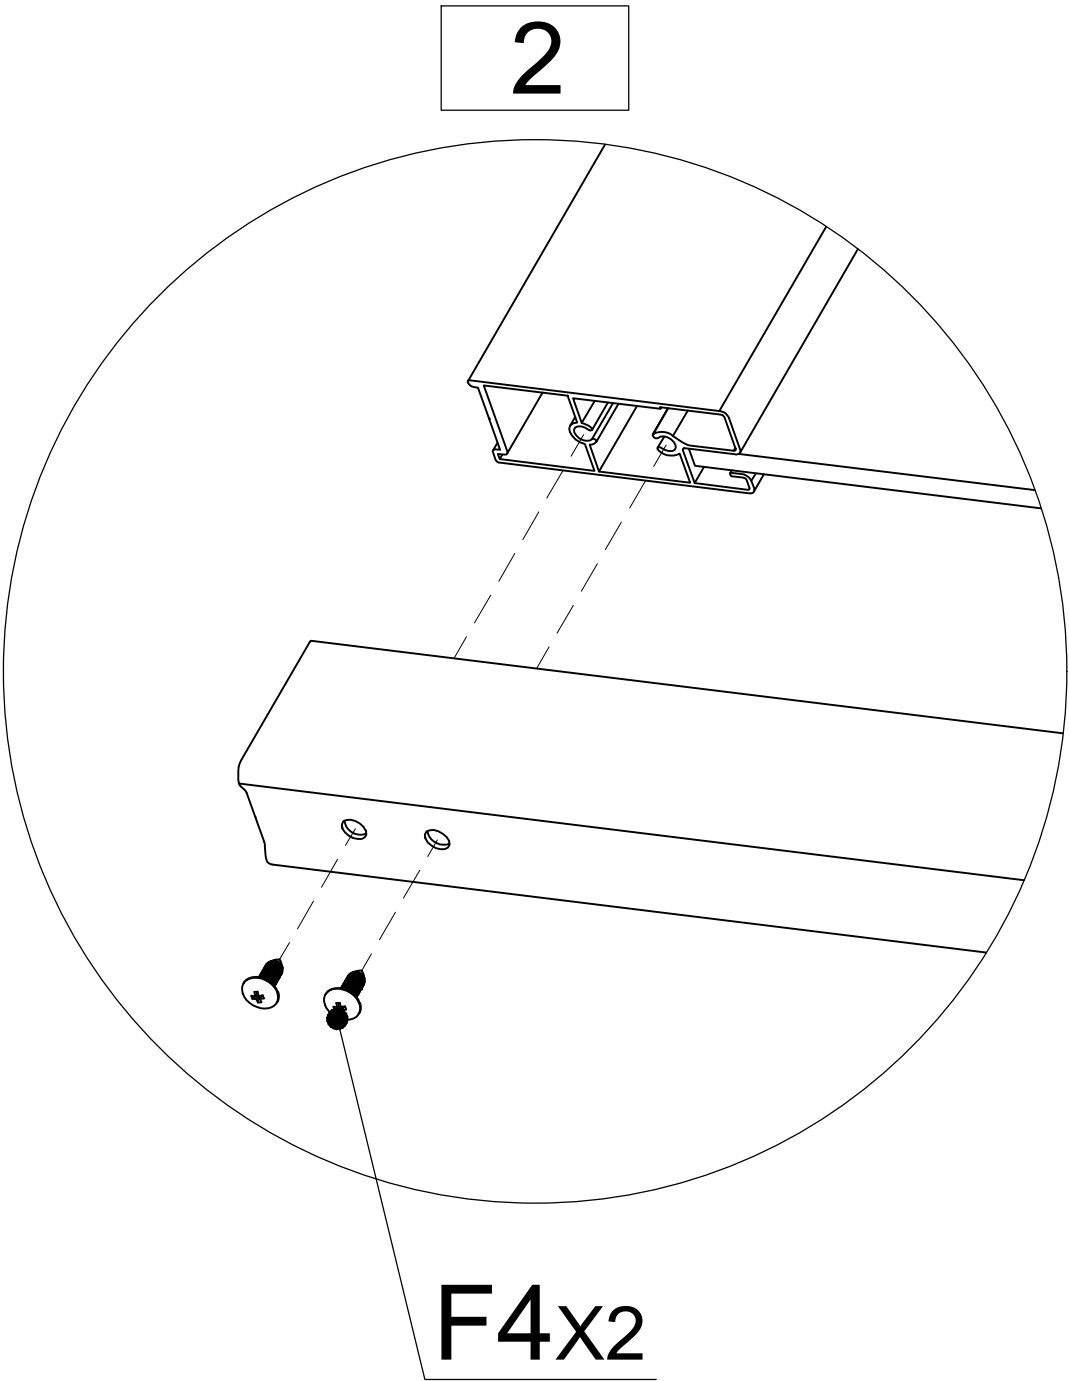
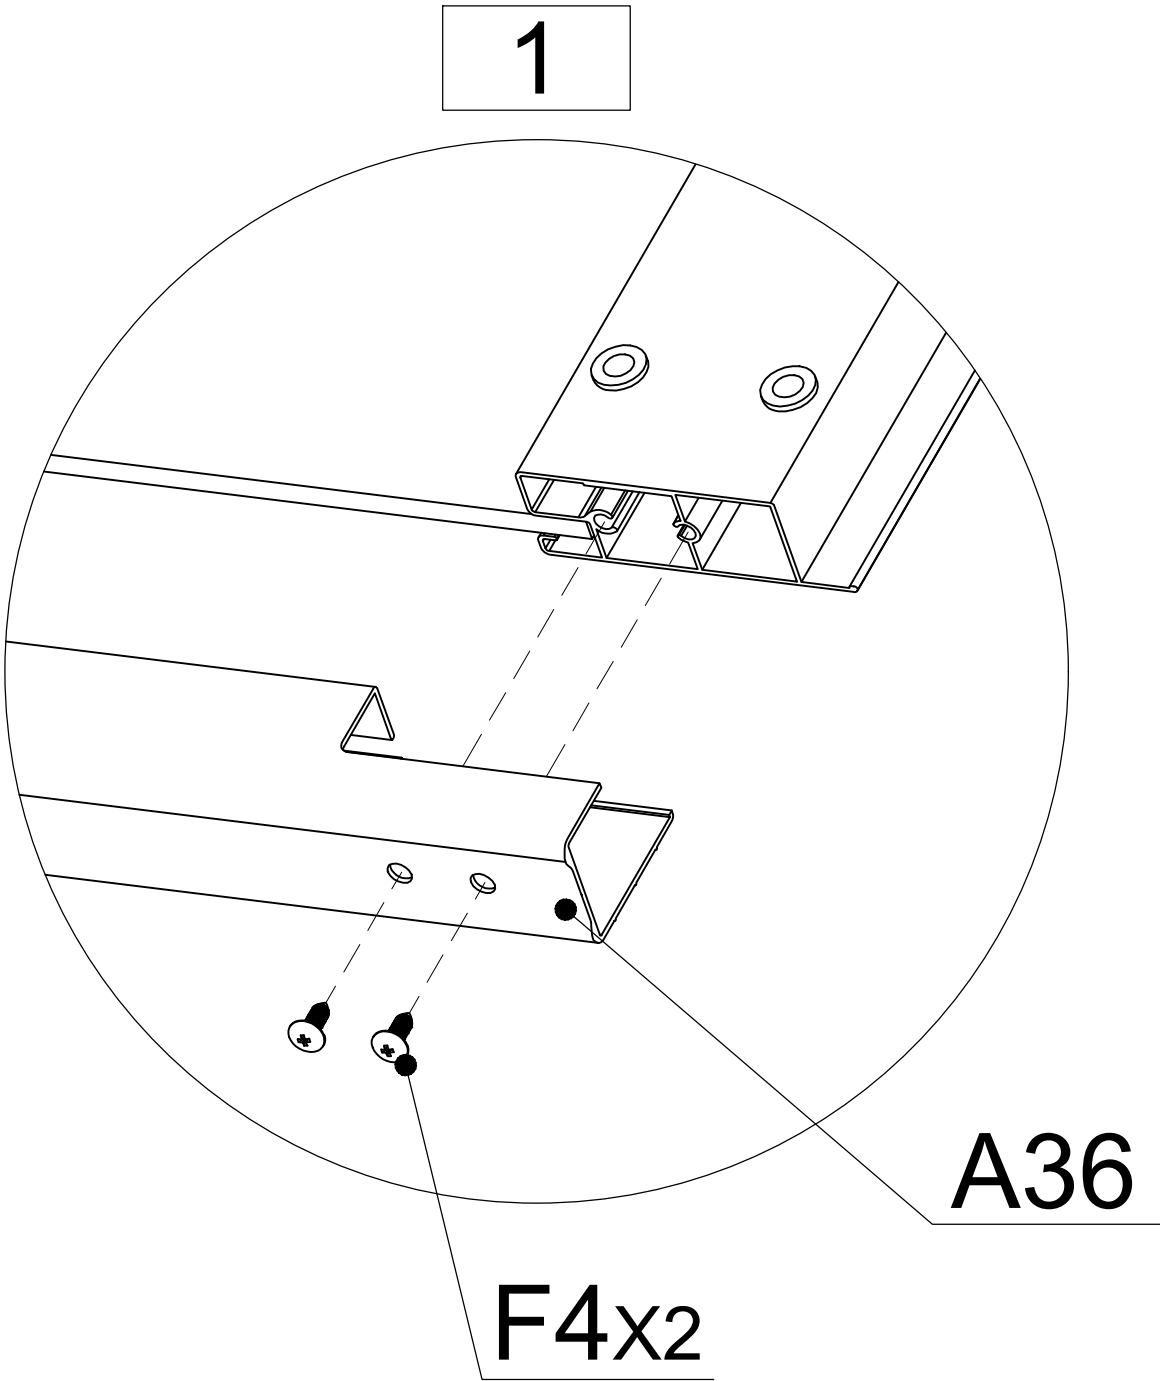
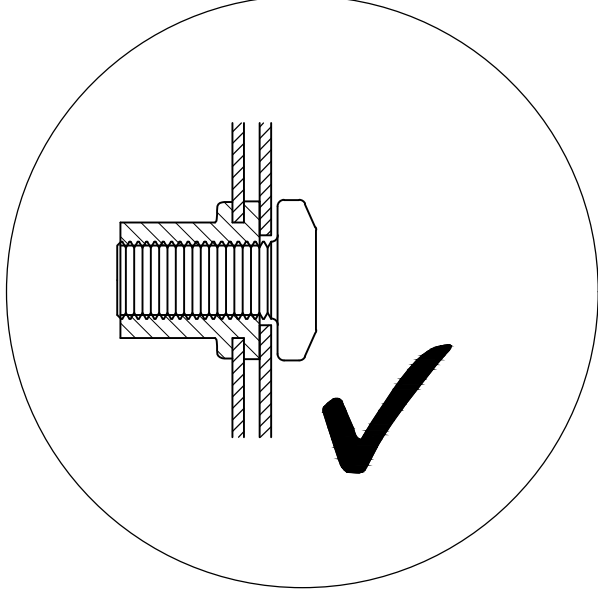
Schritt 1

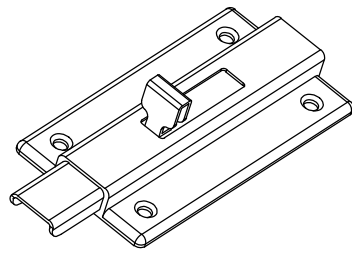
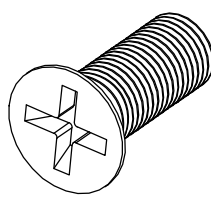


Schritt 2

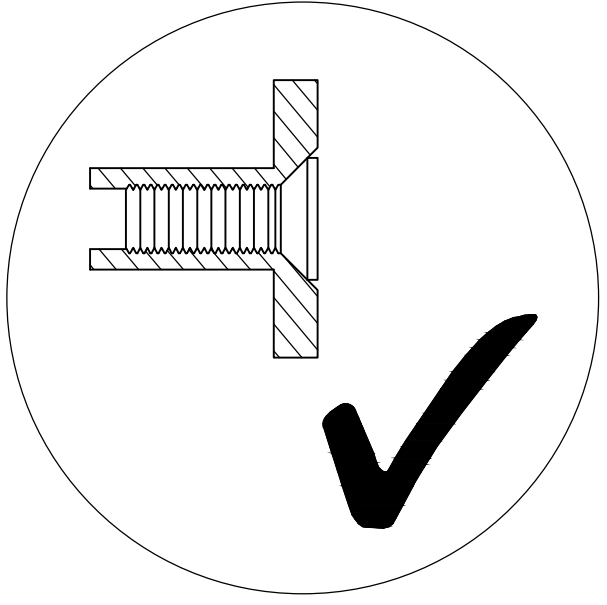
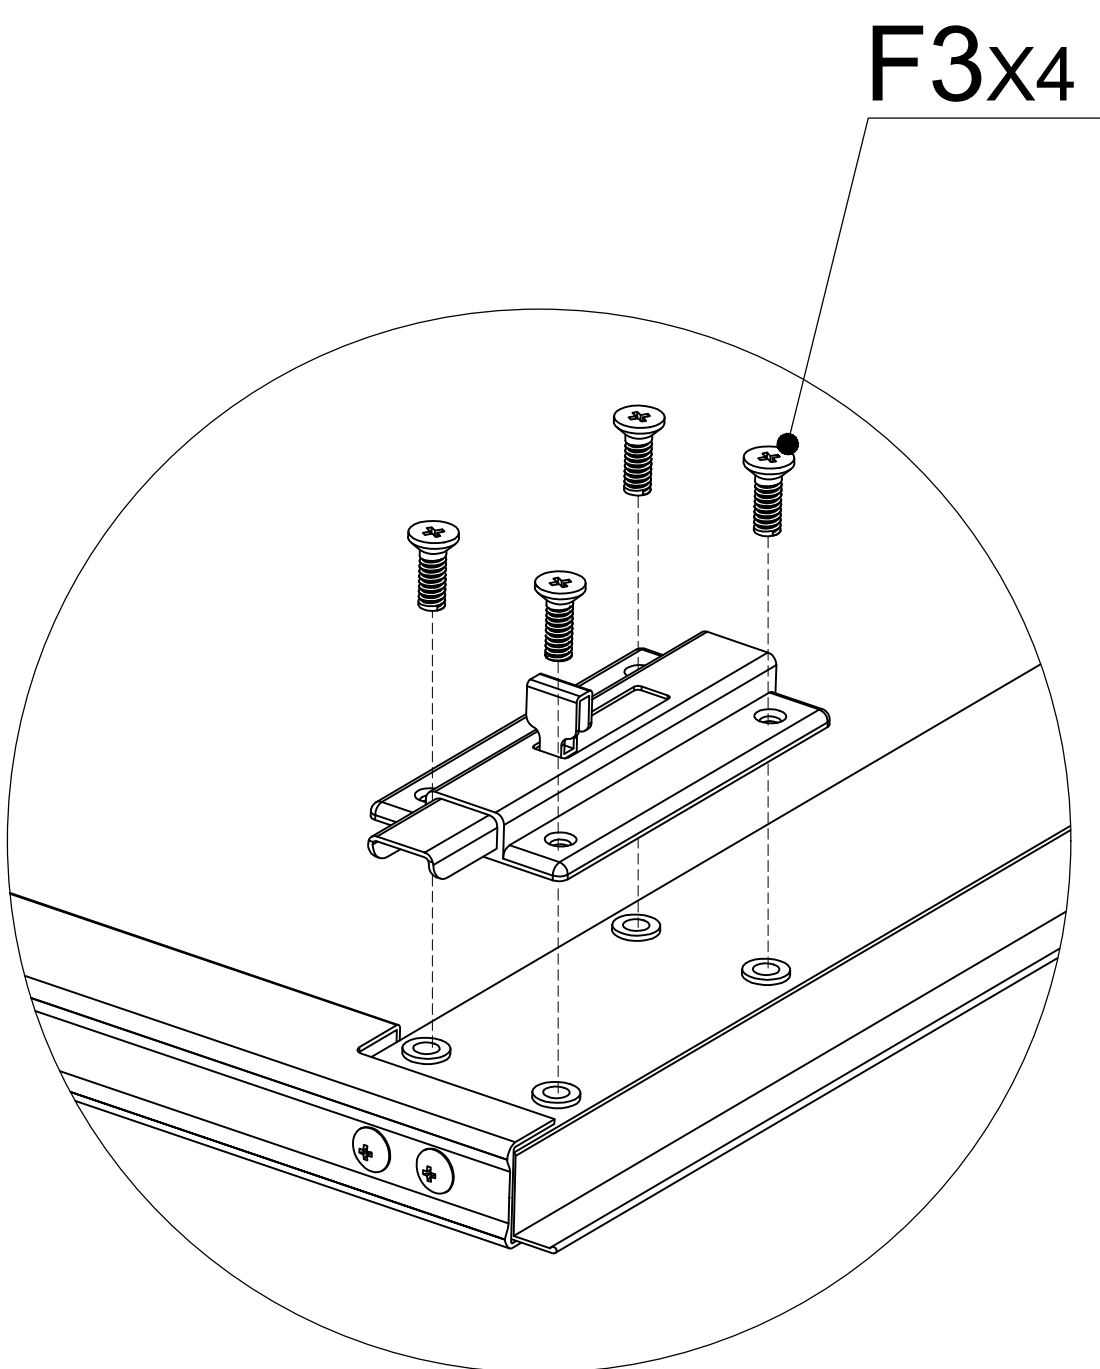
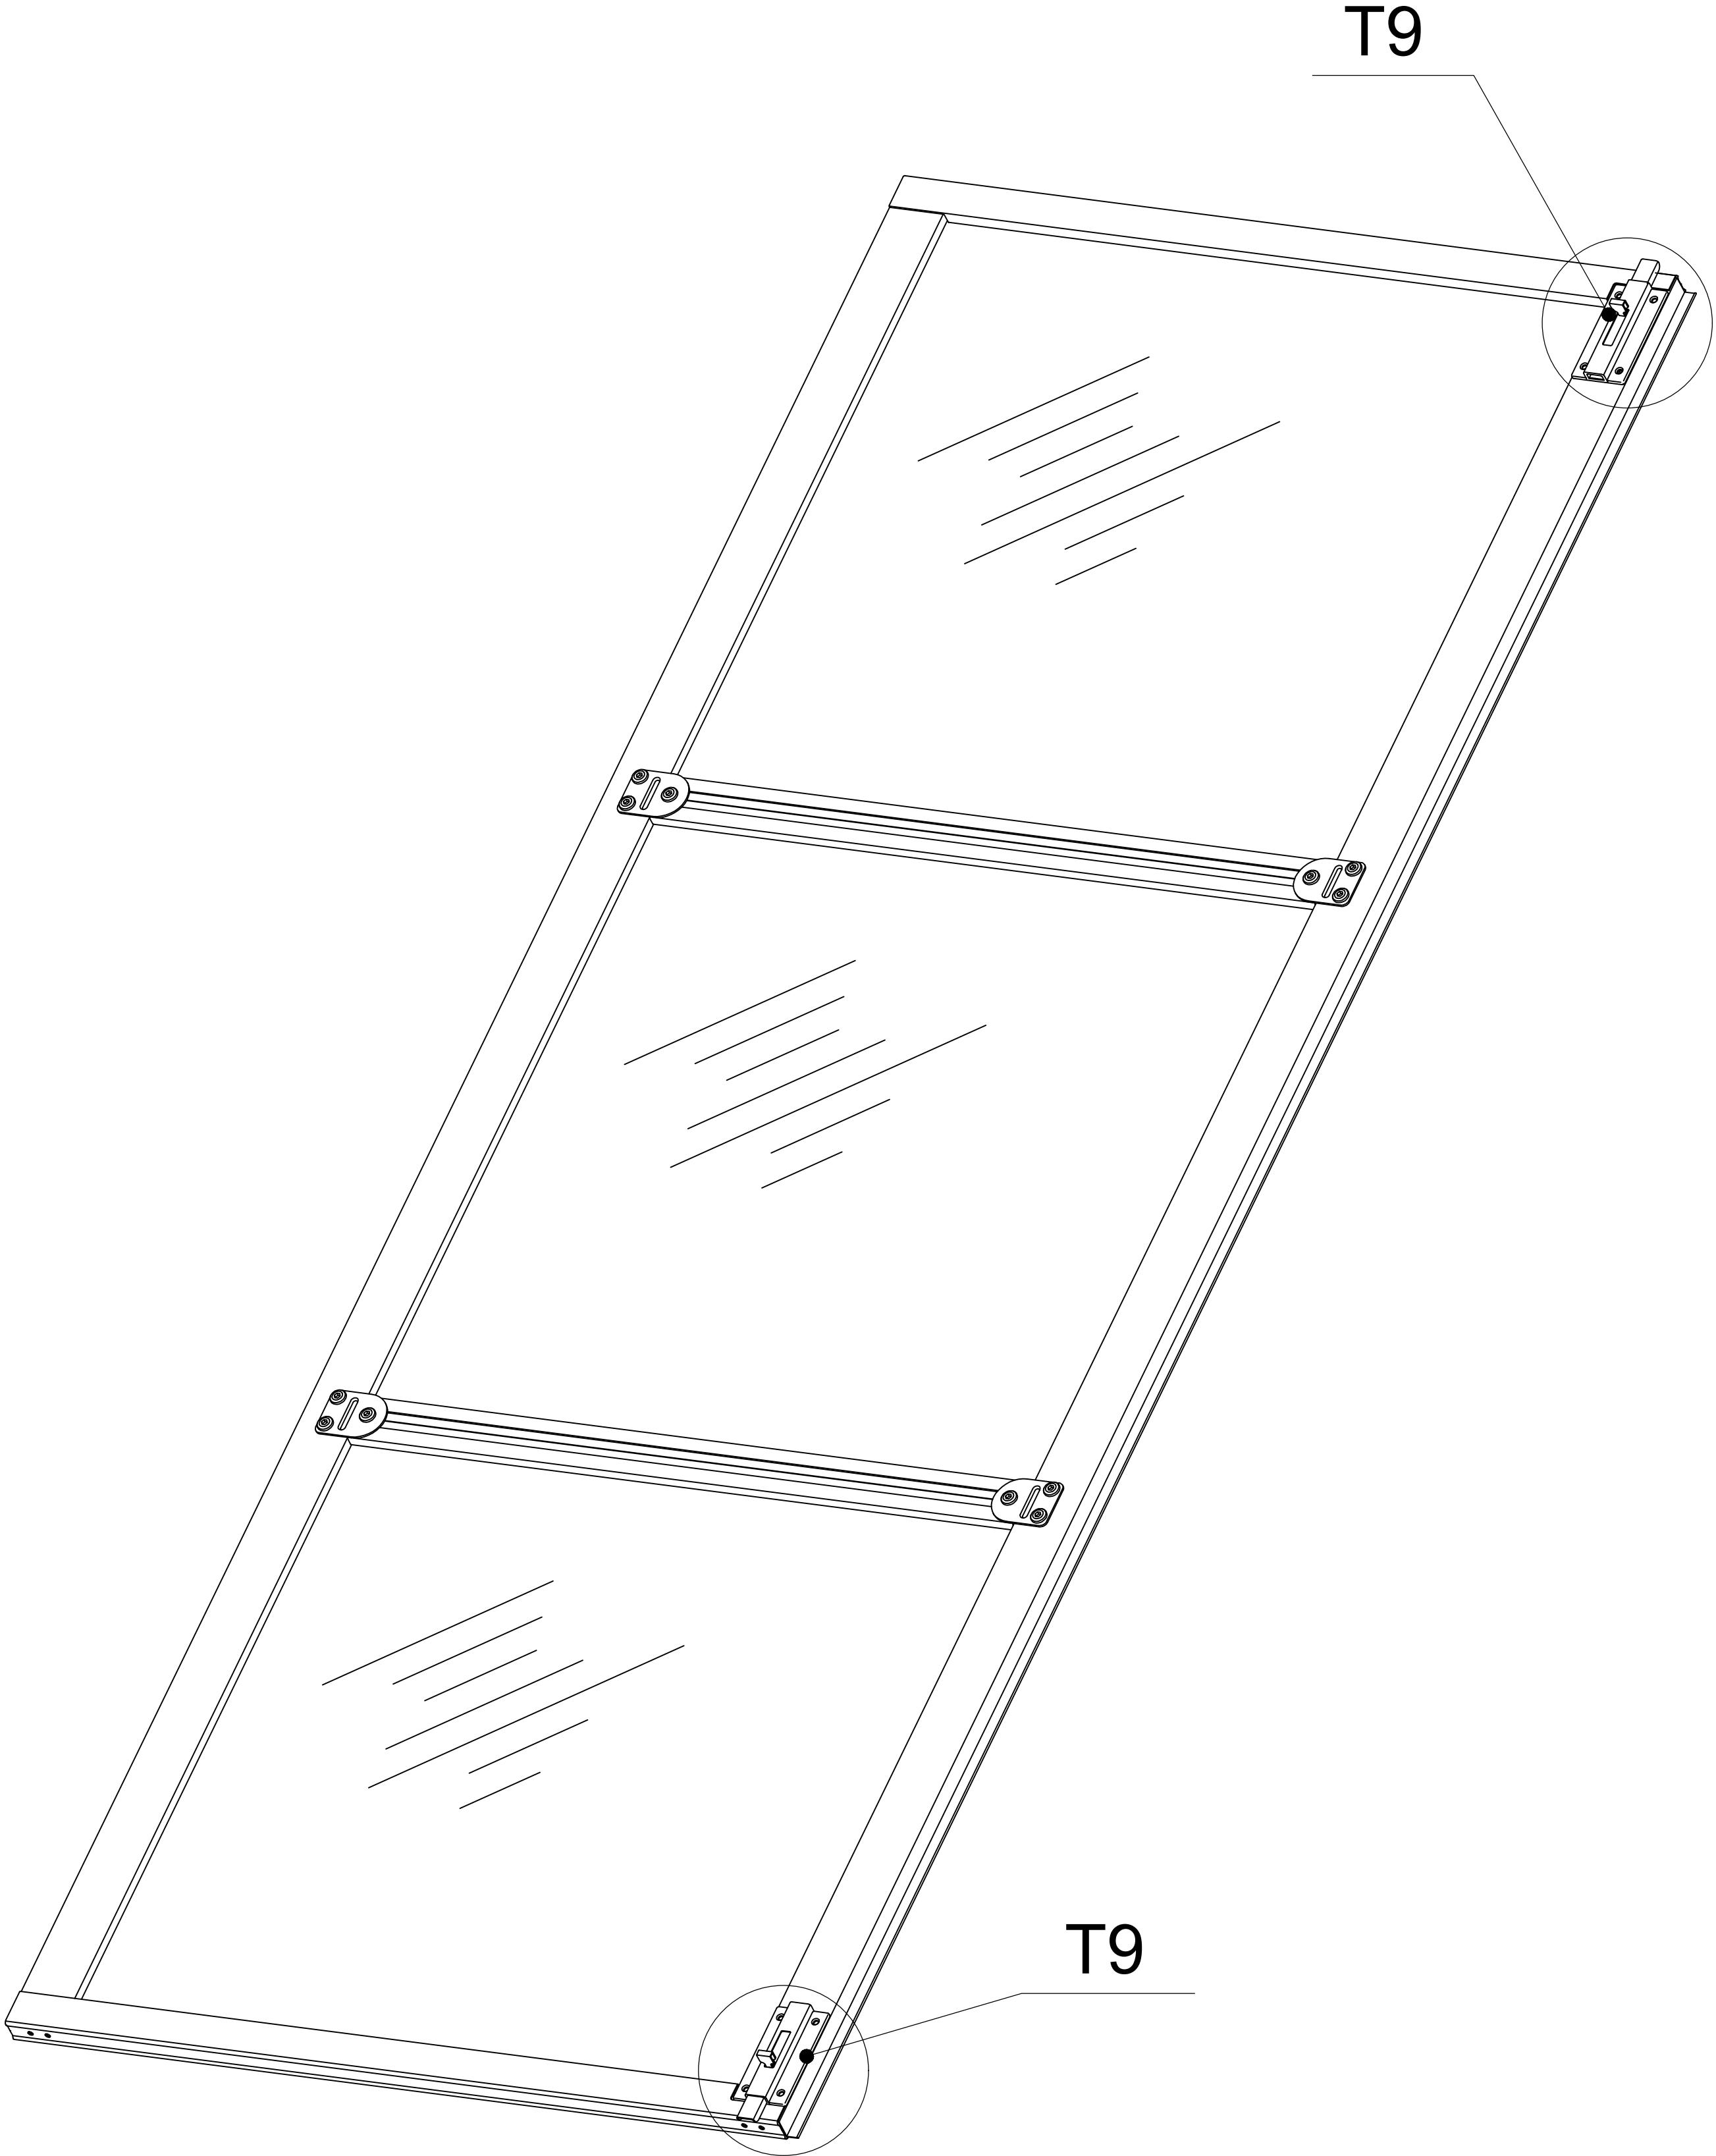


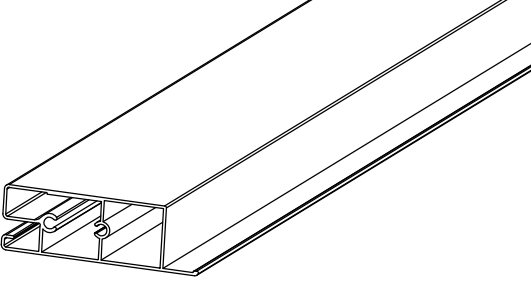
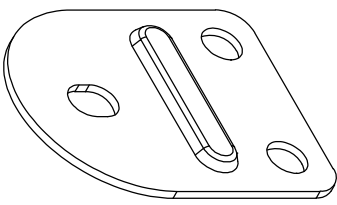
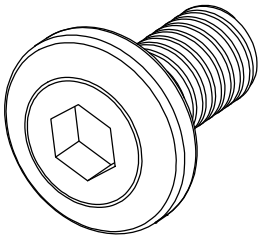
Schritt 3



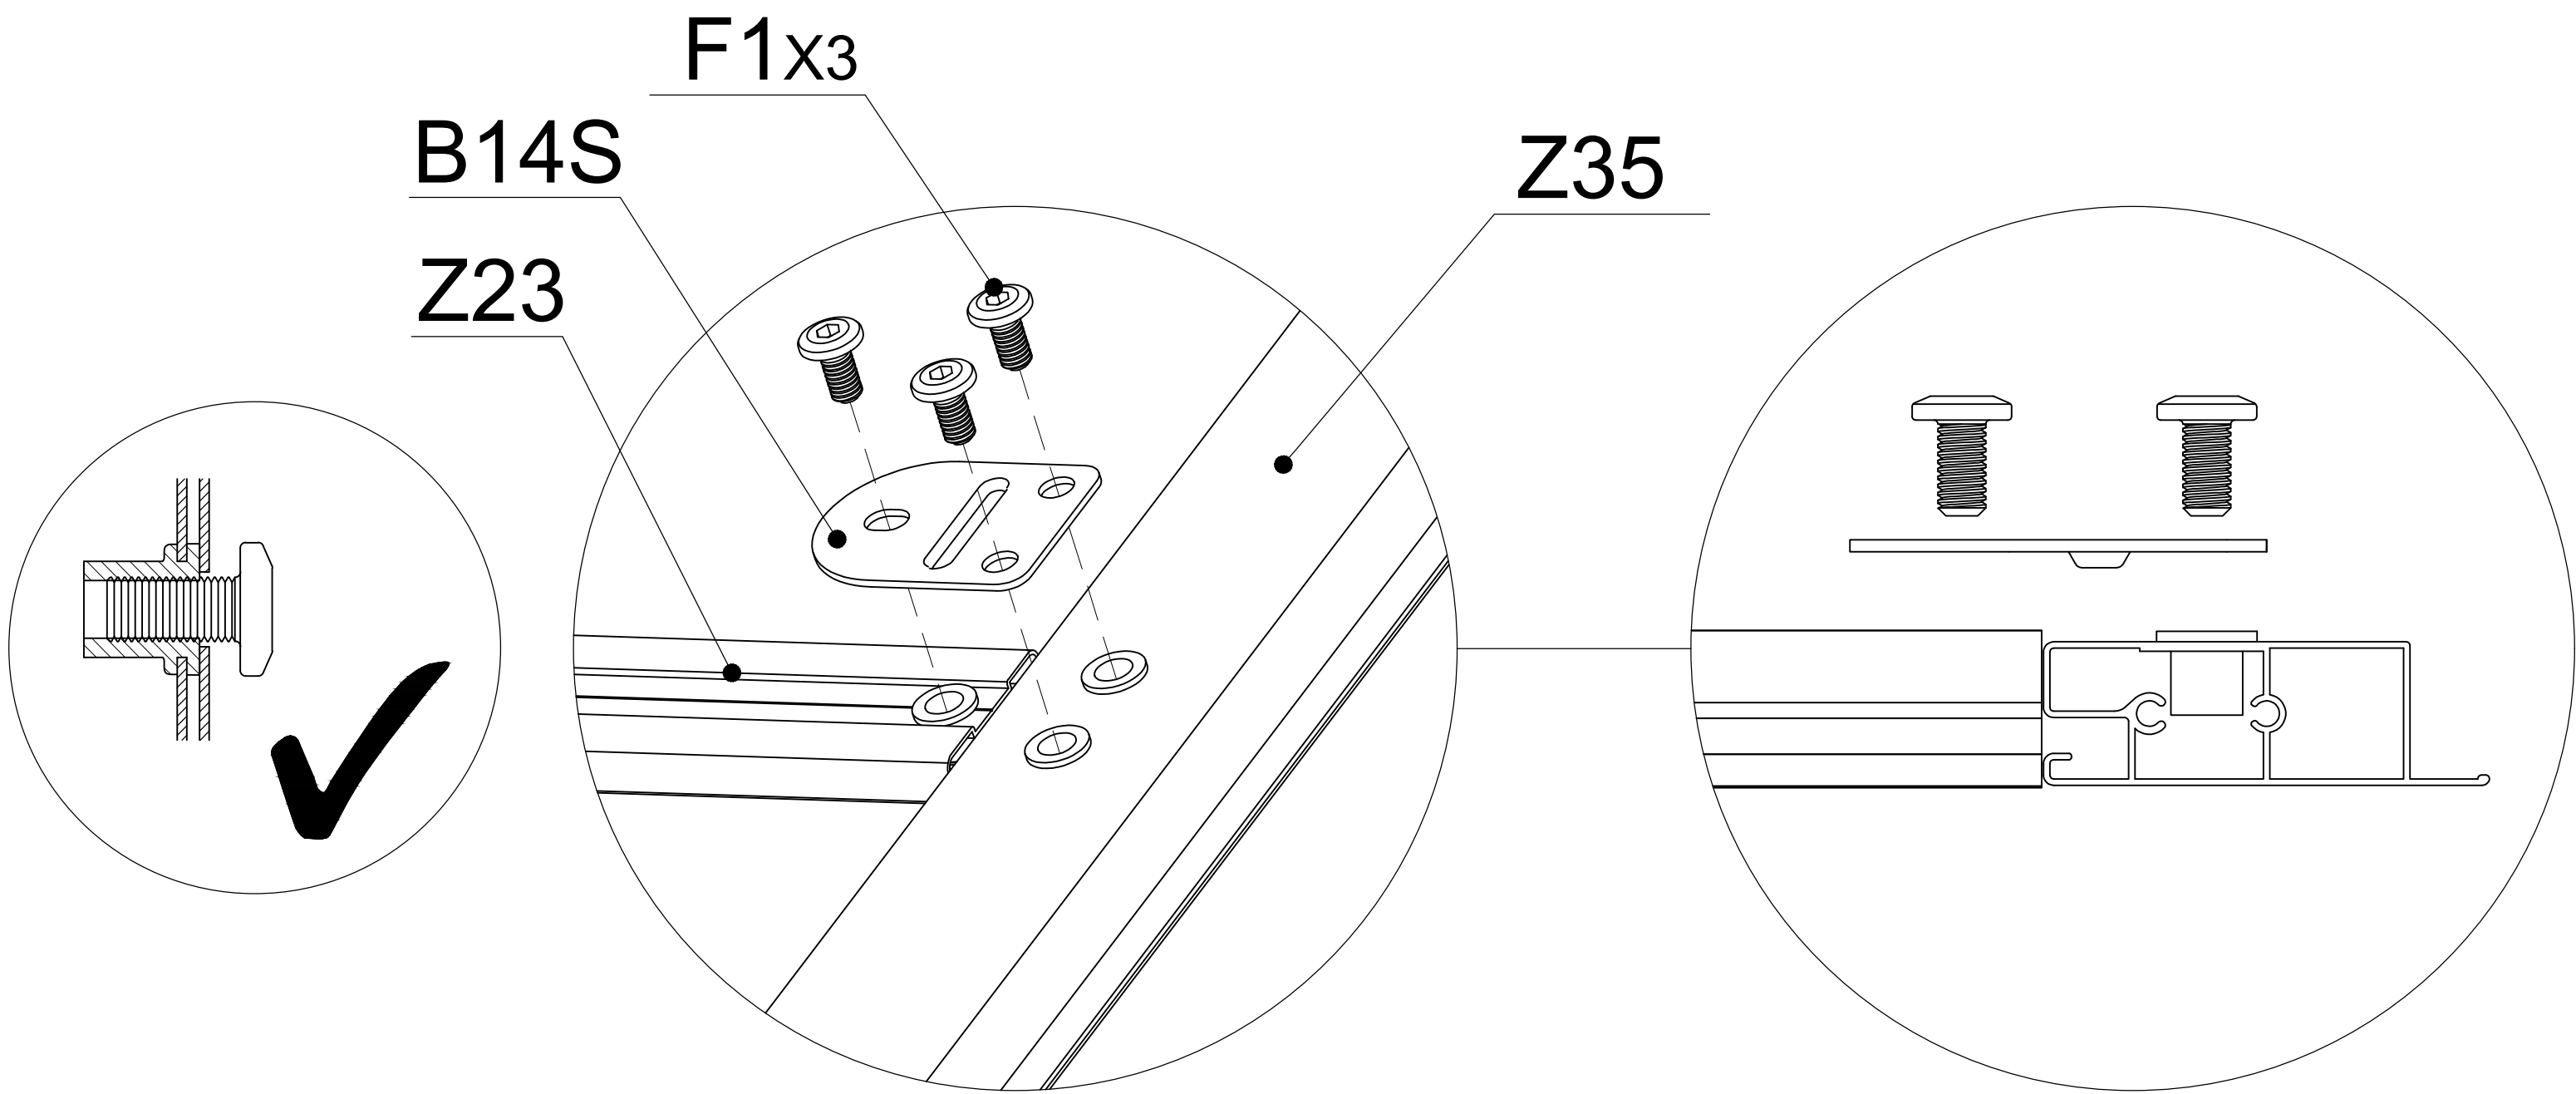
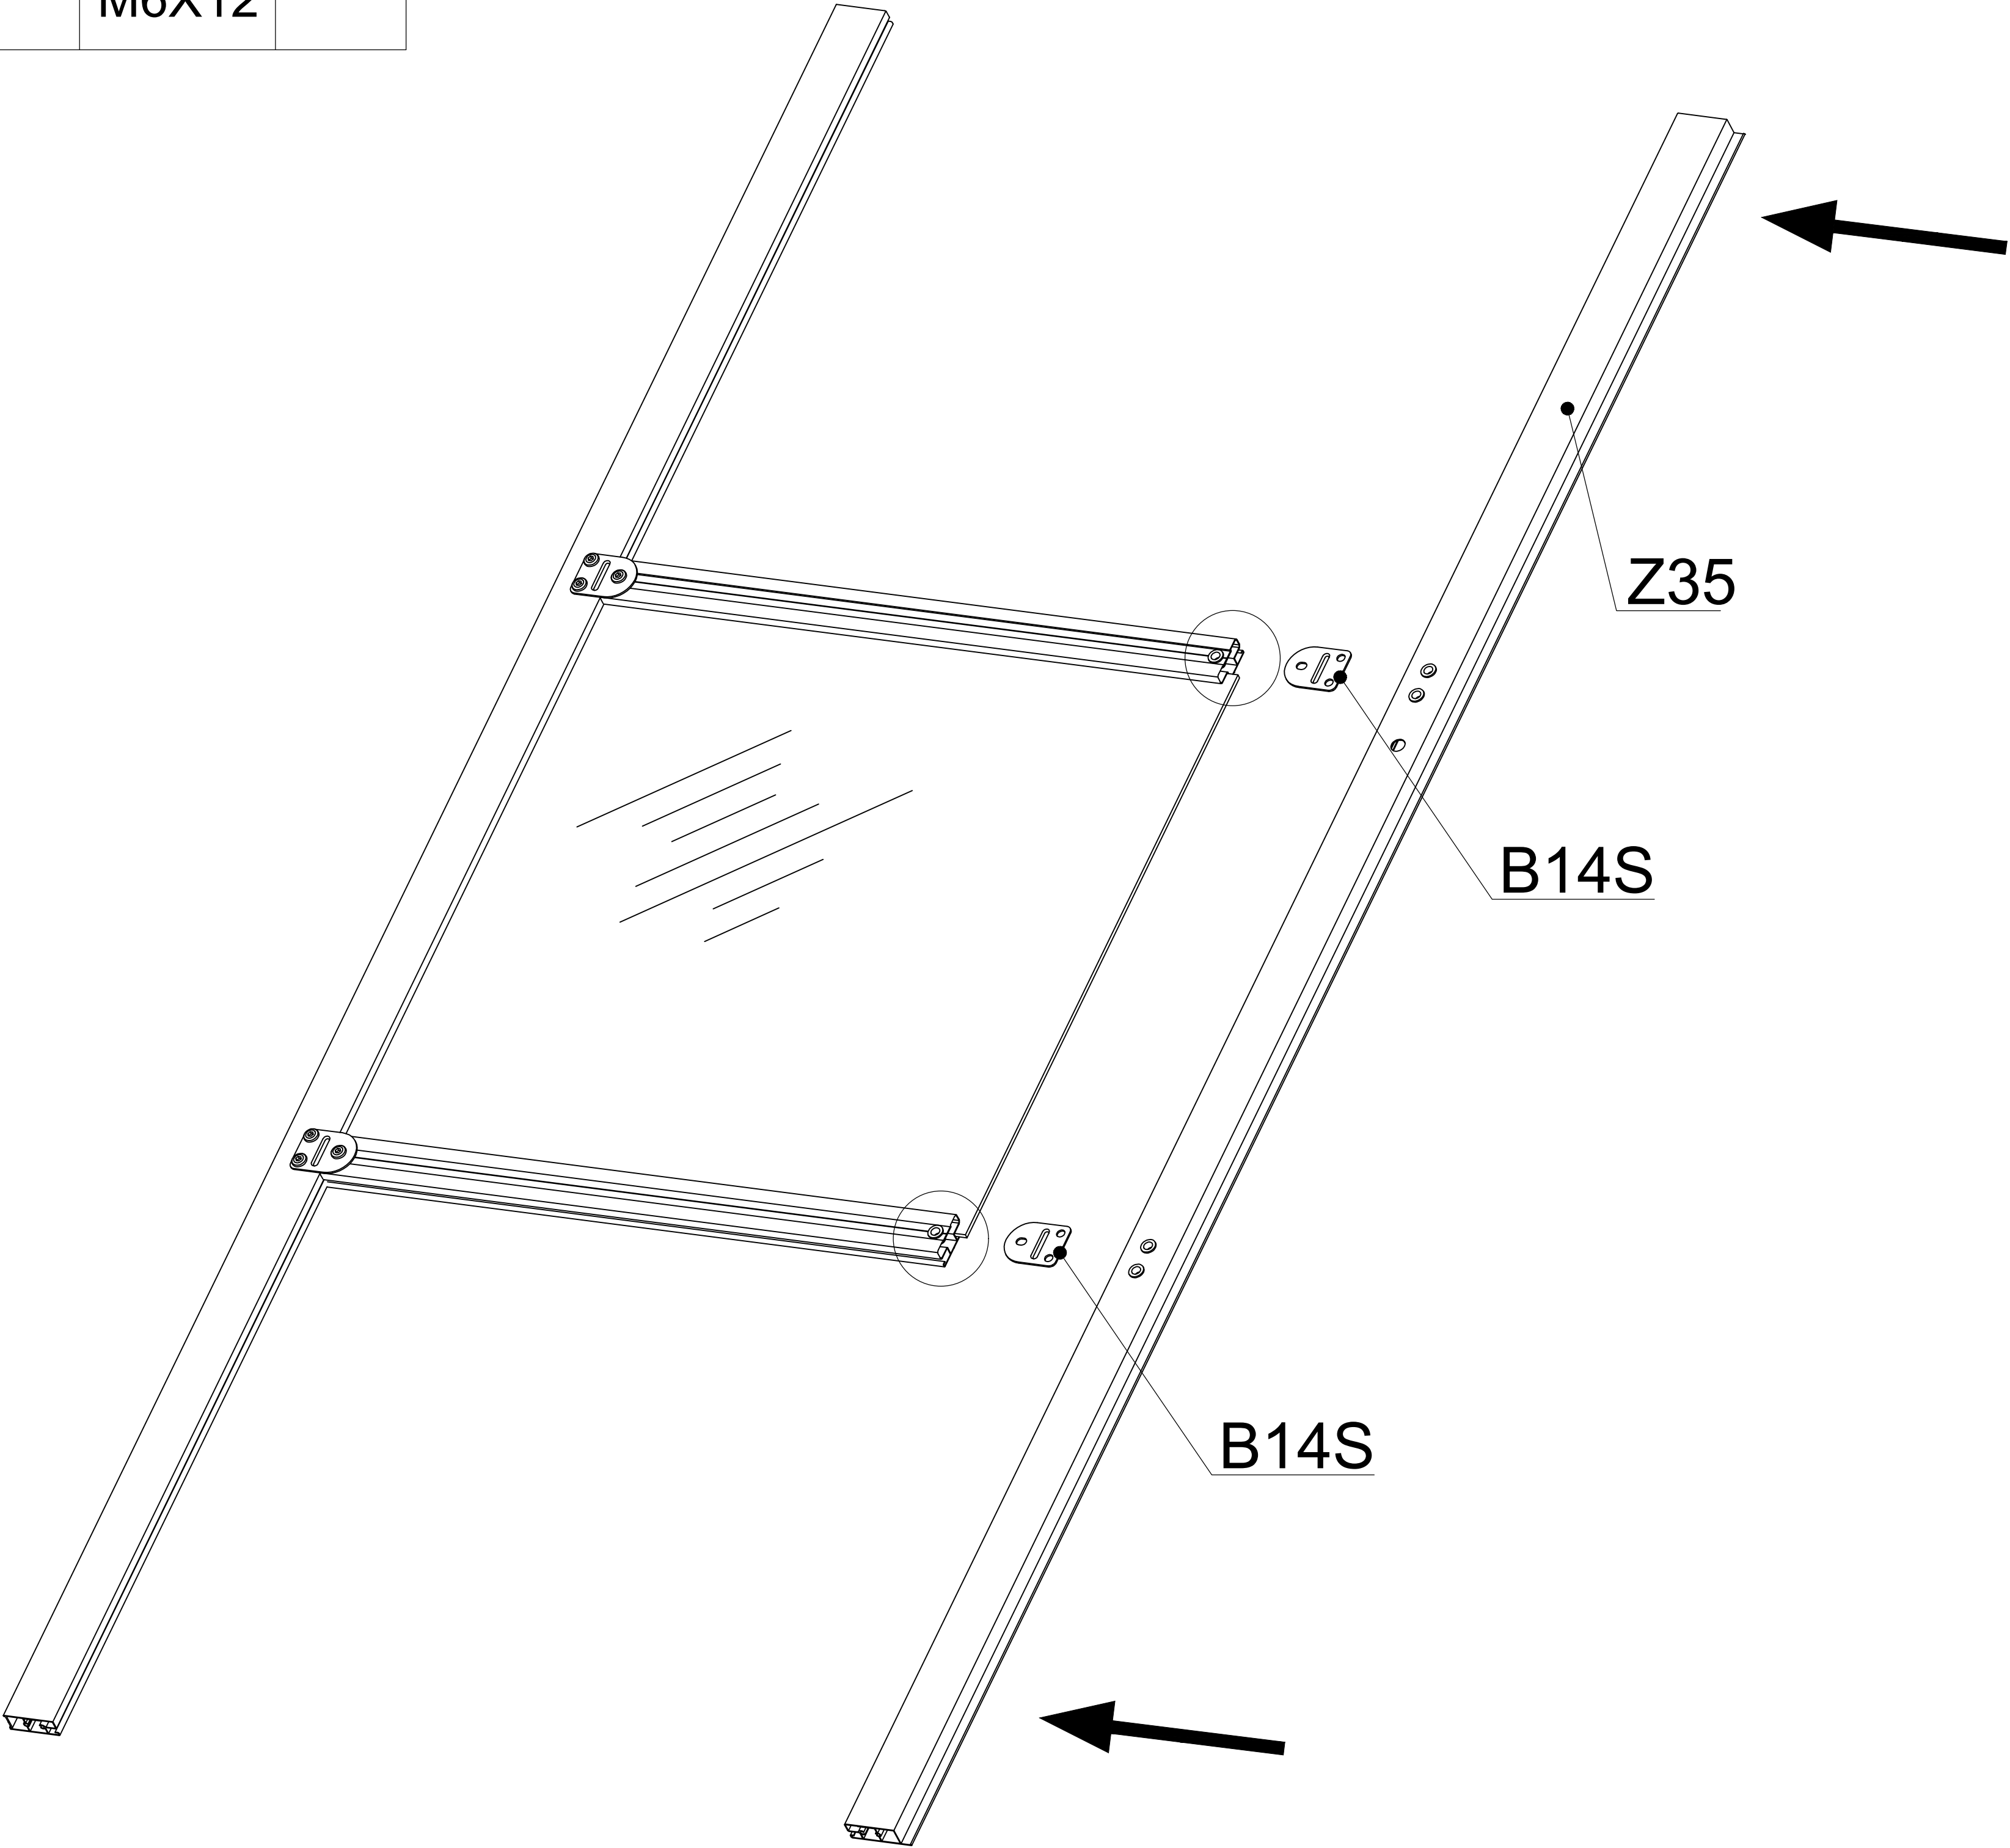
Teil	Etikett	Qty
	T9	2
	F3	8
	M4X12	

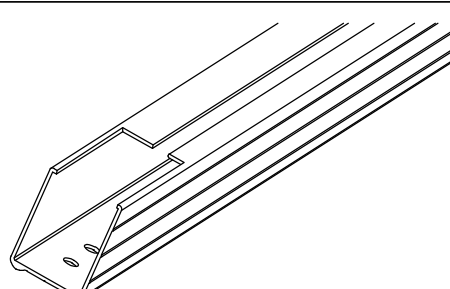
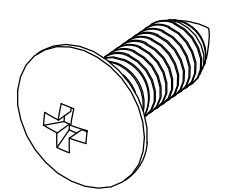
Linke Türbaugruppe



Teil	Etikett	Qty
	Z35	1
	B14S	2
	F1	6
	M6X12	

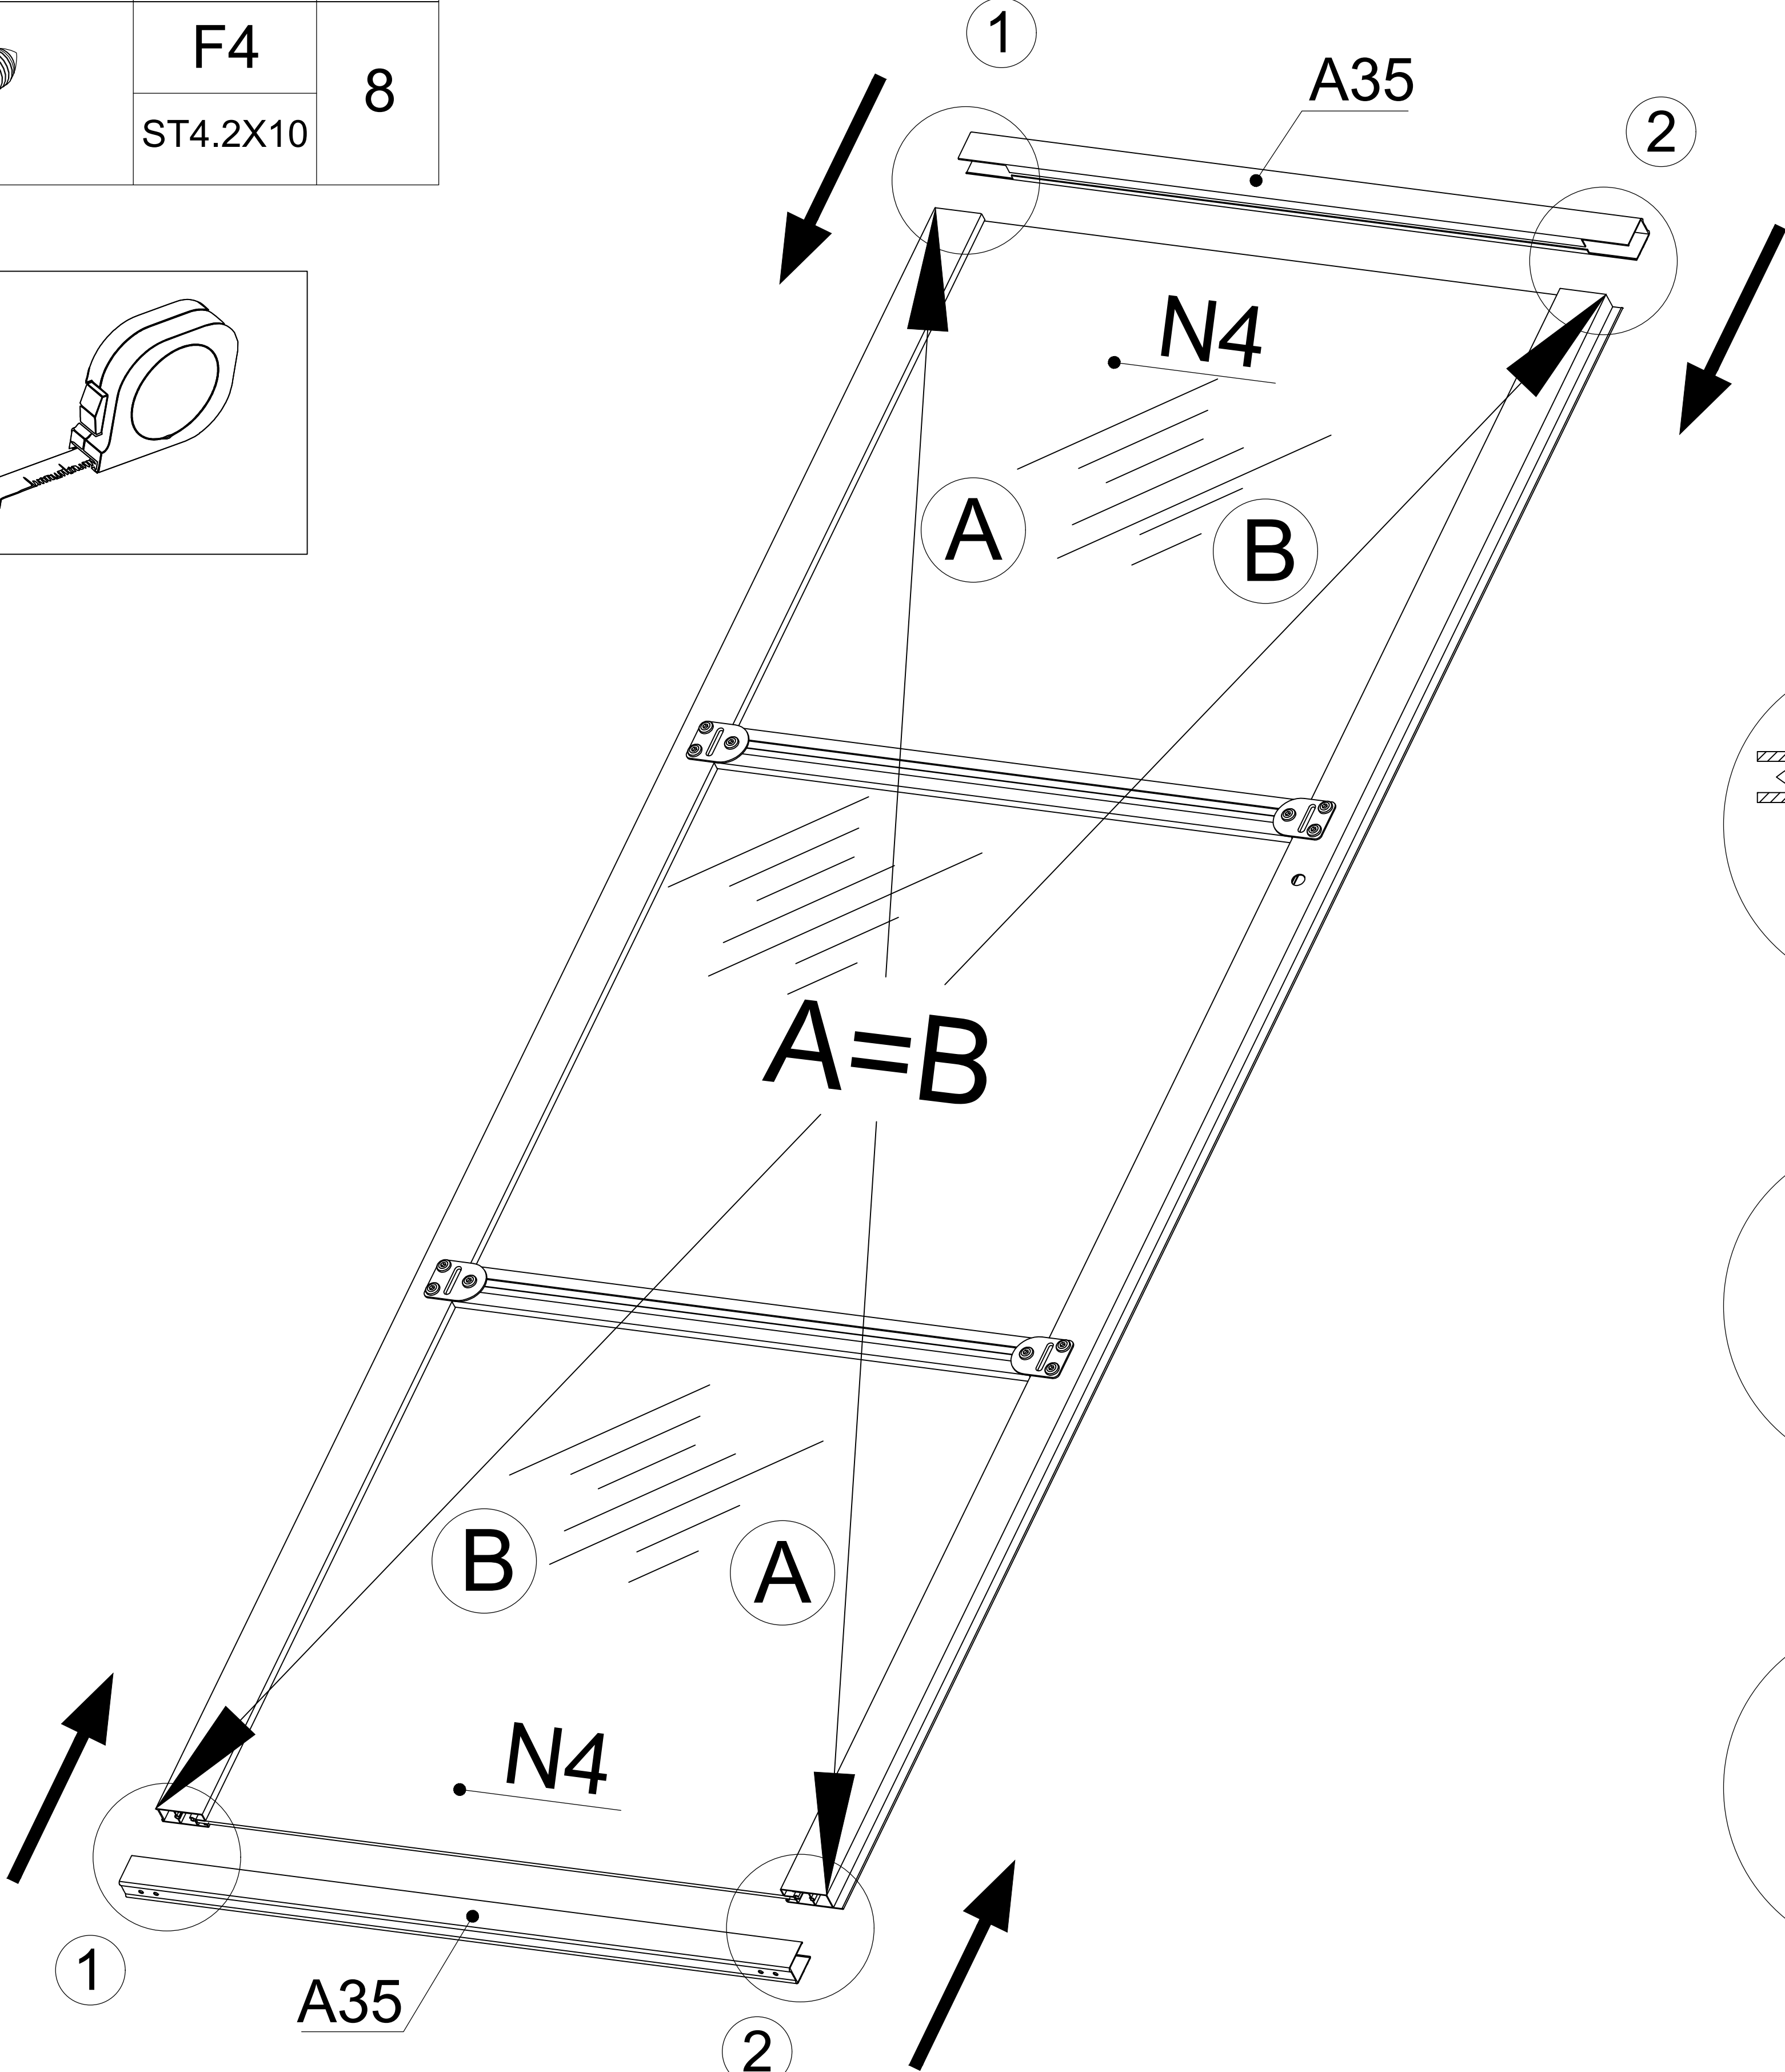
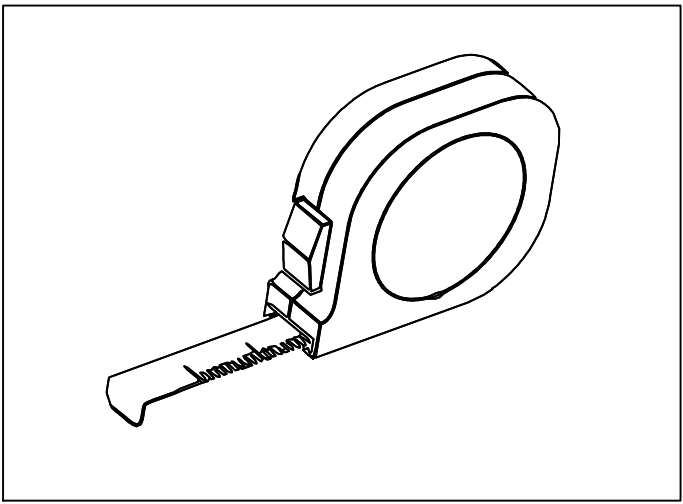
Rechte Türbaugruppe



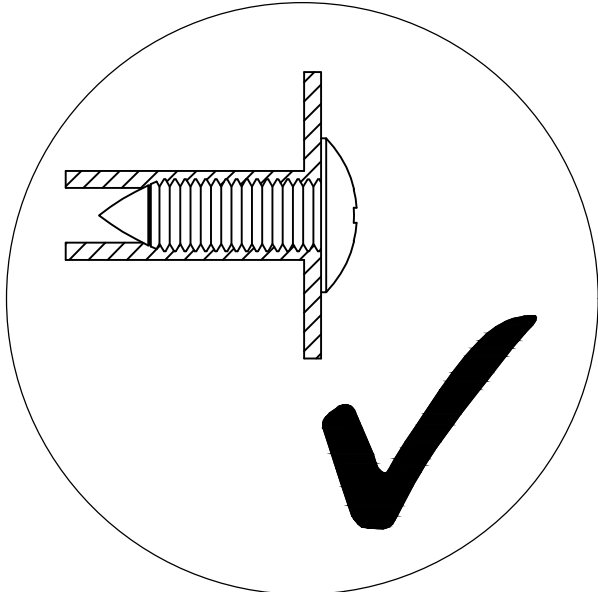
Teil	Etikett	Qty
	N4	2
	A35	2
	F4	8
	ST4.2X10	

Rechte Türbaugruppe

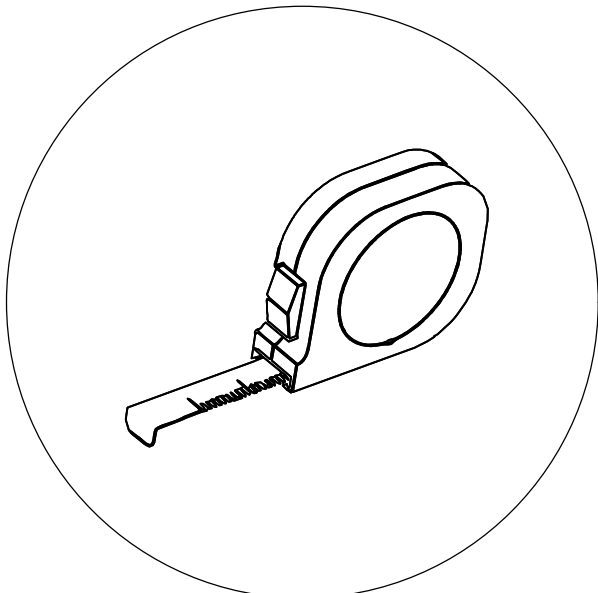
Stellen Sie sicher, dass der Türrahmen aufrecht steht.



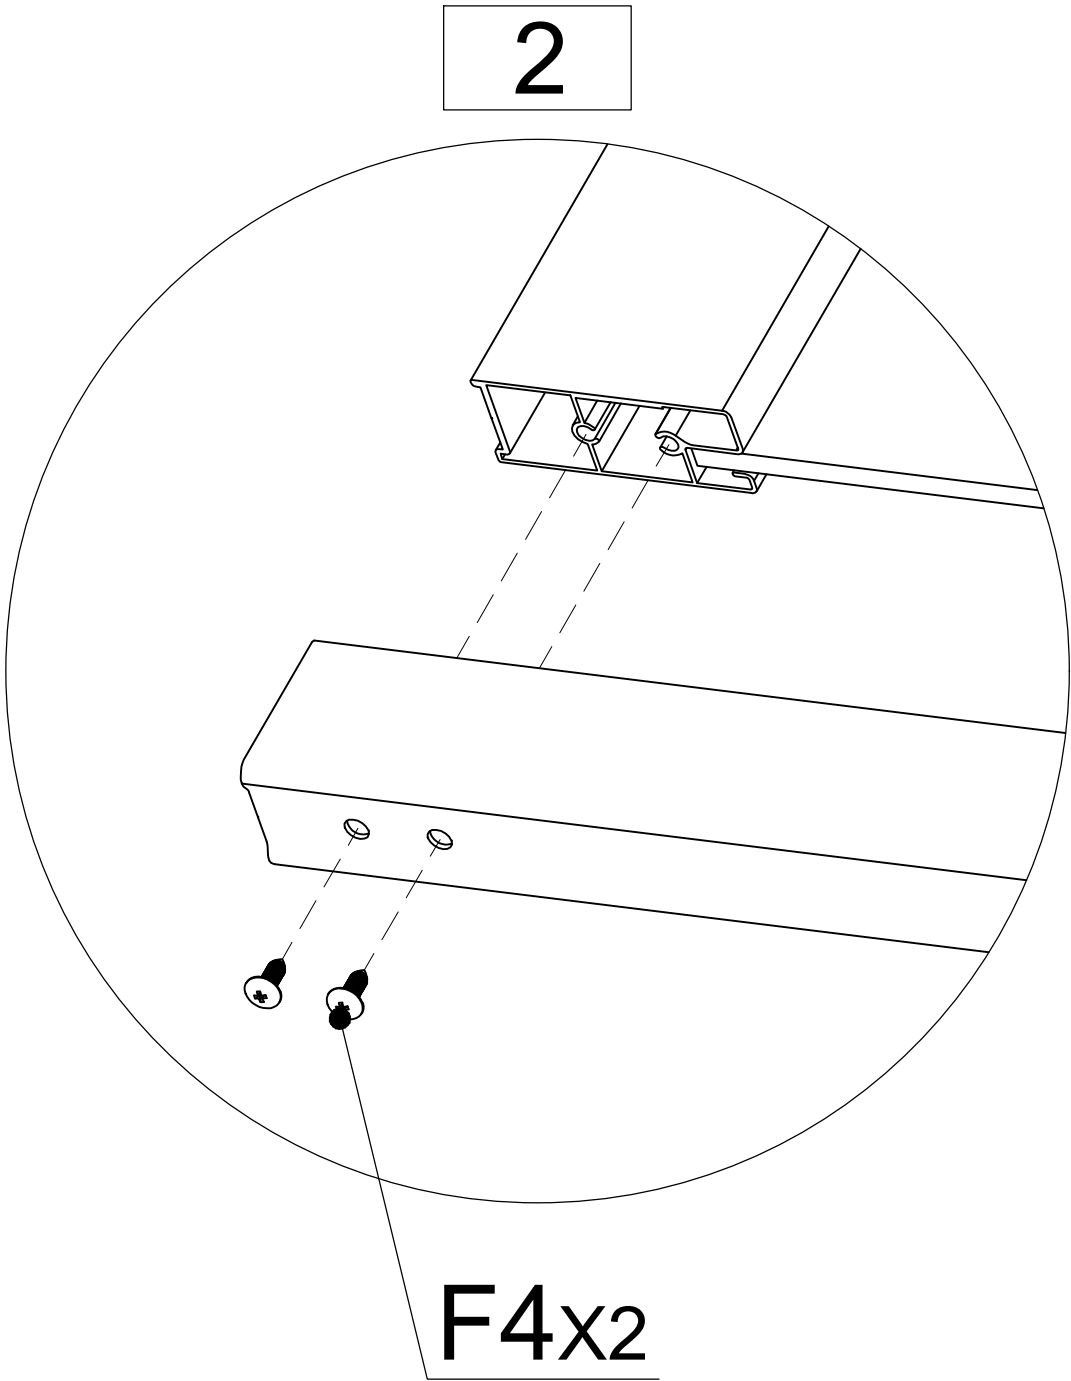
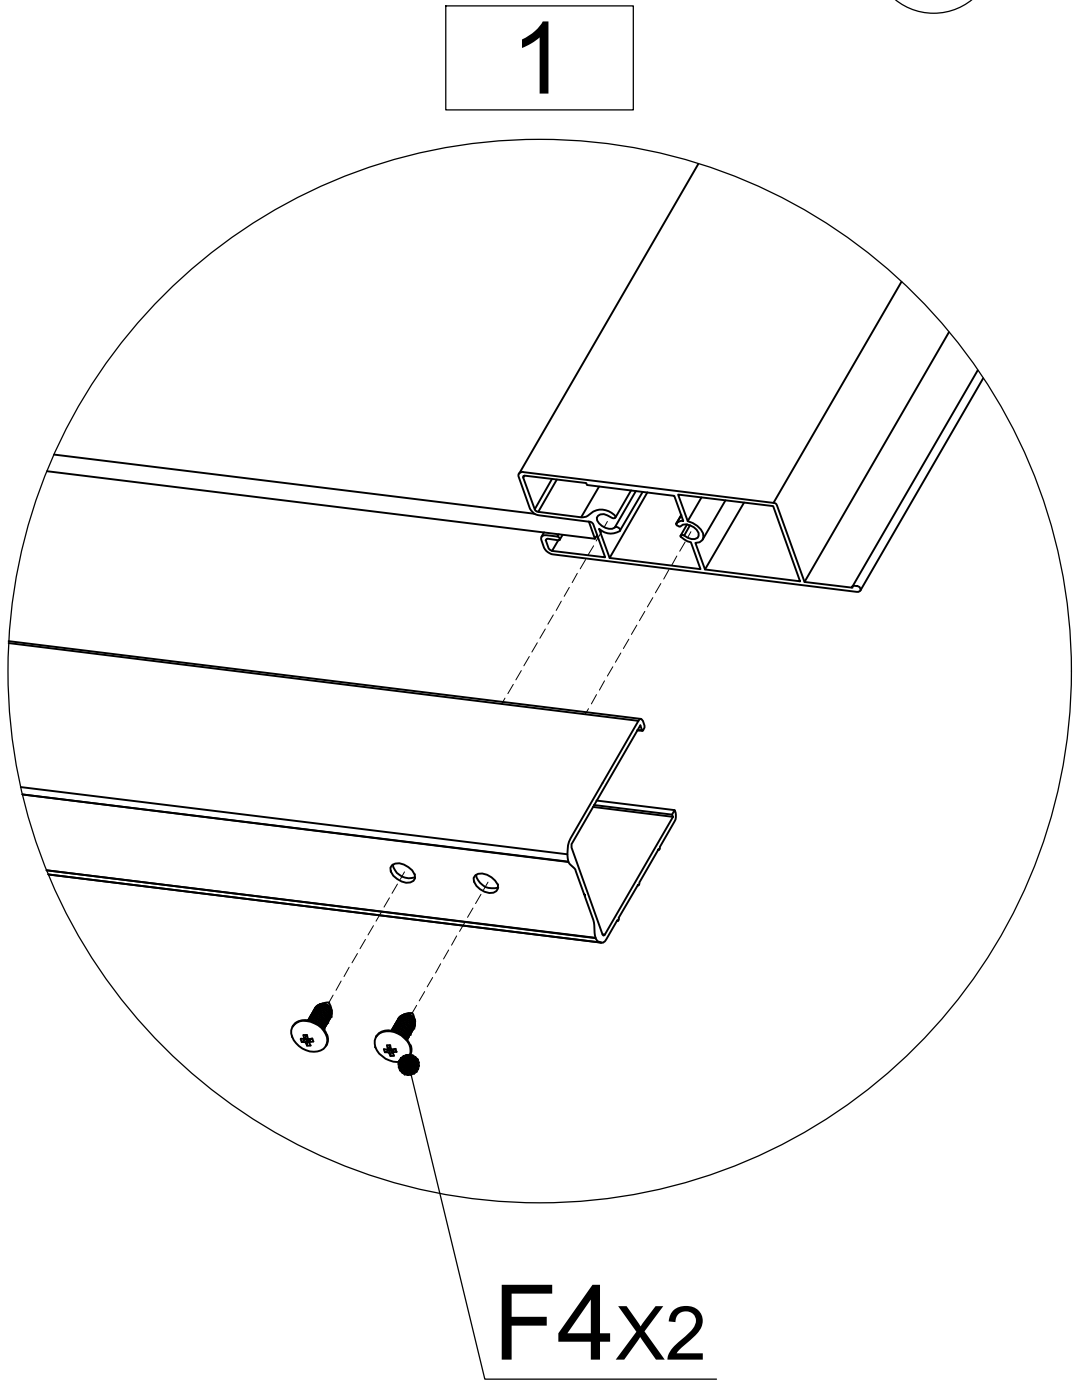
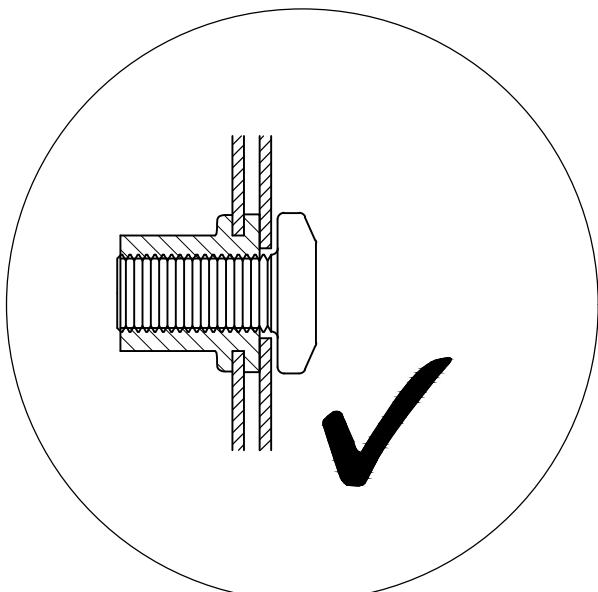
Schritt 1

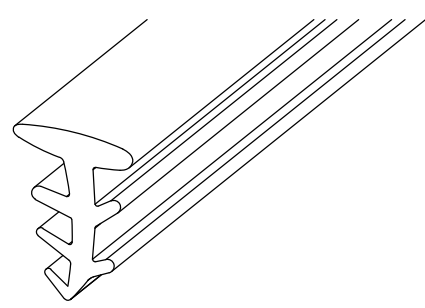
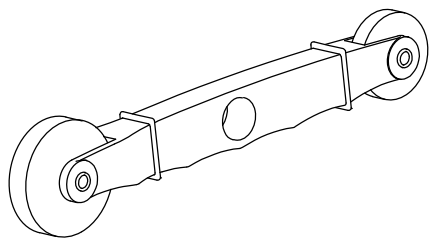


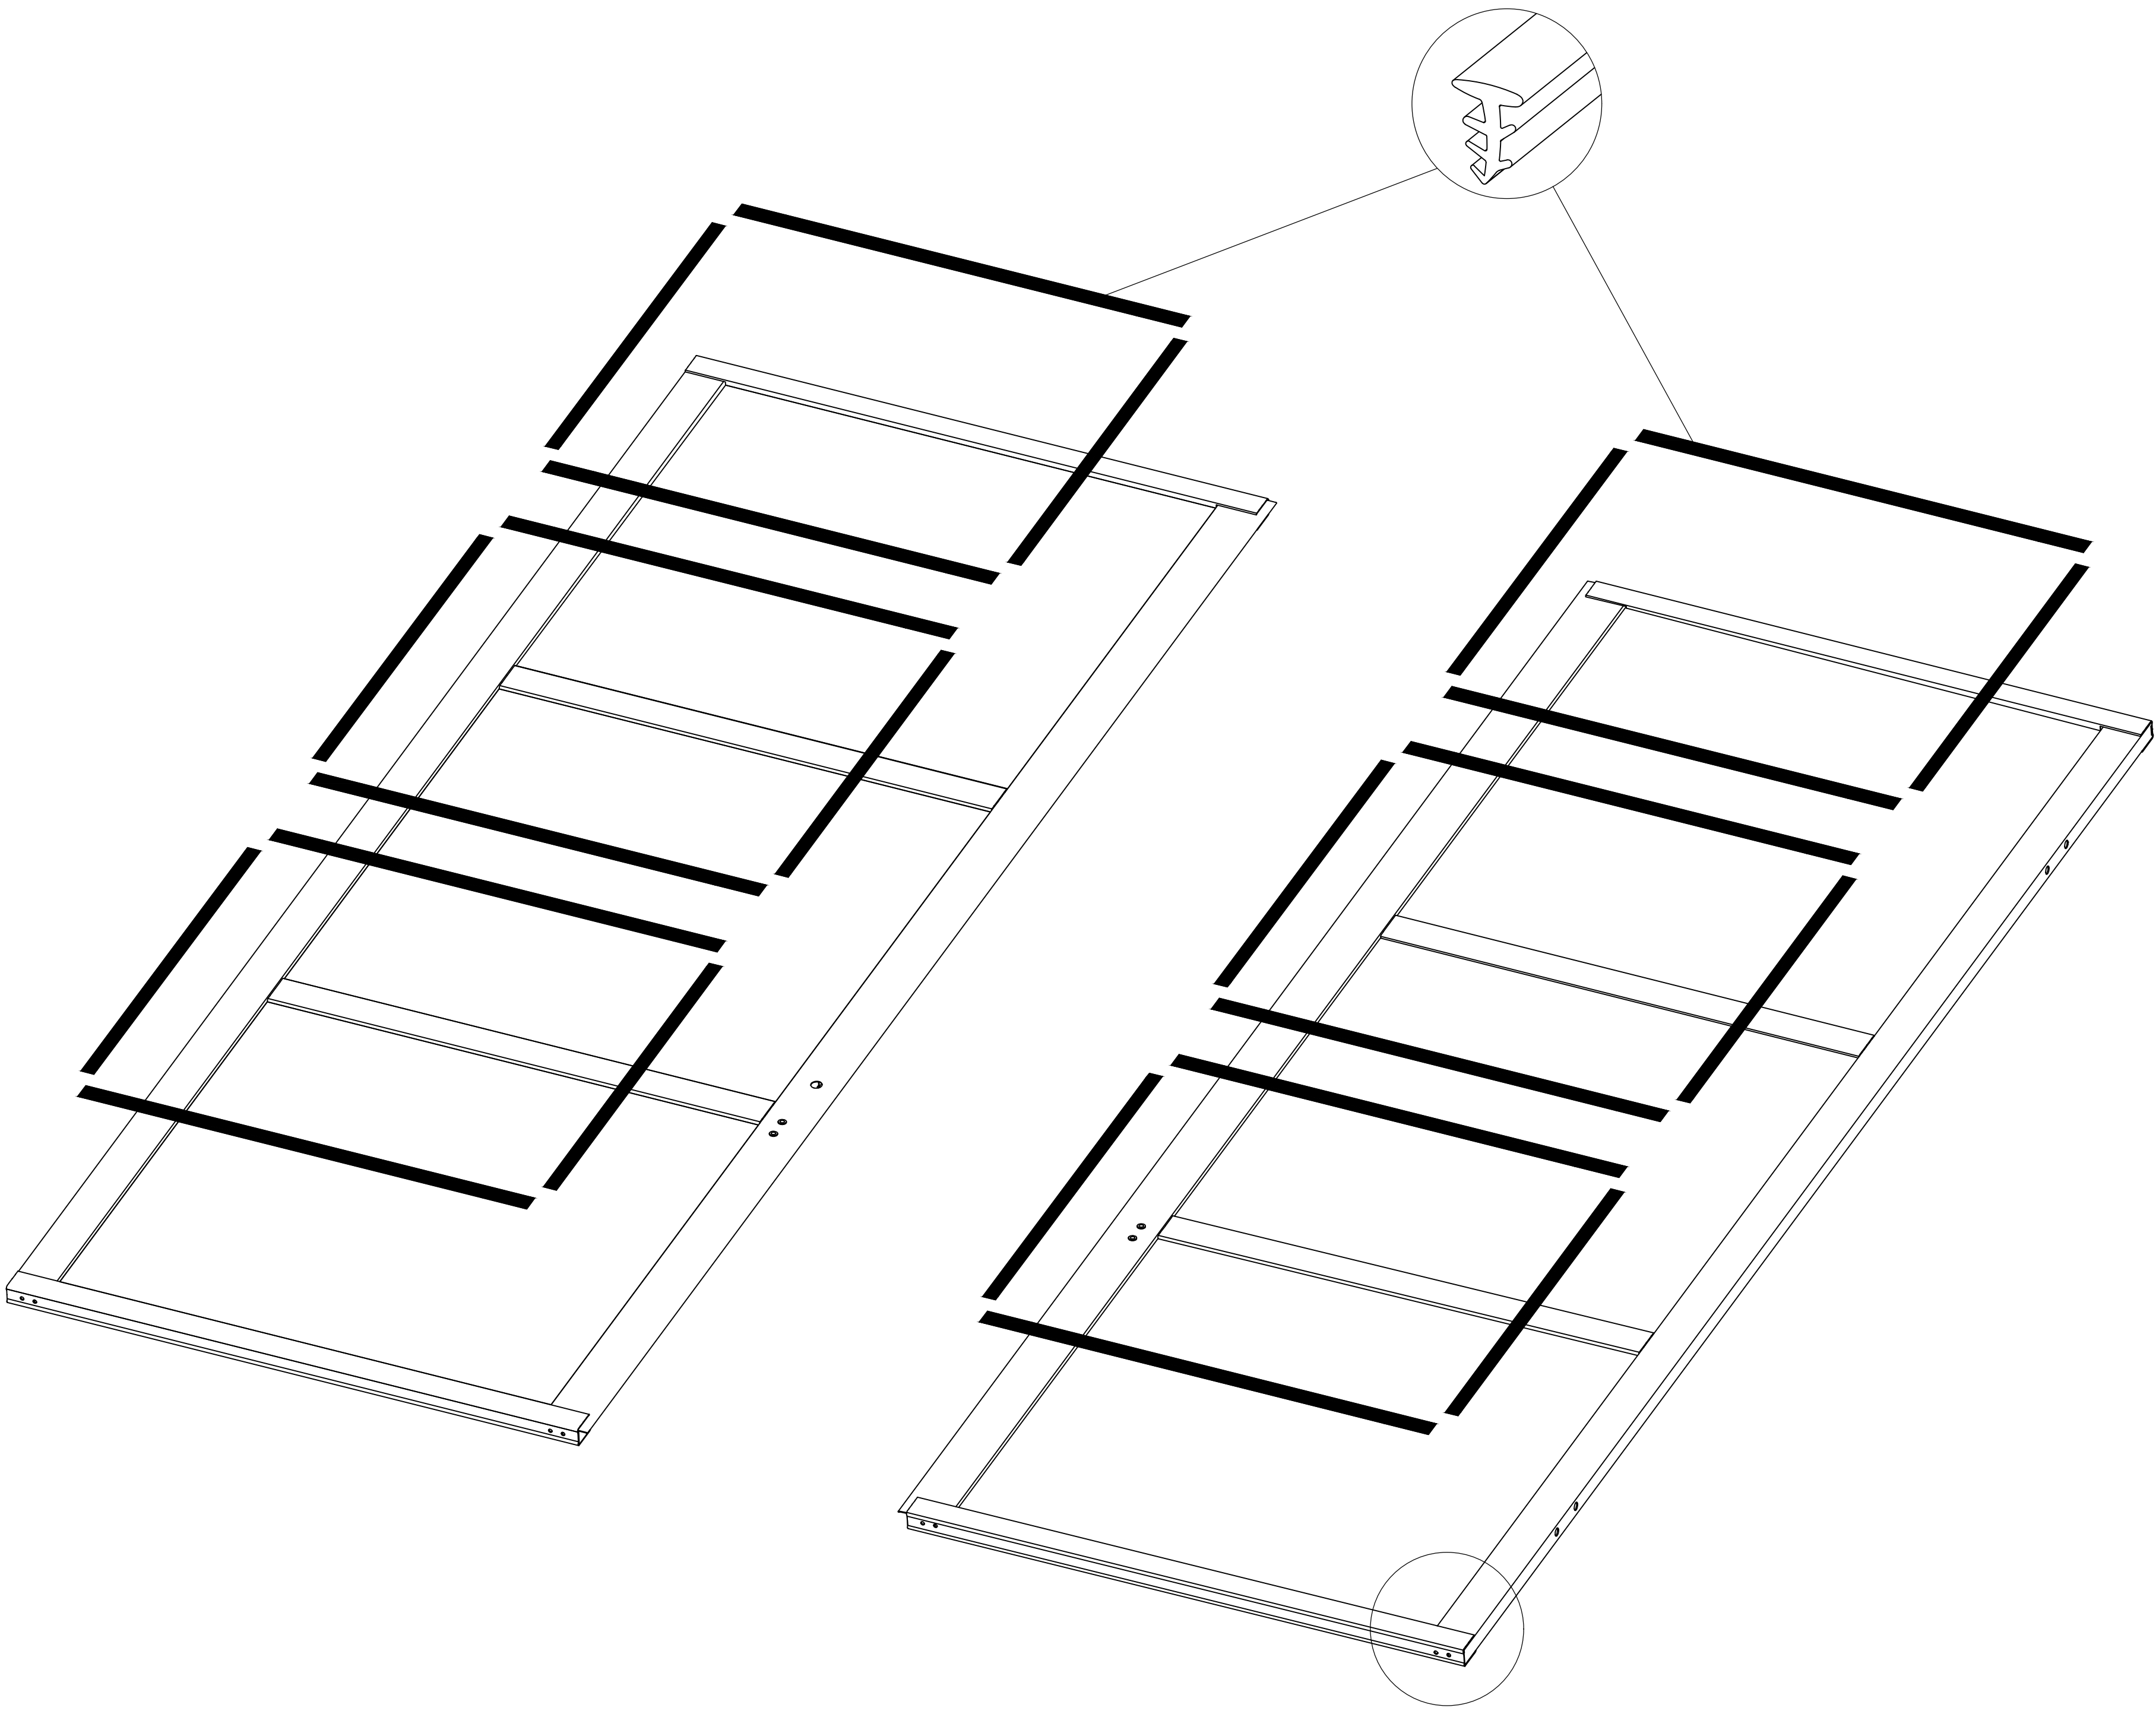
Schritt 2



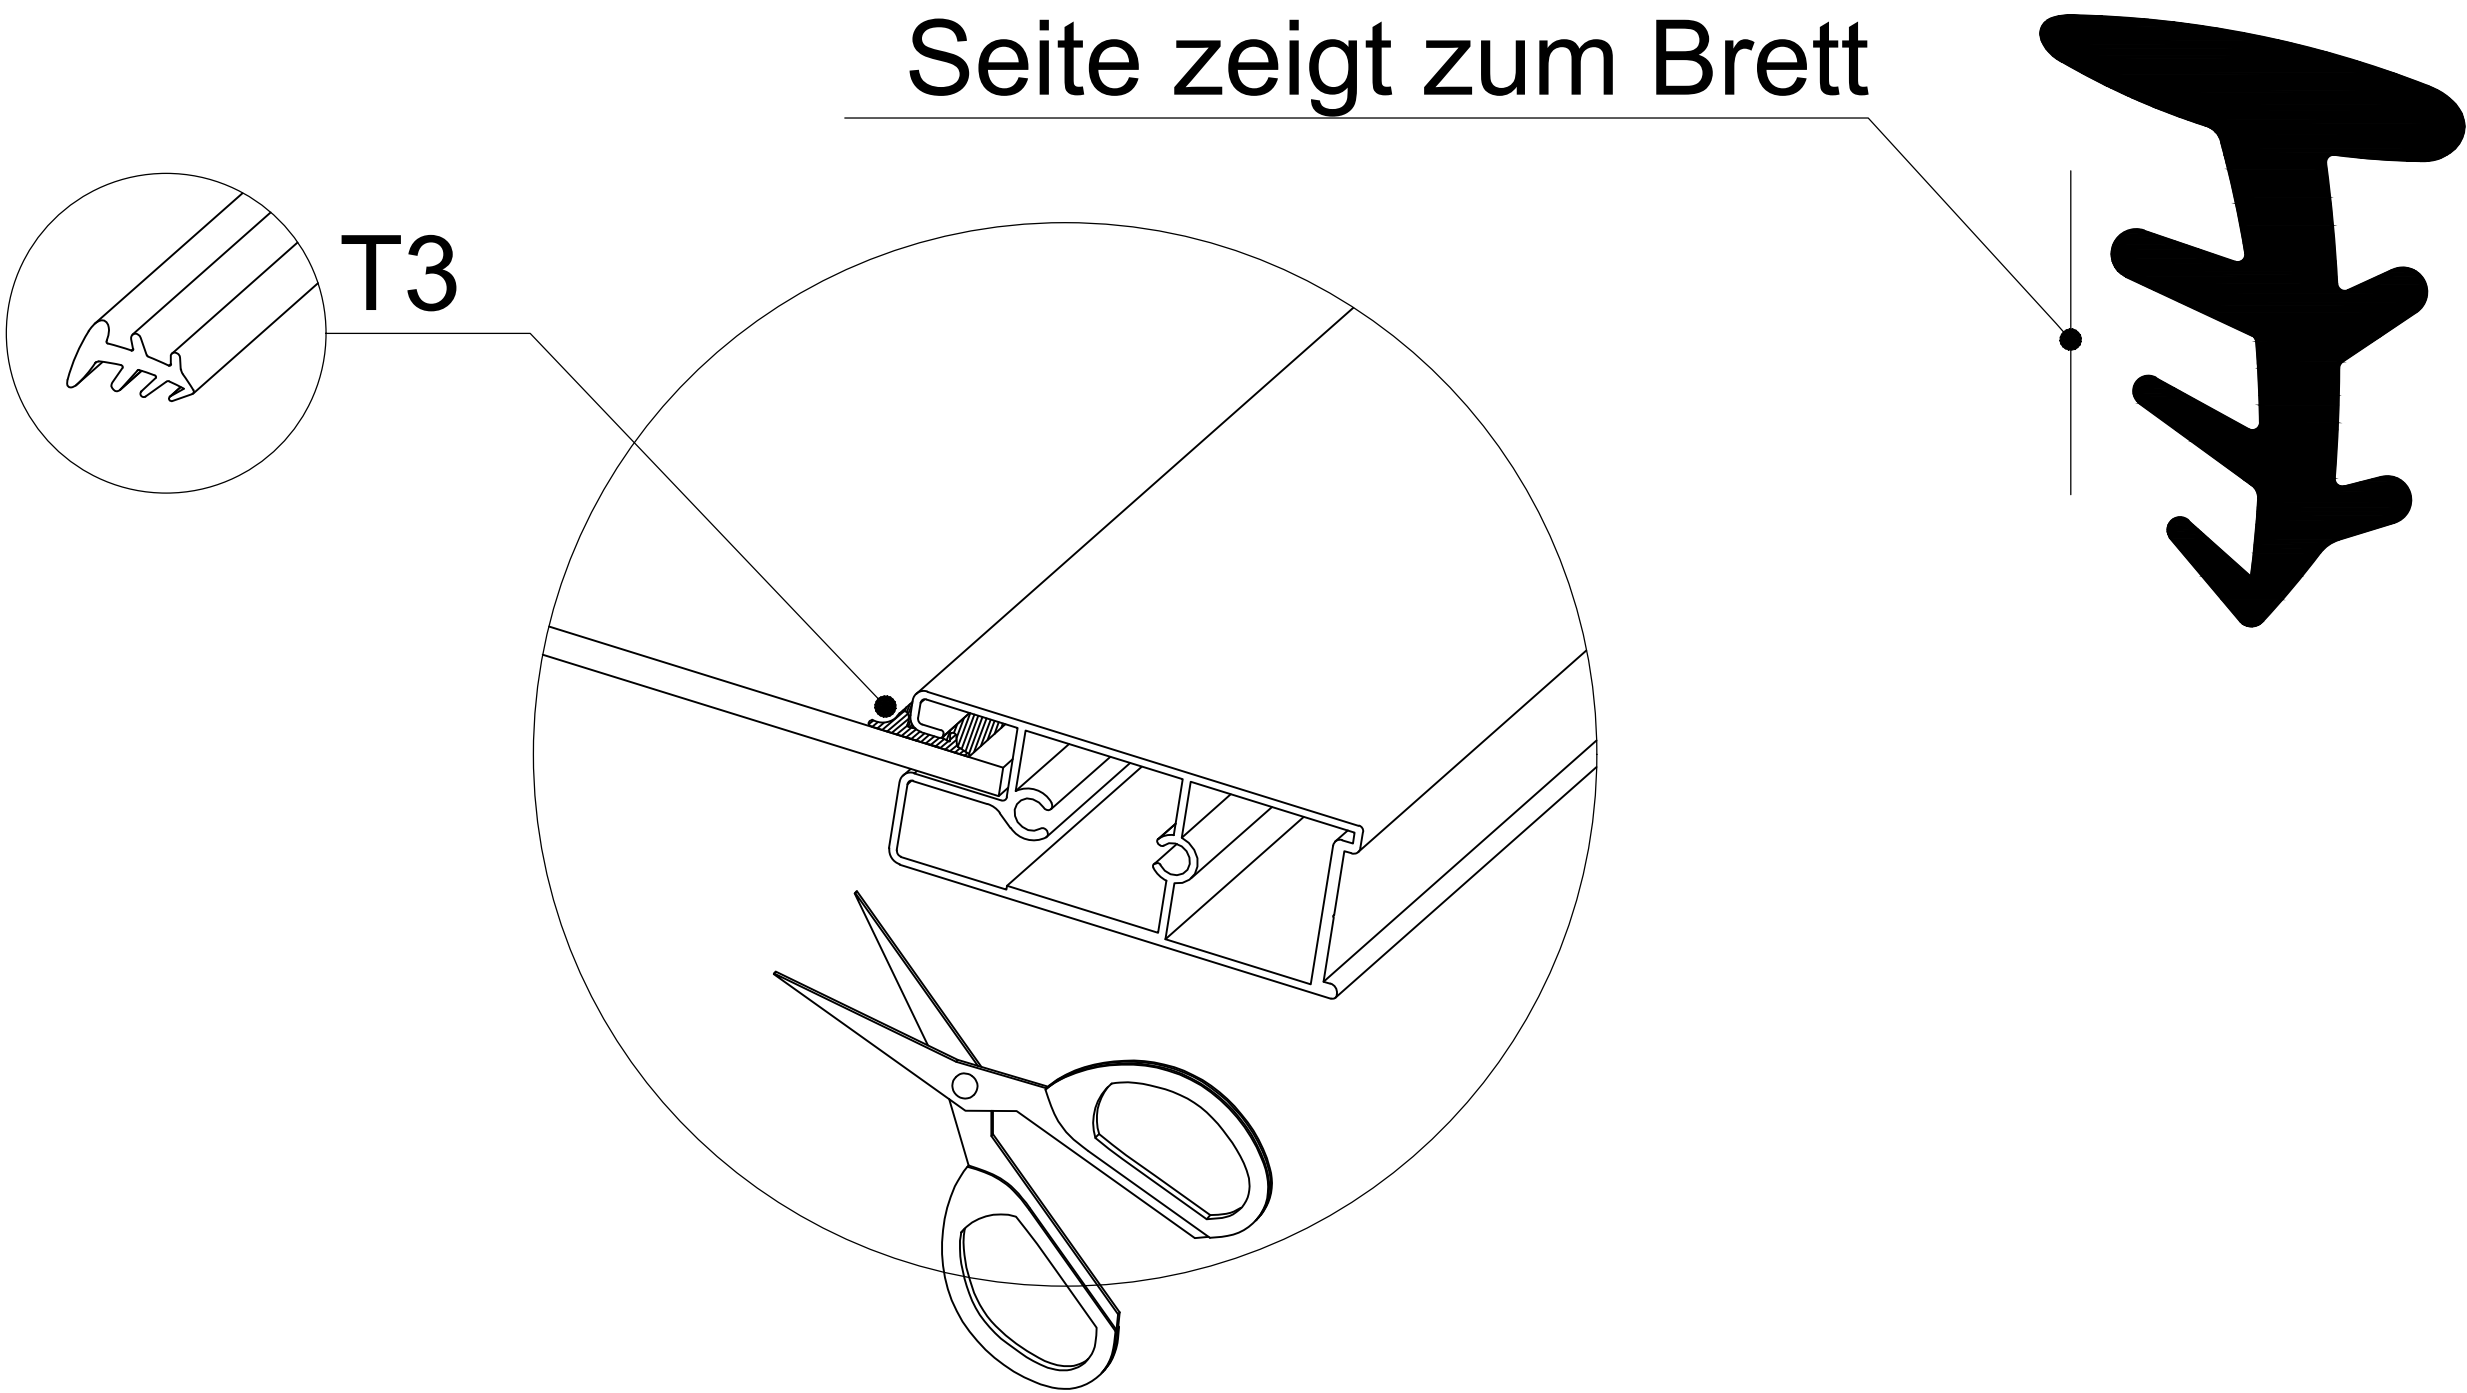
Schritt 3

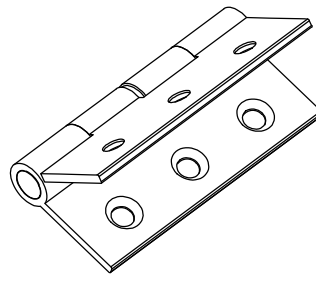
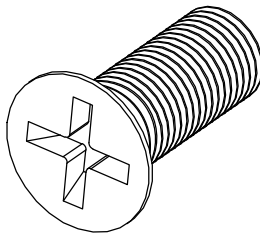


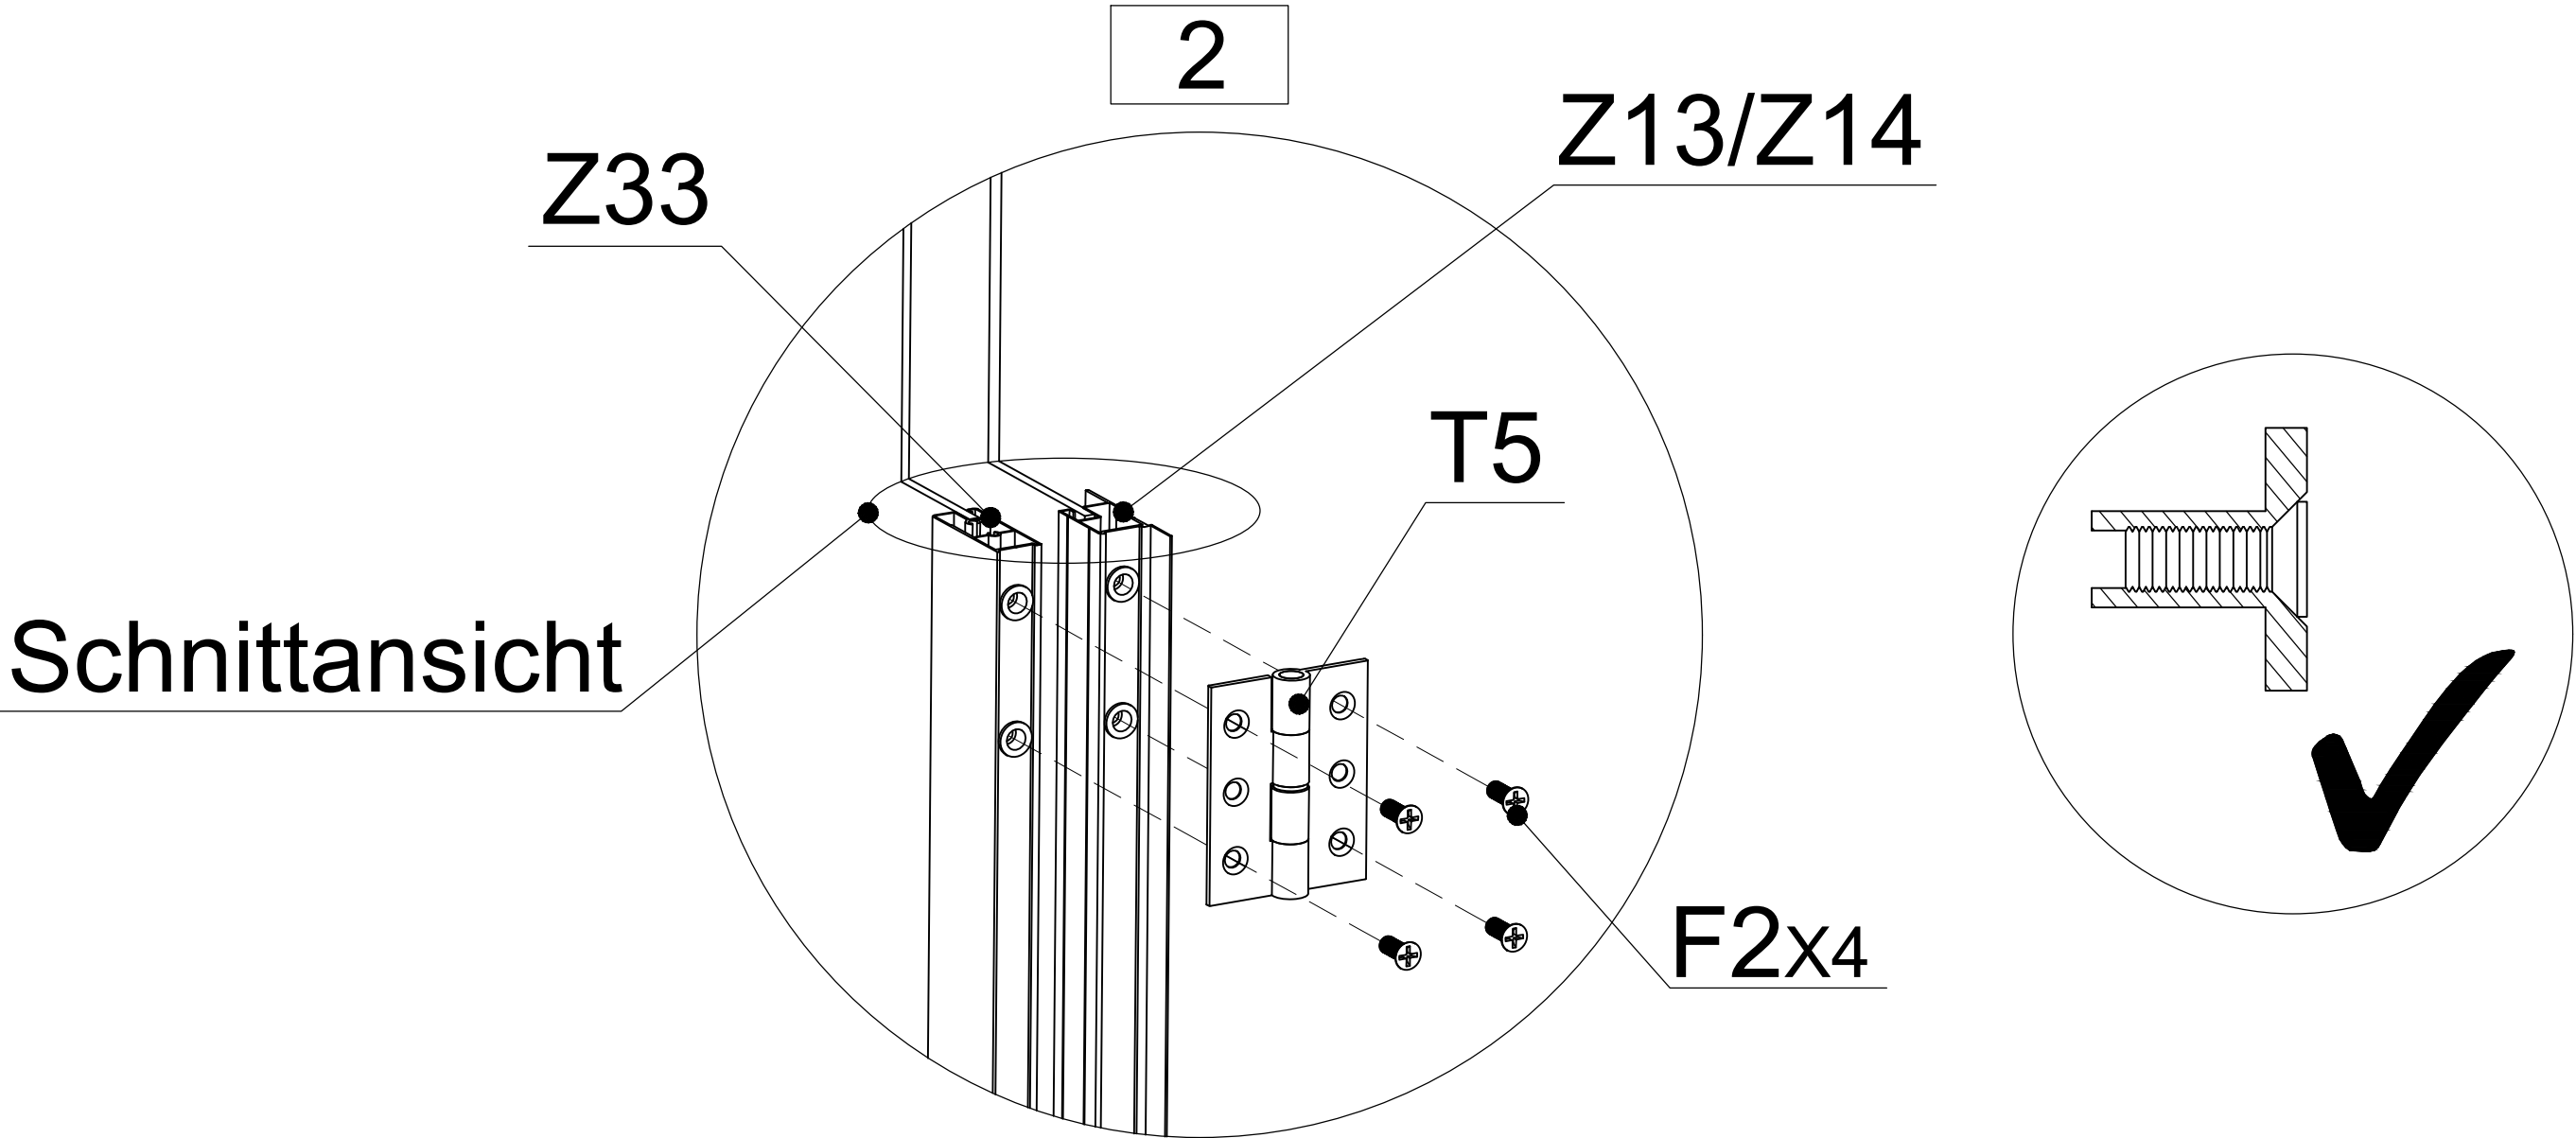
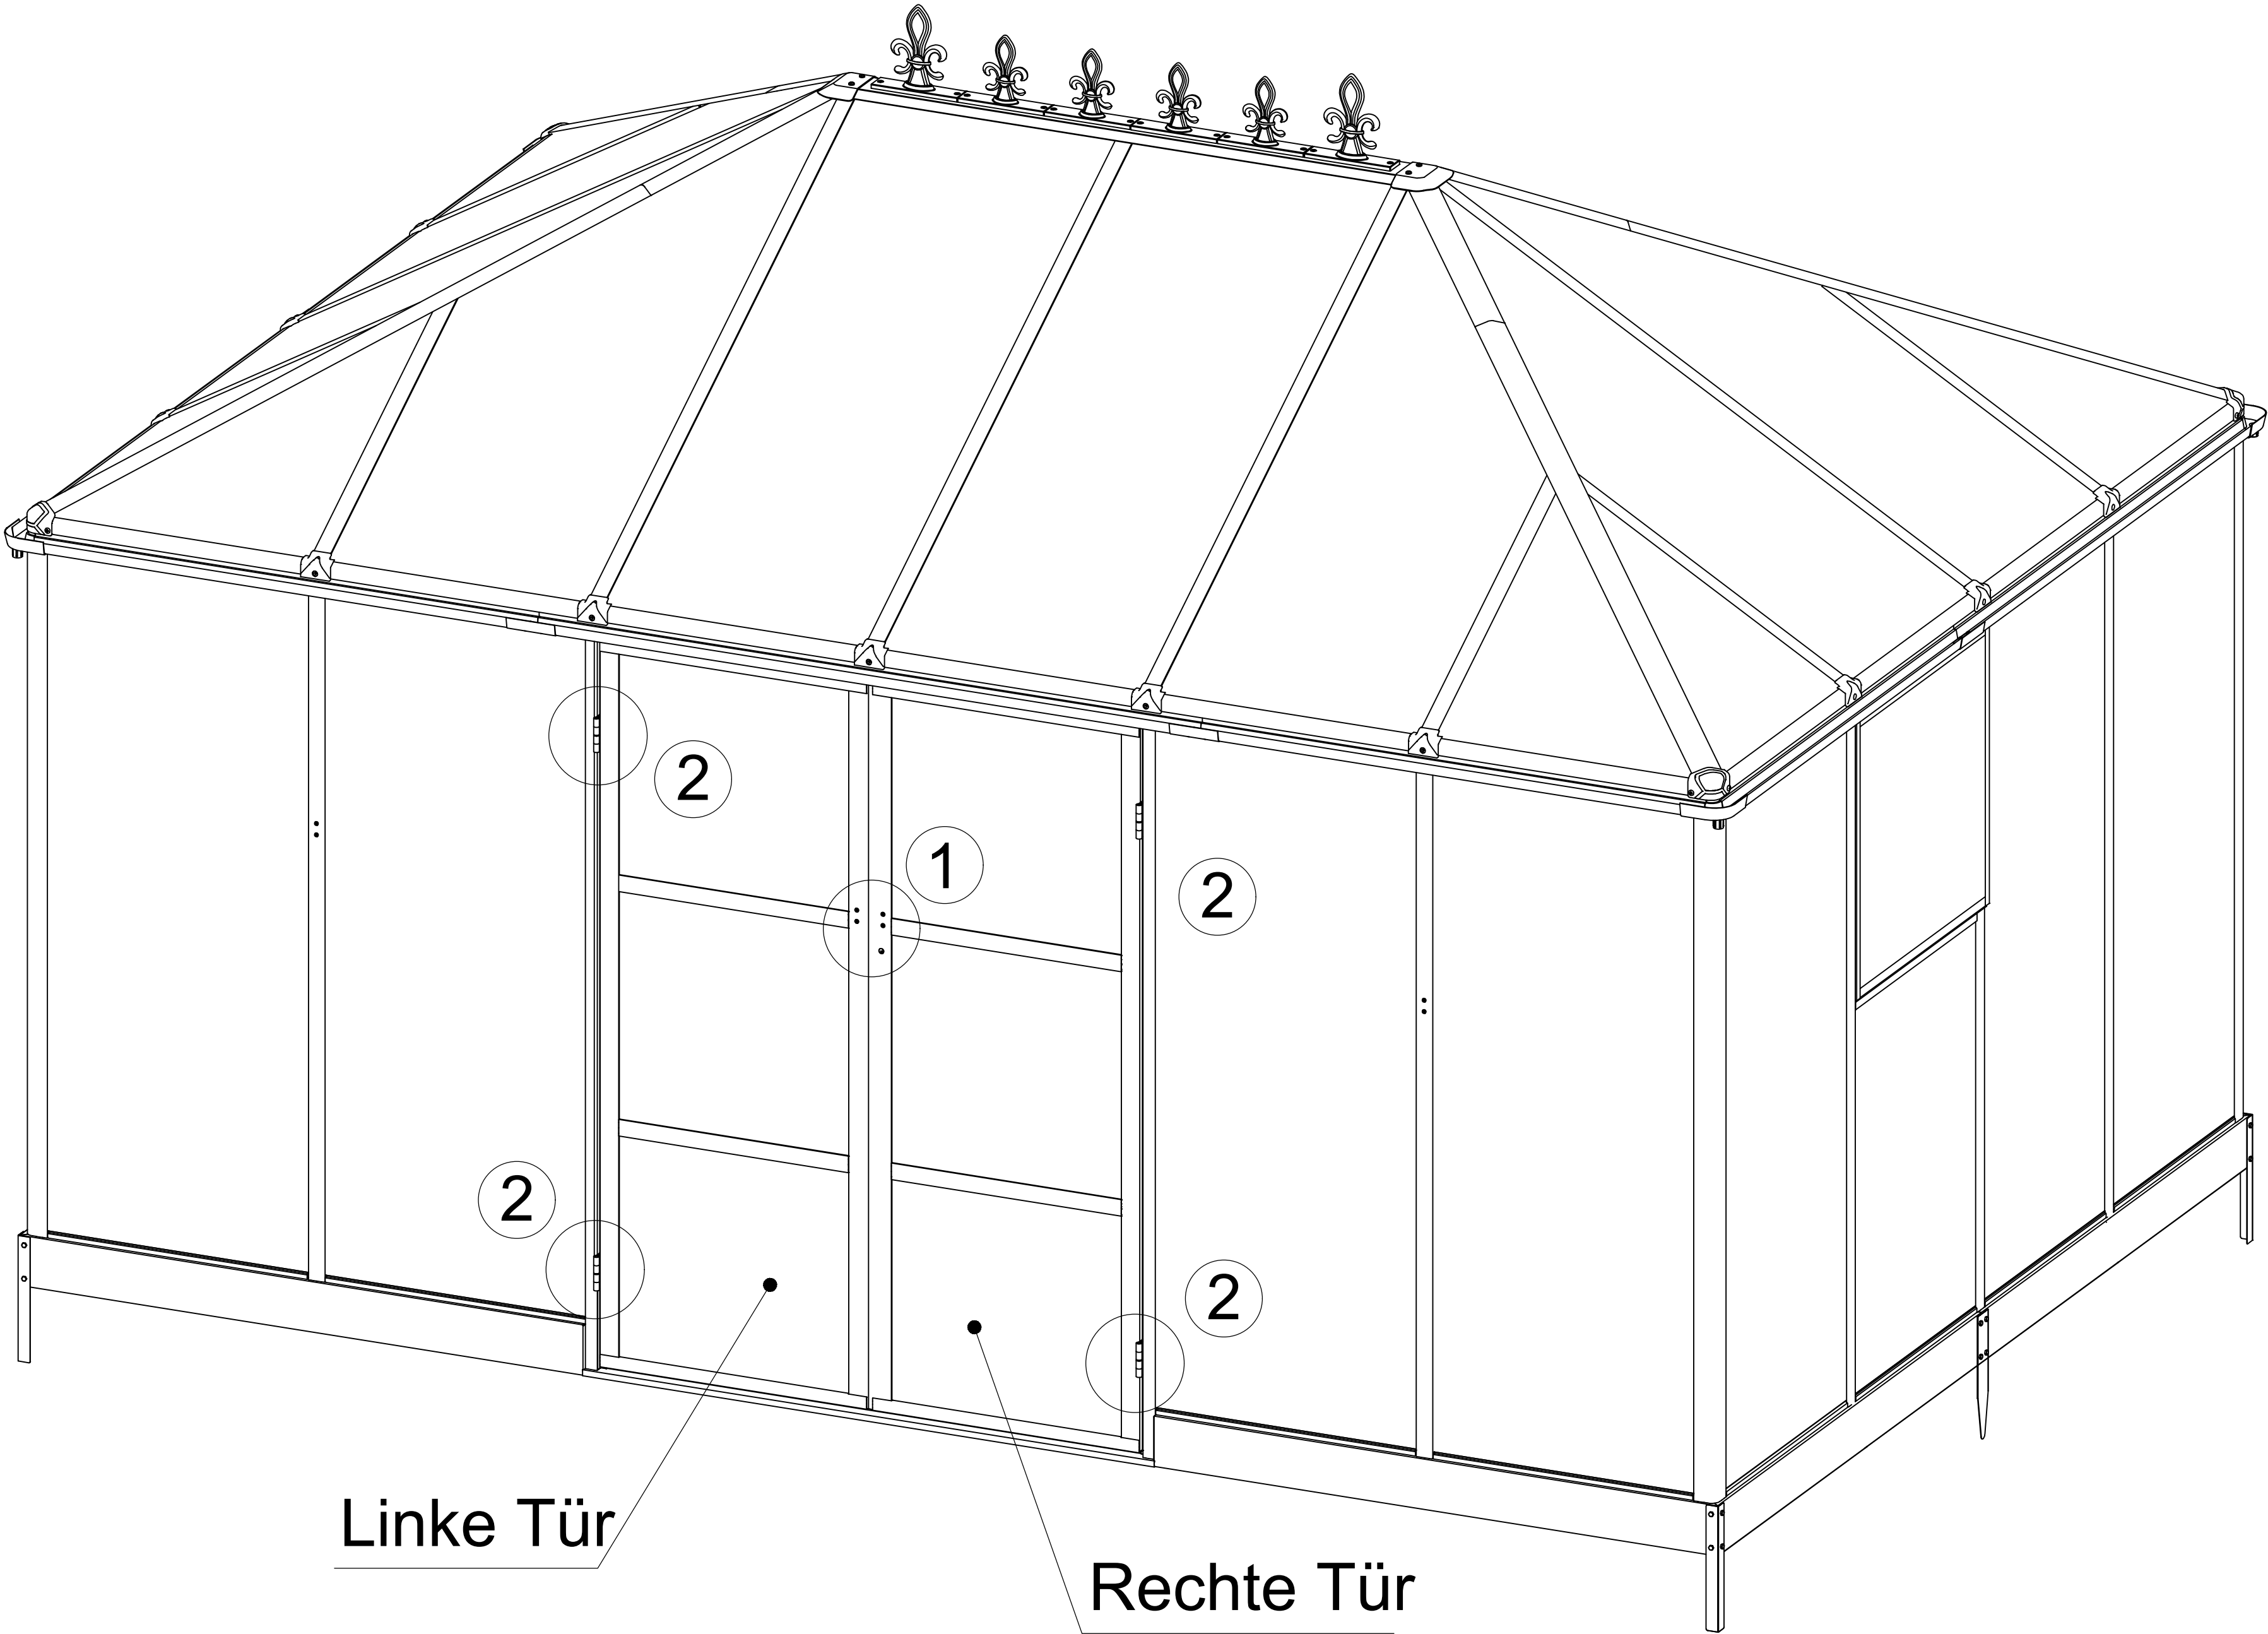
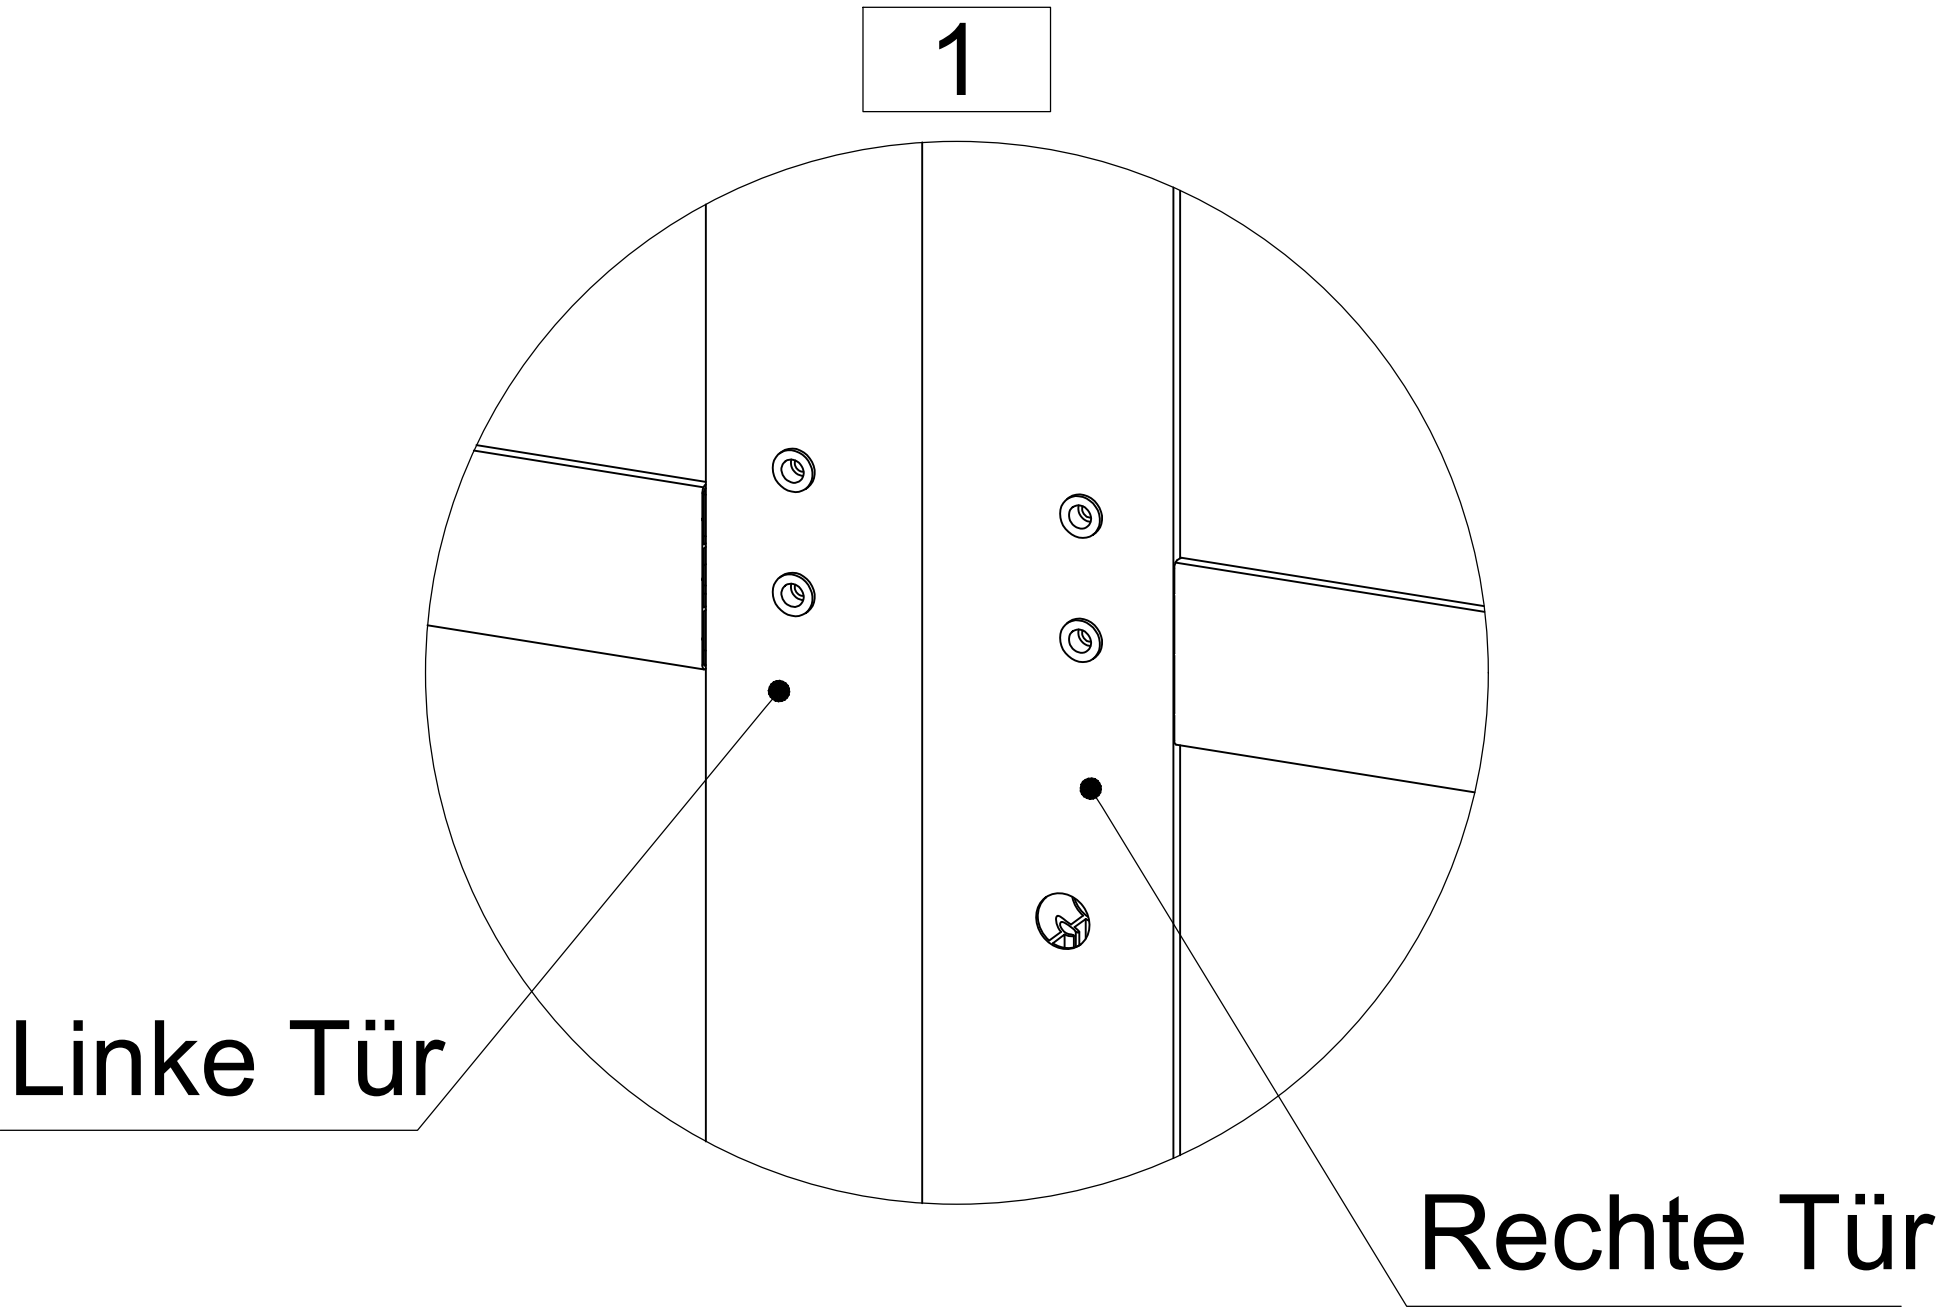
Teil	Etikett	Qty
	T3	1
	T10	1

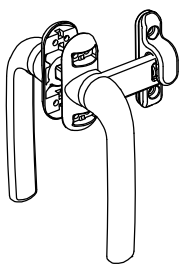
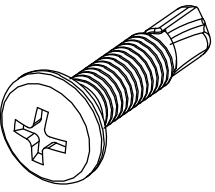


Seite zeigt zum Brett

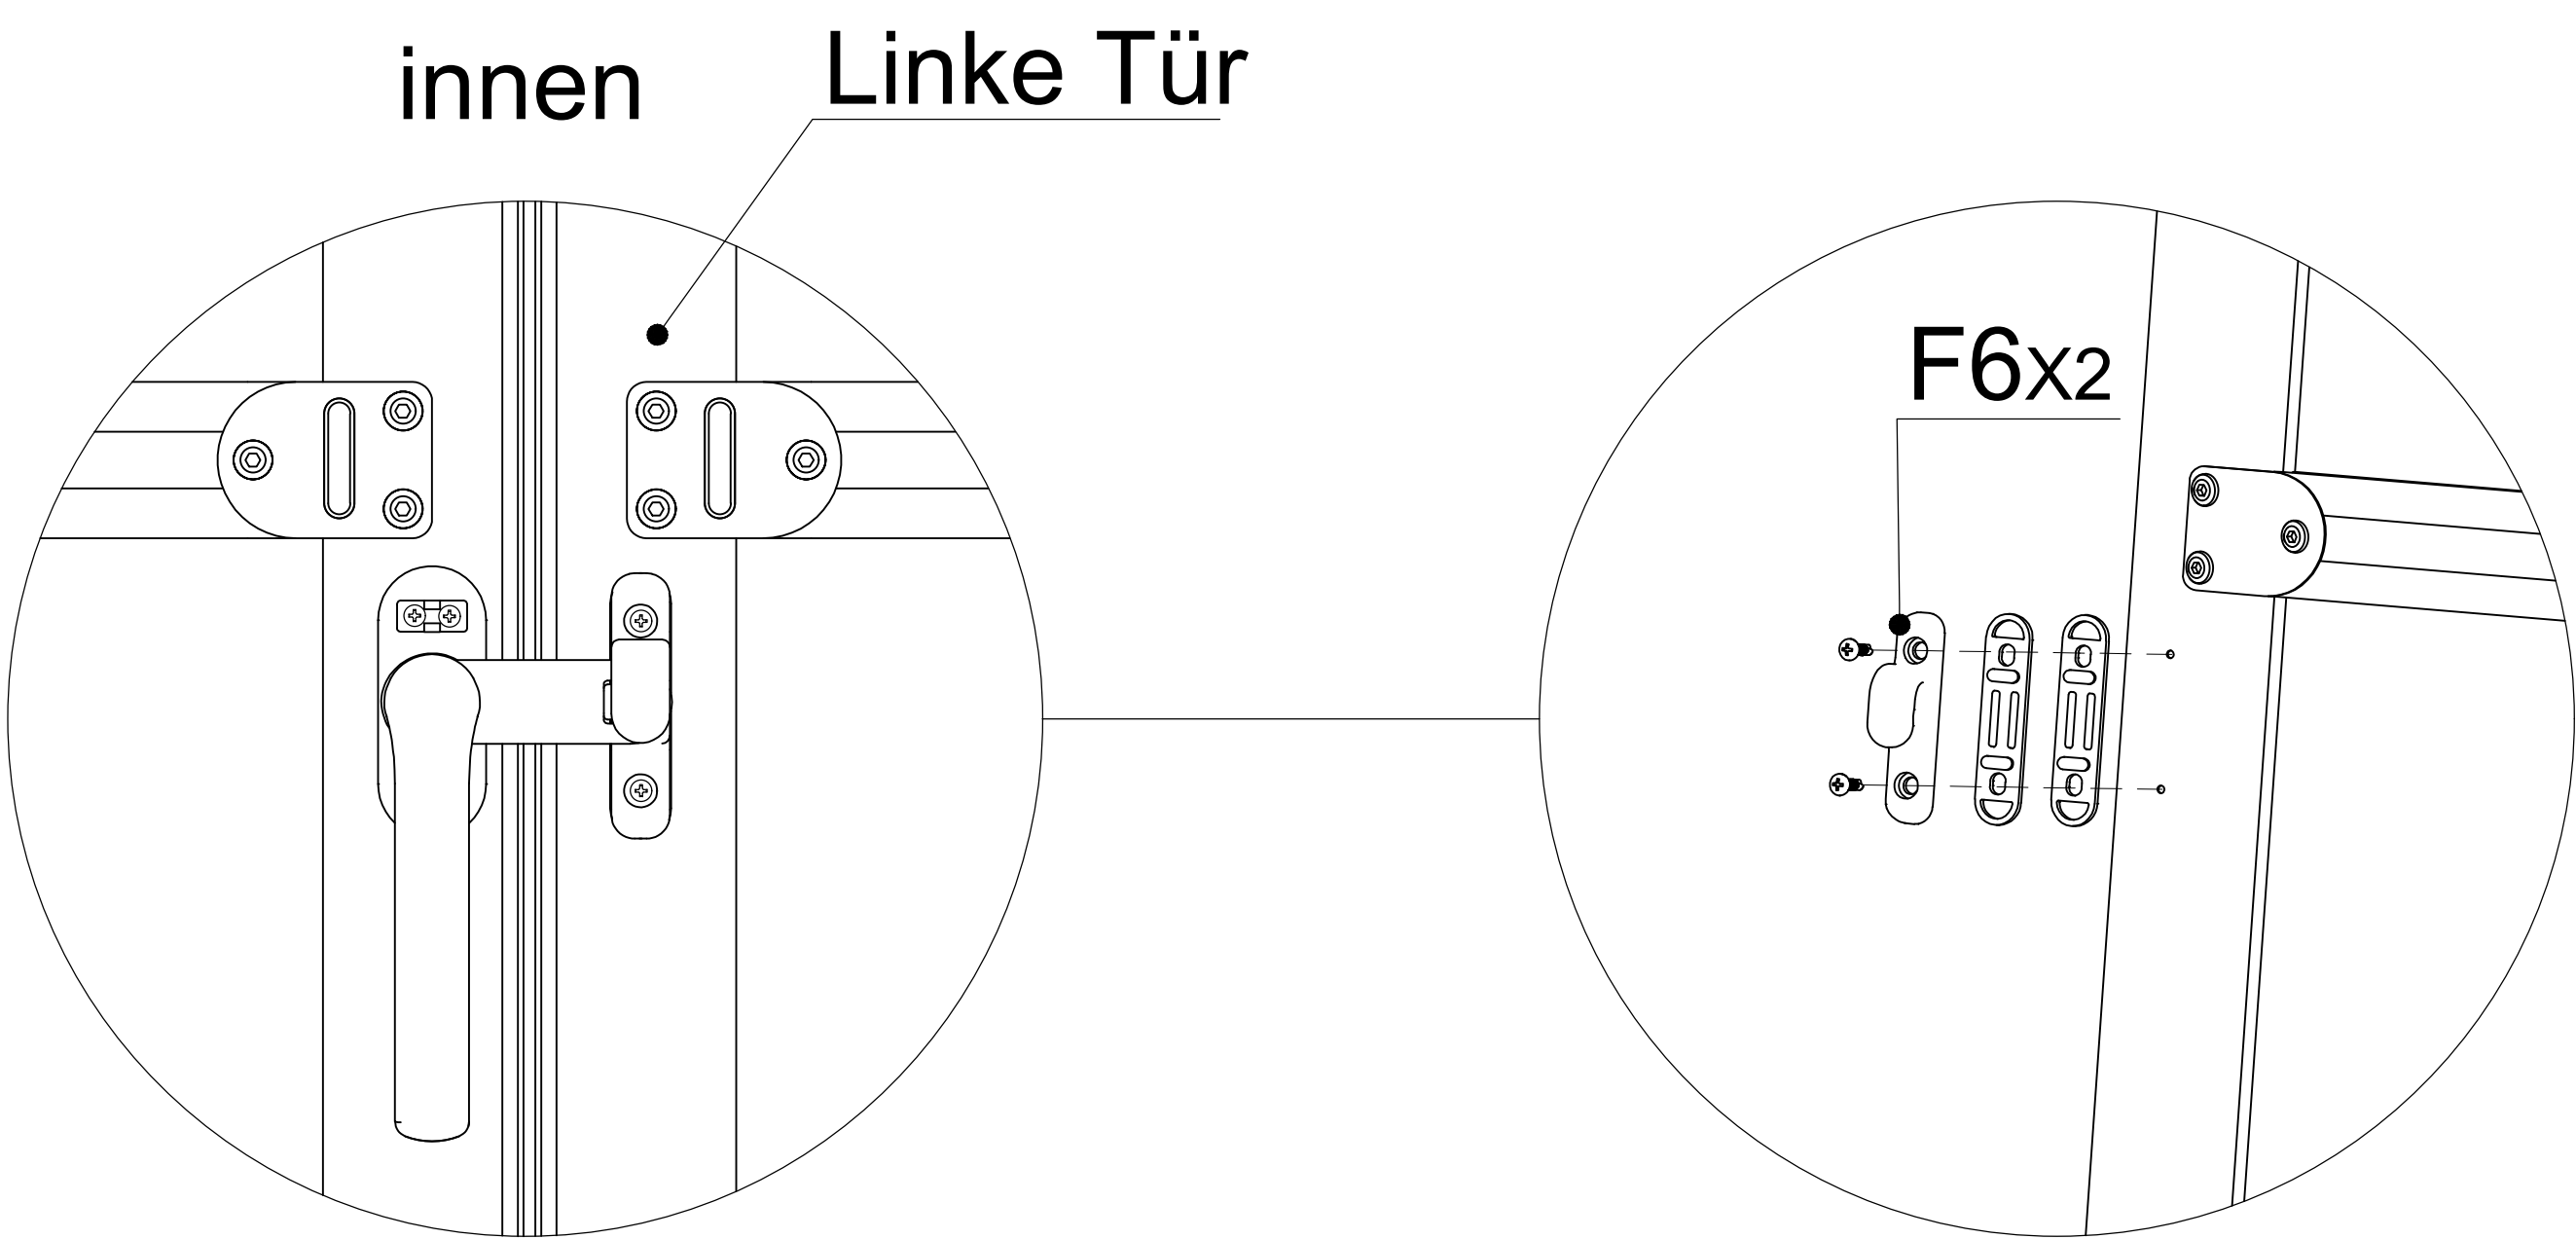
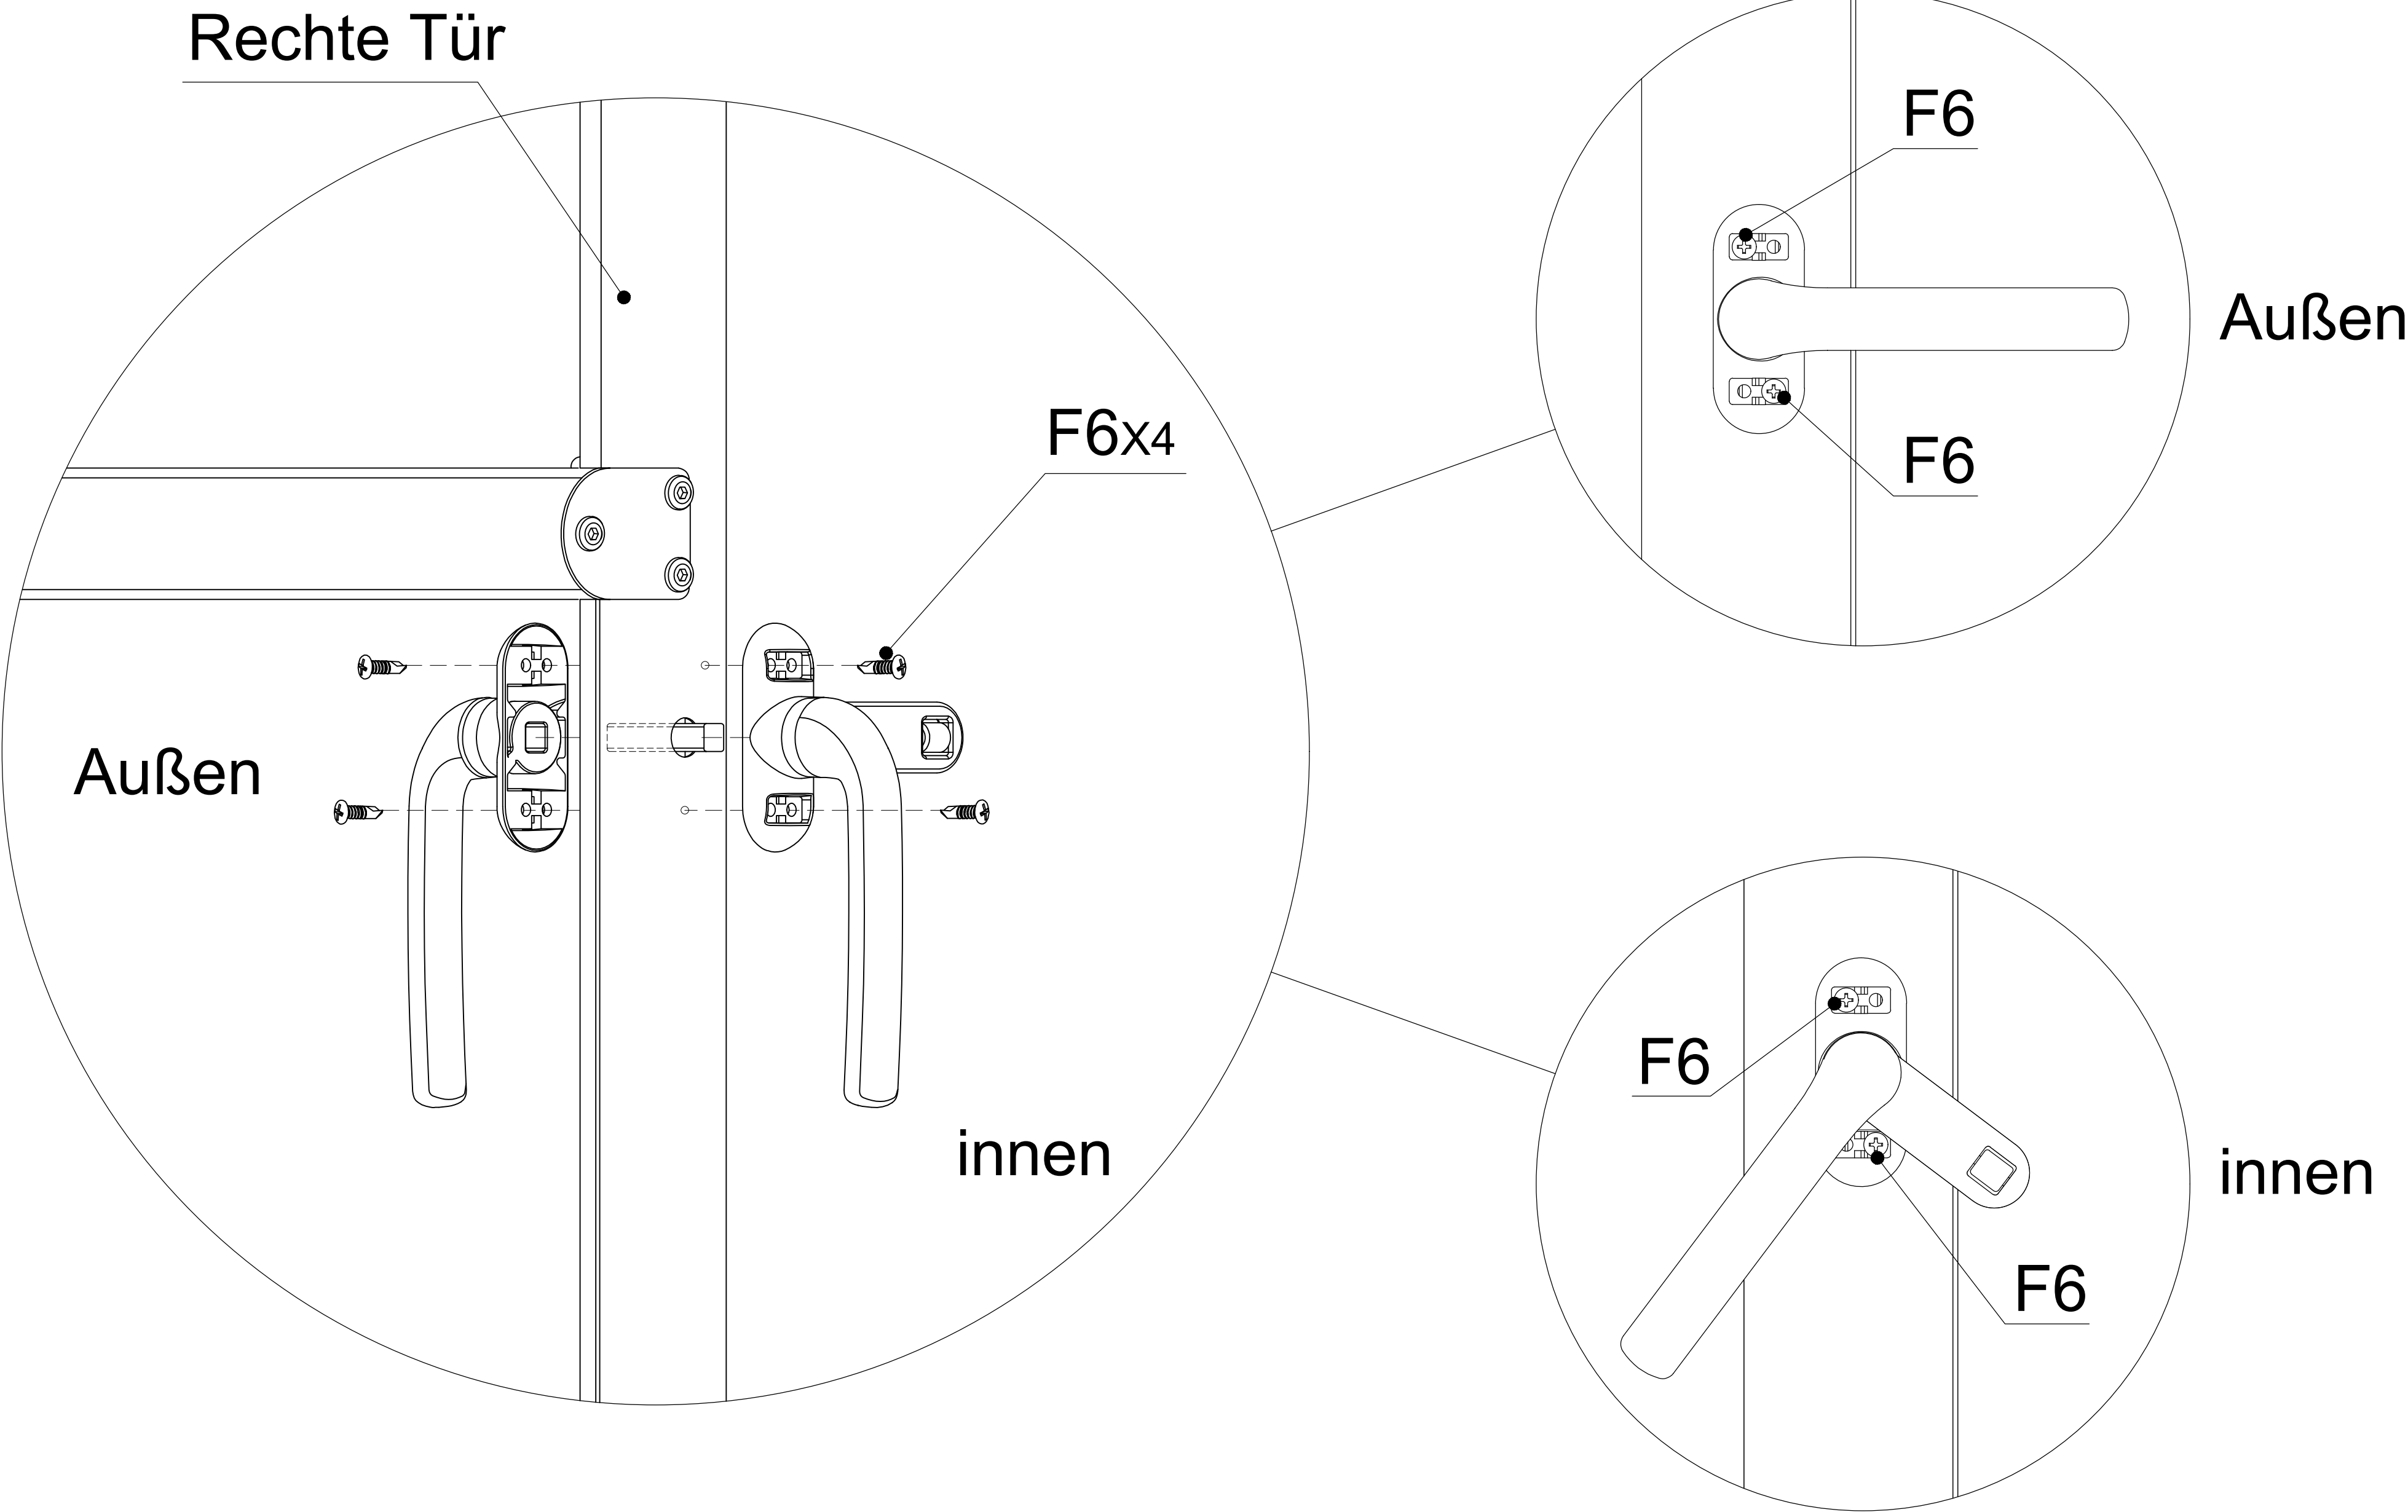
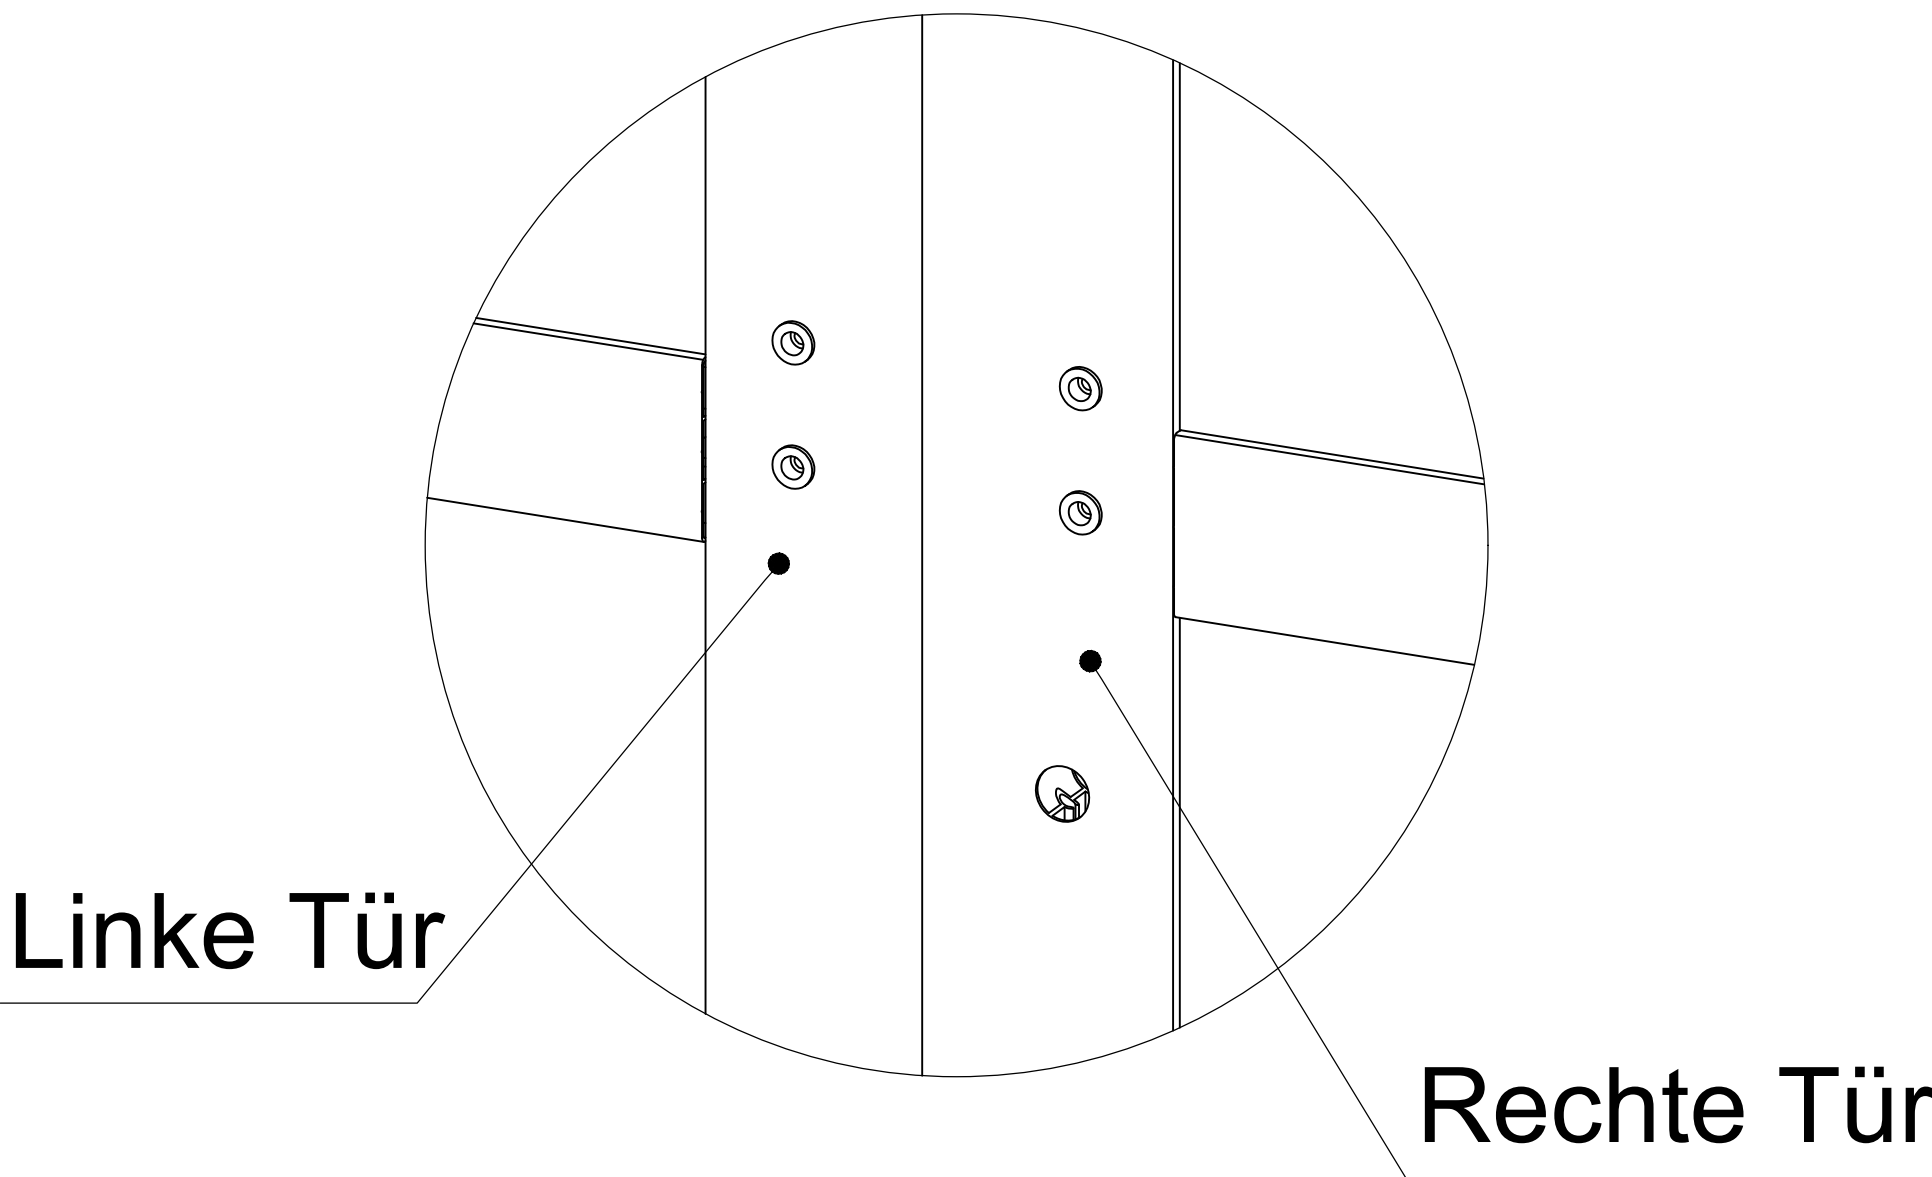


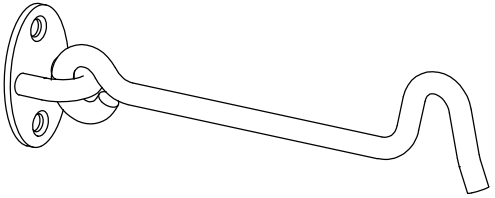
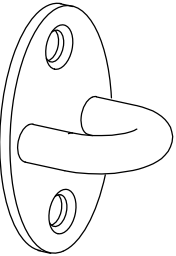
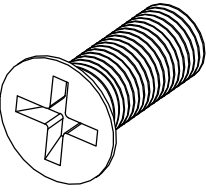
Teil	Etikett	Qty
	T5	4
	F2	16
	M6X12	

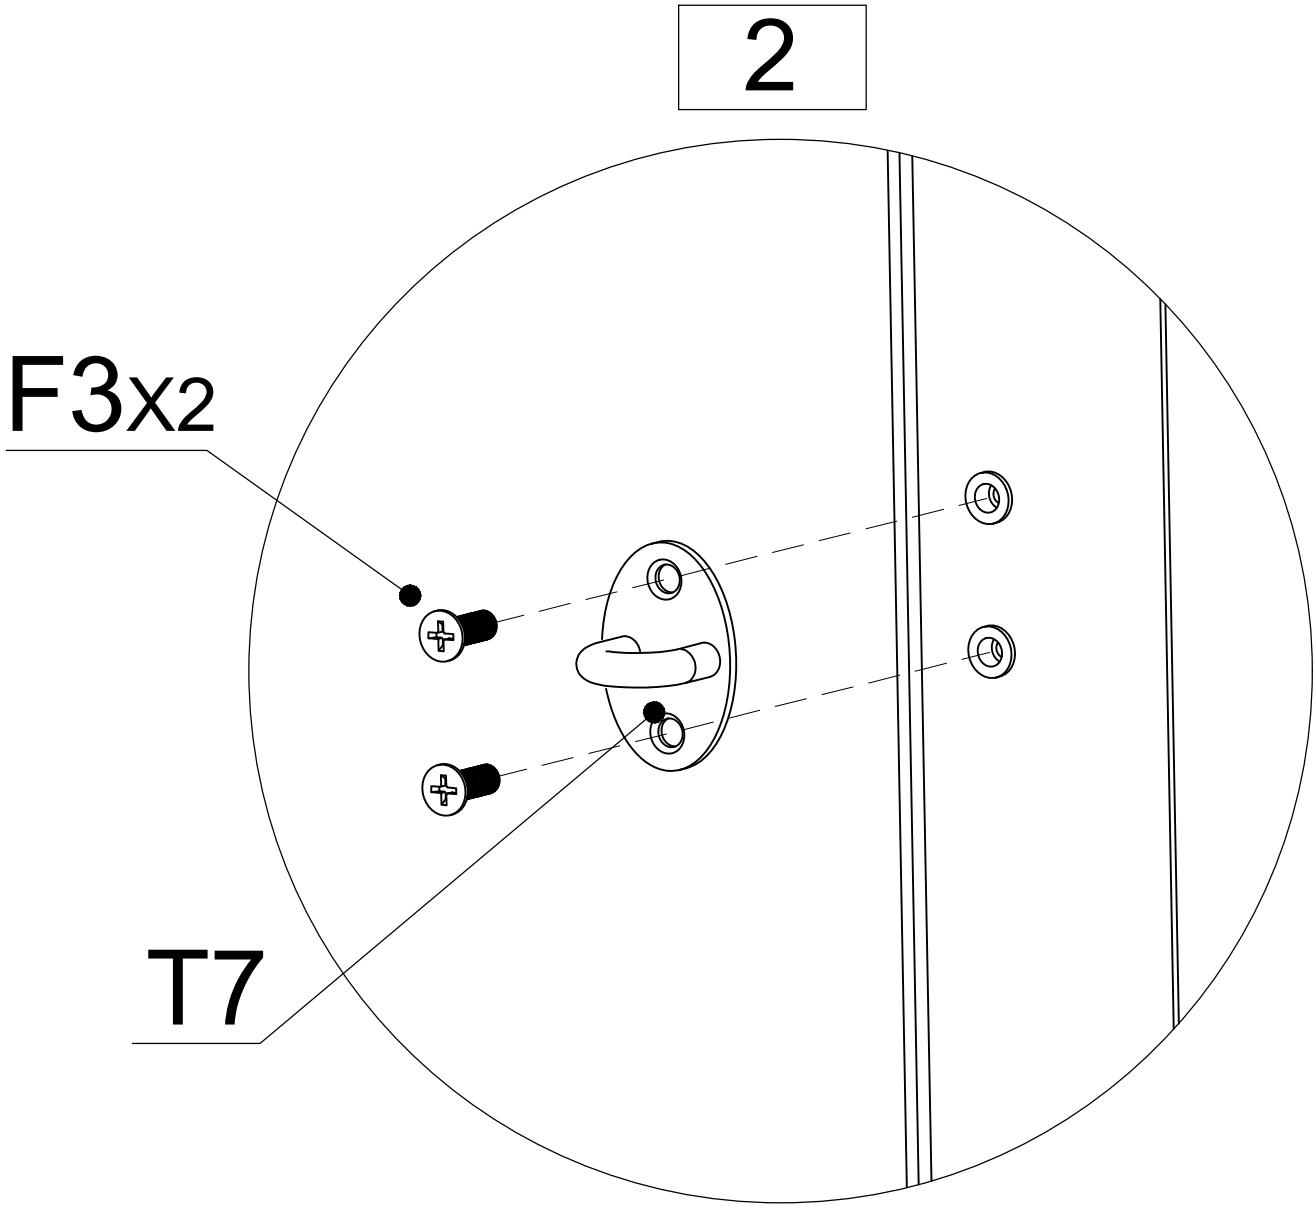
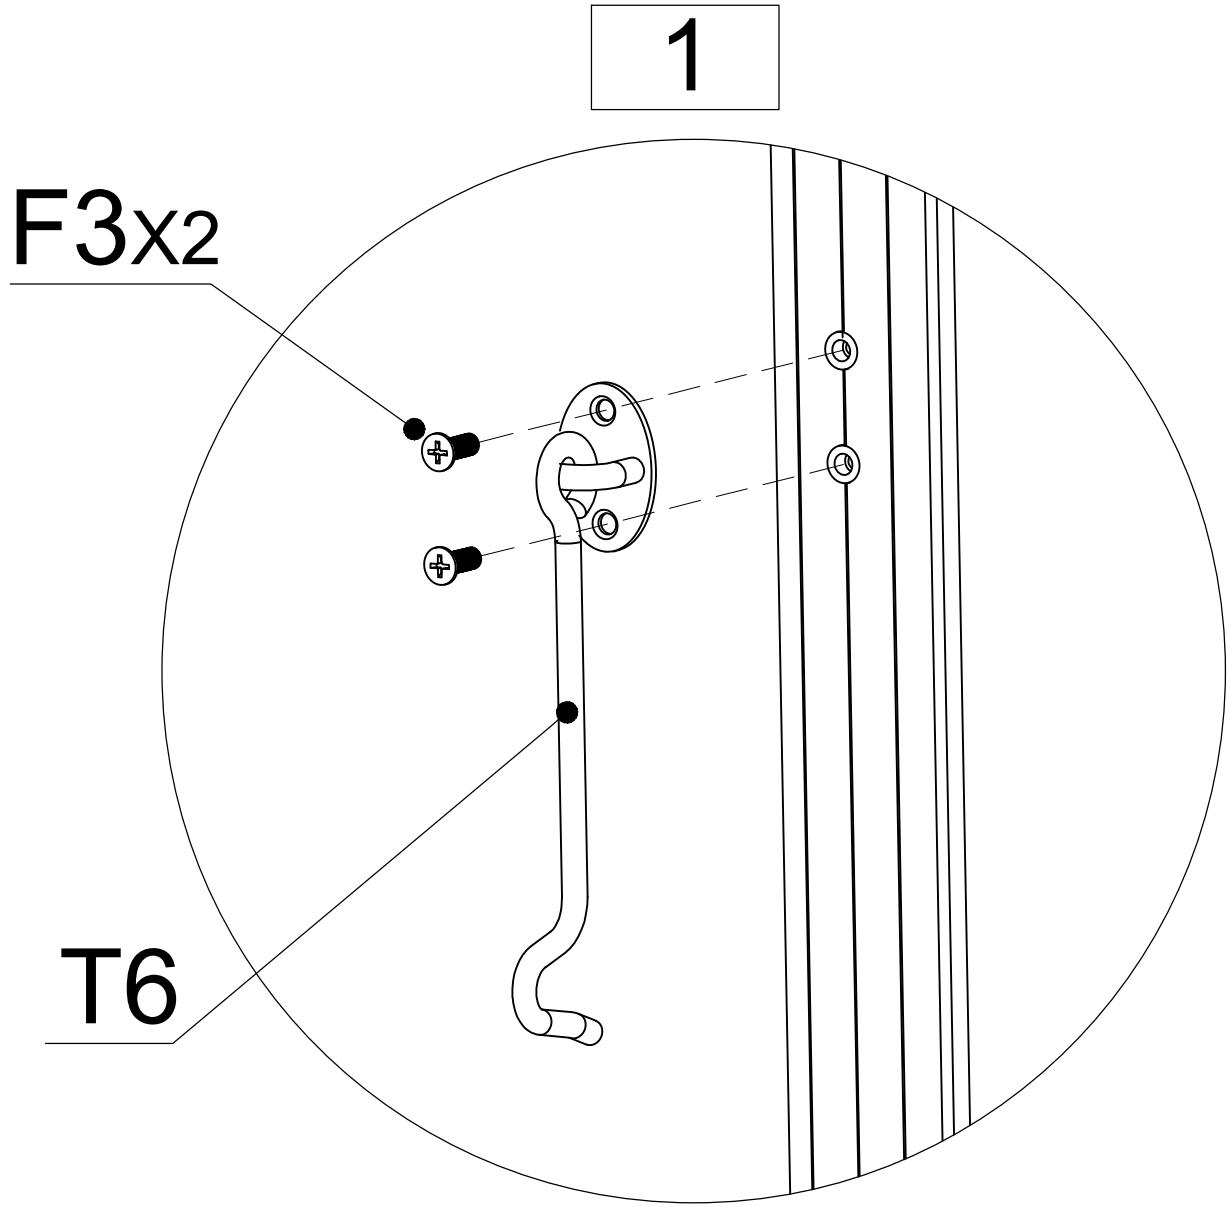
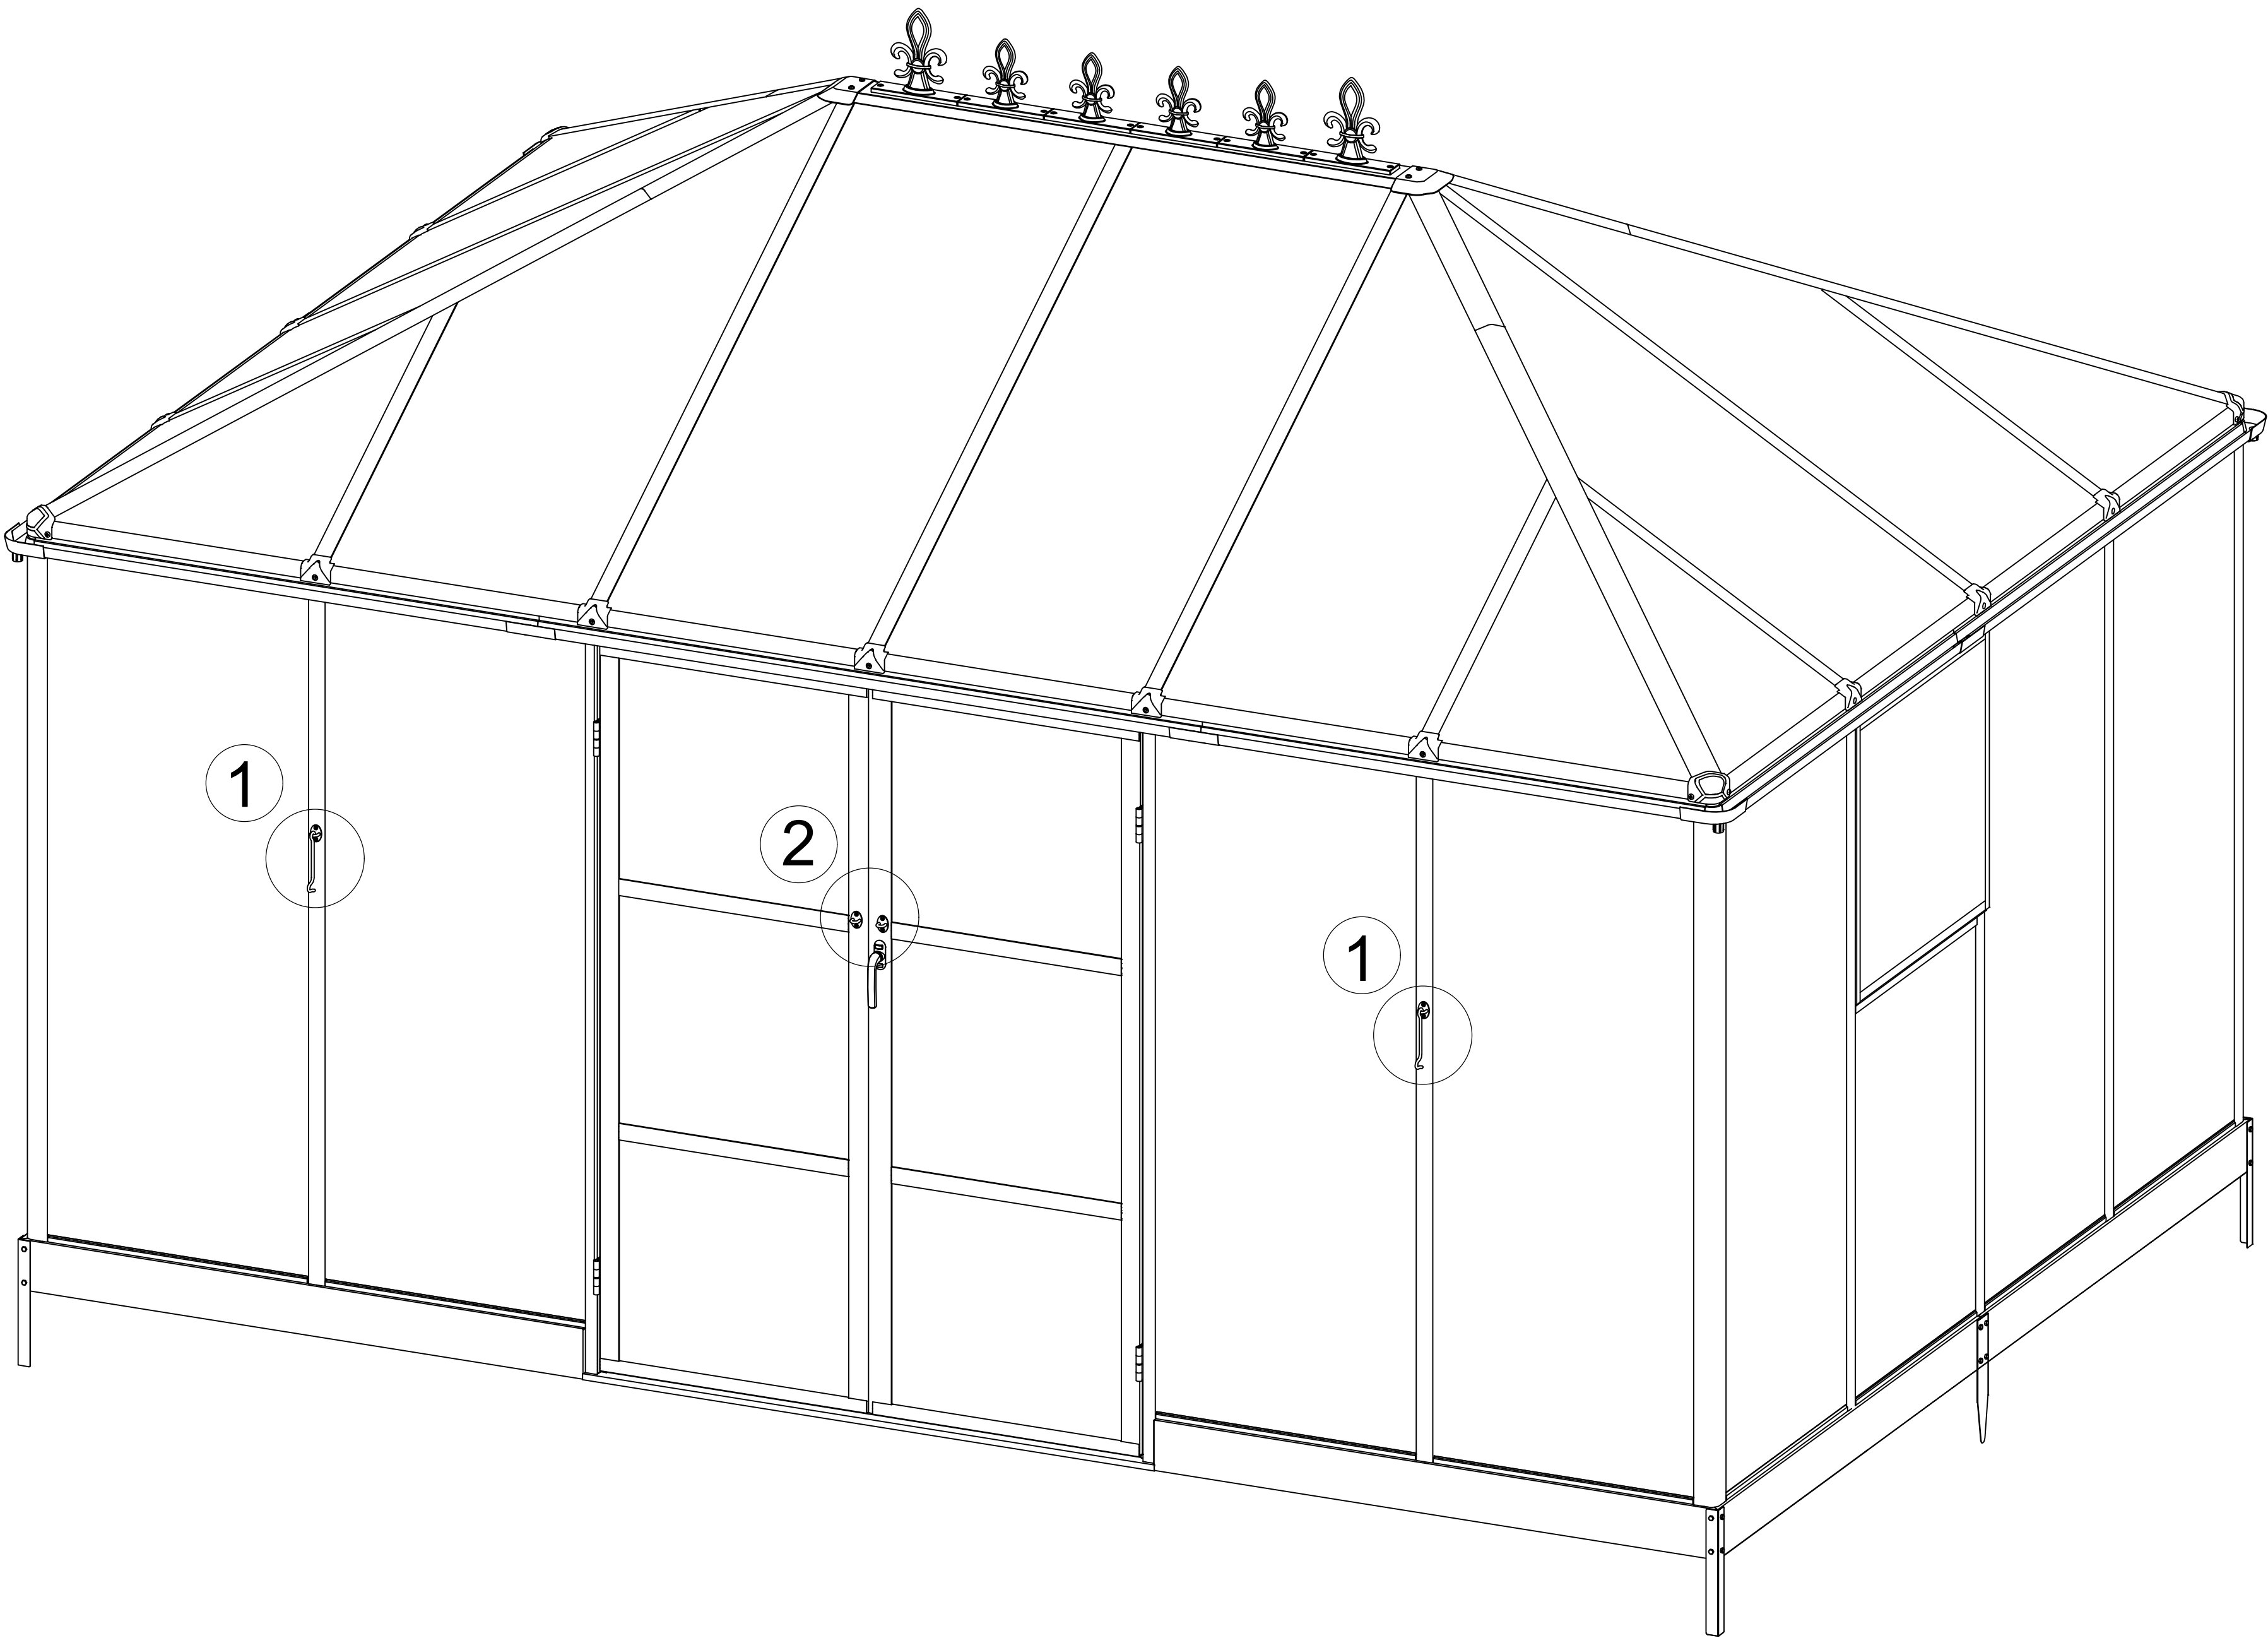


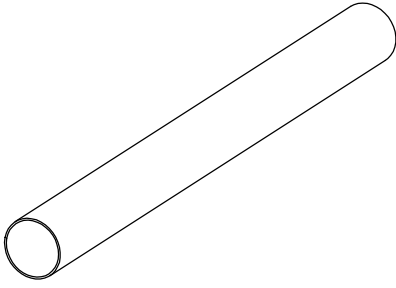
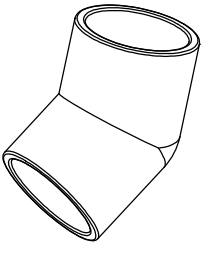
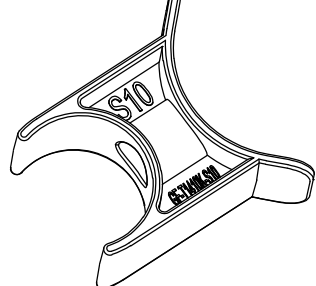
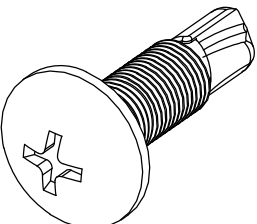
Teil	Etikett	Qty
	T8	1
	F6 ST3.5X16	6

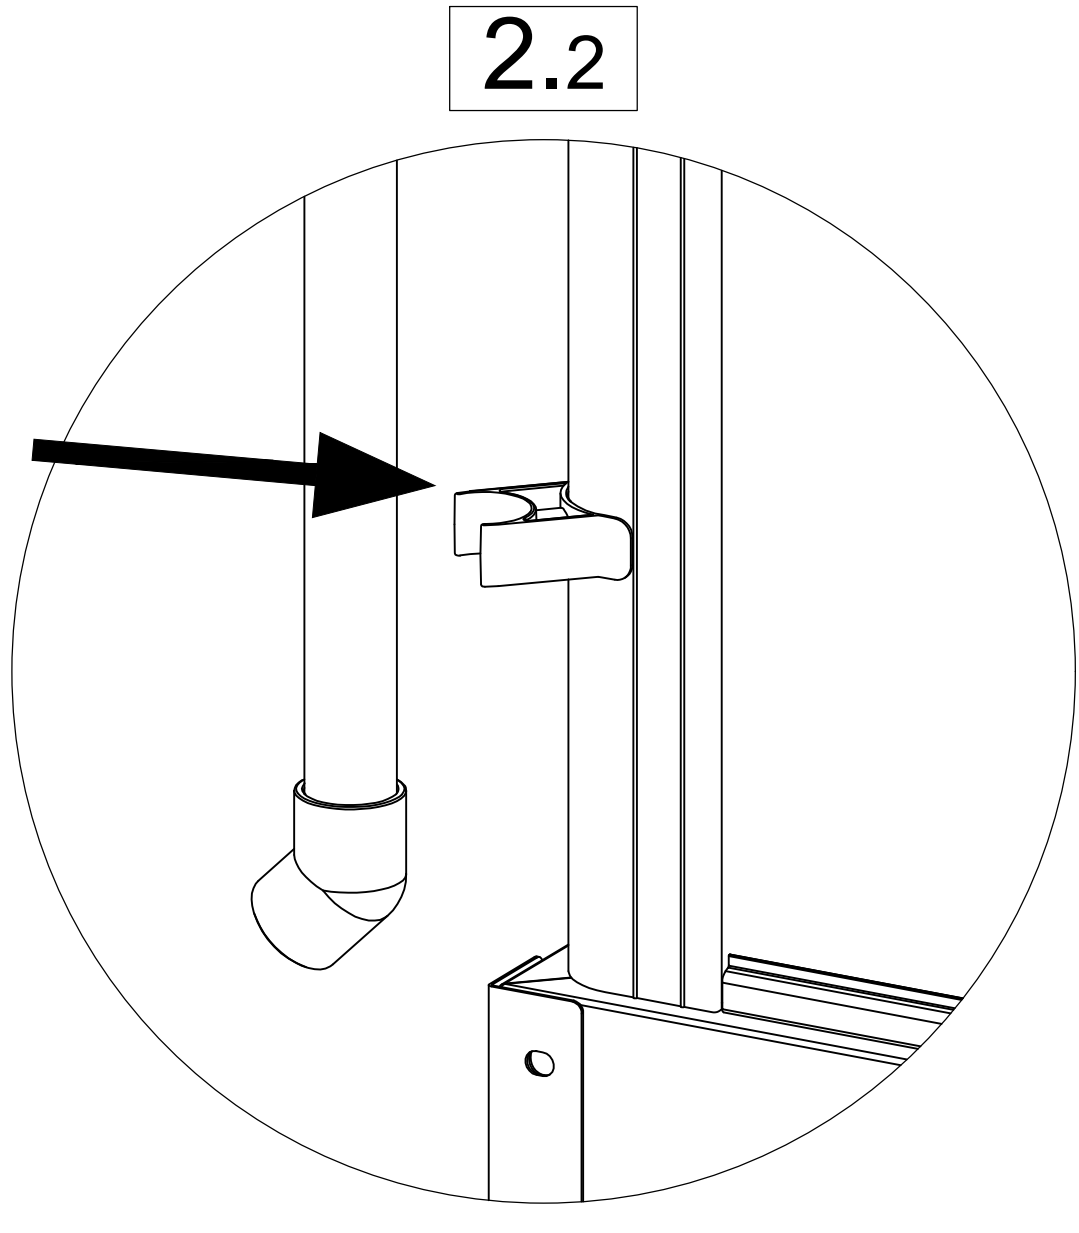
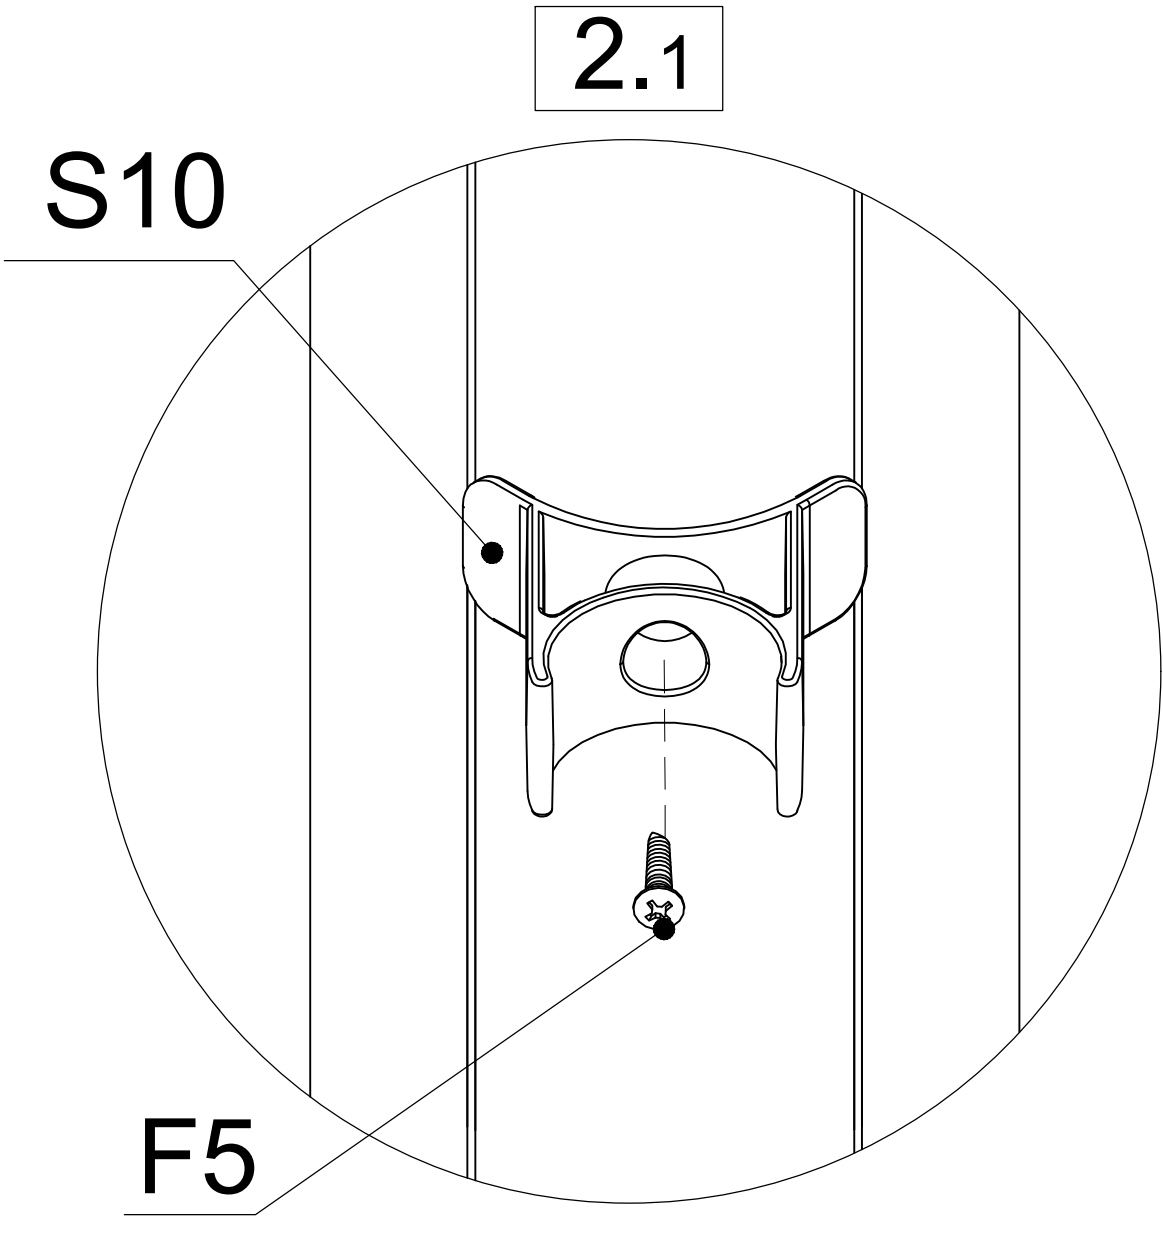
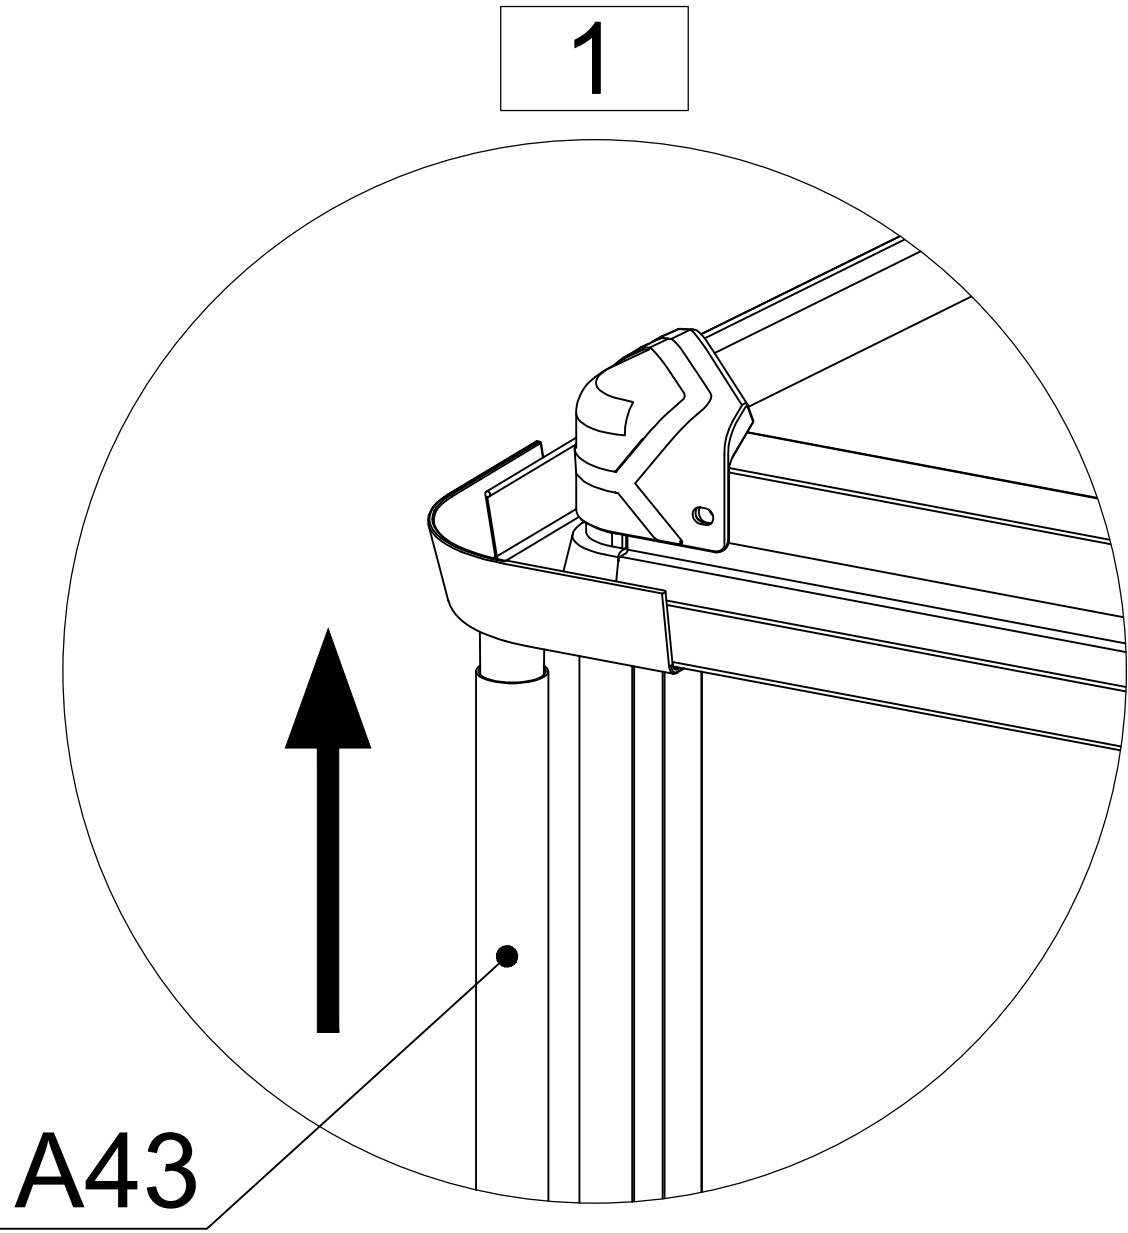
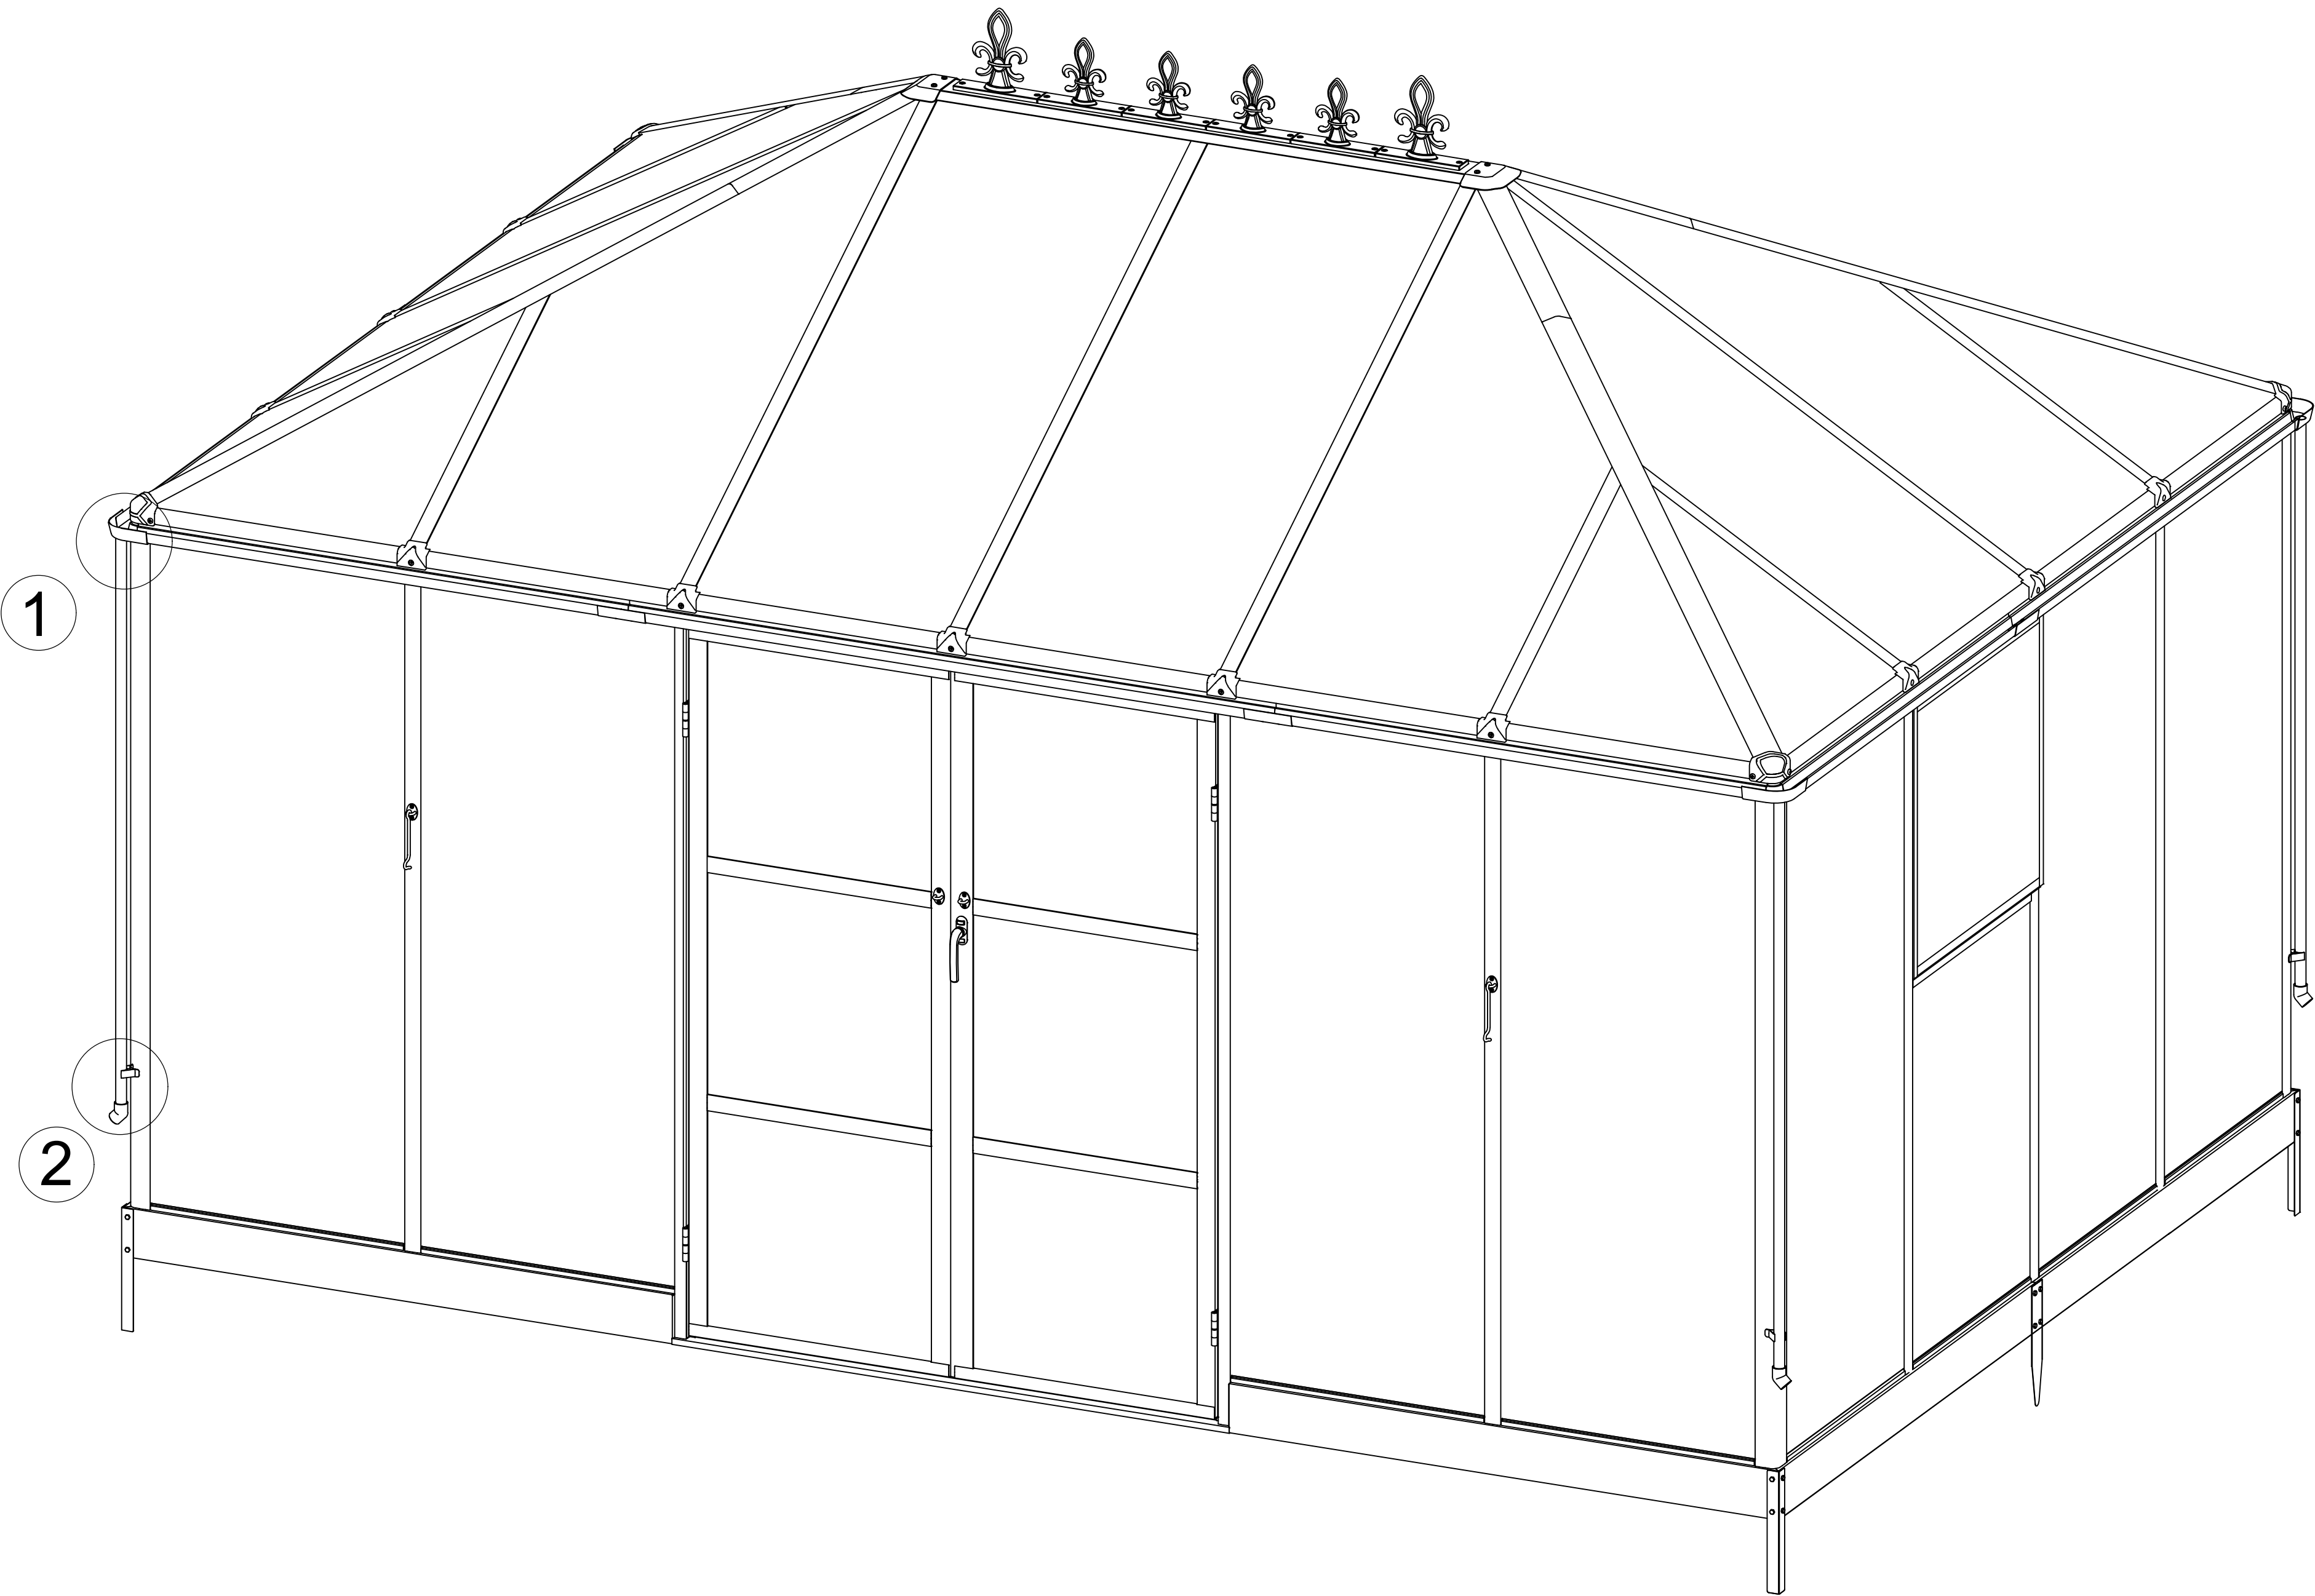
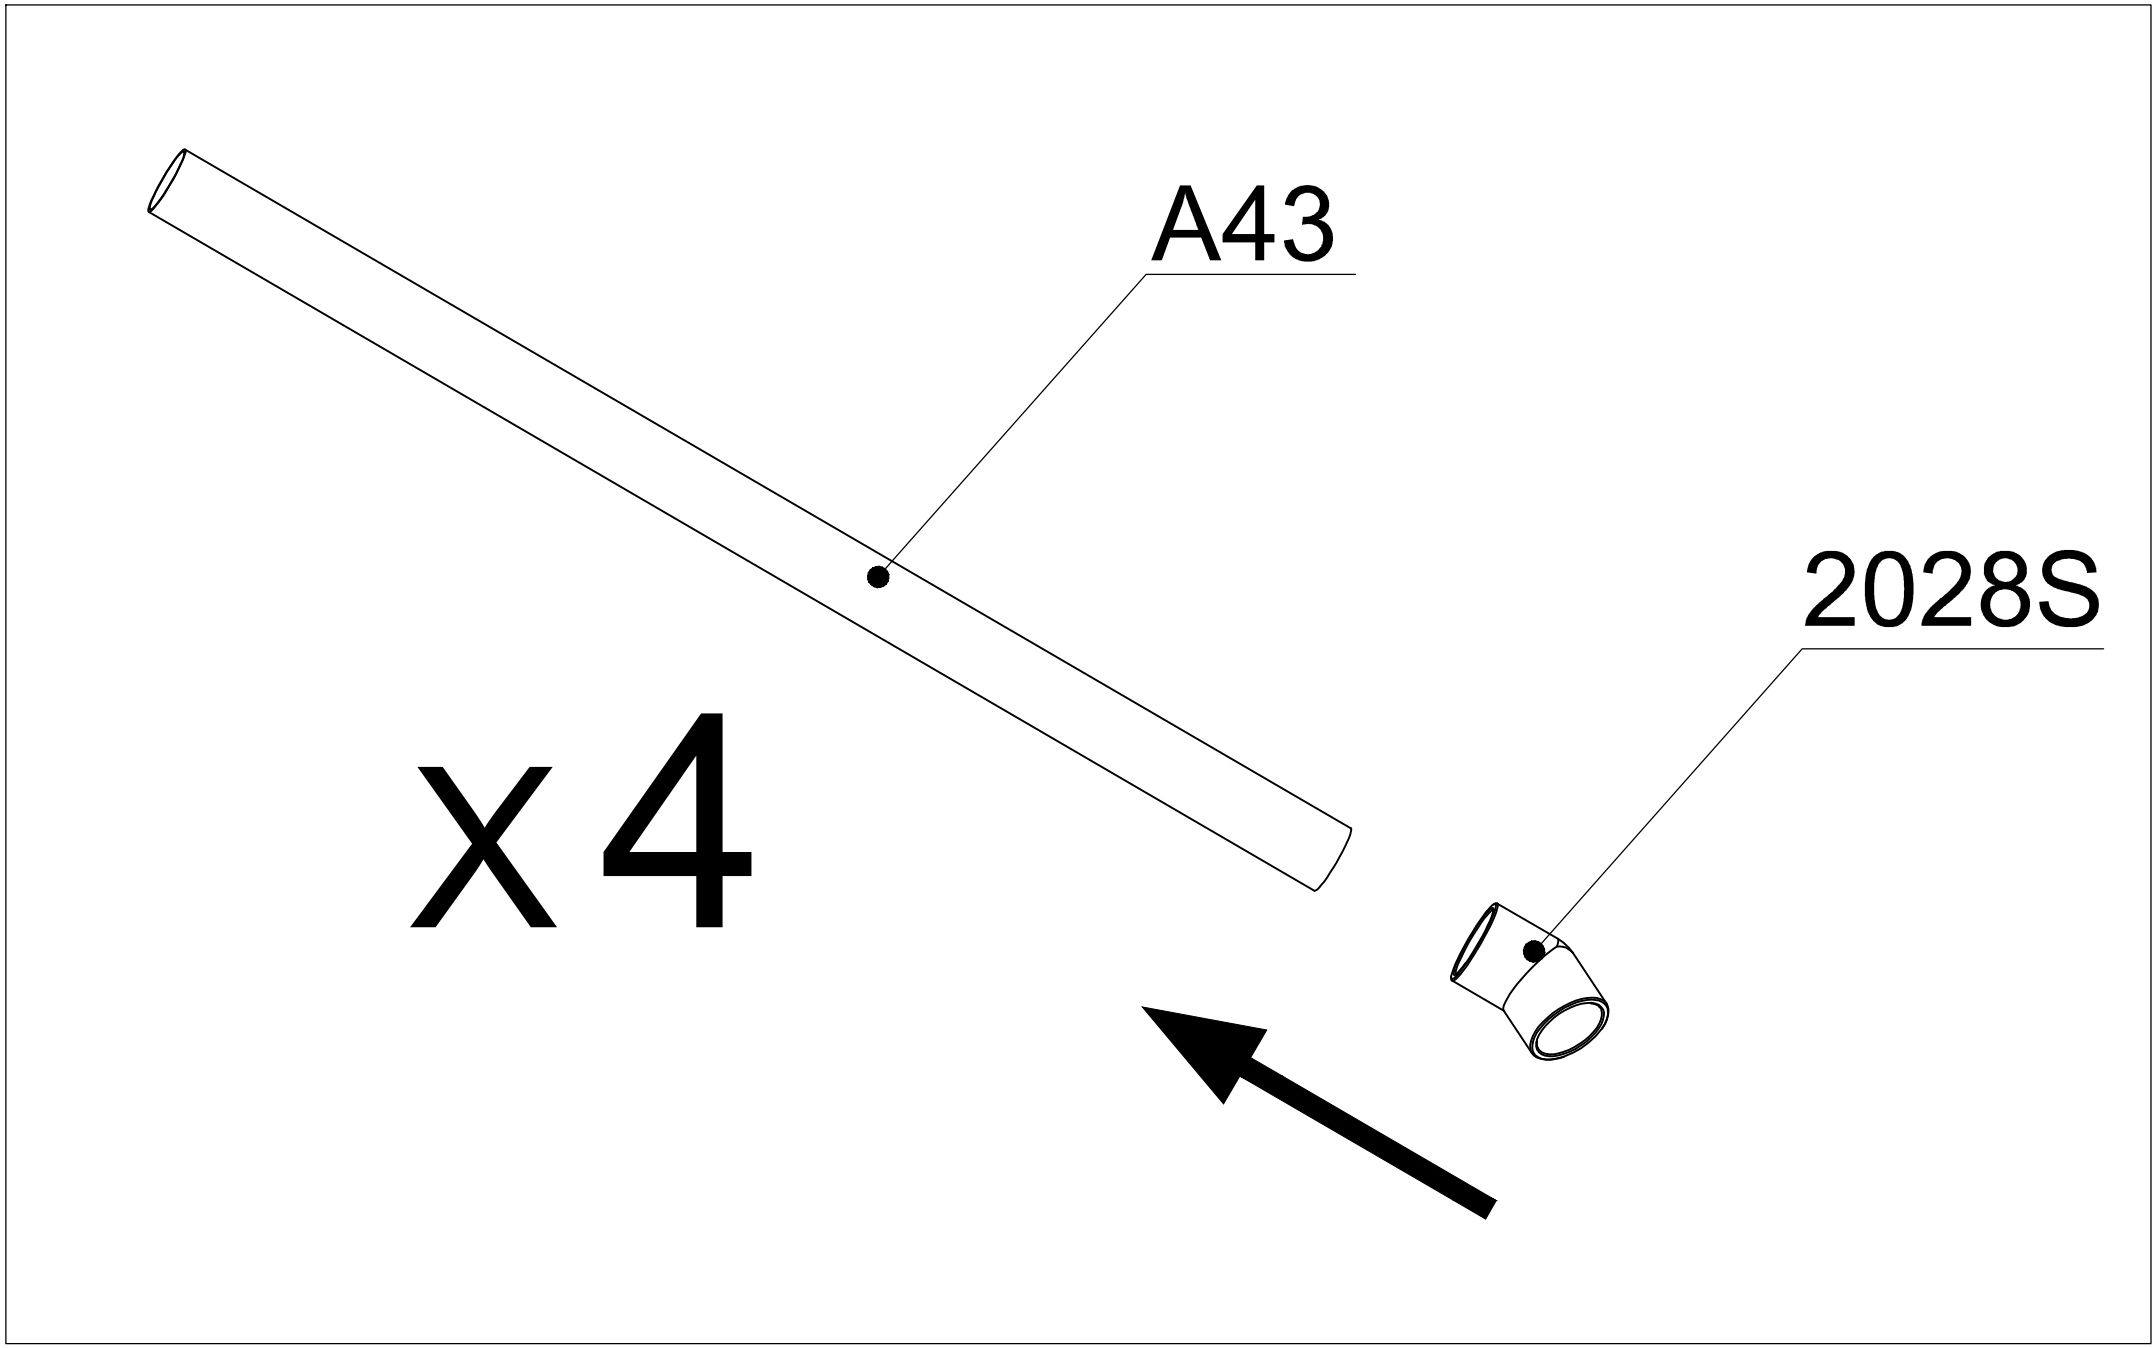
Türknauf-Baugruppe

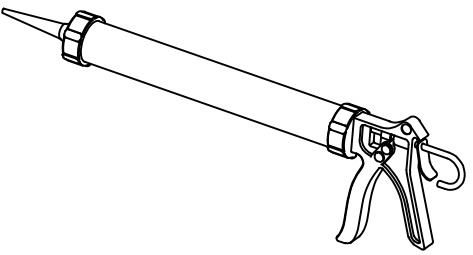


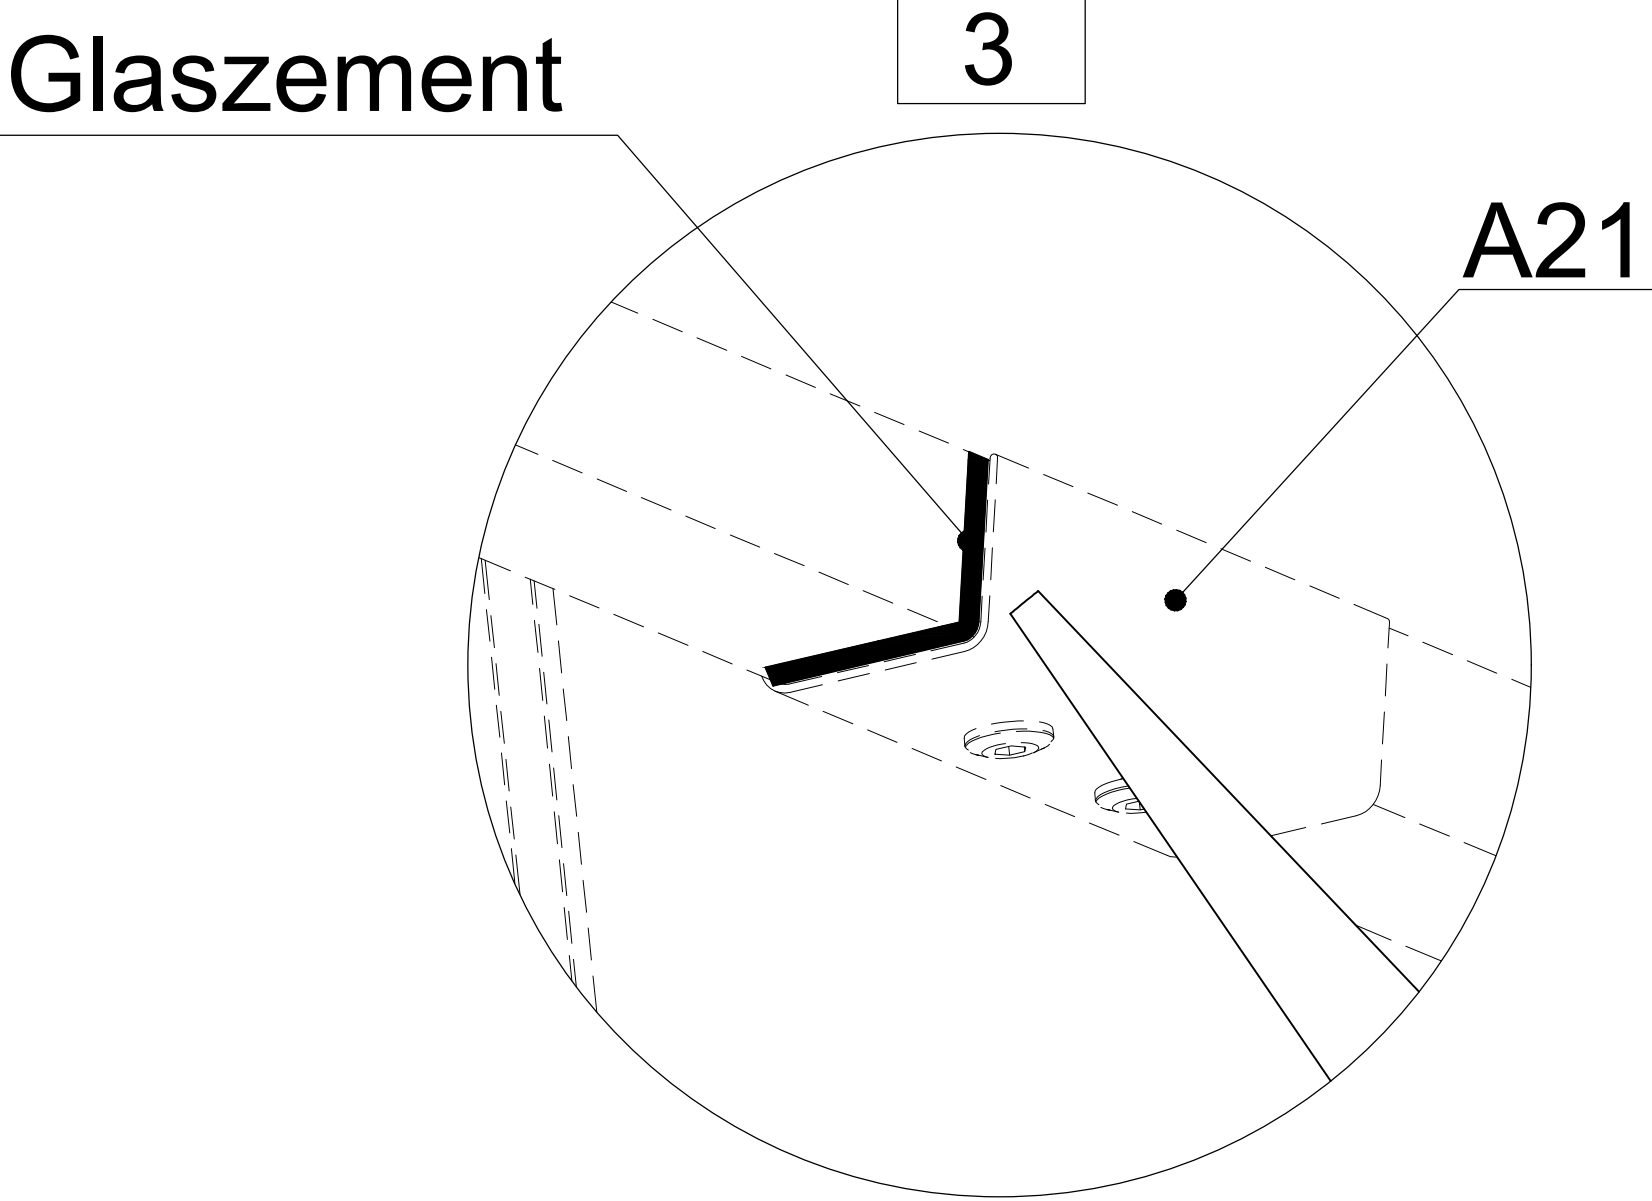
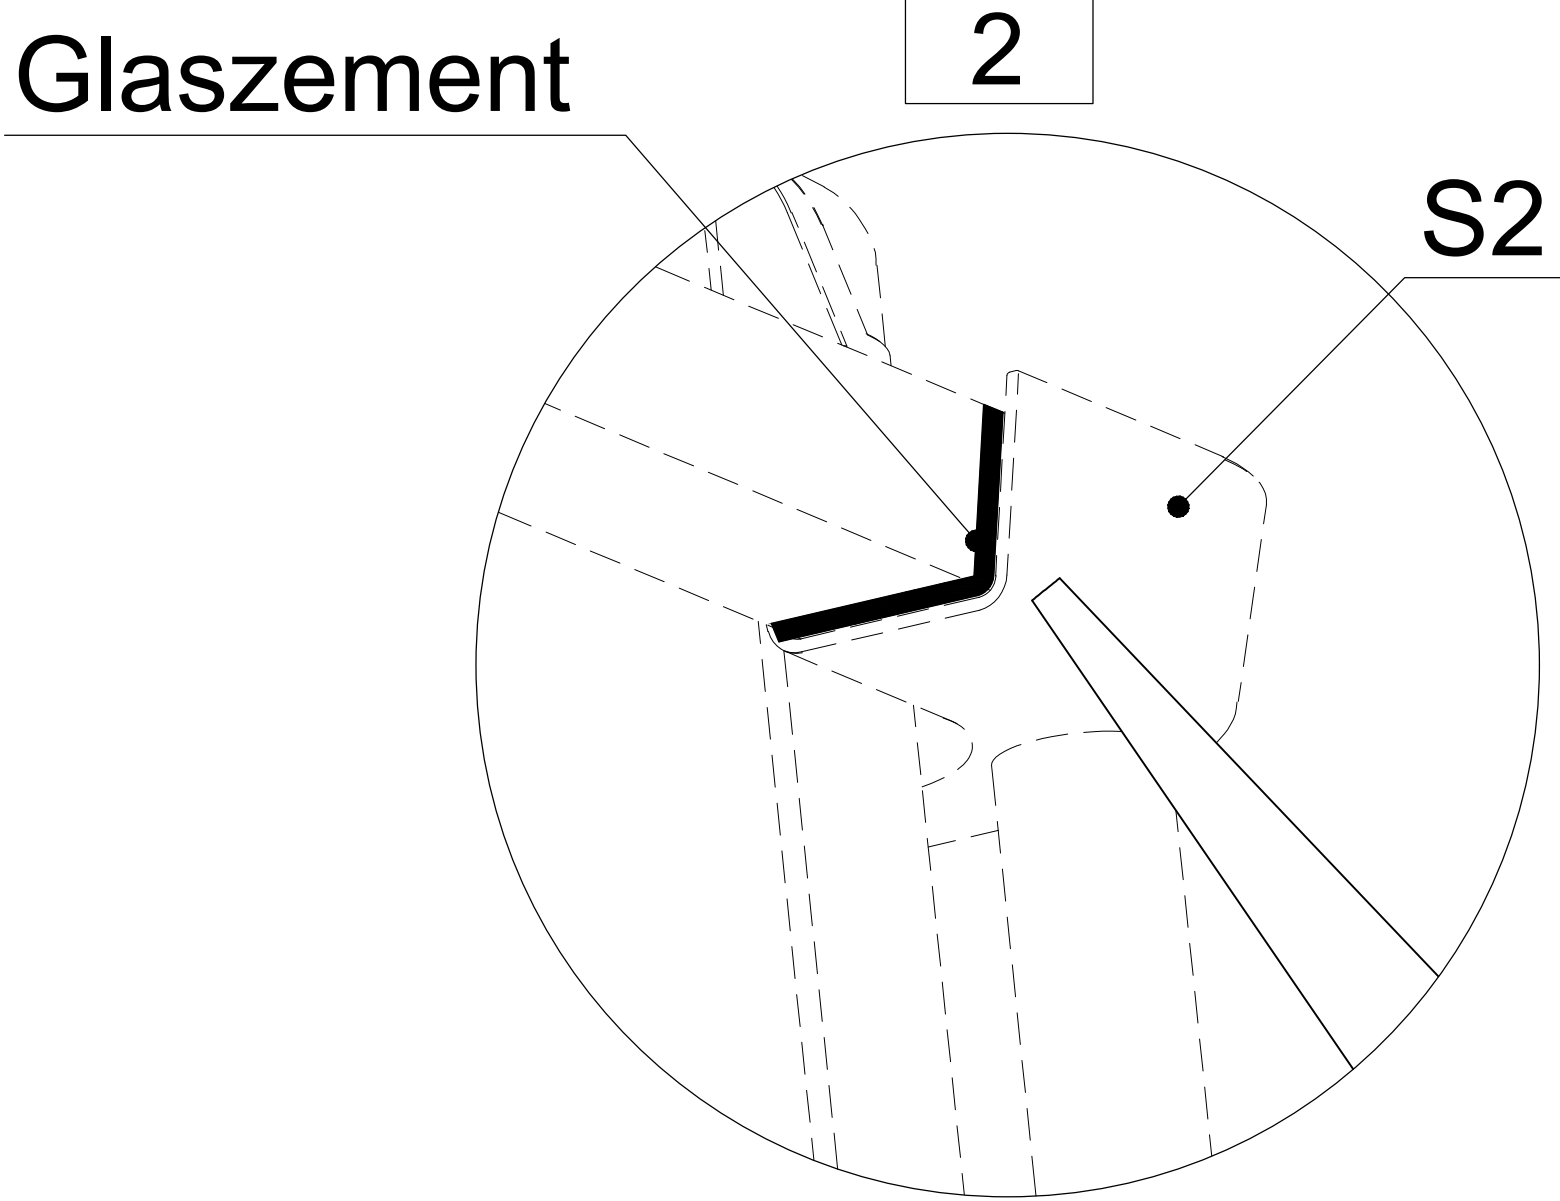
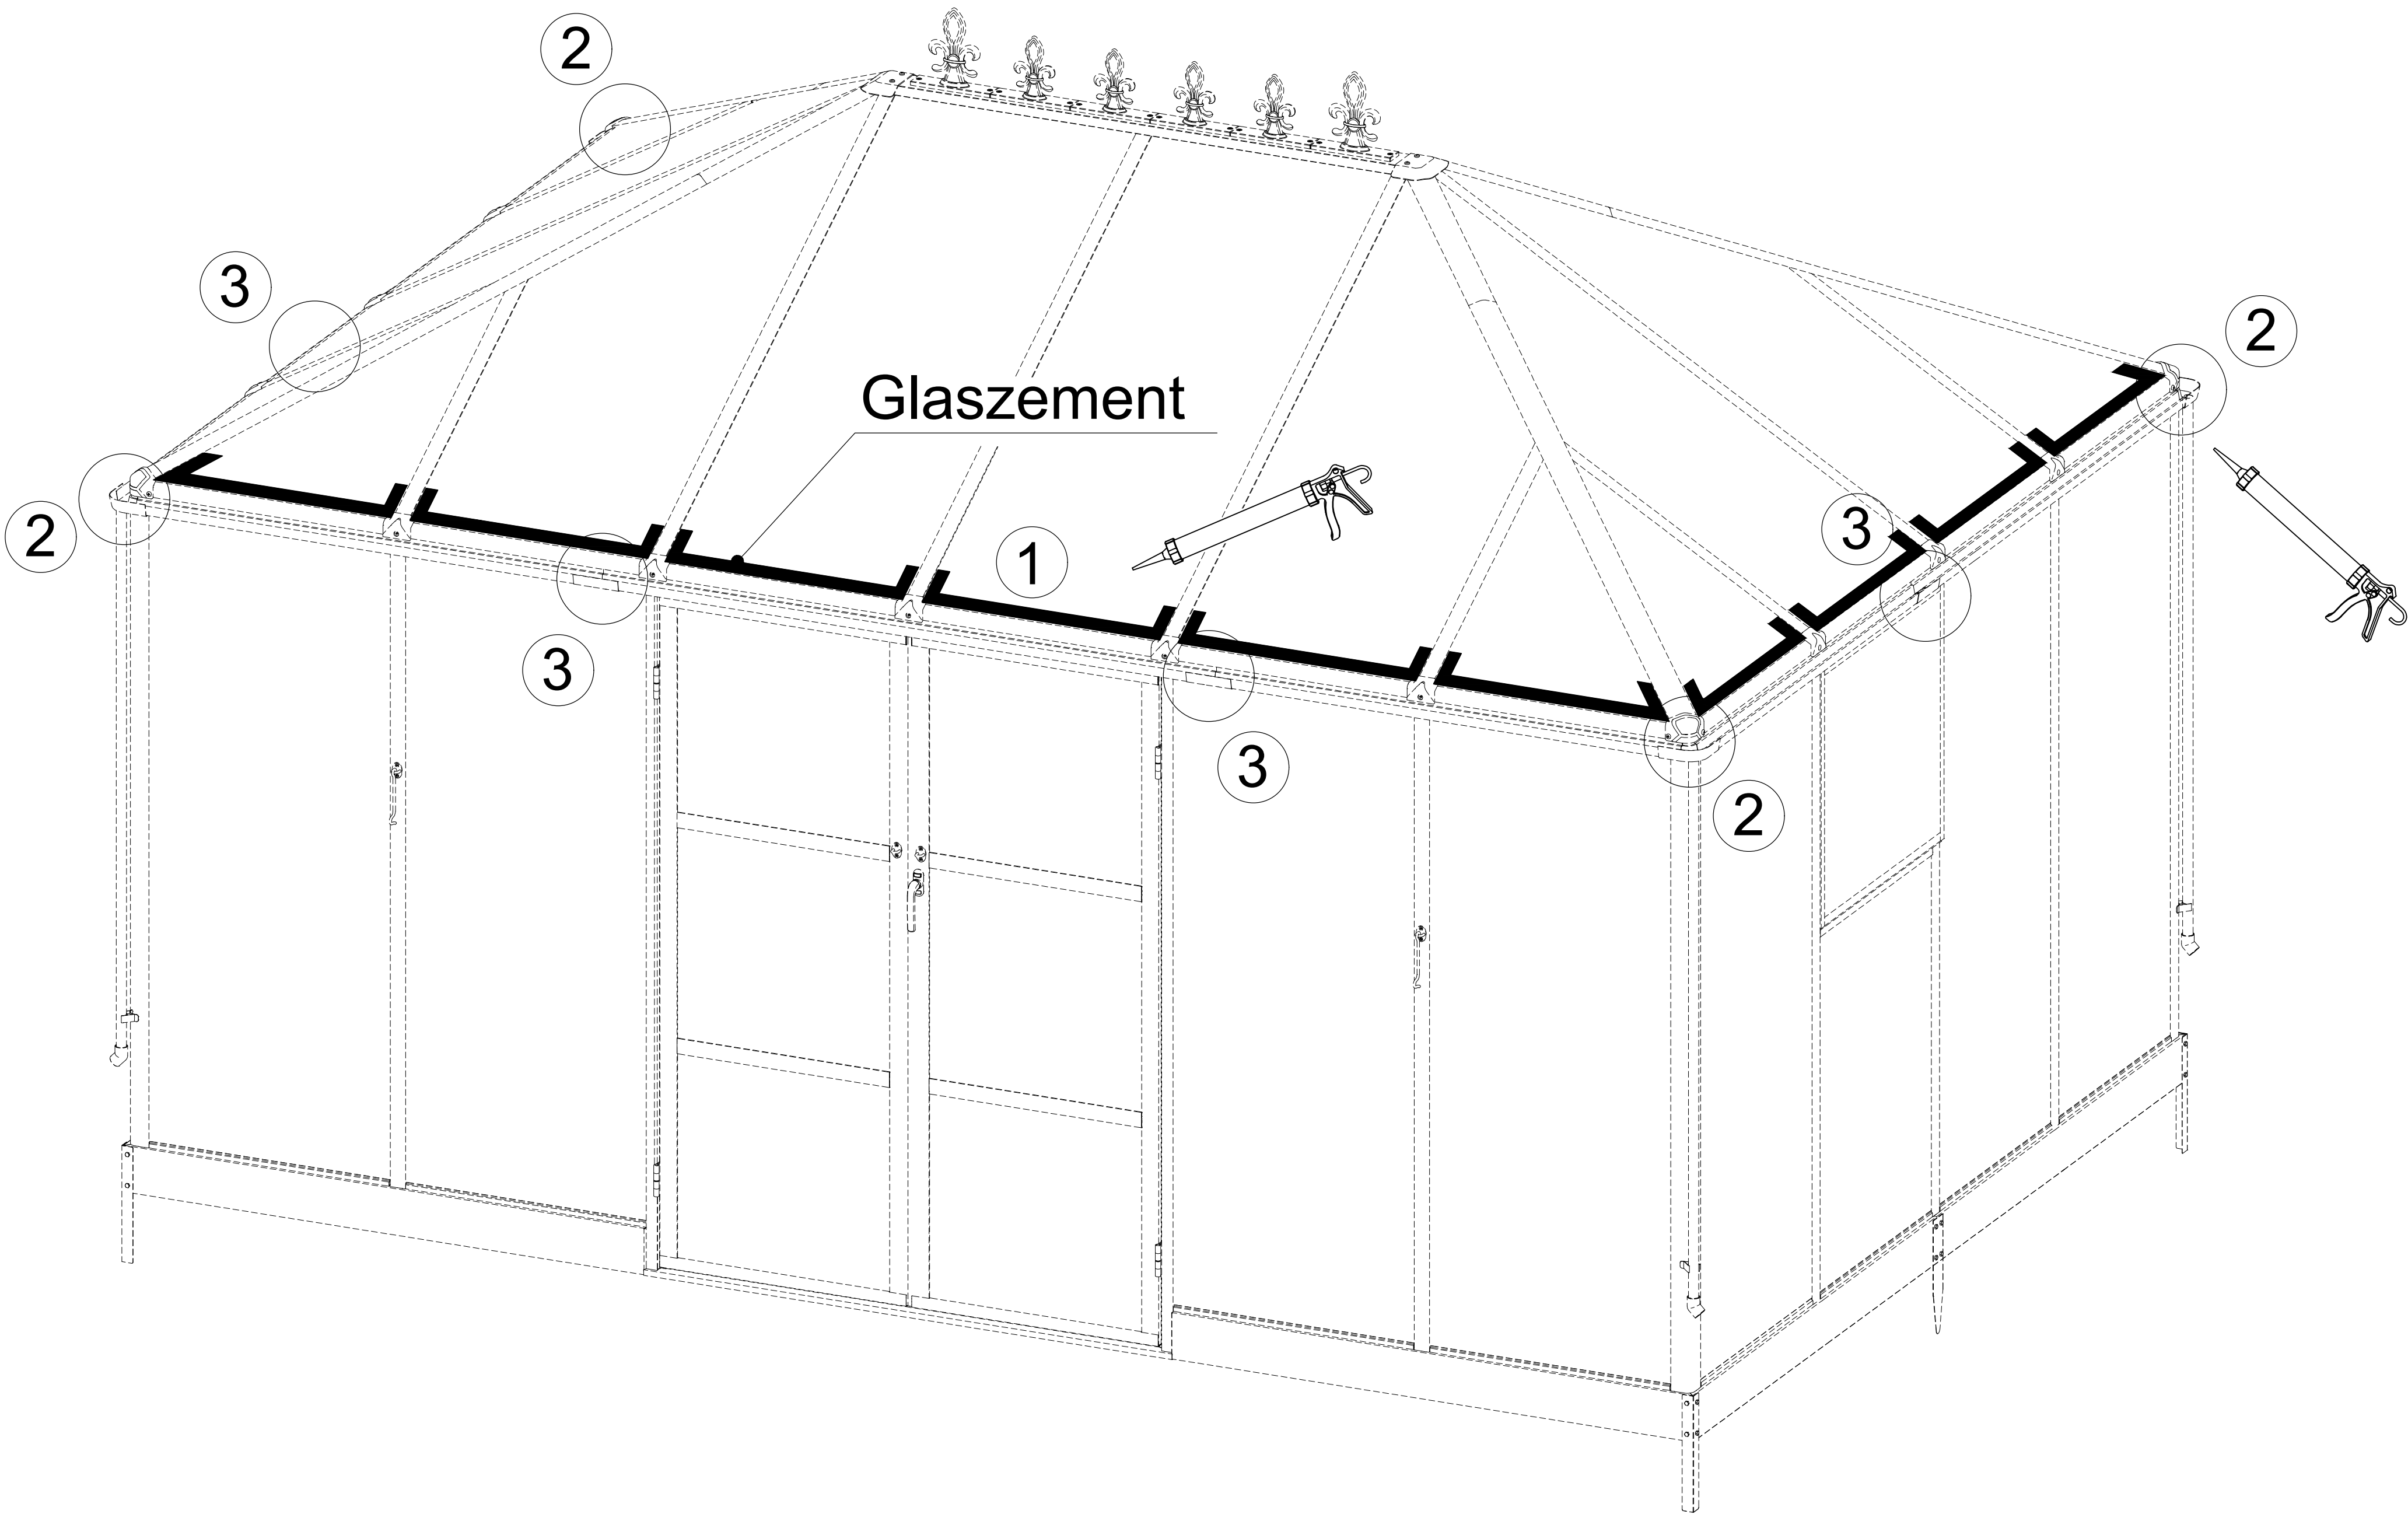
Teil	Etikett	Qty
	T6	2
	T7	2
	F3	8
	M4X12	

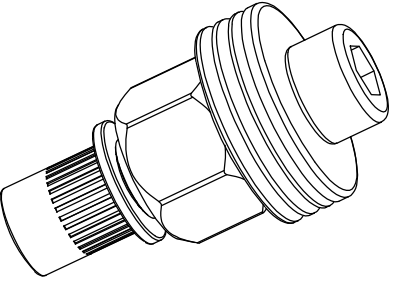
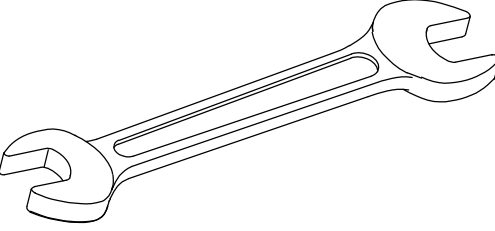
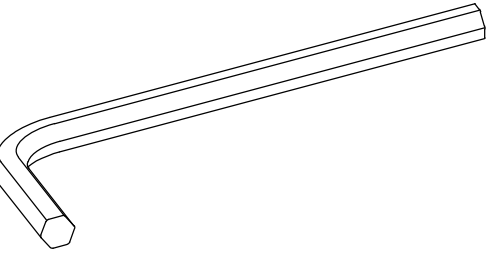
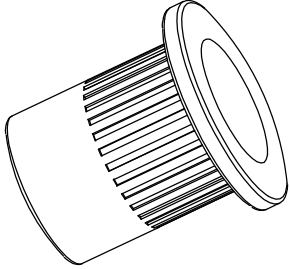


Teil	Etikett	Qty
	A43	4
	2028S	4
	S10	4
	F5 ST4.2X13	4

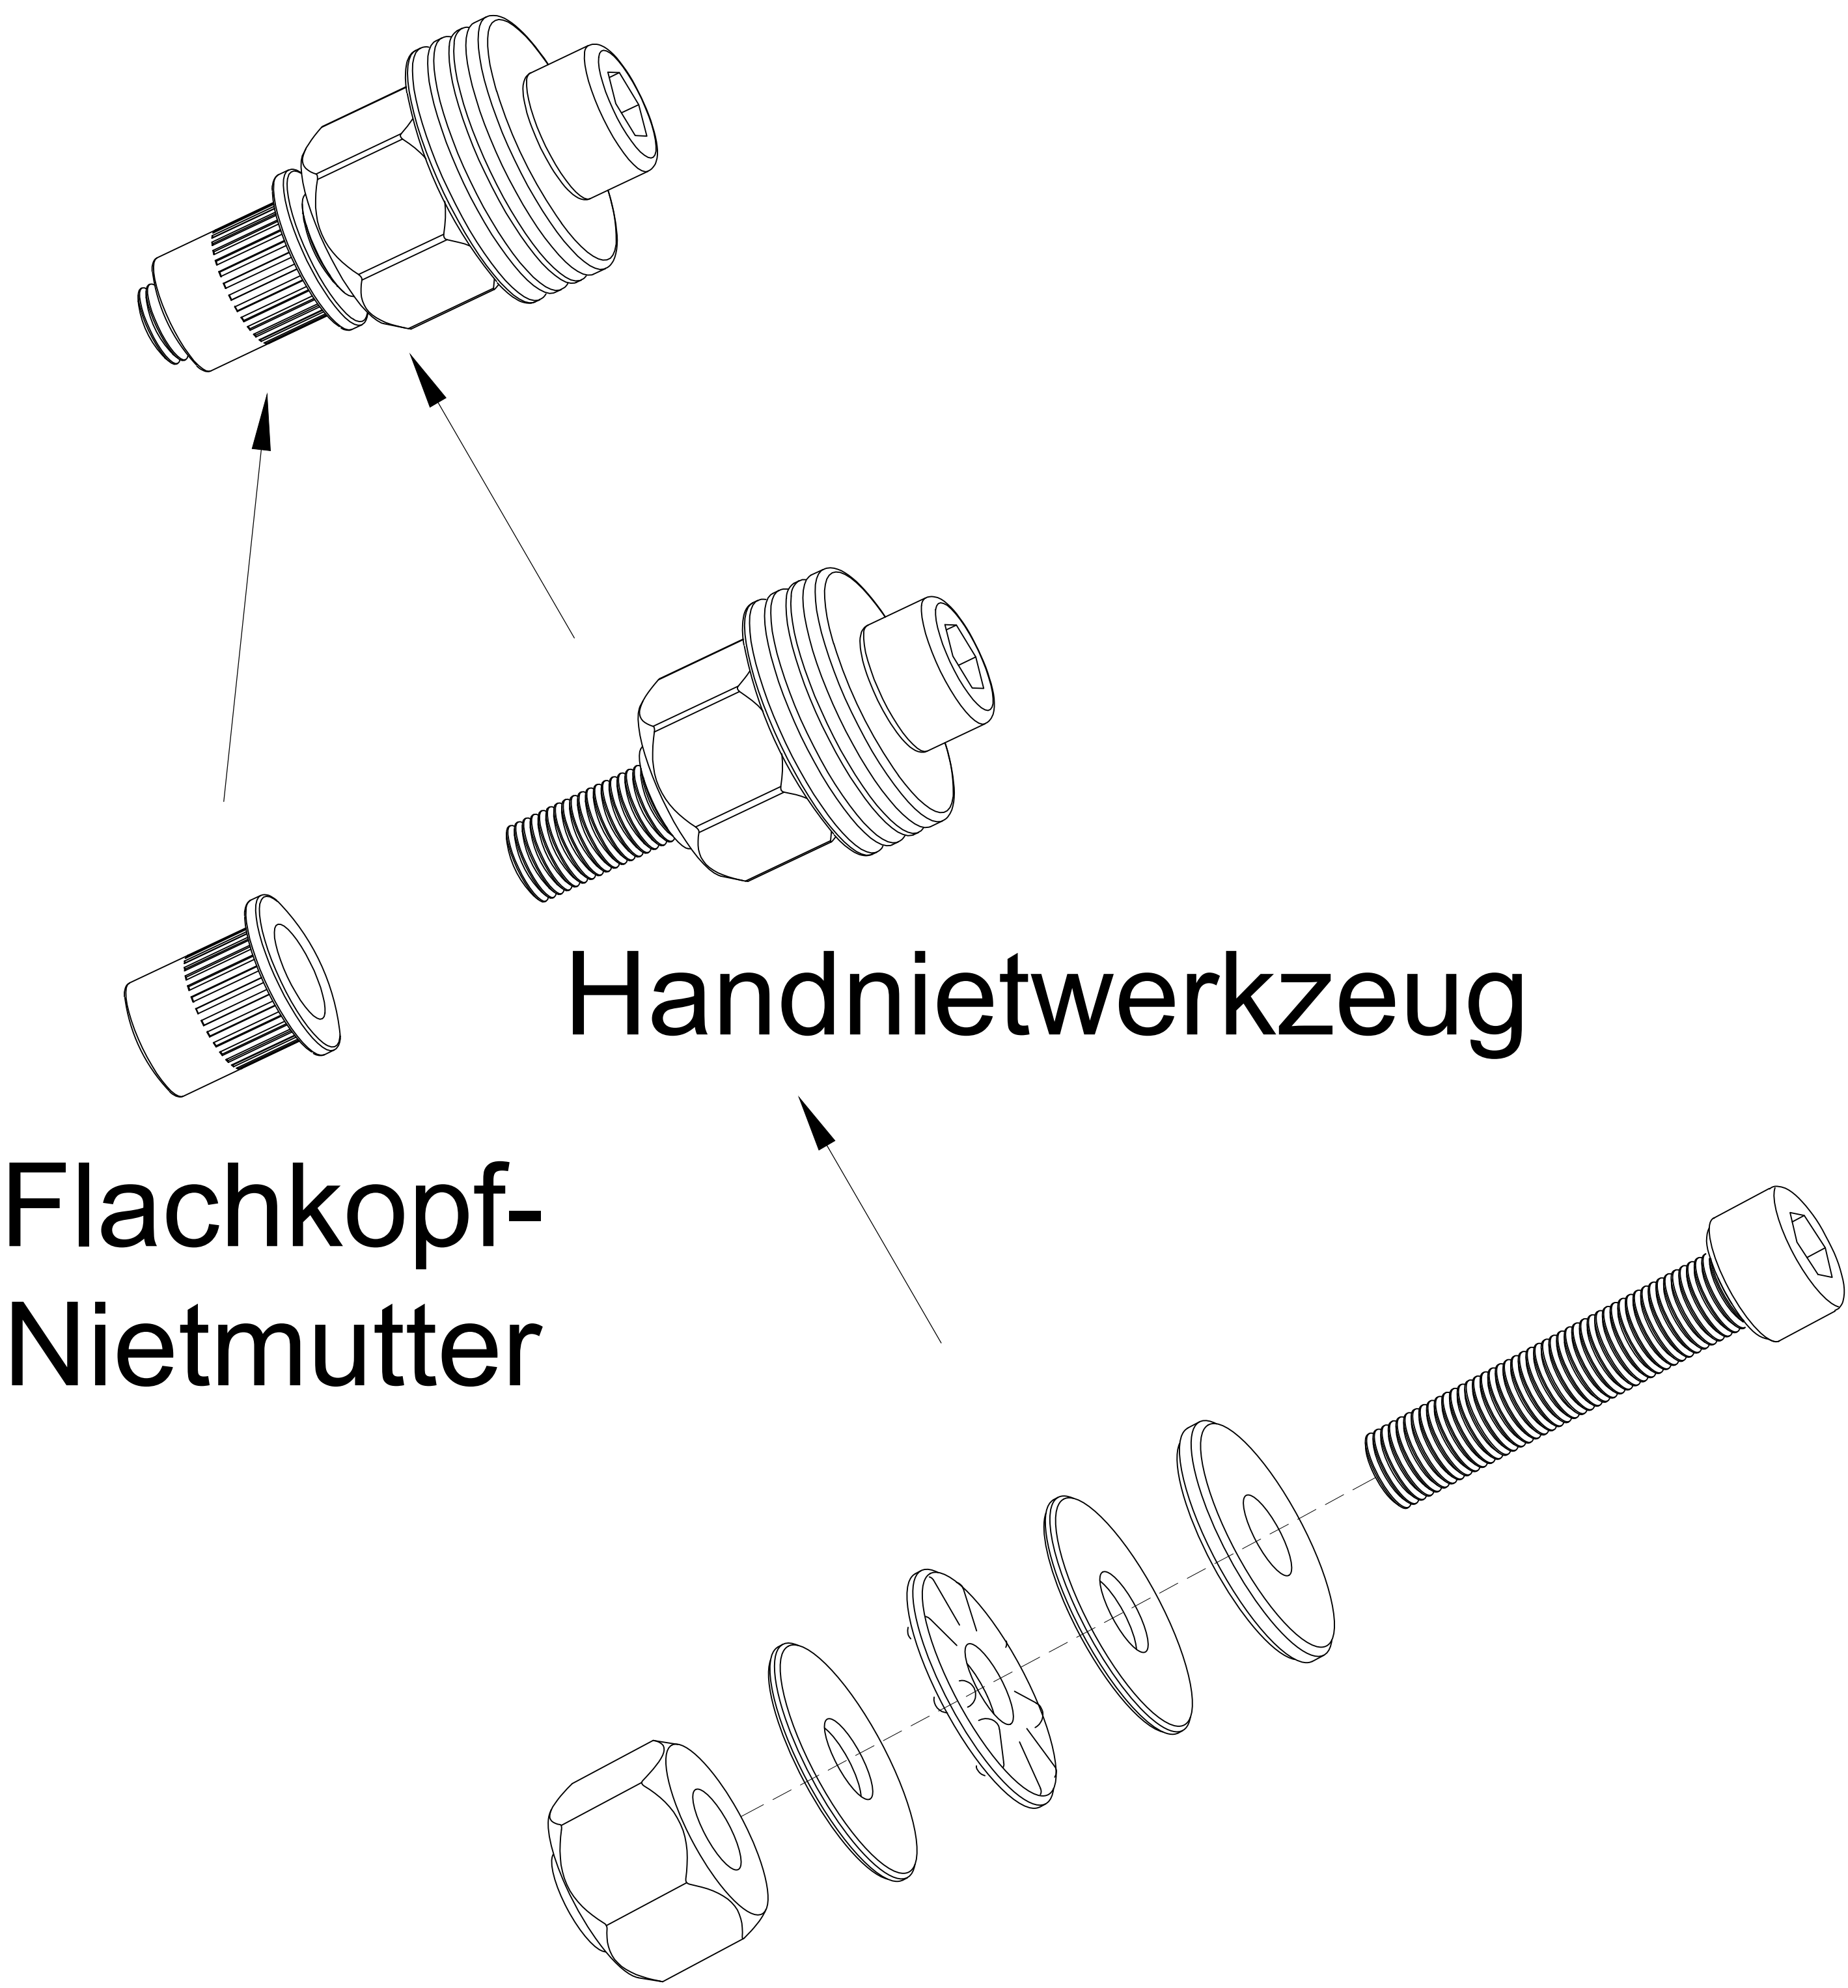


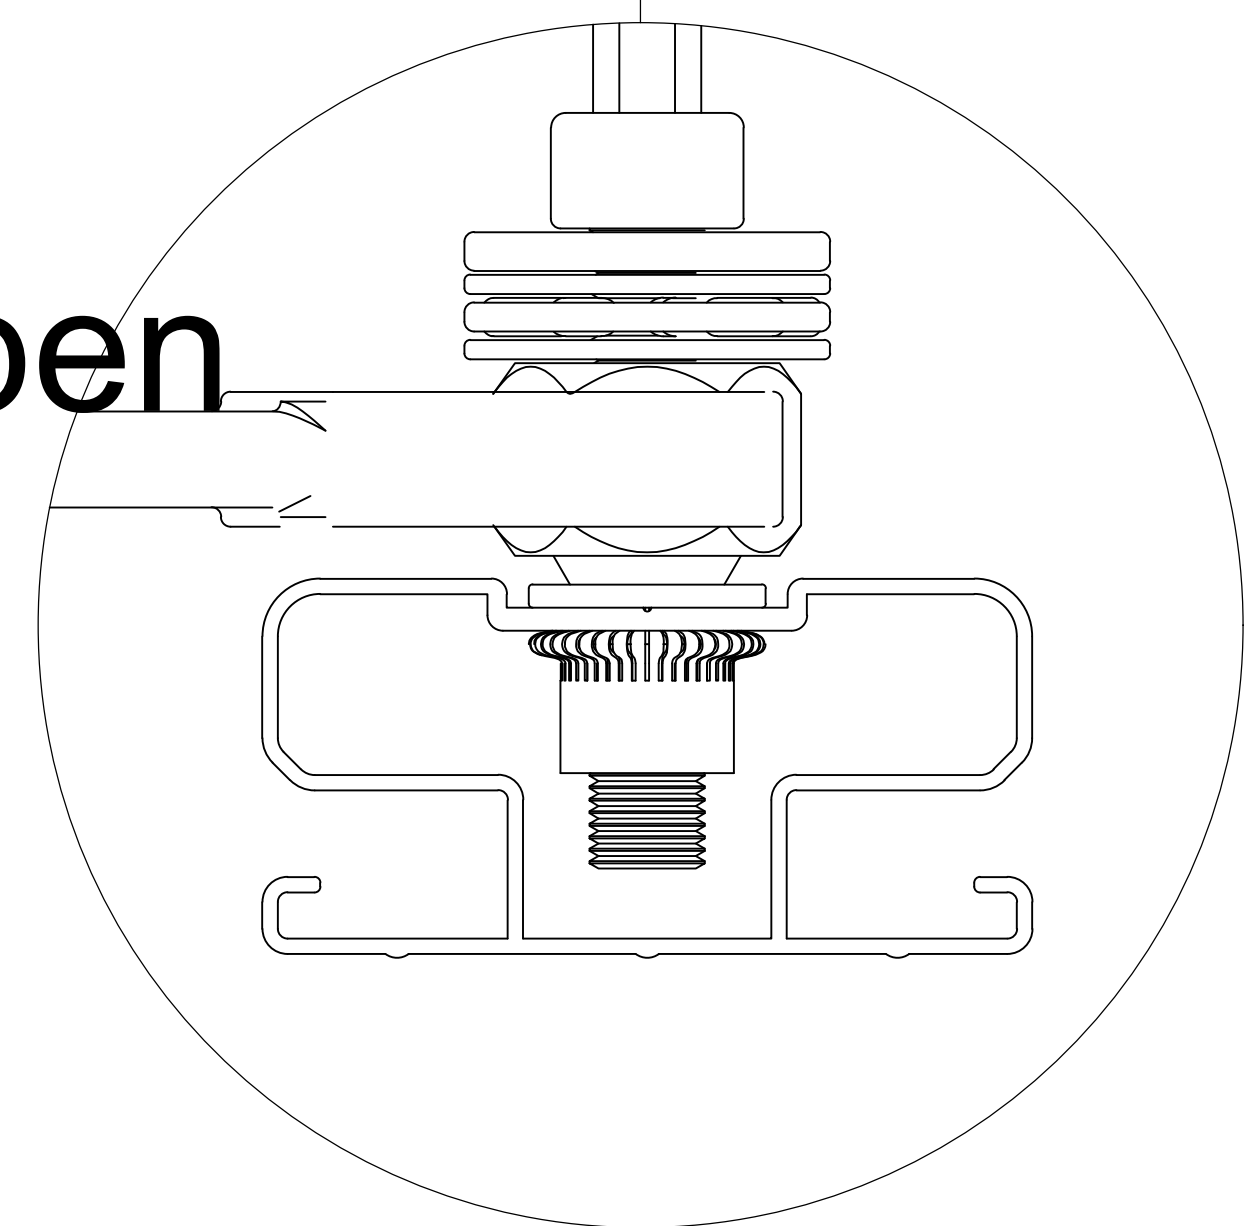
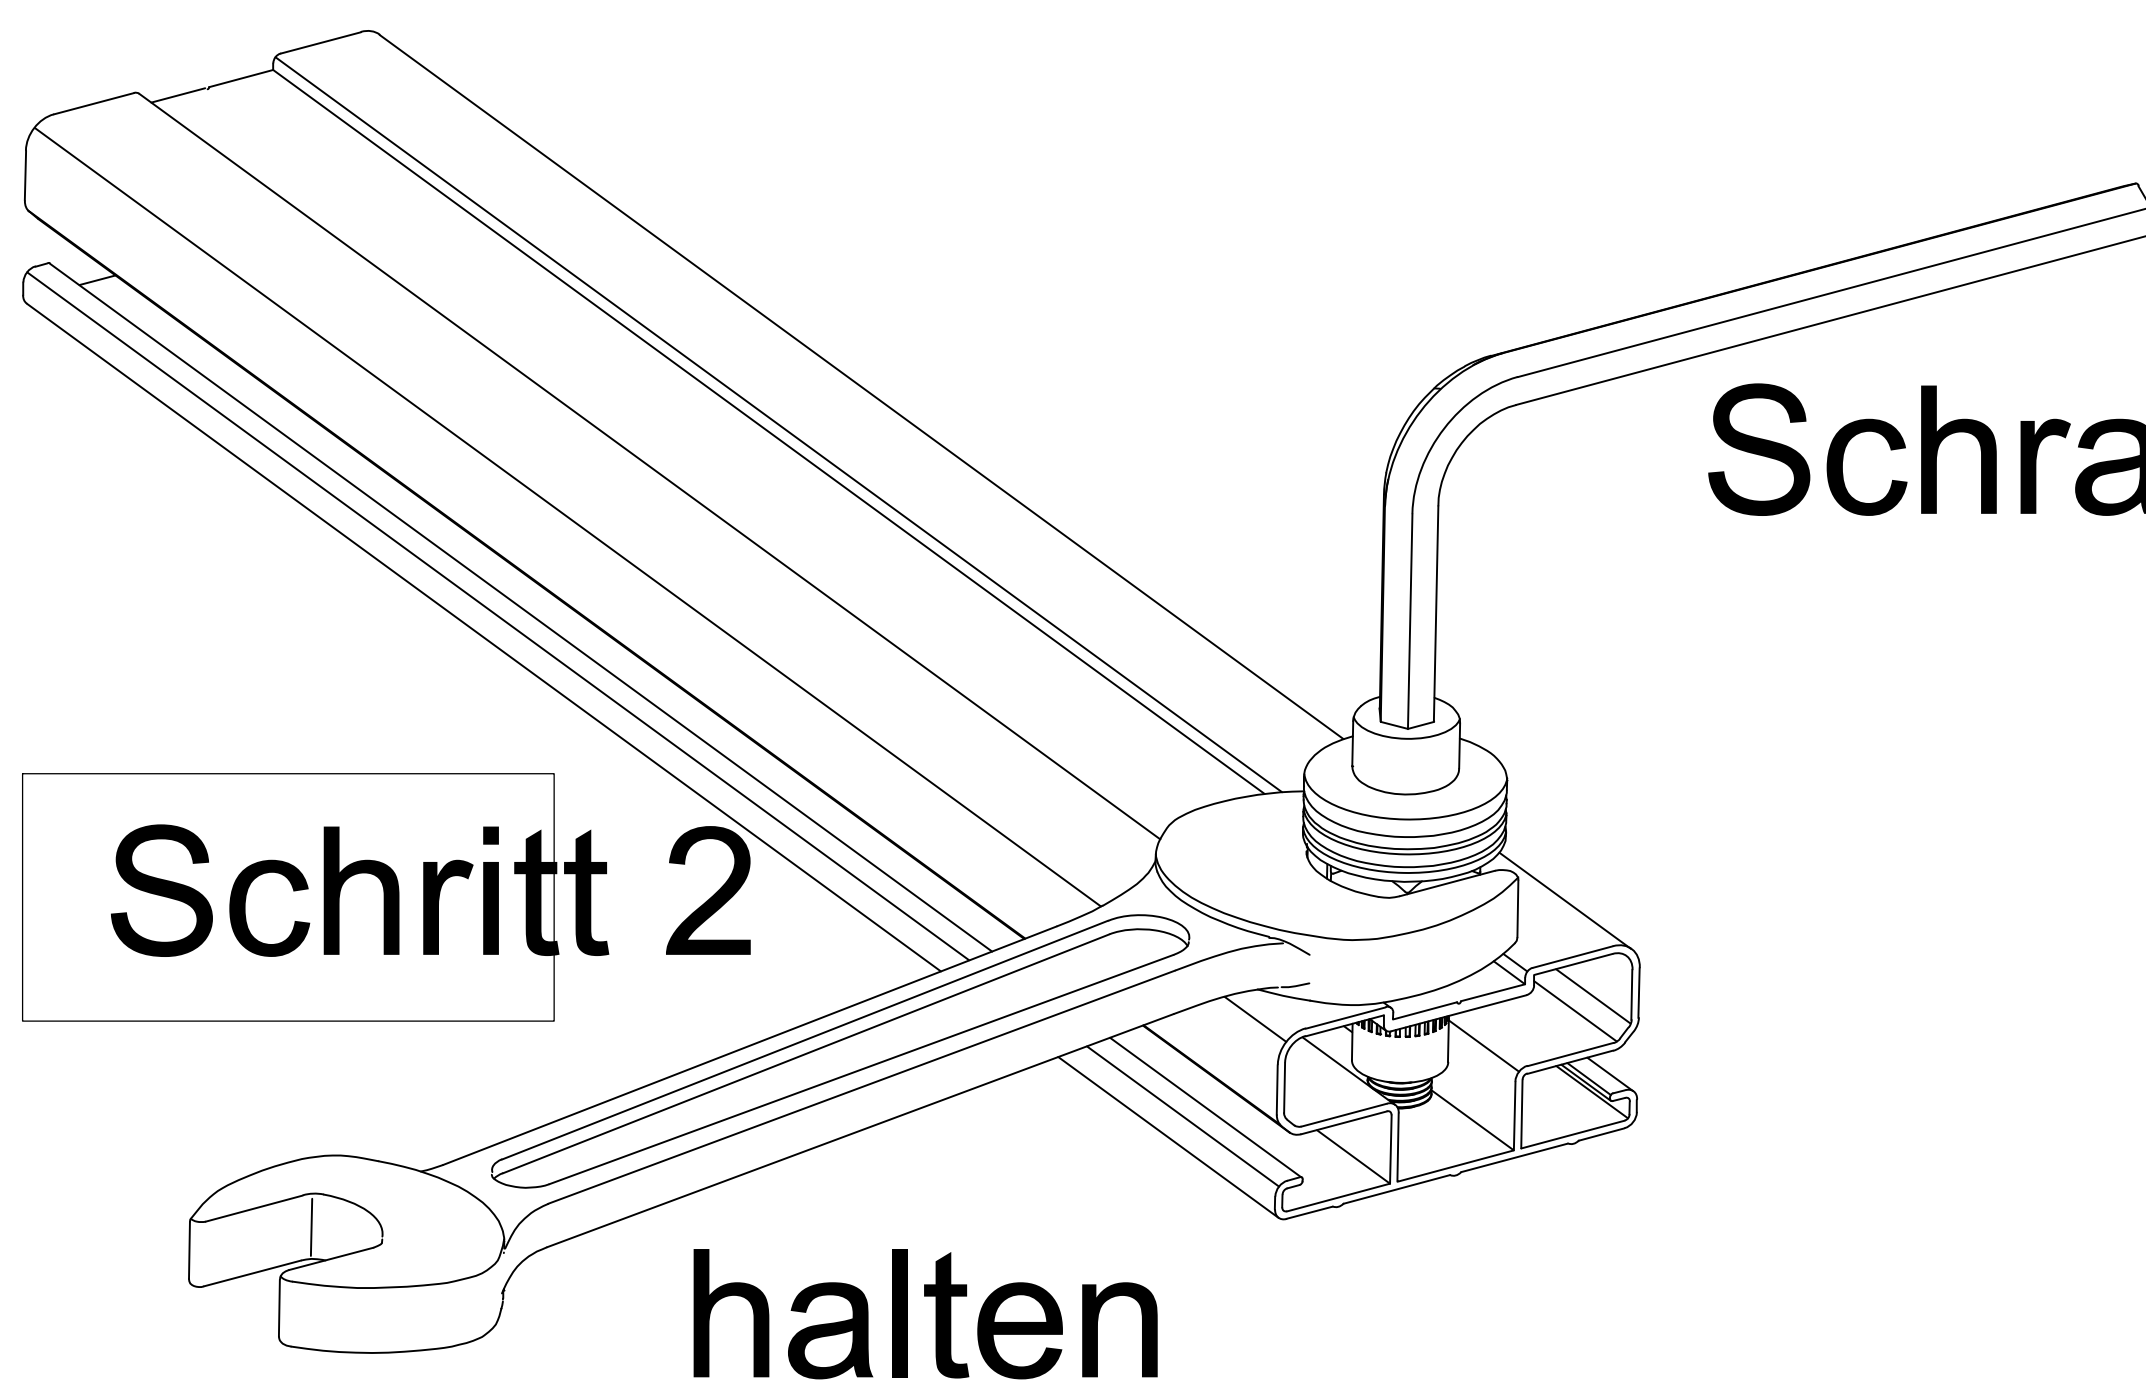
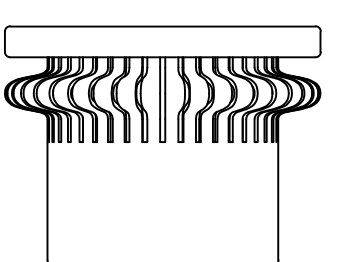
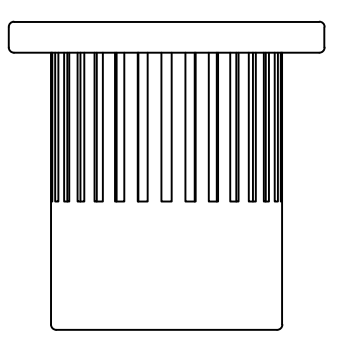
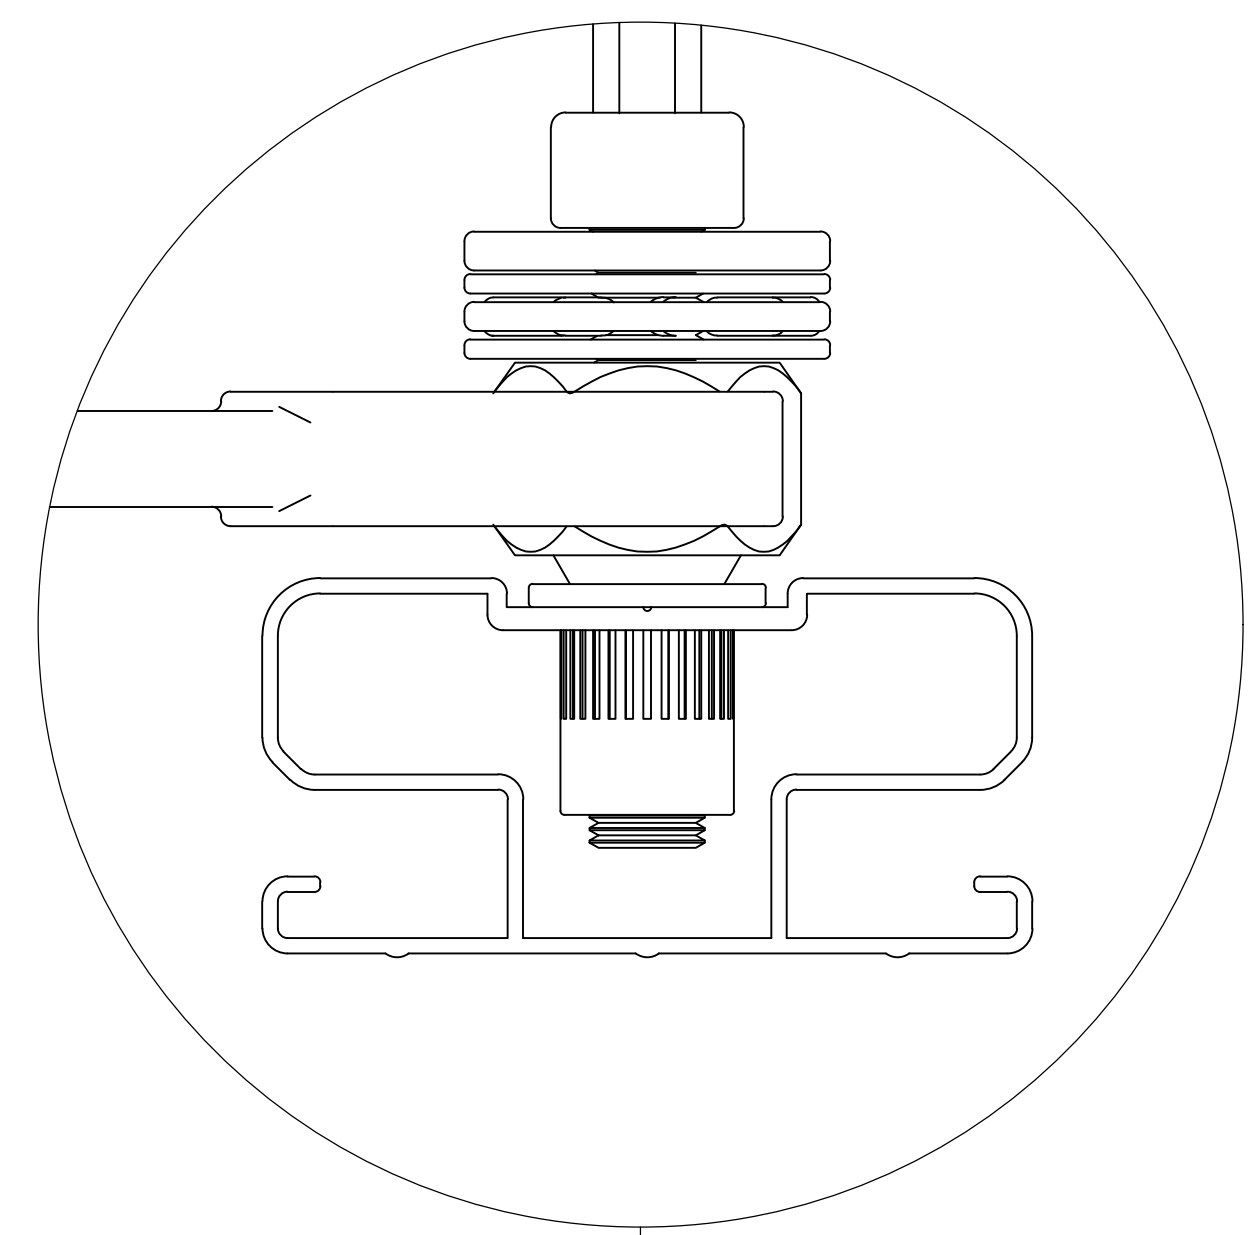
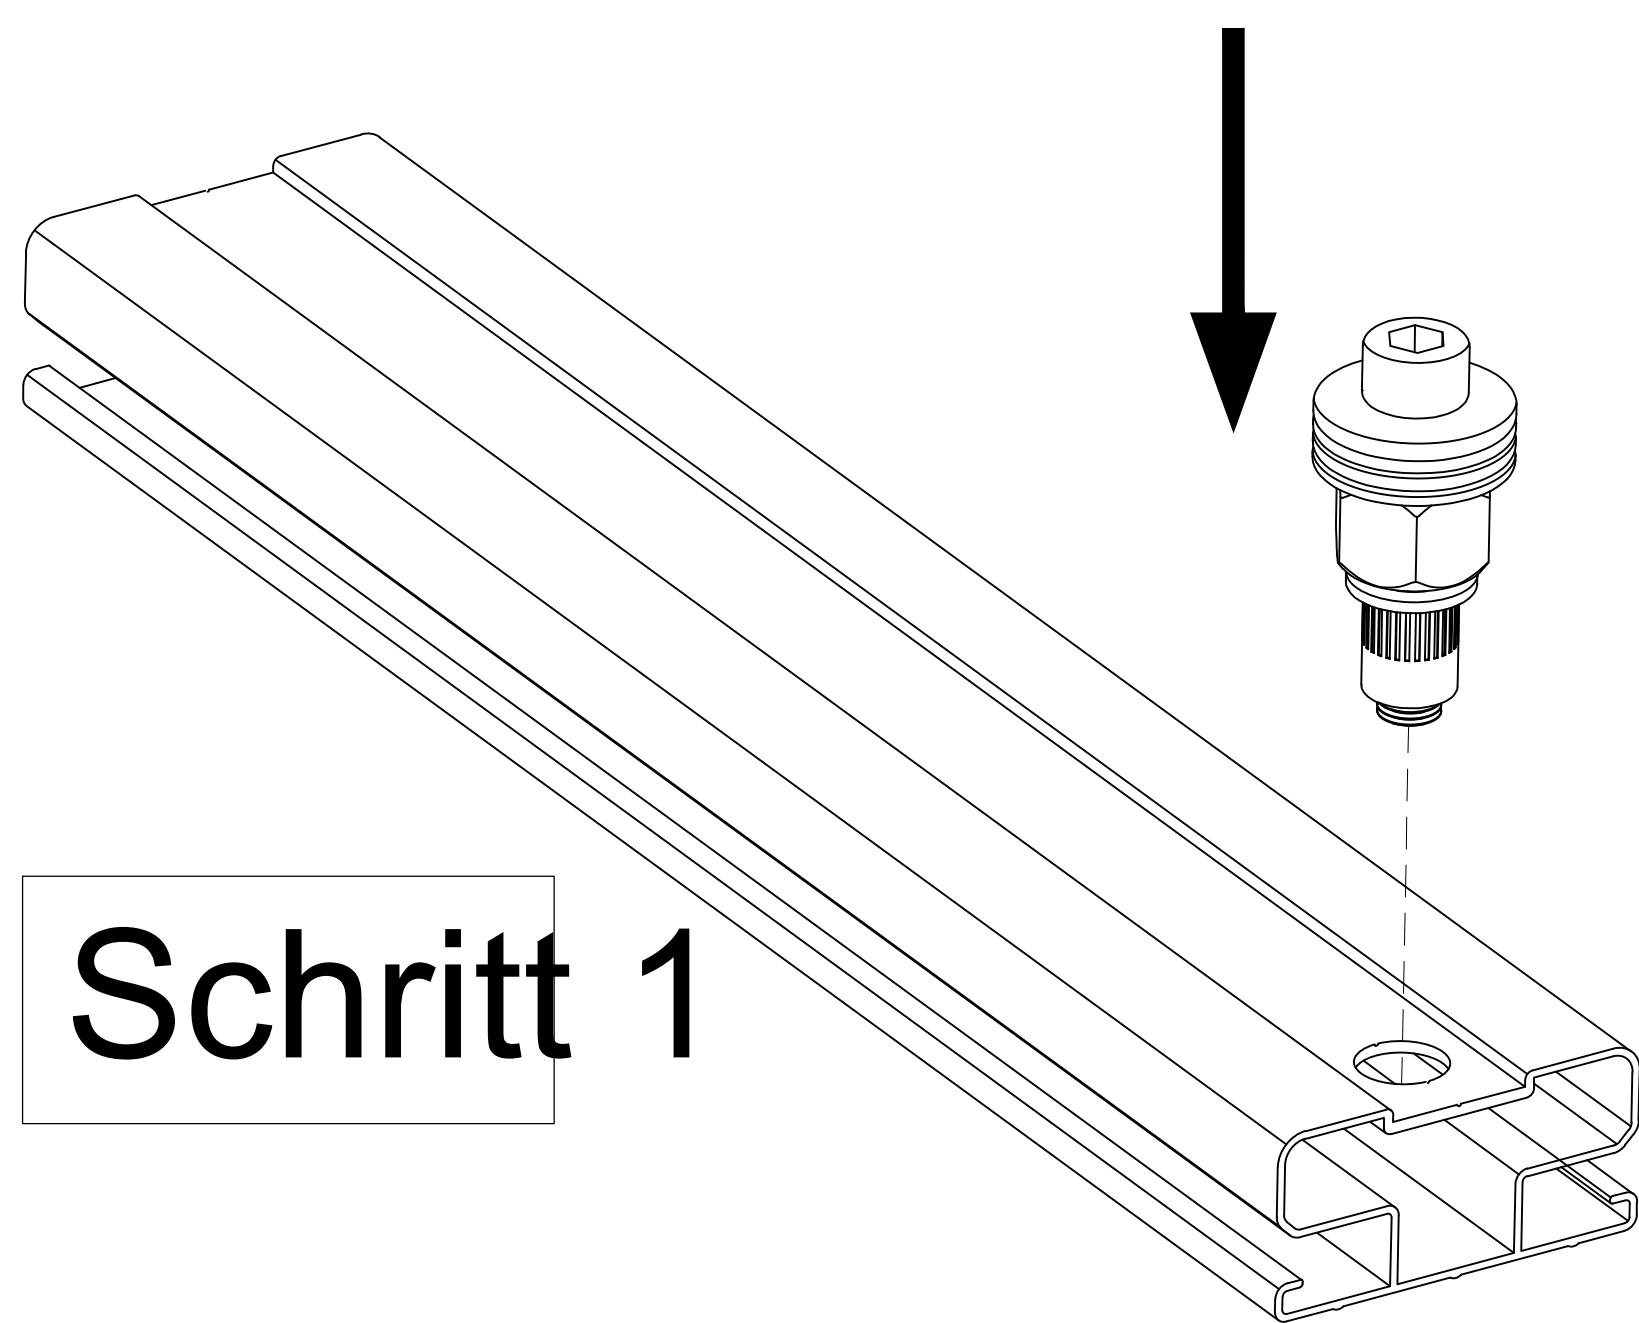
Teil	Etikett	Qty
	/	1



Teil	Etikett	Qty
	T11	1
	T12	1
	T13	1
		5

Wenn einige Muttern fehlen,
verwenden Sie bitte diese
Werkzeuge zum Nieten.





Tipps: Befestigen Sie die Nietmutter fest.

