

Tisch/Borte

Linea II

Montageanleitung

Stand: 08/2020










Verbindung der Längsprofile durch Verbinder mit Madenschrauben







Die Profile (Pos. 1 bzw. Pos. 1.1) sind, wie dargestellt, so zu verbinden, dass folgende Profillängen entstehen:

Linea II 2x 1988 mm

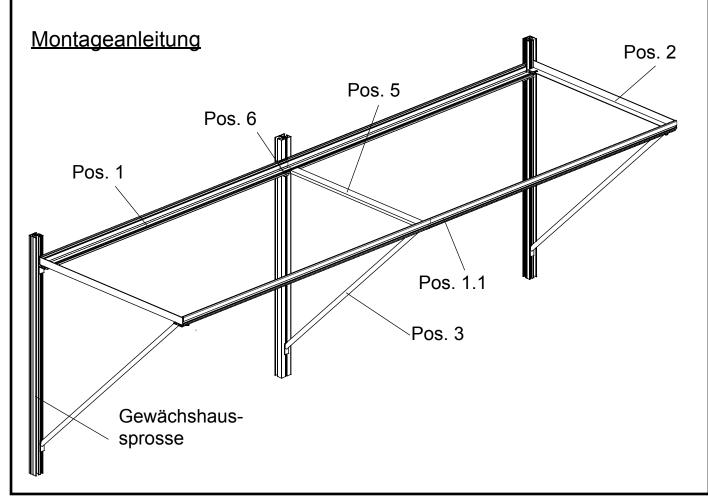

Schritt 1	zu Schritt 1
	Die Endstücke Strebe (V36) jeweils am Ende der Streben (Pos. 3) aufstecken.
Schritt 2	zu Schritt 2
	In den unteren Kanal, auf der Innenseite der Längsprofile (Pos. 1/1.1) ziehen Sie pro Gewächshaussprosse eine Sechskantschraube M6 x 16 vom Ende her ein.
Schritt 3	zu Schritt 3
Pos.1/1.1 Vom Ende her einschieben! M6 x 12 mm Pos. 2	Das Querprofil (Pos. 2) vom Ende her einschieben und verschrauben.

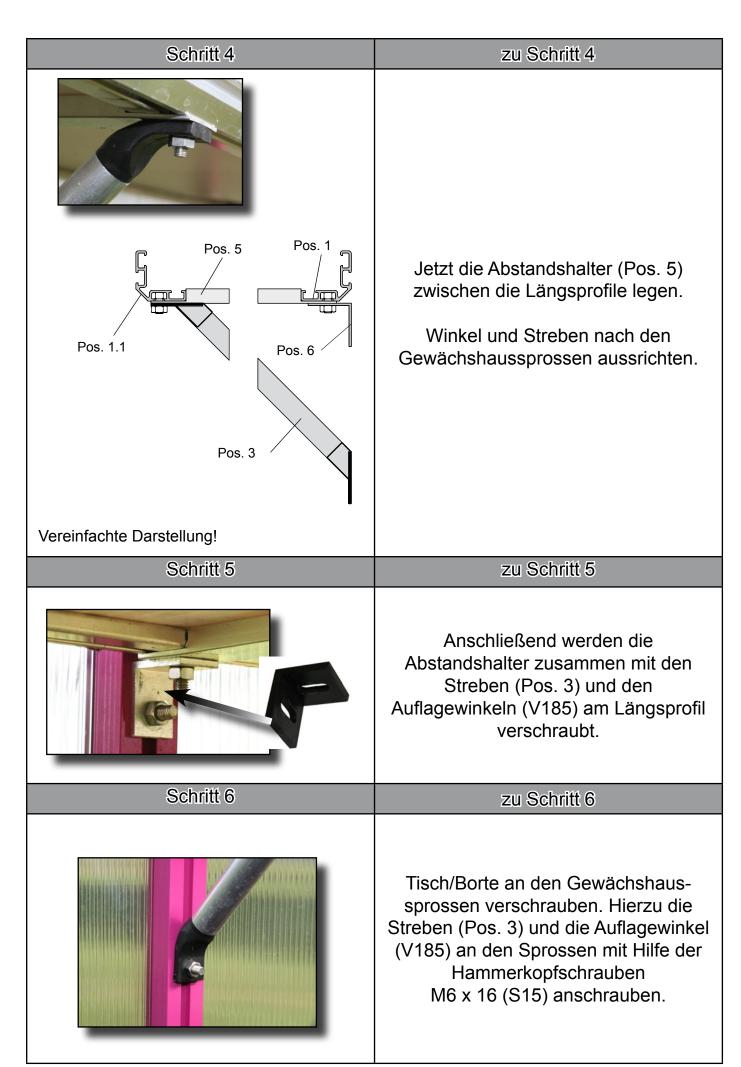

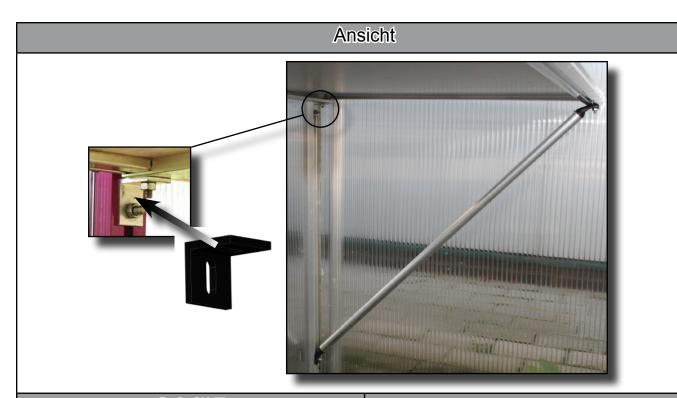

Schritt 7 zu Schritt 7



Einlegen der Tisch- und Bortenplatten.



Modell Linea II

Stückliste Tisch/Borte

Bezeichnung	PosNr.	ArtNr.	Darstellung	Linea II
Längsprofil	1/1.1			4 944
Querprofil	2			2
Strebe	3			8
Endstück Strebe	V36	9889 0015		9
Abstandshalter	5			1
Auflagewinkel 4 mm	V185			8
Verbinder mit Madenschraube	V161	9999 0461	0 0 0	4



Modell Linea II

Stückliste Tisch/Borte

Bezeichnung	PosNr.	ArtNr.	Darstellung	Linea II
Sechskantschraube M6 x 12 mit Mutter M6	S12 S1	9999 0124 9999 0128		4
Sechskantschraube M6 x 16 mit Mutter M6	S5 S1	9999 0183 9999 0128		8
Hammerkopfschraube M6 x 16 mit Mutter M6	S15 S1	9999 0063 9999 0128		4
Innensechskantschlüssel	V21	9300 6666		7