



BETRIEBSANLEITUNG FÜR OUTDOOR-PELLETFEUERSTELLE

**ORIGINAL-BETRIEBSANLEITUNG
FÜR DEN BETREIBER**

Kontakt Daten

© 2018

neuefeuer GmbH
Oberbreitsach 10
4906 Eberschwang
ÖSTERREICH

Tel.: +43 699/11 22 40 53
Mail: office@neuefeuer.at
Web: www.neuefeuer.at

INHALTSVERZEICHNIS

1. Allgemein.....	4
1.1 Garantiebestimmungen	5
1.2 Produktbeschreibung	6
1.2.1 Lieferumfang	7
1.3 Technische Daten	7
2. Zu Ihrer Sicherheit	7
2.1 Sicherheitshinweise	7
2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung	7
2.2.1 Zulässige Brennstoffe.....	8
2.2.2 Unzulässige Brennstoffe.....	8
2.3 Besondere Gefahren / Restrisiken.....	8
2.3.1 Betriebssicherheit	8
2.3.2 Qualifikation des Betreibers/Bedieners	8
2.3.3 Schutzausrüstung des Betreibers/Bedieners	8
2.3.4 Organisatorische Maßnahmen	9
3. Montage und Installation	9
4. Bedienung.....	10
4.1 Erste Inbetriebnahme	10
4.2 Feuerstelle betreiben	10
4.2.1 Anheizen	11
4.2.2 Laufender Betrieb	12
4.2.3 Unvorhergesehenes Ablöschen.....	12
5. Instandhaltung der Feuerstelle.....	13
5.1 Allgemeine Hinweise zur Instandhaltung	13
5.2 Kontrollen.....	13
5.3 Reinigung	13
5.3.1 Entleerung der Aschelade.....	13
5.3.2 Reinigung.....	14
5.4 Ersatzteile	14
5.5 Hinweise zur Entsorgung.....	14

1. Allgemein

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt von neuefeuer entschieden haben.

Die vorliegende Betriebsanleitung soll Ihnen erleichtern, Ihr Produkt kennen zu lernen und informiert Sie in übersichtlicher Form über die sichere wie auch ordnungsgemäße Handhabung, Pflege und Wartung. Nehmen Sie sich daher etwas Zeit, die Anleitung zu lesen. Diese Betriebsanleitung ist ein Teil des Produkts. Sie muss während der gesamten Lebensdauer der Feuerstelle an einem geeigneten Ort aufbewahrt werden und für alle Personen, die die Feuerstelle bedienen, jederzeit zugänglich sein. Bei einer Weitergabe der Feuerstelle muss auch die Betriebsanleitung dem neuen Besitzer übergeben werden.

Alle Personen, die die Feuerstelle betreiben oder warten, müssen diese Anleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben. Wird diese Anleitung nicht beachtet, verfällt der Garantieanspruch.

Da wir stetig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, können Abweichungen zwischen dieser Anleitung und dem Produkt bestehen. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen können daher keine Ansprüche abgeleitet werden.

Nachdruck, Übersetzung und Vervielfältigung in jeglicher Form, auch auszugsweise, bedürfen der schriftlichen Genehmigung der Fa. neuefeuer GmbH.

Alle Rechte nach dem Gesetz des Urheberrechts bleiben der Fa. neuefeuer GmbH ausdrücklich vorbehalten.

© neuefeuer GmbH – 22.03.2018

Viel Freude mit Ihrer Feuerstelle wünscht Ihnen Ihr neuefeuer-Team.

1.1 Garantiebestimmungen

Der volle Garantieanspruch ist nur dann gewährleistet, wenn die Feuerstelle entsprechend dieser Bedienungsanleitung bedient wird.

Der Garantieanspruch verfällt bei unsachgemäßer Verwendung der Feuerstelle, bei mangelnder Wartung, Verwendung eines unzulässigen Brennstoffes, bei Beschädigung durch externe Verursacher bei Transport oder Montage. Werden Änderungen an der Feuerstelle vorgenommen, verfällt ebenfalls die Garantie.


Die Dauer der Garantie startet mit dem Rechnungsdatum. Die Garantie beschränkt sich auf den Austausch von Bestandteilen, die von der Firma neufeuer für defekt befunden worden sind. Dieser Austausch verlängert nicht die Dauer der ursprünglichen Garantie!

Garantieanspruch auf die Feuerstelle: 2 Jahre

Bitte prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist. Sollte ein Teil fehlen oder defekt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

1.2 Produktbeschreibung

Die Outdoor-Pelletfeuerstelle zeichnet sich durch ihr rauchfreies, gemütliches und ruhiges Flammenbild aus, welches Sie auf Ihrer Terrasse oder in Ihrem Garten genießen können.

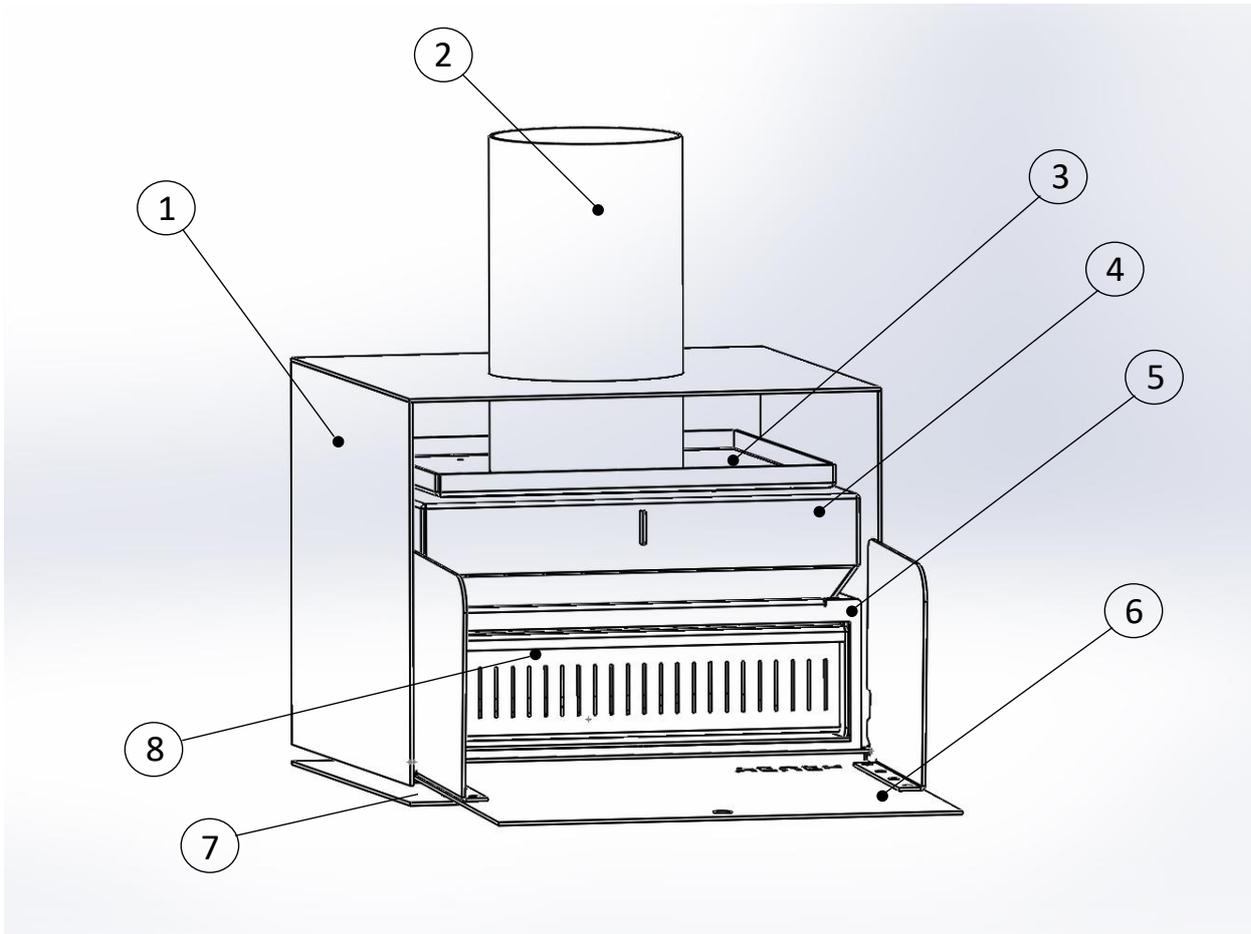

1	Verkleidung
2	Glasrohr
3	Aufsatz 2
4	Aufsatz 1
5	Grundkörper
6	Klappe
7	Grundplatte
8	Aschelade

1.2.1 Lieferumfang

- Betriebsanleitung
- Outdoor-Pelletfeuerstelle
- Hitzebeständiger Handschuh

1.3 Technische Daten

Außenmaße: B 43 x T 43 x BH 36 cm

Brennstoff: Pellets 6mm (15kg für eine Füllung)

2. Zu Ihrer Sicherheit

Folgende Betriebsanleitung enthält sicherheitsrelevante Vorschriften und Anforderungen, die unbedingt vor der ersten Inbetriebnahme gelesen, verstanden und eingehalten werden müssen.

2.1 Sicherheitshinweise

Wenn die in dieser Betriebsanleitung angeführten Hinweise nicht beachtet werden, trägt der Betreiber der Feuerstelle die gesamte Verantwortung für Verletzungen und Schäden!

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Nachfolgend wird die bestimmungsmäßige Verwendung erläutert.

HINWEIS	
	Bei unsachgemäßer Verwendung erlischt der Garantieanspruch und der Betreiber haftet nicht für Verletzungen und Schäden!

Stellen Sie die Feuerstelle ordnungsgemäß auf einem feuerfesten Untergrund auf, siehe Kapitel 3. Die Feuerstelle ist ausschließlich zur Verwendung im Freien geeignet. Stellen Sie die Feuerstelle in ausreichendem Abstand zu brennbaren Materialien auf. Verwenden Sie die Feuerstelle nicht bei starkem Wind.

2.2.1 Zulässige Brennstoffe

Für den Betrieb der Feuerstelle dürfen nur Holzpellets mit Durchmesser 6 mm verwendet werden. Eine optimale und langlebige Funktion der Feuerstelle erreichen Sie mit Pellets der Güteklasse A1, A2 und B, welche in der internationalen Norm ISO 17225-2 spezifiziert und klassifiziert sind.

2.2.2 Unzulässige Brennstoffe

Es dürfen nur Holzpellets zum Heizen der Feuerstelle verwendet werden. Sämtliche weitere Brennstoffe sind für die Feuerstelle nicht zulässig. Werden dennoch keine Holzpellets der unter Punkt 2.2.1 beschriebenen Norm zum Heizen verwendet, sondern z.B. Festbrennstoff, wie Stein- oder Holzkohle, oder Flüssigbrennstoffe, wie Benzin, Heizöl, oder sonstige Brennstoffe, ist der Betreiber für sämtliche Schäden an der Feuerstelle, weitere Sachschäden oder Personenschäden selbst verantwortlich.

2.3 Besondere Gefahren / Restrisiken

2.3.1 Betriebssicherheit

Alle Komponenten der Feuerstelle erreichen hohe Temperaturen und können während dem Betrieb, aber auch noch viele Stunden, nachdem die Flamme erloschen ist, nicht berührt werden. Es ist die Aufgabe des Betreibers darauf zu achten gegebenenfalls eine Schutzvorrichtung rund um die Feuerstelle zu errichten. Es dürfen keine brennbaren Materialien darauf abgelegt werden.

- Die Feuerstelle nur in technisch einwandfreiem Zustand, bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst einsetzen.
- Keine eigenmächtigen An- und Umbauten oder Veränderungen an der Feuerstelle und sämtlichen Zusatzeinrichtungen vornehmen.
- Als Ersatzteile und Zubehör Originalteile verwenden. Für diese Teile wurden Zuverlässigkeit, Sicherheit und Eignung speziell für die Feuerstelle festgestellt. Für andere Erzeugnisse können wir dies nicht beurteilen und dafür auch nicht einstehen.

2.3.2 Qualifikation des Betreibers/Bedieners

Eine Bedienung der Feuerstelle ist nur durch Personen zulässig, welche über ausreichende Kenntnisse durch aufmerksames Lesen dieser Bedienungsanleitung verfügen.

2.3.3 Schutzausrüstung des Betreibers/Bedieners

Es empfiehlt sich während der Befüllung und vor allem beim Entleeren der Aschelade feuerfeste Handschuhe zu tragen.



2.3.4 Organisatorische Maßnahmen

- Die Betriebsanleitung für alle Personen, die die Feuerstelle betreiben, jederzeit zugänglich aufbewahren.
- Neben den Hinweisen in dieser Anleitung auch die jeweiligen länderspezifischen Vorschriften, allgemein gültige, gesetzliche oder sonstige verbindliche Regelungen zur Unfallverhütung beachten.
- Sich vor Arbeitsbeginn mit allen Funktionen der Feuerstelle vertraut machen.

3. Montage und Installation

Auspacken

- Gerät auspacken und auf Vollständigkeit prüfen

Gefahren für Kinder!

- Kinder können sich bei Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und darin ersticken.
- Lassen Sie Kinder nicht mit den Verpackungsfolien spielen.
- Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Montageteile in den Mund nehmen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken.

Feuerstelle aufstellen

- Stellen Sie die Feuerstelle vor dem Gebrauch auf einem ebenen, festen Untergrund im Freien auf. Platzieren Sie die Feuerstelle auf der mitgelieferten Grundplatte. Die Feuerstelle ist ausschließlich zur Verwendung im Freien geeignet und nur zur Verwendung im privaten Bereich bestimmt. Stellen Sie die Feuerstelle in ausreichendem Abstand zu brennbaren Materialien auf und achten Sie darauf, dass sie nicht mit leicht entzündlichen Kleidungsstücken zu nahe an die Feuerstelle geraten. Verwenden Sie die Feuerstelle nicht bei starkem Wind.
- Wenn Sie sich für die Oberfläche „Edelrost“ entschieden haben beachten Sie beim Aufstellen der Feuerstelle, dass unterhalb der Feuerstelle Rostflecken entstehen können, z.B. auf Pflastersteinen. Für Rostflecken übernimmt der Hersteller keine Haftung.

4. Bedienung

 GEFAHR	
	Vor der ersten Inbetriebnahme: Versichern Sie sich, dass die Feuerstelle korrekt aufgestellt ist!
HINWEIS	
	Verwenden Sie nur Brennstoffe welche unter 2.2.1 beschrieben sind.

4.1 Erste Inbetriebnahme

Kontrollieren Sie, ob die Feuerstelle ordnungsgemäß aufgestellt wurde. Beachten sich die im Kapitel 2 beschriebenen Sicherheitsvorschriften.

4.2 Feuerstelle betreiben

 GEFAHR	
	Lassen Sie niemals Kleinkinder oder Haustiere unbeaufsichtigt in die Nähe der Feuerstelle. Die Feuerstelle kann im Betrieb hohe Temperaturen erreichen, welche bei Berührung zu Verbrennungen führen! Installieren Sie wenn nötig Schutzvorrichtungen! Vor allem ist zu beachten, dass die Feuerstelle auch nachdem das Feuer erlöschen ist noch lange sehr heiß ist! Es dürfen keine brennbaren Materialien darauf abgelegt werden.
HINWEIS	
	Beim Aufheizen oder Abkühlen der Feuerstelle können Ausdehnungs- bzw. Spannungsgeräusche entstehen. Dies ist völlig normal und entsteht durch die Materialausdehnung!

Die Feuerstelle und der darin befindliche Brennstoff werden während des Betriebs sehr heiß, so dass jeder Kontakt damit zu schweren Verbrennungen führen kann.

- Feuerfeste Handschuhe (z.B. Grillhandschuhe) und entsprechende Kleidung tragen.
- Ausreichenden Abstand zur Feuerstelle halten.
- Nur Trockenanzünder verwenden.
- Achten Sie stets darauf, dass das Feuer nicht zu groß wird. Offenes Feuer und Glut niemals unbeaufsichtigt lassen.
- Unsachgemäße Reparaturen können dazu führen, dass Ihr Gerät nicht mehr sicher funktioniert. Der Hersteller übernimmt hierfür keine Haftung.
- Kontrollieren Sie vor jedem Betrieb ob die Luftschlitze der Feuerselle frei sind. Es ist wichtig darauf zu Achten, dass die Luftschlitze nicht durch Gras oder Asche verlegt sind.

4.2.1 Anheizen

1. Nehmen Sie das Glasrohr aus der Halterung und stellen Sie es zur Seite. Wichtig zu beachten ist, dass das Glasrohr nicht im heißen Zustand auf einer kalten Oberfläche abgestellt werden darf, der Wärmeunterschied kann zu Sprüngen im Glas führen.
2. Füllen Sie die Pellets durch das Loch an der Oberseite der Feuerstelle in den Pellets-Vorratsbehälter. Wenn Sie ca. 2/3 der Pellets eingefüllt haben, ist es notwendig mit der Hand die Pellets etwas zur Seite zu schieben, um anschließend den Rest der Pellets einzufüllen. Es ist wichtig, dass der Vorratsbehälter immer vollständig angefüllt wird (ca. 3cm unter der Unterkante des Rohres). Dies erreichen Sie mit einem 15 kg Sack 6mm Pellets.
3. Geben Sie einen brennenden Anzünder in die Öffnung und legen sie diesen oben auf den Pellets ab.
4. Stellen Sie das Glasrohr wieder in die Vorrichtung und achten Sie darauf, dass das Glas mittig platziert wird und nicht am Metall ansteht.
5. Kontrollieren Sie, ob ein Entzünden der Pellets stattfindet.
6. Nach ca. 10 min sollten erste Flammen erscheinen.



 GEFAHR	
	Niemals Flüssigkeiten wie Benzin, Terpentin, Spiritus etc. zum Anzünden oder Wiederanzünden verwenden. Diese Stoffe entzünden sich explosionsartig und sind zum Teil giftig. Verwenden Sie stattdessen Trockenanzünder

4.2.2 Laufender Betrieb

Lassen Sie die Füllmenge völlig ausbrennen. Die Feuerstelle brennt mit einer Füllung ca. 2 Stunden. Während das Feuer brennt, darf kein Brennstoff nachgefüllt werden!!!

Wenn es windstill ist und Sie die Brenndauer erhöhen wollen, können Sie die Feuerstelle auch ohne Glasrohr betreiben.

Dieses Modell verfügt über eine Aschenlade, welche im ausgekühlten Zustand ganz einfach entleert werden kann. Entsorgen Sie die Asche wie in Punkt 5.3.1 beschrieben.

Wenn der Ofen abgekühlt ist und die Aschelade entleert wurde, kann wieder neuer Brennstoff eingefüllt und die Feuerstelle erneut entzündet werden.

4.2.3 Unvorhergesehenes Ablöschen

Sollte es dennoch einmal notwendig sein, das Feuer frühzeitig zu löschen, kann dies mit genügend Wasser erfolgen (bei diesem Löschvorgang entsteht eine starke Wasserdampfentwicklung, halten Sie genug Abstand damit Sie sich nicht verbrühen. Das Wasser kann außerdem aus der Feuerstelle unten herausrinnen und die unverbrannten Pellets können aufquellen.

Bevor Sie mit einem solchen Löschvorgang beginnen, nehmen Sie mit Ihren Schutzhandschuhen das Glasrohr aus der Halterung und stellen es z.B. auf einem Holzbrett ab. Das Glasrohr darf nicht auf einer kalten Oberfläche abgestellt werden, der Wärmeunterschied kann zu Sprüngen im Glas führen.

Nach einem solchen Löschvorgang müssen die unverbrannten Pellets im ausgekühlten Zustand ordnungsgemäß entsorgt werden und der Grundkörper gereinigt werden. Es ist darauf zu achten, dass keine Luftschlitze verklebt sind.

5. Instandhaltung der Feuerstelle

5.1 Allgemeine Hinweise zur Instandhaltung

HINWEIS	
	Die richtige Pflege und Wartung ist Grundvoraussetzung, um die Feuerstelle in gutem Zustand zu halten und auch nach langjährigem Einsatz die Betriebssicherheit zu garantieren.


5.2 Kontrollen

Machen Sie eine regelmäßige Sichtkontrolle an der Feuerstelle.

5.3 Reinigung

Lassen Sie die Feuerstelle vollständig abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

5.3.1 Entleerung der Aschelade

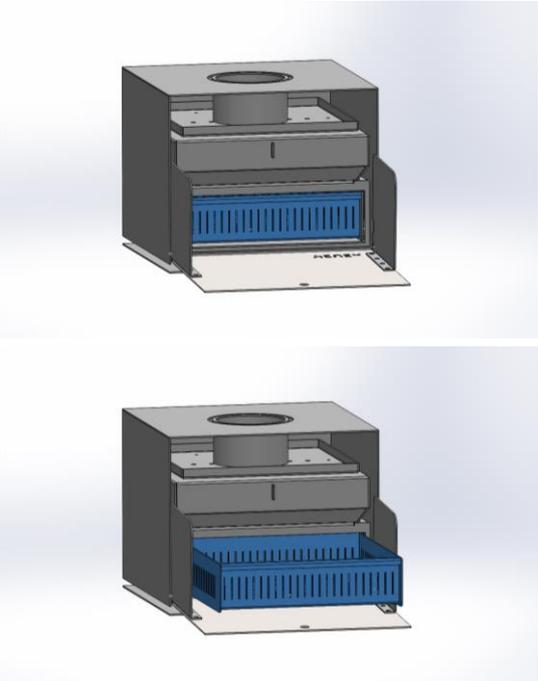	<p>Vor jeder Inbetriebnahme muss die Aschelade entleert werden.</p> <p>Öffnen Sie die Klappe und ziehen Sie die Aschelade heraus. Entsorgen Sie die Asche gemäß regional bzw. national gültigen Vorschriften (in Österreich AWG).</p> <p>WICHTIG ! Entleeren Sie die Asche erst, wenn der Brennstoff vollständig ausgebrannt, erloschen und ausgekühlt ist!!</p> 
---	---

HINWEIS	
	Asche nur in hitzebeständige Gefäße leeren und transportieren!

5.3.2 Reinigung

Im ausgekühlten Zustand können Sie die Feuerstelle reinigen. Sie können den Grundkörper, die Aufsätze und die Aschelade mit einem Kehrbesen oder Wasser reinigen. Es ist darauf zu achten, dass alle Luftschlitze bei Grundkörper und Aschelade frei von Verschmutzungen sind. Verwenden Sie keine Putzmittel.

5.4 Ersatzteile

HINWEIS	
	Verwenden Sie nur original neuefeuer Ersatzteile! Bei Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen erlischt der Garantieanspruch!

Für original neuefeuer Ersatzteile wenden Sie sich bitte direkt an office@neuefeuer.at .

5.5 Hinweise zur Entsorgung

Für umweltgerechte Entsorgung gemäß regional bzw. national gültigen Vorschriften sorgen (in Österreich AWG)

HINWEIS	
	Anschriften von Sammelstellen oder Rücknahmeorten für die Entsorgung liegen bei der Gemeindeverwaltung auf.

Die gesamte Outdoor-Pelletfeuerstelle kann dem Recycling von Altmetall zugeführt werden.